


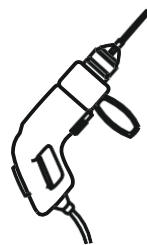
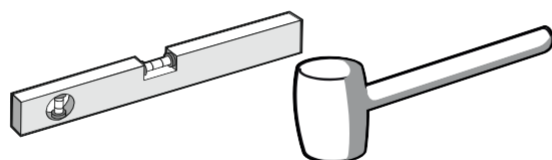
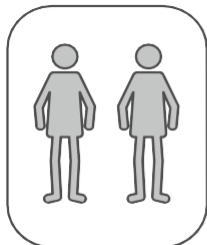


Инструкция по установке распашных кухонных фасадов

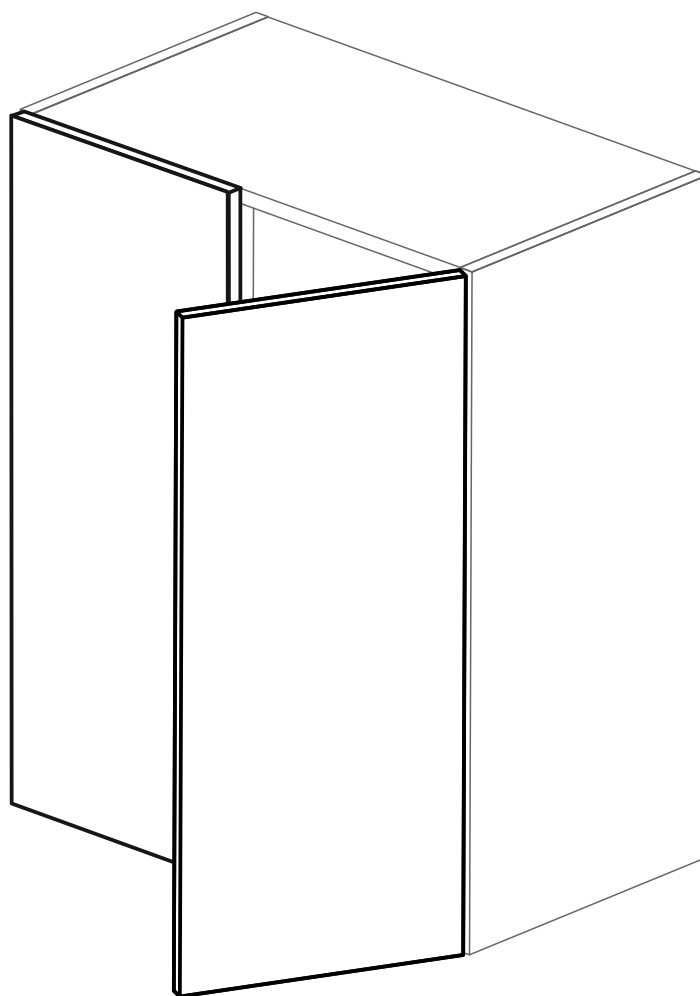

⊕ PZ2

Перечень деталей

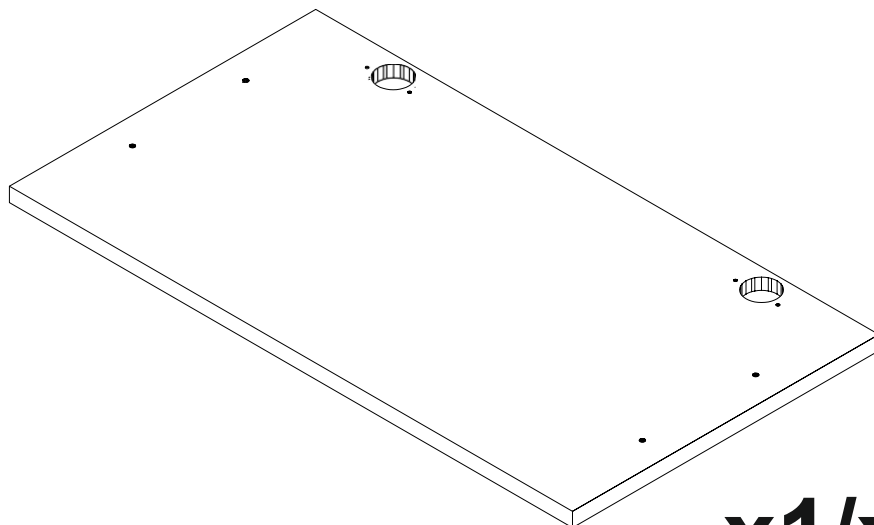


x1/x2*

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Петля накладная
Intermat 9943, **
Ø35, 90/110

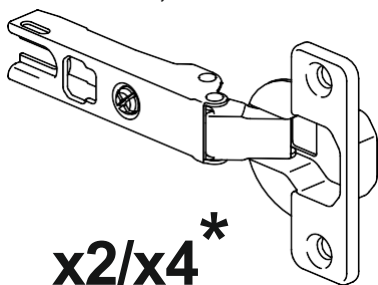

x2/x4*

Монтажная пластина
к петле

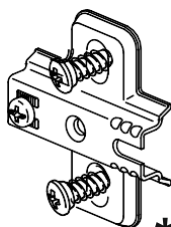

x2/x4*

Евровинт
6.3x14




x4/x8*

Заглушка для
отверстия Ø5мм




x2/x4*

Ручка
GTV UA-A18 192мм

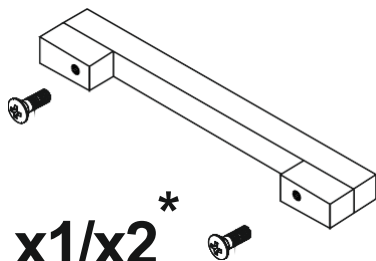


x1/x2*

Демпфер
силиконовый
Ø 7-8мм, Н=1.5



x1/x2*

Амортизатор

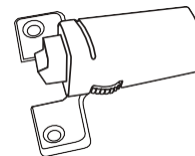



x1/x2*

* в зависимости от комплектации

** для навесных угловых каркасов используется петля Intermat 9936 Ø35 45/95 с углом открывания 95°



1 УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ В НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Выберите сторону открывания дверей и установите монтажные планки

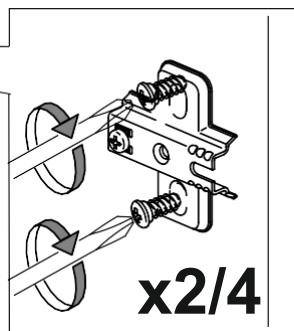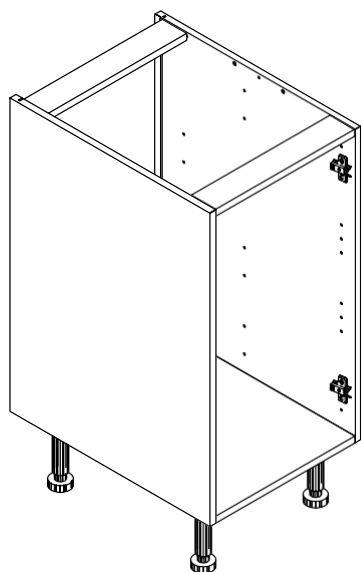


Для шкафов шириной 60 и 80 см возможна установка двух фасадов. В таком случае, монтажные планки установить на обе стороны каркаса


x2/4

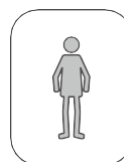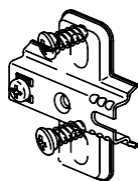

⊕ PZ2




Монтажная ситуация по креплению монтажных планок для установки фасадов в корпуса каркасов

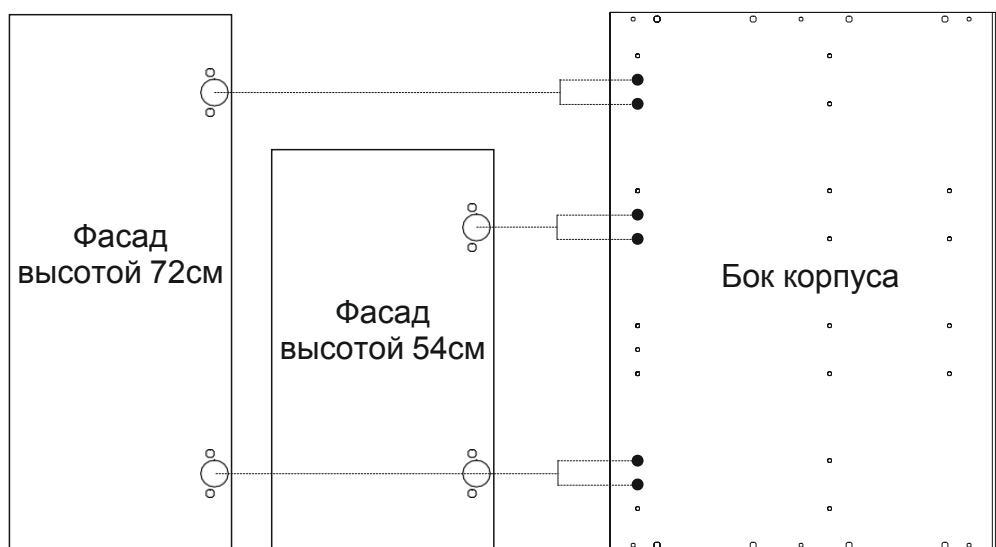


Для варианта исполнения с одним низким ящиком и распашной дверью



1 УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

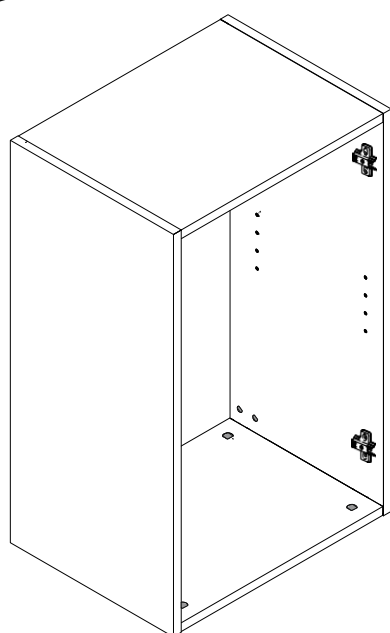


Выберите сторону открывания дверей и установите монтажные планки

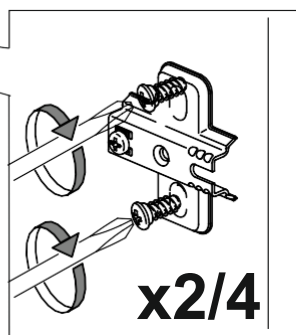

Для шкафов шириной 60 и 80 см возможна установка двух фасадов. В таком случае, монтажные планки установить на обе стороны каркаса


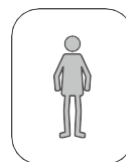
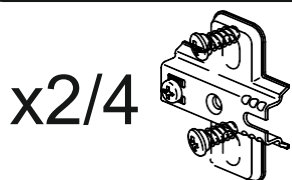


⊕ PZ2




2

В случае комплектации фасадов амортизаторами, установите их:

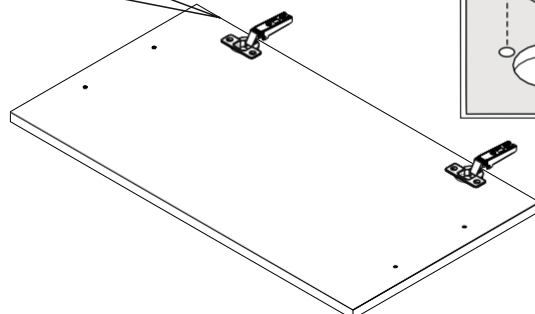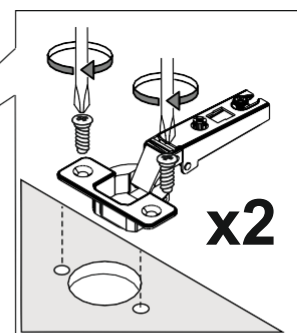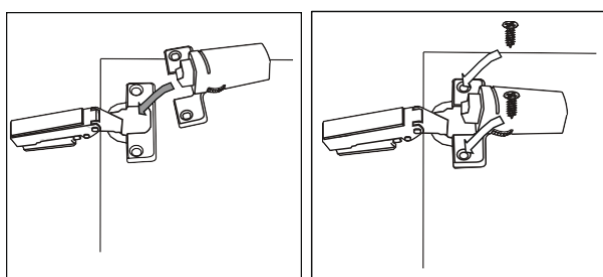


Если в комплекте два фасада, повторите это же действие для второго фасада


x2/4

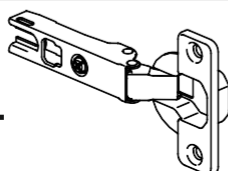

x4/8

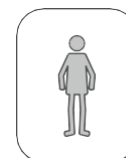


⊕ PZ2





3

Установите двери и отрегулируйте их положение
Наклейте демпферы

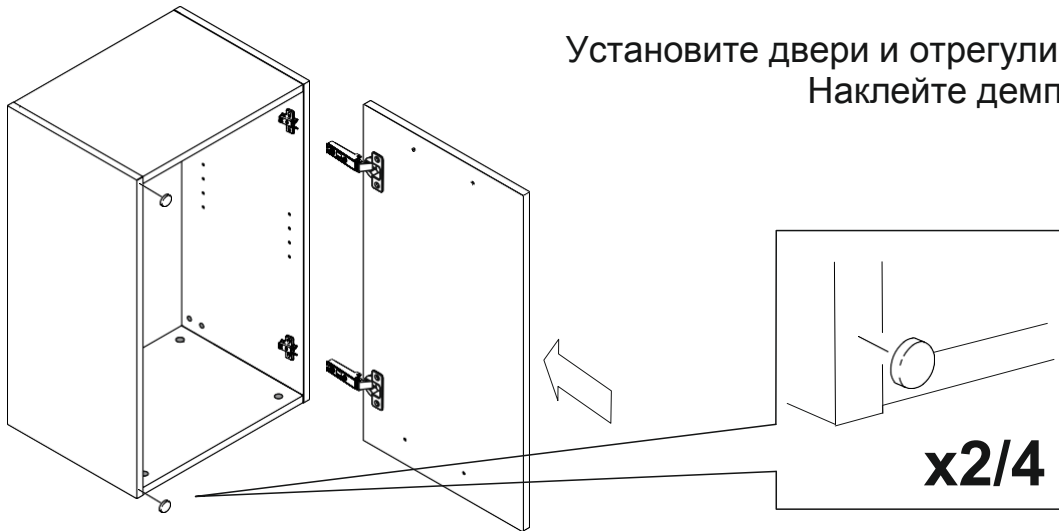

Регулировка петель

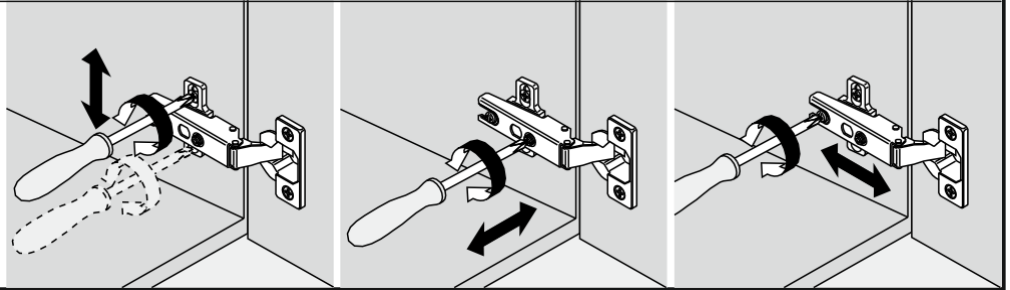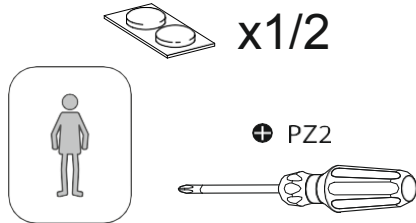


4

УСТАНОВКА РУЧКИ





Выберите положение ручек и установите их:

- досверлите отверстия сверлом Ø 5
- установите ручки с помощью прилагаемых винтов

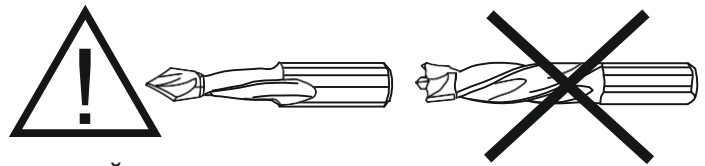

- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок

Установите заглушки в неиспользуемые отверстия

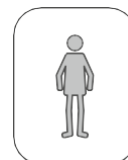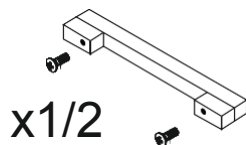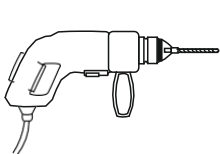

Информация для покупателей

Материалы, используемые для производства фасадов и декоративного уголка:

- Плита древесноволокнистая
- Плёнка облицовочная на основе полипропилена
- Материал кромочный (ABS)
- Клей – расплав на основе ПУР
- Клей-расплав на основе ЭВА
- Клей ПВА
- ПУР-дисперсия
- Шкант деревянный (бук)

1. Изделия предназначены для эксплуатации в составе кухонной мебели в закрытых помещениях, неподверженных резким перепадам температуры.

2. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до +35°C с относительной влажностью 40-60% .

3. Запрещается устанавливать мебельные фасады вблизи источников тепла (духовой шкаф, электрическая или газовая плита, отопительные приборы и пр.). Во избежание повреждения фасадов в результате воздействия высоких температур необходимо оставлять расстояние между электрической или газовой плитой и фасадом не менее 50 см.

4. Не подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +50°C (неплотно закрытая духовка, длительное время разогретая плита, излучение ламп накаливания, обогреватели), а также пара (кипящий чайник, неплотно закрытая дверца посудомоечной машины). В результате таких воздействий возможно локальное изменение цвета, отслоение декоративного облицовочного материала, деформация или повреждение поверхности.

5. Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей (при длительном воздействии даже через стекло возможно изменение цвета покрытия).

6. При монтаже осветительных приборов необходимо оставлять расстояние между фасадами и светильником не менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреванию фасада и, как следствие, к локальному изменению цвета поверхности.

8. При уходе за поверхностью *запрещается* применять для очистки абразивосодержащие средства, а также реактивы, содержащие кислоты, щелочи, растворители и ацетон.

9. Для освежения поверхностей изделий и удаления пятен, необходимо применять мыльный раствор, без обильного намочания. Помните, что длительное воздействие влаги приведет к короблению фасадов и разбуханию вследствие намочания основы фасада.

10. Для удаления пыли использовать мягкую сухую салфетку.

12. Учитывая особенности ухода за мебельными изделиями, рекомендуется очистку изделий проводить как можно скорее после образования загрязнений. Это значительно снизит риск образования разводов, пятен и повреждений.

13. В качестве дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности антистатическим средством для снятия статического заряда.

14. Перед монтажом фасадов в холодный период времени (при отрицательной температуре их хранения или транспортировки) необходимо выдержать фасады в тёплом помещении (в котором впоследствии они и будут установлены) в течение не менее одних суток в оригинальной упаковке.

Предприятие-изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении указанных правил эксплуатации изделий. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за изделиями, не принимаются.

Срок службы изделий при соблюдении правил эксплуатации – 8 лет.