



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРТЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Детская регулируемая парта

“Comfort-80”

Инструкция по сборке



Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	3
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ	5
ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	Error! Bookmark not defined.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Error! Bookmark not defined.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСТОРОЖНО



Мелкие детали необходимо хранить в местах, недоступных для детей.

Не прикасаться к местам зажима.




Нельзя сидеть или стоять на столе.

Нельзя позволять детям ползать или лежать под столом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Данный регулируемый детский стол предназначен для использования только внутри помещений и в местах, защищенных от попадания влаги. По мере роста Вашего ребенка стол регулируется на наиболее оптимальную высоту. Использование в любых других целях представляет риск для пользователя. Производитель не несет никакой ответственности и снимает с себя гарантийные обязательства относительно повреждений, вызванных ненадлежащим использованием стола.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

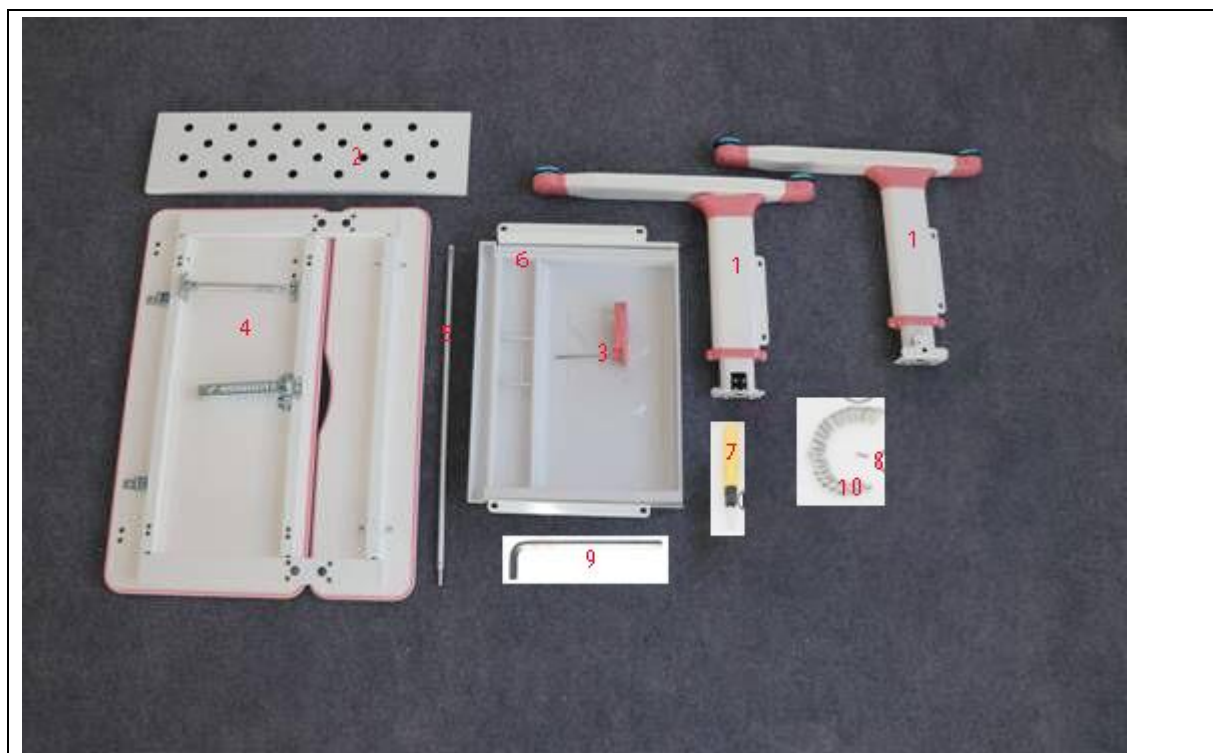

Номер	ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ	КОЛ-ВО
1	Ножка	2
2	Поперечная планка	1
3	Рукоятка	1
4	Столешница	1
5	Стержень	1
6	Ящик	1
7	Крестообразная отвёртка	1
8	Винт А	
9	Универсальный ключ	1
10	Винт В	

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

- Разложить все компоненты и крепежные элементы, чтобы убедиться в комплектности поставки. При отсутствии каких-либо деталей необходимо обратиться к производителю (см. информацию на стр. 10).
- Во избежание появления царапин или повреждений столешницы сборка должна выполняться на мягкой, негрубой поверхности.
- Для сборки потребуется два типа винтов - А и В. Винт А нужен в шаге 4, а Винт В используется на всех остальных этапах сборки.

ШАГ 1

Прикрепить ножки к столешнице. Необходимо обратить внимание на положение нижней части ножек, убедившись, что та сторона, к которой будет прикрепляться рукоятка, направлена наружу, а более длинная сторона ножки находится в правильном положении.




ШАГ 2

Рукоятку можно устанавливать на любой стороне. При этом необходимо учесть положение обоих концов стержня. Один конец представляет собой шестигранный штифт, а другой имеет отверстие. Вставить стержень так, чтобы его конец с отверстием был направлен в сторону установки рукоятки.




ШАГ 3

Вкрутить рукоятку через ножку в отверстие стержня. На рукоятке предусмотрено одно монтажное отверстие. Убедиться, что его видно через отверстие в стержне.

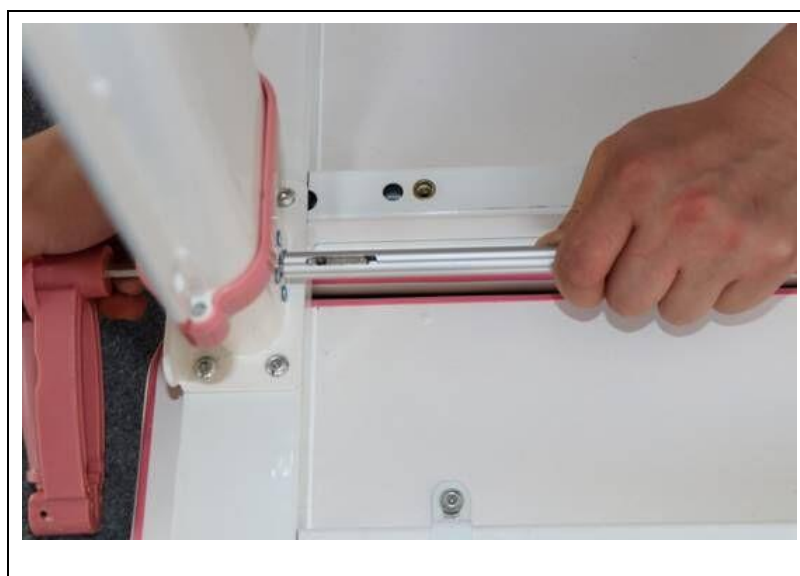

ШАГ 4

С помощью Винта А прикрепить рукоятку к стержню. Затянуть рукоятку на половину и перед окончательной затяжкой убедиться, что она свободно поворачивается. Повернуть рукоятку влево или вправо, чтобы отрегулировать высоту стола.

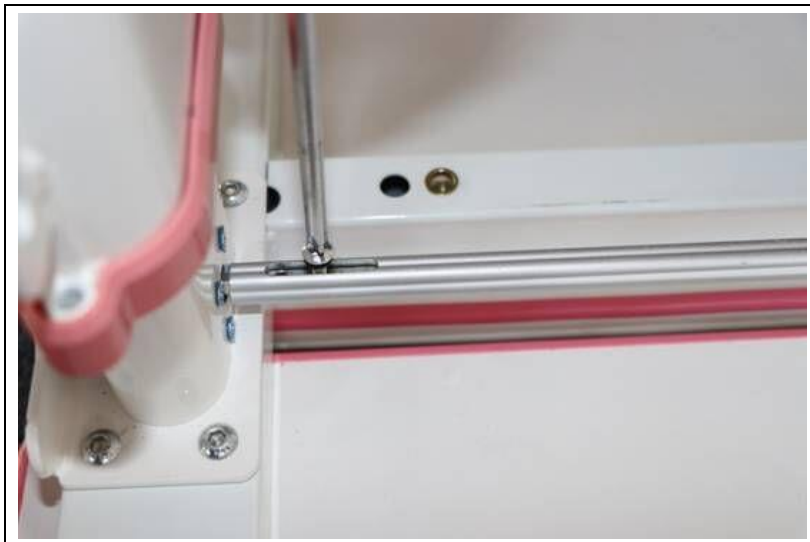

ШАГ 5

Установить ящик, вкрутив винты в соответствующие отверстия.



ШАГ 6

С помощью четырех Винтов В закрепить поперечную планку с обеих сторон.



ШАГ 7

При необходимости отрегулировать опоры.



ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Следует проверять винты и болты на предмет затяжки несколько раз в год. Стол предназначен для использования в сухом помещении. Не следует подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. Для всех поверхностей: очищать с помощью ткани, смоченной в слабом мыльном растворе, после чего протирать насухо чистой и сухой салфеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры изделия	800ммШ X 700ммГ X 530мм –780ммВ
Диапазон регулировки высоты	530мм-780мм
Угол наклона откидной части столешницы	0-75°
Масса	кг

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ

Предприятие несет ответственность за соответствие товара предъявленным требованиям, при условии соблюдения потребителем всех правил сборки и ухода за мебелью.

Претензии к мебели, от покупателя принимаются в течение 24 месяца со дня приобретения мебели, с обязательным приложением товарной накладной, квитанции об оплате и гарантийного талона.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания мебели является ее правильная эксплуатация, а также отсутствие механических повреждений по вине Покупателя. Гарантия не распространяется на естественный износ или дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией и сборкой, проникновением жидкости, грязи и других посторонних предметов.

Предприятие не несет ответственность за изменения Покупателем конструкции изделия или комплектующих принадлежностей и снимает эту мебель с гарантийного обслуживания.

В случае дополнительной покупки мебели возможны изменения в конструкции, оттенке цвета материала и в комплектующих от ранее приобретенных Покупателем, за что Предприятие ответственности не несет. Поэтому перед повторной покупкой уточняйте у продавца о возможных изменениях, внесенных в товар производителем.

Технологические изменения конструкции, не отраженные в схемах сборки, браком не являются. Мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит. (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (ред. от 23.12.2015)).

Все претензии относительно качества мебели принимаются в письменном виде. Для этого, необходимо сделать фото или видео (если недостаток видимый), описать рекламацию, указать контактный телефон, Ваши Ф.И.О., номер и дату товарной накладной и отправить на электронную почту компании, у которой вы приобретали мебель. Компания передаст претензию поставщику данной продукции.