



Decofest




Инструкция по монтажу рулонной шторы

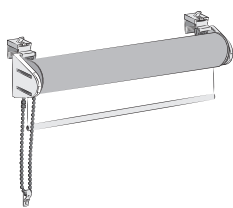


КОМПЛЕКТАЦИЯ

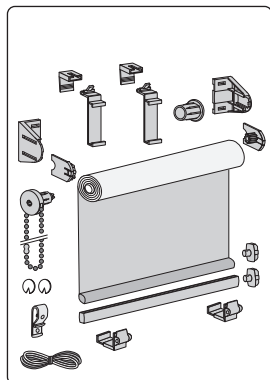


КОРРЕКТИРОВКА РАЗМЕРА

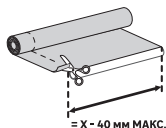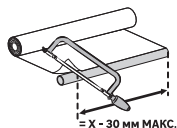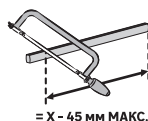


Рулонная штора комплектуется приводным шнуром, который может скручиваться в петлю, что представляет опасность для Вашего ребенка. Во избежании удушения держите приводной шнур вне досягаемости ребенка. Приводной шнур должен быть установлен как можно выше.

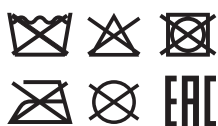


1 Крепление лески на держатели

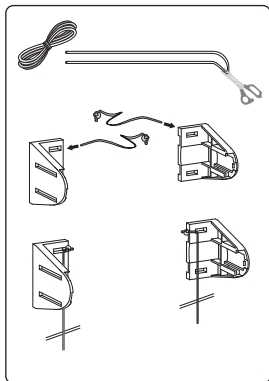


2 Крепление держателей на откидную створку

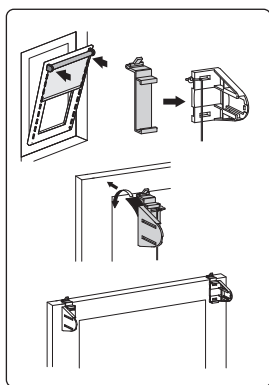


Крепление держателей на глухую створку

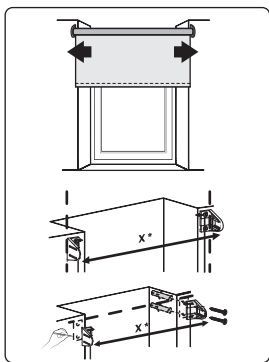


Крепление держателей на потолок

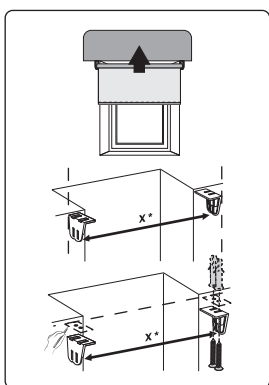


3 Установка втулок

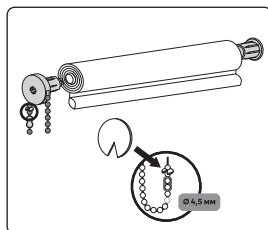


4 Установка шторы на держатели

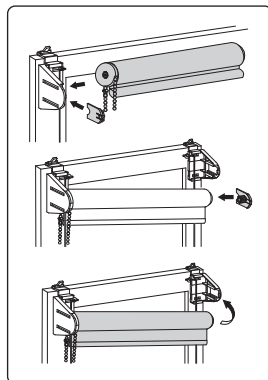

5 Фиксация на створке накидных кронштейнов

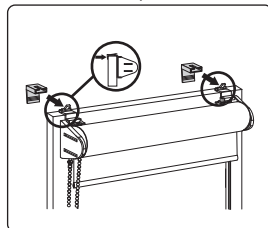

6 Крепление фиксаторов лески

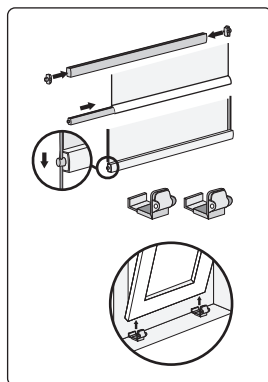

7 Крепление крючка-фиксатора цепи

