



# КАЧЕЛИ САДОВЫЕ

## Руководство по безопасности и инструкция по сборке



350\* кг



4 чел.



51 мм



\* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

### Указания по эксплуатации

#### Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.

Допустимая нагрузка на сиденье - 350 кг, на одно место - не более 110 кг.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.

При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.

Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

#### Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.

Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги.

Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

#### Применяемые материалы

Каркас: сталь, полимерное порошковое покрытие. Текстильный комплект: тент - полиэфирная ткань с полиуретановой обработкой; чехлы матрасцев, антимоскитная сетка - полиэфирная ткань, наполнитель полиэфирное волокно.

### Указания по сборке

Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия!

Для сборки необходимы два человека. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая и плоская отвертки (не входят в комплектацию). Порядок сборки указан значками в кружках: ①, ② и т.д.

Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта М6х40 с гайкой М6 и шайбой 6, колпачком на М6 обозначены как «М6х40».

Дуга опорная А устанавливается так, чтобы кронштейны для пружин качалки были обращены сваркой назад.

Угол наклона тента регулируется поворотом держателя трубы тента Р2 относительно основания держателя трубы тента Р3.

В разложенном положении спинка J опирается на стяжку Е замками О. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей В.

Предварительную сборку провести без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

Срок службы 4 года.

### Свидетельство о приемке

Садовые качели соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Произведено в России

Изготовитель:

ООО «Даметекс»

Россия 141150 Московская обл., г. Лосино-Петровский

ул. Первомайская д.1 корп.28

+7 (495) 744-06-90 info@dametex.ru www.dametex.ru

Поставщик:

ООО «БизЛинк»

г. Москва Россия 115088 Телефон: +7 (495) 223-65-14


www.dachamebel.ru office@dachamebel.ru

## Комплектация изделия





Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (исполнение тента и расцветка комплекта указаны на упаковке комплекта).

Детали боковин и каркаса

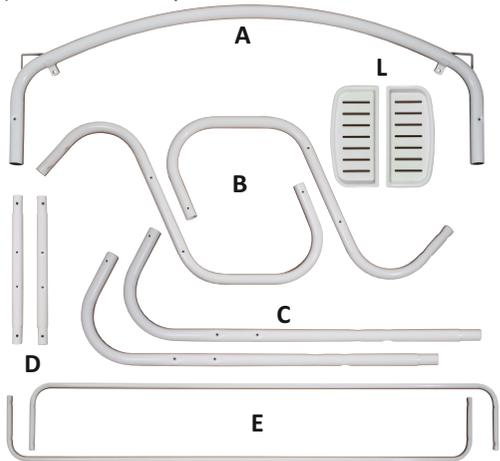

Детали качалки

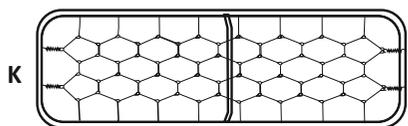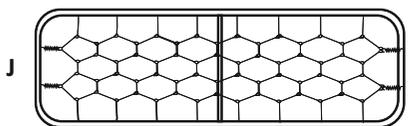

## Метизы и комплектующие изделия

Наименование	Изображение	Кол-во
4,2x19		4 шт.
M6x40		2 компл.
M8x50		4 компл.
M6x70		2 компл.
M6x60		4 компл.
M6x75		12 компл.
M8x100		4 компл.
M		2 шт.
N		2 шт.
O		2 шт.
R		4 шт.
M8x30		4 компл.
P		2 компл.
S		2 шт.
Колпачок на M6		12 шт.
Колпачок на M8		12 шт.
D25		4 шт.
D51		2 шт.
40x20		2 шт.
M5x35		2 компл.

*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет сообщаться во вкладыше к паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот допускаются без дополнительного уведомления*


## Сборка качелей

Перед началом сборки обязательно проверьте комплектацию изделия!



Для сборки необходимы два человека. При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы гаечные ключи (на 8, 10 и 13) и крестовая отвертка (не входят в комплектацию качелей). Порядок сборки указан значками ①, ② и т.д.

## Боковины

При сборке второй боковины обратите внимание на зеркальное расположение устанавливаемого подстаканника

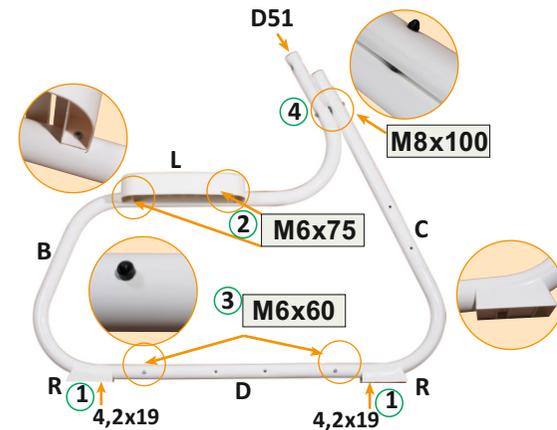

## Каркас

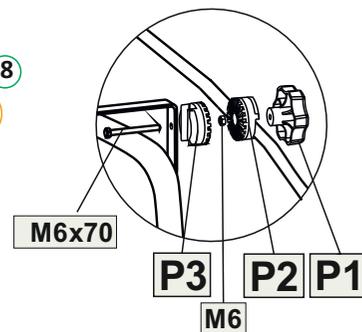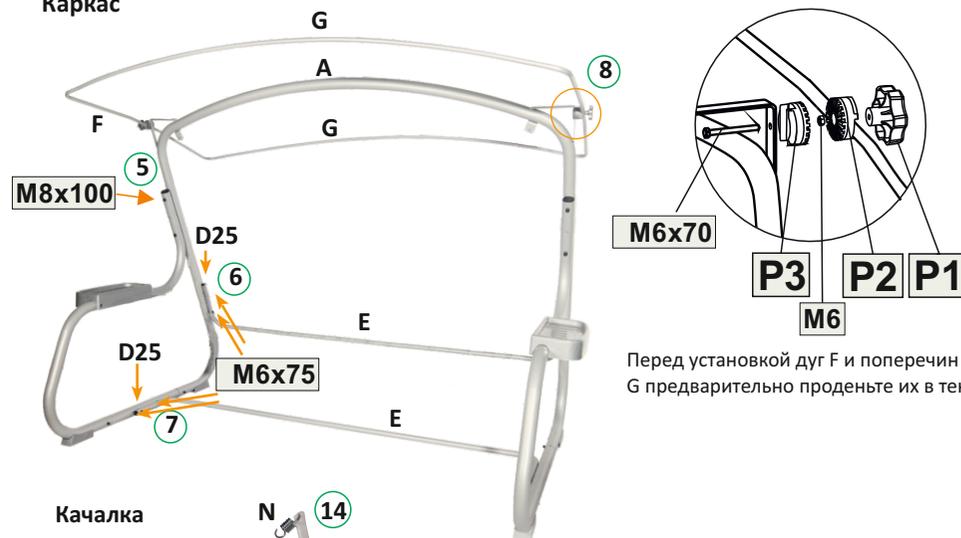

Перед установкой дуг F и поперечин тента G предварительно проденьте их в тент

## Качалка

