



Инструкция по сборке дивана "Софт"

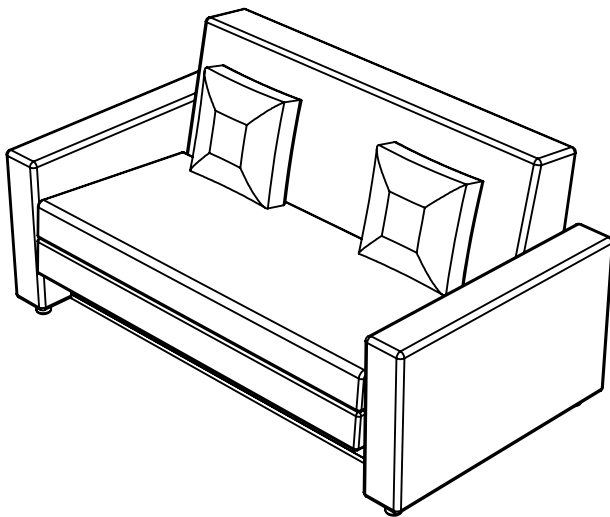

*Изображение является схематическим
и не отражает внешний вид изделия.*


Комплектующие, участвующие в сборке дивана



A

Опора

4 шт.



B

Уголок

2 шт.

Инструменты
(не входит в комплект)





Отвертка фигурная (крестовая)






Киянка

1. Выкрутить саморезы 4x25 мм (по 2 шт. с каждой стороны). Снять подспинную планку.

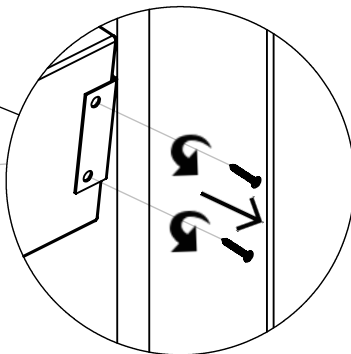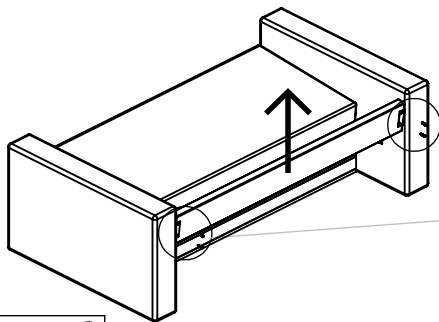


2. Повернуть диван. Установить опоры дивана А в отверстия (4 шт.).

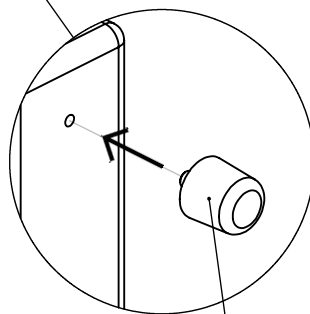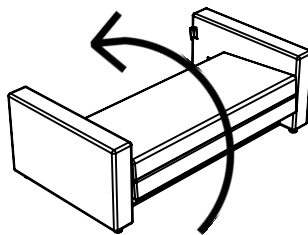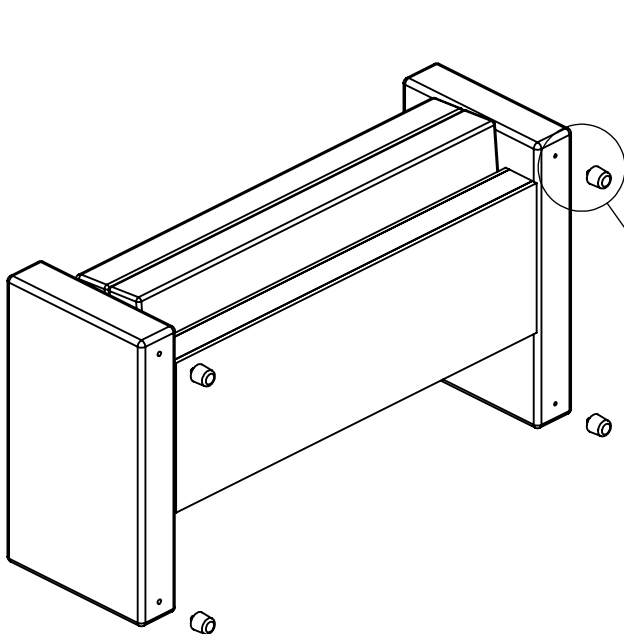


A




3. С передней части спинки дивана выкрутить 8 саморезов 4x40 мм (по 4 шт. с каждой стороны).

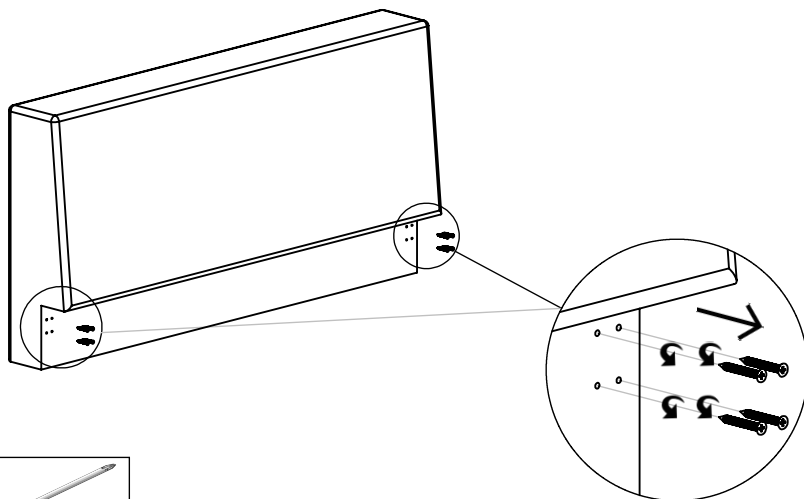


4. Закрепить уголок В (2 шт.) на переднюю часть спинки дивана с помощью ранее выкрученных саморезов 4x40 мм (8 шт.).

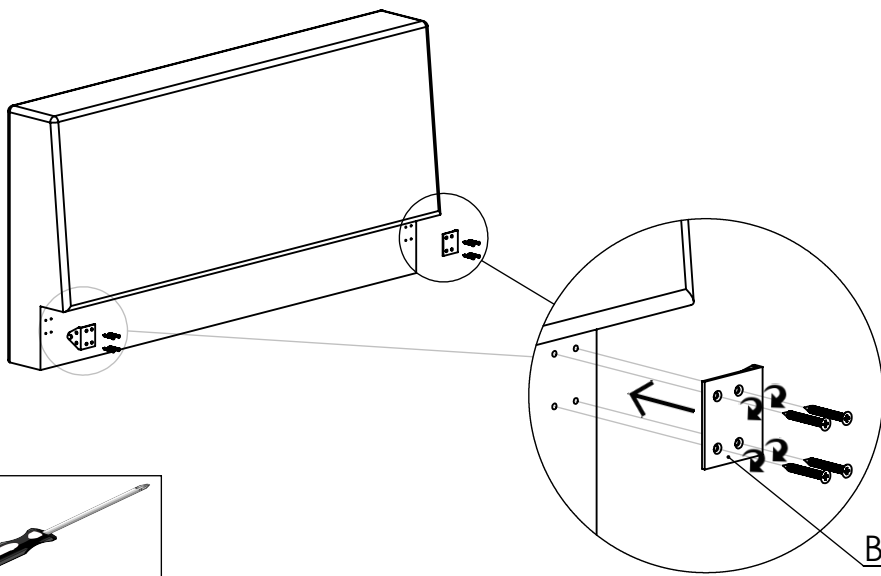





5. Установить спинку дивана.

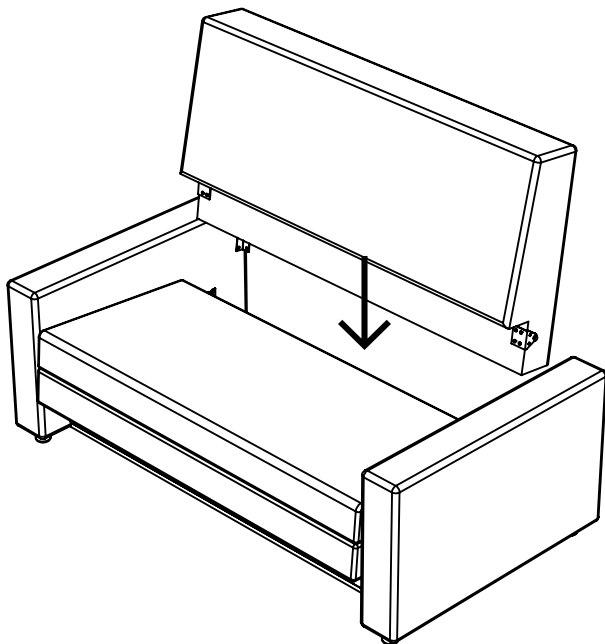

6. Закрепить подспинную планку с помощью саморезов 4x25 мм (по 2 шт. с каждой стороны).

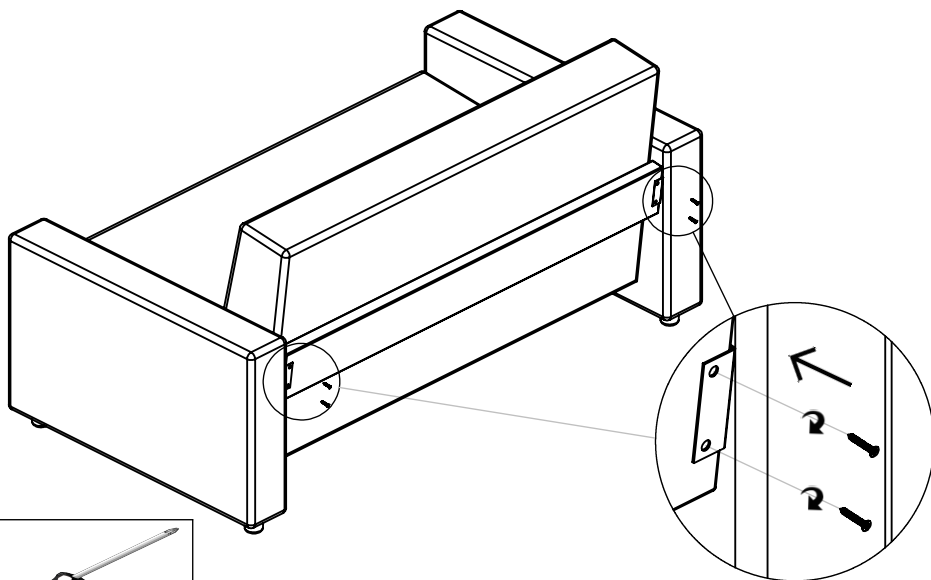

Способ трансформации

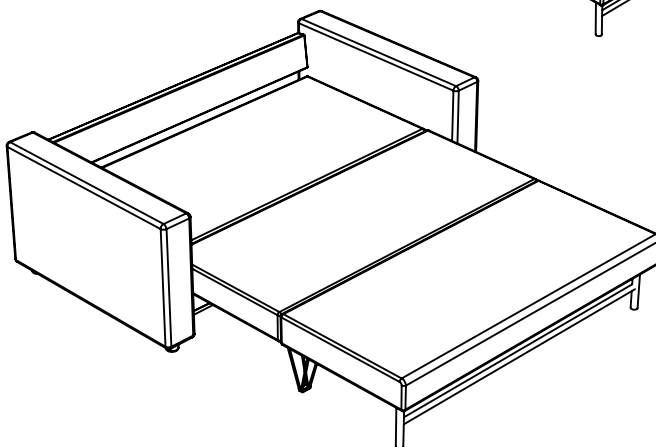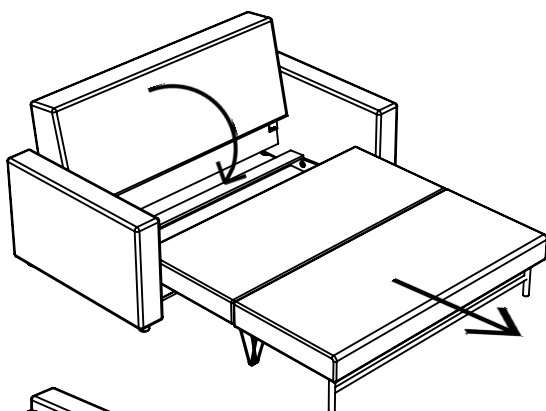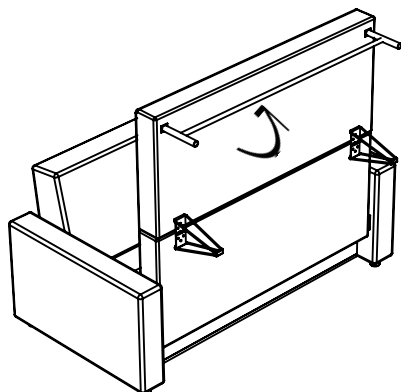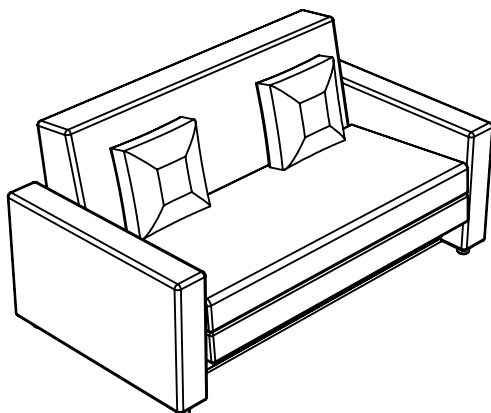

ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и хранении диван должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, также недопустимо падение с любой высоты.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Диван должен храниться при температуре не ниже +2°C.
- При транспортировке дивана при отрицательной температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать его в теплом помещении без механического воздействия не менее суток.
- Диван рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Не располагайте диван под прямыми солнечными лучами.
- Не располагайте диван близко к отопительным приборам.
- Не допускайте прямой контакт с водой.
- Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
- При раскладывании трансформируемых элементов избегайте резких рывков и перекосов.
- Диван предназначен для отдыха - сидения и лежания. Не рекомендуется вставать ногами на диван, сидеть на боковинах, использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.16).
- Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7).
- Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением, не являются дефектом (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7).
- Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 3-х баллов 9-ти балльной системы серых эталонов, не являются дефектом.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-производителя.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится:

- В случае нарушения правил эксплуатации дивана и ухода за ним, указанных в паспорте.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы.
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделия.
- Преднамеренное повреждение, повреждения в результате стихийных бедствий, неправильная эксплуатация, повреждения домашними животными, повреждение повышенной температурой (например, утюгом или огнем), повреждения, вызванные попаданием внутрь дивана посторонних веществ, жидкостей, а также насекомых.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Бесплатное и платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному по месту приобретения мебели. Во избежание недоразумений покупатель должен внимательно изучить паспорт, ознакомиться с особенностями конструкции изделия, проверить внешний вид изделия, исправность механизма трансформации дивана.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Бесплатное обслуживание (ремонт мебели) предоставляется в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия составляет 2 года. Платное обслуживание производится в течение срока службы изделия. Основанием для гарантийного обслуживания является товарный чек и паспорт на изделие.

Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшая качество изделия.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДИВАНОМ

Уход за мебельными тканями.

- Внимание: нет ни одной ткани или съёмного покрытия, которые можно было бы стирать.
- При удалении загрязнений с помощью щетки следует учитывать, что использование щетки с жесткими волокнами нежелательно, т. к. она может выдирать ворс ткани.
- Для вакуумной чистки (пылесосом) изделия используйте специальные насадки. Не стоит применять пылесос слишком часто – снижается устойчивость ворса.
- При применении состава для удаления пятен предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия. Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.
- Для удаления застарелых пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

Уход за кожзамом.

- Загрязненную поверхность обработайте мягкой тканью, увлажненной раствором нейтрального моющего средства. Затем протрите тканью, смоченной в чистой воде.

Способ устранения запаха:

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.