инструкция по сборке и эксплуатации

кровать металлическая


Мета 05

80x200 90x200





www.kvadrat-kirov.ru

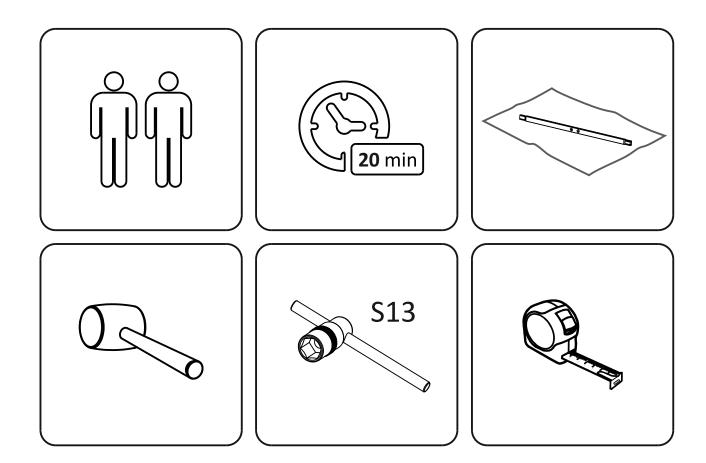

Инструкция по сборке кровати

- 1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
- 2. Проверьте комплектацию элементов кровати по перечню данной инструкции. При обнаружении недокомплекта или поломки элементов обратитесь в магазин.
- 3. Перед сборкой кровати все её металлические элементы следует протереть.
- 4. Сборку изделия производят при температуре не ниже 10 С, с предварительной выдержкой в помещении (в холодное время года) не менее 6 часов.
- 5. Соблюдайте порядок сборки приводимый в данной инструкции.
- 6. Сборка должна осуществляться на ровной горизонтальной поверхности.
- 7. Винты и болты в местах крепления элементов затягивайте с использованием ключей.

Инструкция по эксплуатации кровати

- 1. Кровать следует использовать в соответствии с его функциональным назначением: для сна и отдыха.
- 2. Максимальная распределенная статическая нагрузка на 1 спальное место 100 кг.
- 3. Не эксплуатируйте кровать с дефектными деталями и не в полной комплектации.
- 4. Кровать должна эксплуатироваться при температуре не ниже 10 С, на ровной устойчивой поверхности.
- 5. В процессе эксплуатации изделия, по мере необходимости, следует периодически подтягивать крепежные винты и гайки.
- 6. Перемещайте кровать на опорах полностью подняв от пола за раму, не допускайте перекоса опор.
- 7. Важно правильно подобрать матрас для данного вида кровати с основанием из латофлексов.
- 8. Не перемещайте матрас по кровати без его подъема.



Не подвергайте кровать перегрузкам, не вставайте на неё ногами и не прыгайте на ней.

Порядок предъявления претензий по изделию


Претензии по качеству принимаются в течение гарантийного срока по адресу, где был приобретен товар с приложением товарного чека и упаковочных этикеток и ярлыков.


По дефектам случившимся в следствие не соблюдения правил сборки и эксплуатации изделия претензии не принимаются.

К сведению покупателя

Гарантия на изделие при соблюдени правил сборки и эксплуатации - 1 год. Срок службы - 5 лет.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающие его качество.

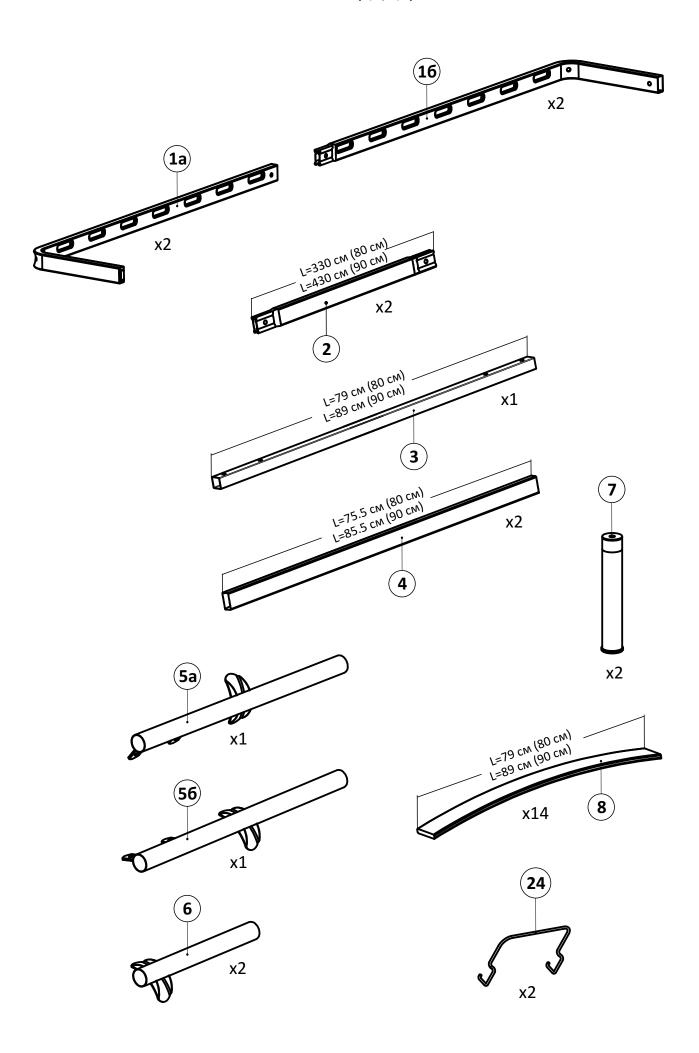


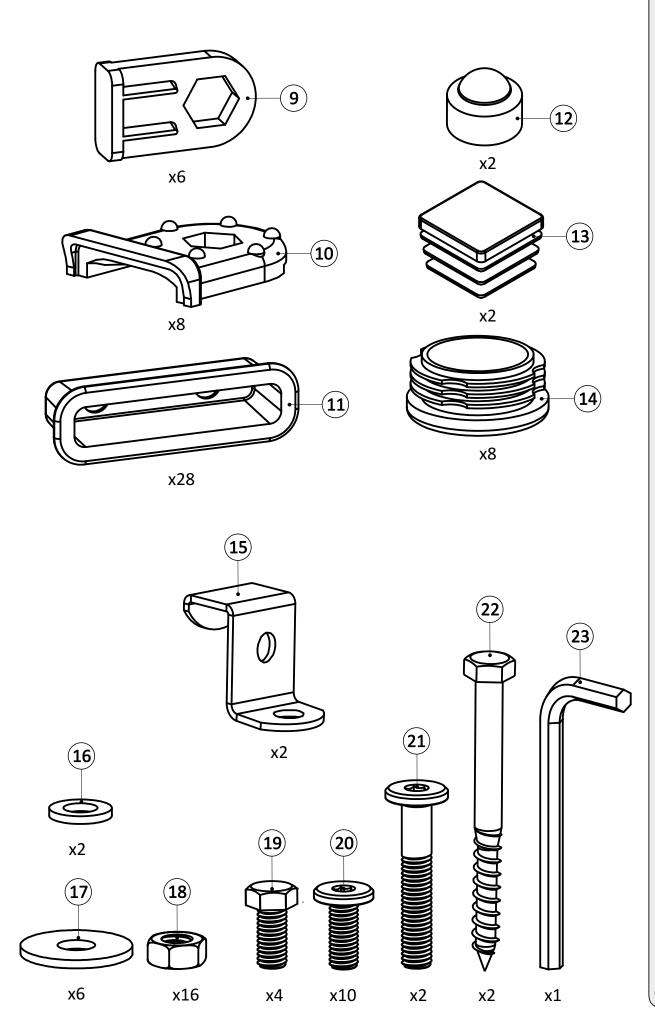



- (1a) полубоковина 40x20 035213.* (x2)
- (16) полубоковина 40x20_035214.* (x2)
- 2 вставка 0.8 40x20_036053.* (x2) вставка 0.9 40x20_036052.* (x2)
- 3 траверса 0.8_031019.* (x1) траверса 0.9 031020.* (x1)
- (4) планка изголовья 0.8_039013.* (x2) планка изголовья 0.9_039014.* (x2)
- (5a) стойка изголовья левая 38_380102.* (x1)
- (56) стойка изголовья правая 38_380101.* (x1)
- (6) опора изножья 38_380001.* (x2)
- (7) опора ОП.225x38H_230225.* (x2)
- (8) латофлекс 790х53х8_004560 (х14) латофлекс 890х53х8_004590 (х14)
- (9) соединитель пластик._050027 (x6)
- (10) вкладыш пластик. 050028.* (x8)
- (11) латодержатель пластик. врезной 53 мм_003506.* (x28)
- (12) колпачок пластик. S13 003326.* (x2)
- (13) заглушка пластик. 30x30_003000.* (x2)
- (14) подпятник пластик. д. 38_003238.* (х8)
- (15) кронштейн траверсы_025567.* (x2)
- (16) шайба 8 цинк (DIN 125)_000005 (x2)
- (17) шайба 8 увеличенная цинк (DIN 9021)_000006 (x6)
- (18) гайка ш/г М8 цинк (DIN 934) _001002 (x16)
- (19) болт высокопрочный кл.пр. 8.8 ш/г 8*16 цинк_002911 (x4)
- (20) винт меб. с в/ш 8х16 цинк_002062 (х10)
- (21) винт меб. с в/ш 8х45 цинк_002068 (х2)
- (22) шуруп ш/г 8х90 цинк (DIN 571)_ 007190 (х2)
- (23) ключ ш/г 5 цинк_009005 (x1)
- (24) матрасодержатель цинк 40х20_060030 (х2)


где: *-цвет (RAL)

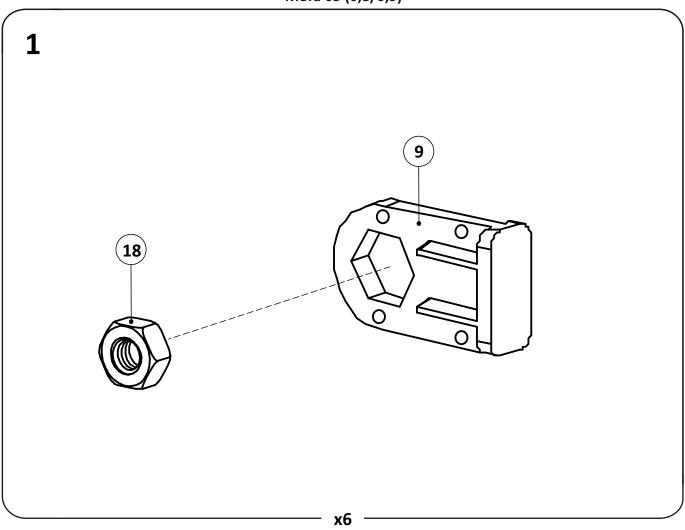


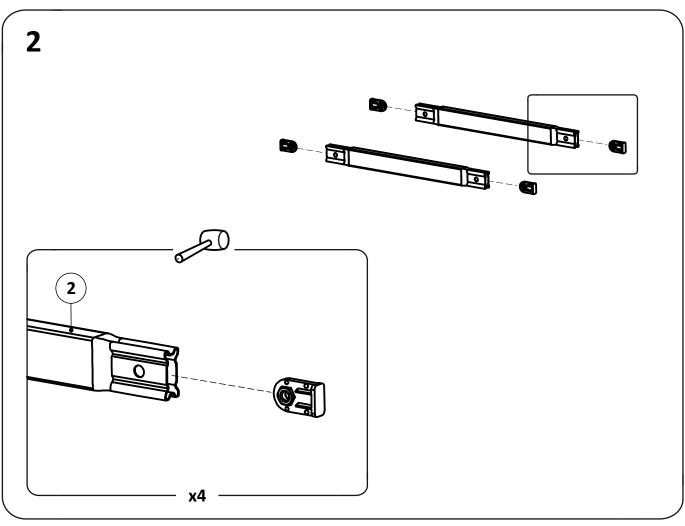


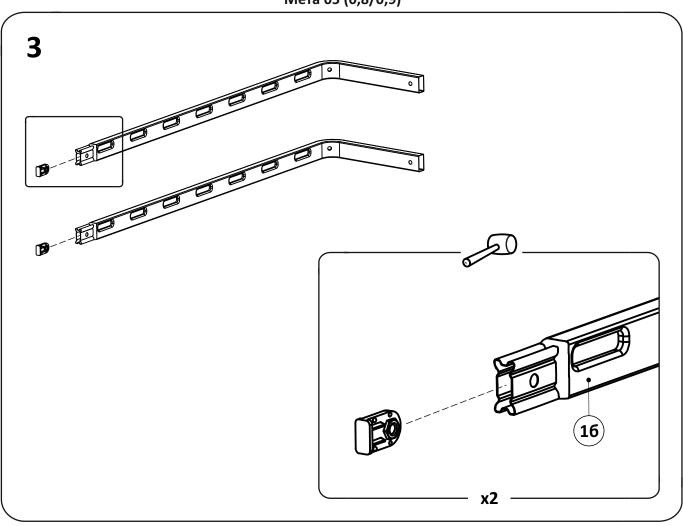


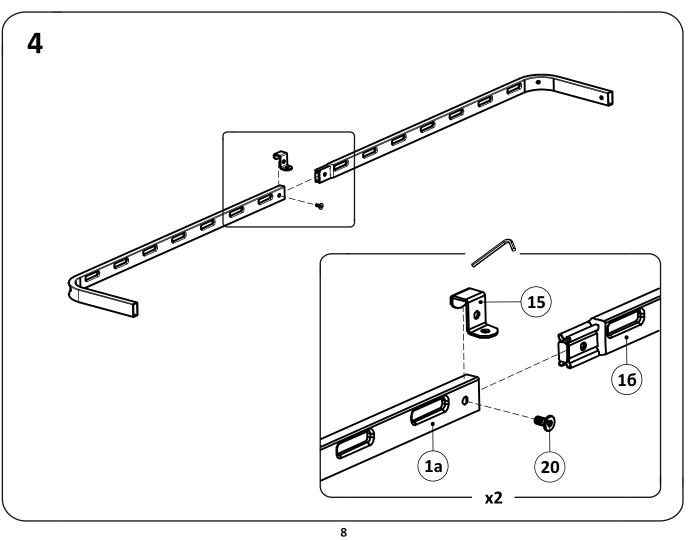


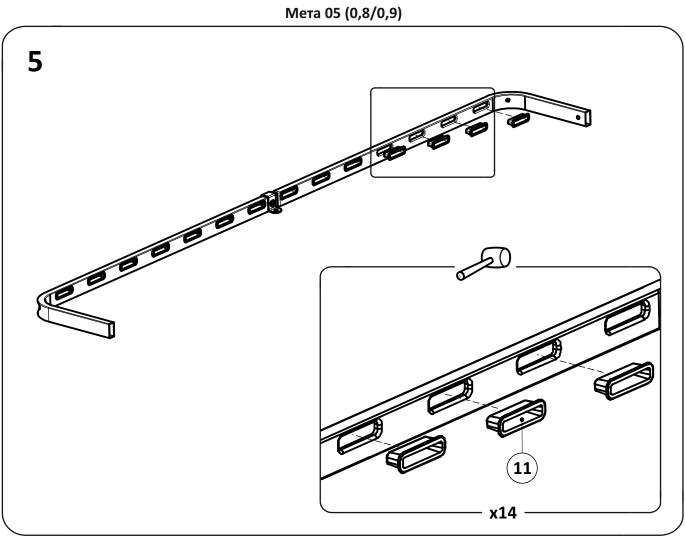


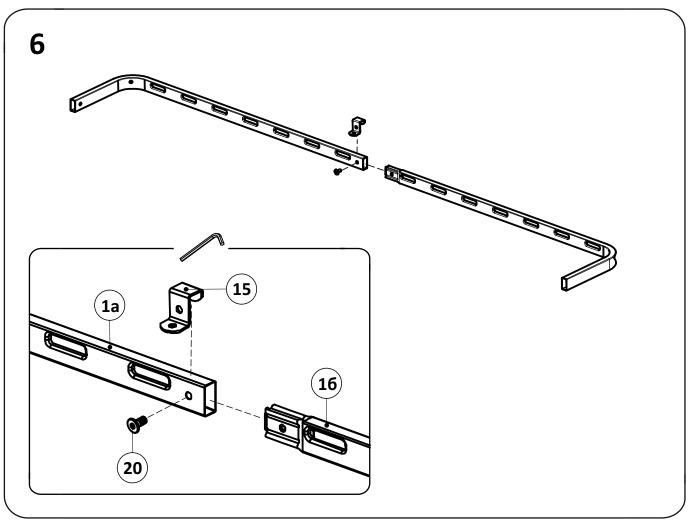


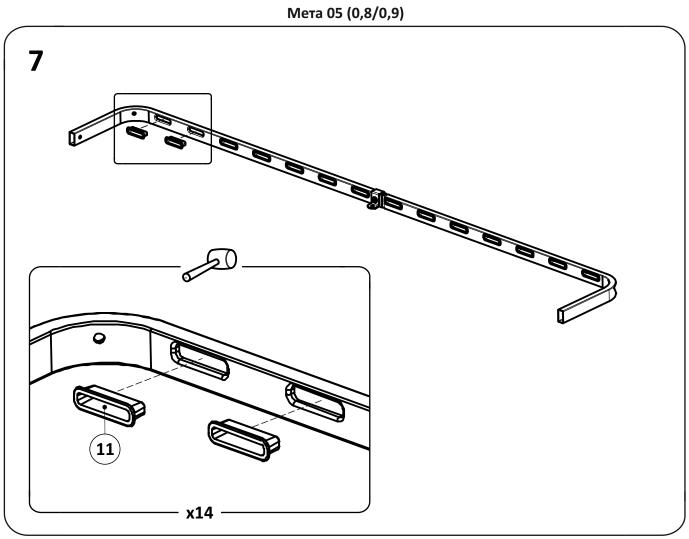


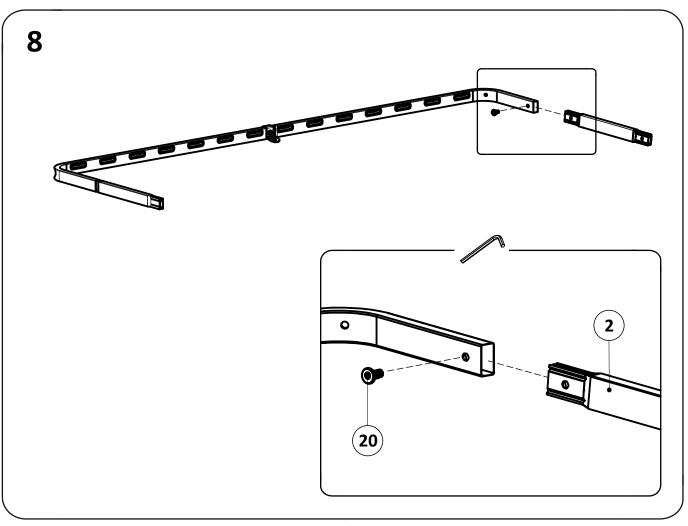


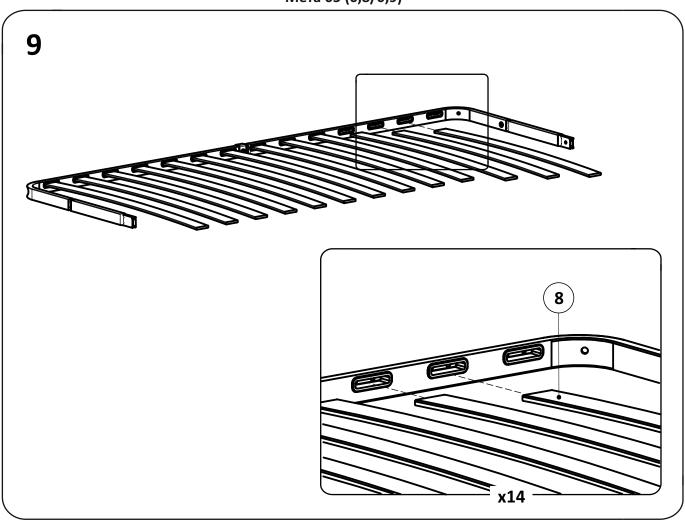


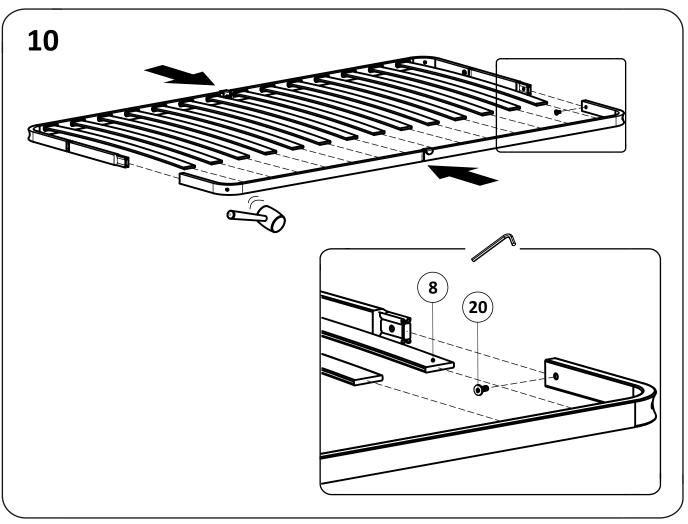


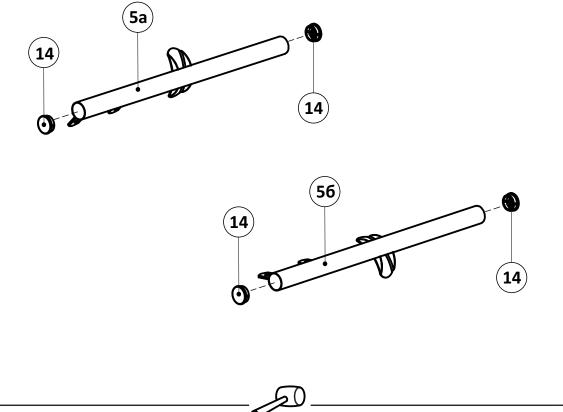


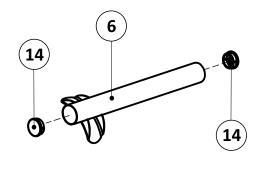


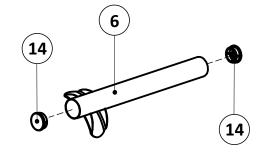


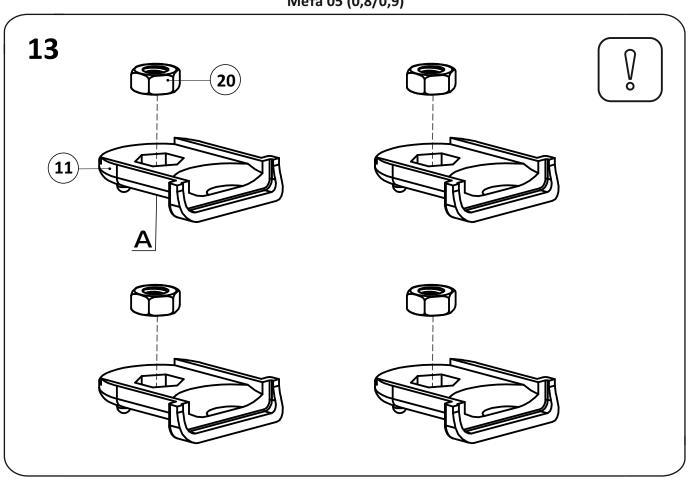


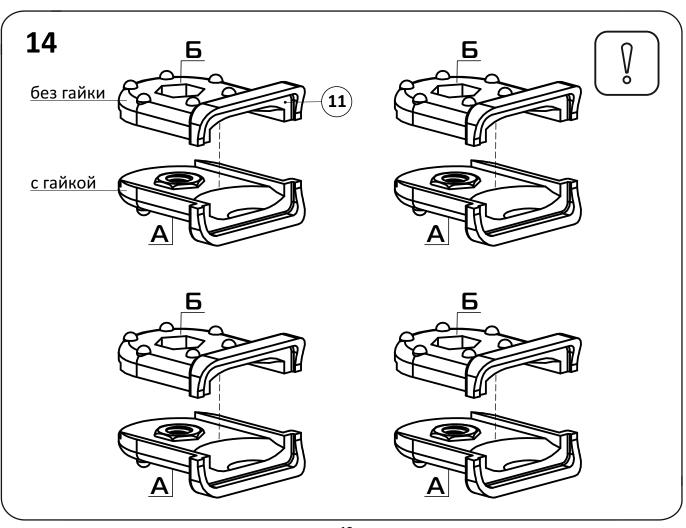


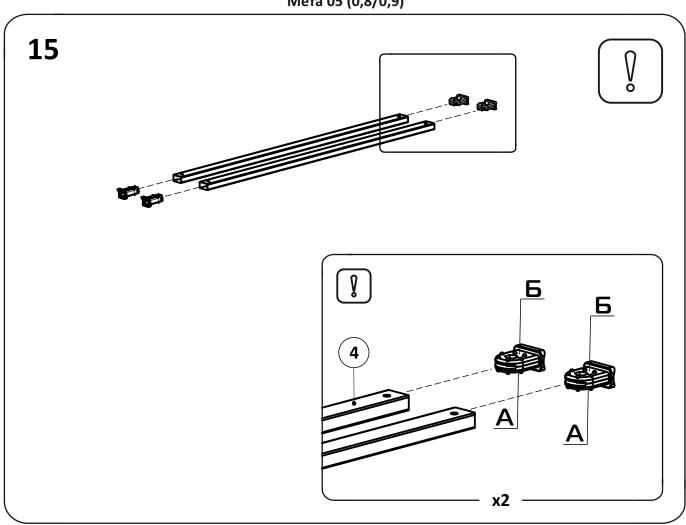


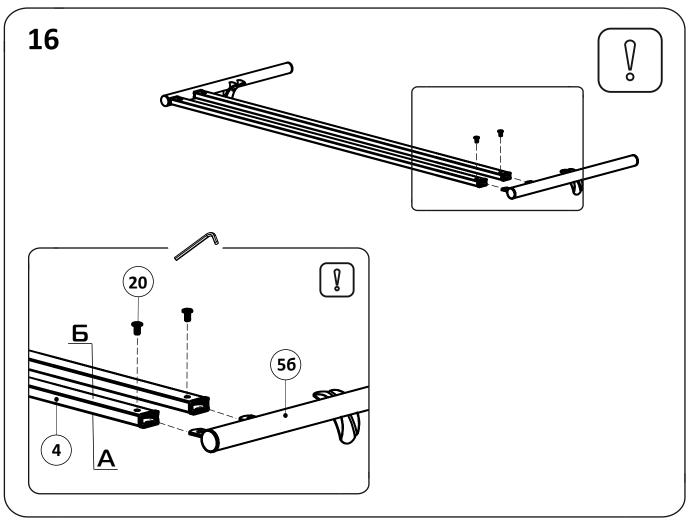


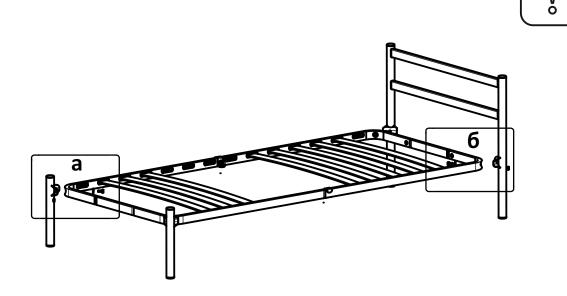


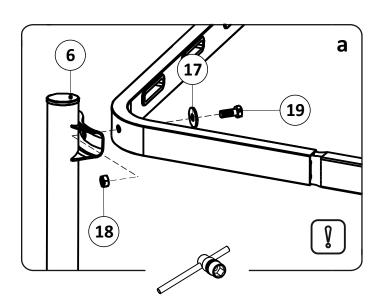


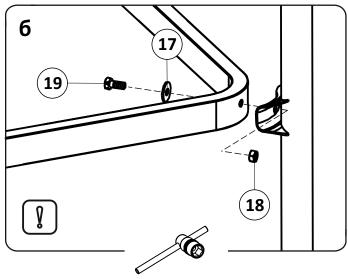

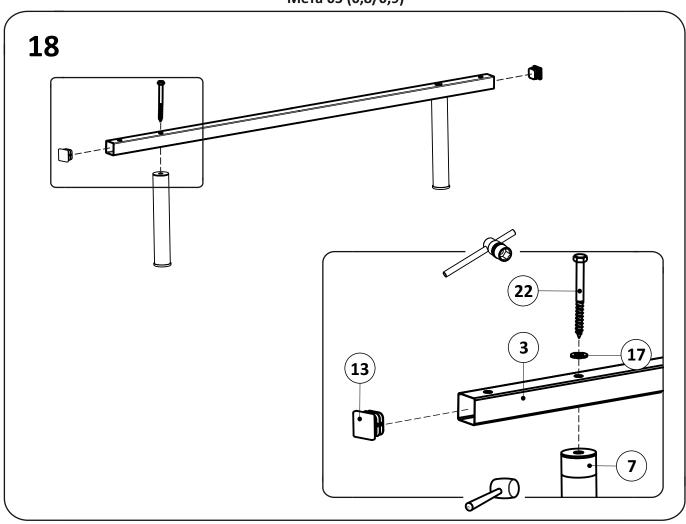

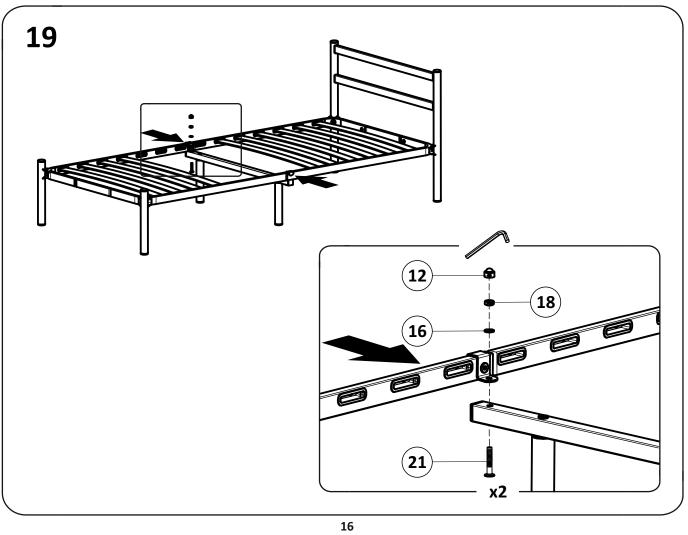

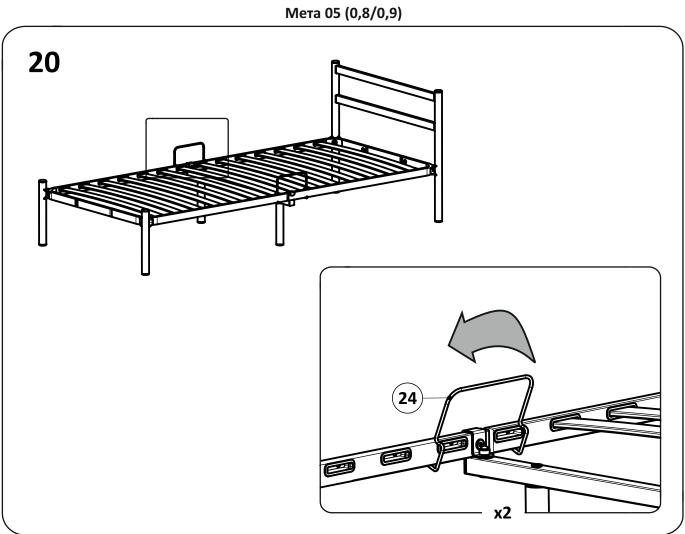

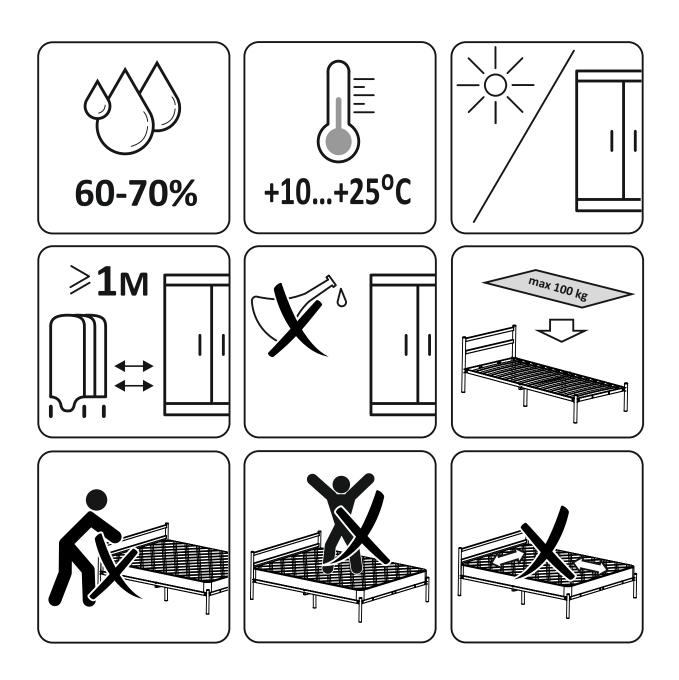



www.kvadrat-kirov.ru