


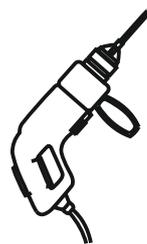
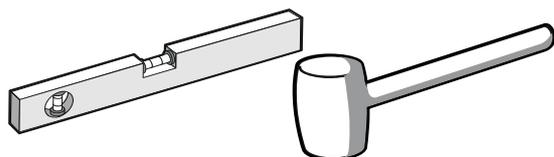
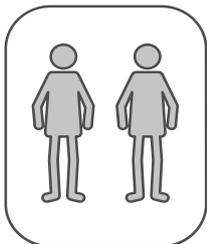


Инструкция по установке распашных кухонных фасадов

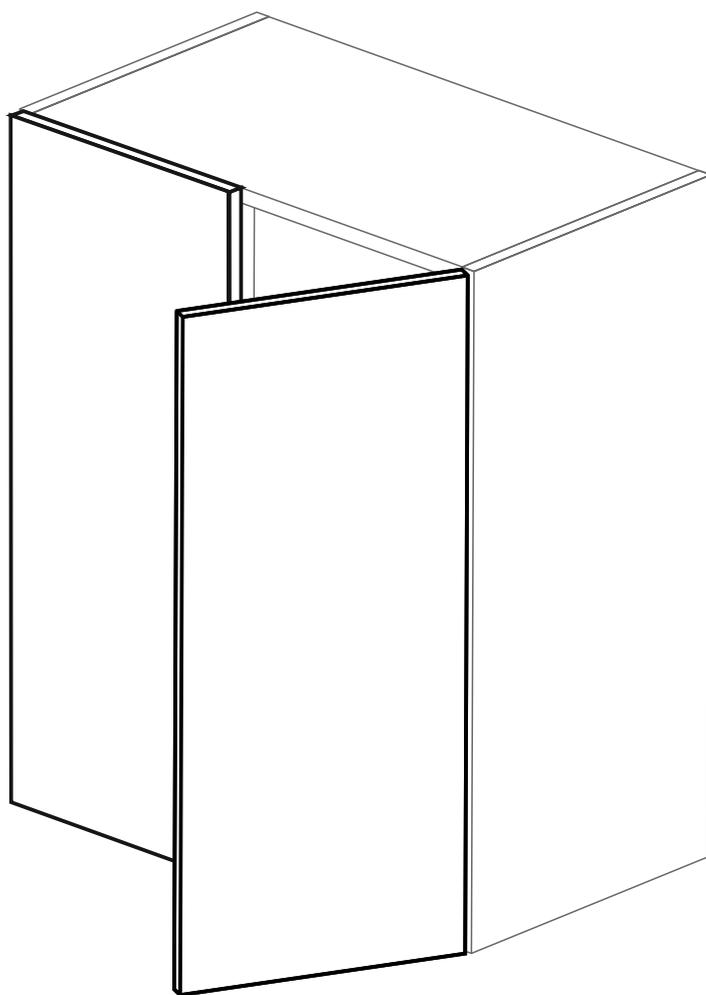

⊕ PZ2

Перечень деталей

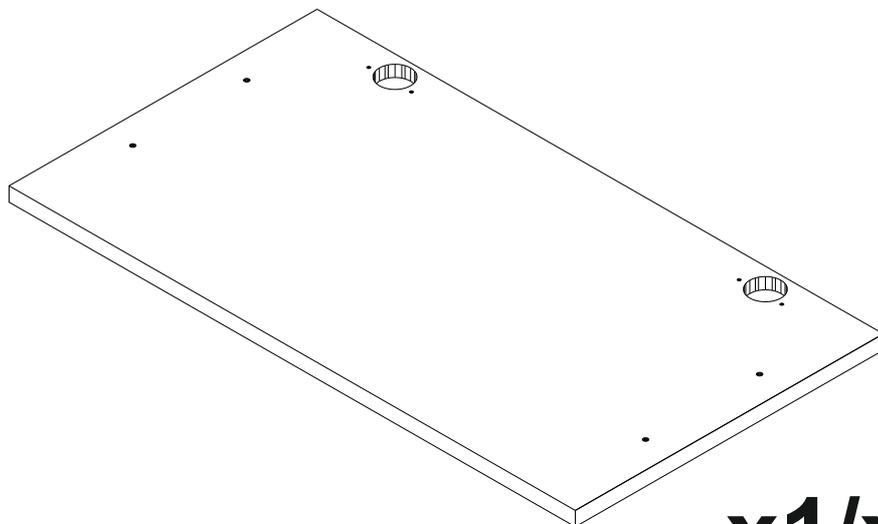


x1/x2*

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Петля накладная
Intermat 9943, **
Ø35, 90/110

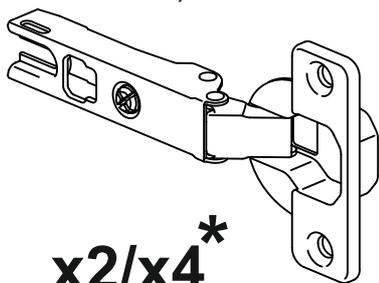

x2/x4*

Монтажная пластина
к петле

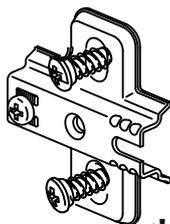

x2/x4*

Евровинт
6.3x14




x4/x8*

Заглушка для
отверстия Ø5мм




x2/x4*

Ручка
GTV UA-A18 192мм

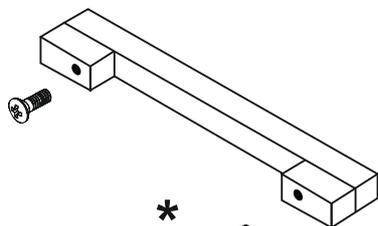


x1/x2*

Демпфер
силиконовый
Ø 7-8мм, Н=1.5



x1/x2*

Амортизатор

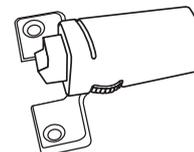

x1/x2*



* в зависимости от комплектации

** для навесных угловых каркасов используется петля Intermat 9936 Ø35 45/95 с углом открывания 95°

1



УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ В НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Выберите сторону открывания дверей и установите монтажные планки

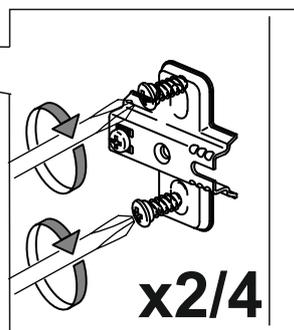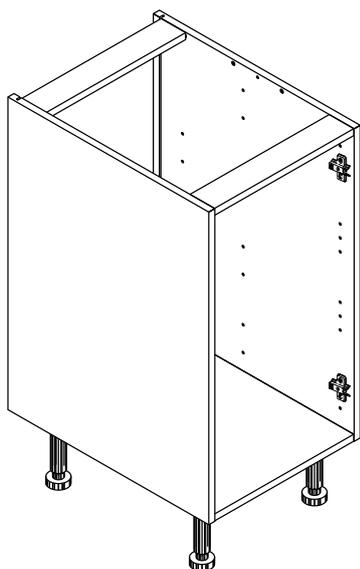


Для шкафов шириной 60 и 80 см возможна установка двух фасадов. В таком случае, монтажные планки установить на обе стороны каркаса


x2/4

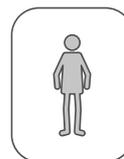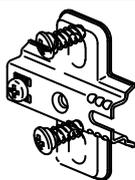

⊕ PZ2





Монтажная ситуация по креплению монтажных планок для установки фасадов в корпуса каркасов

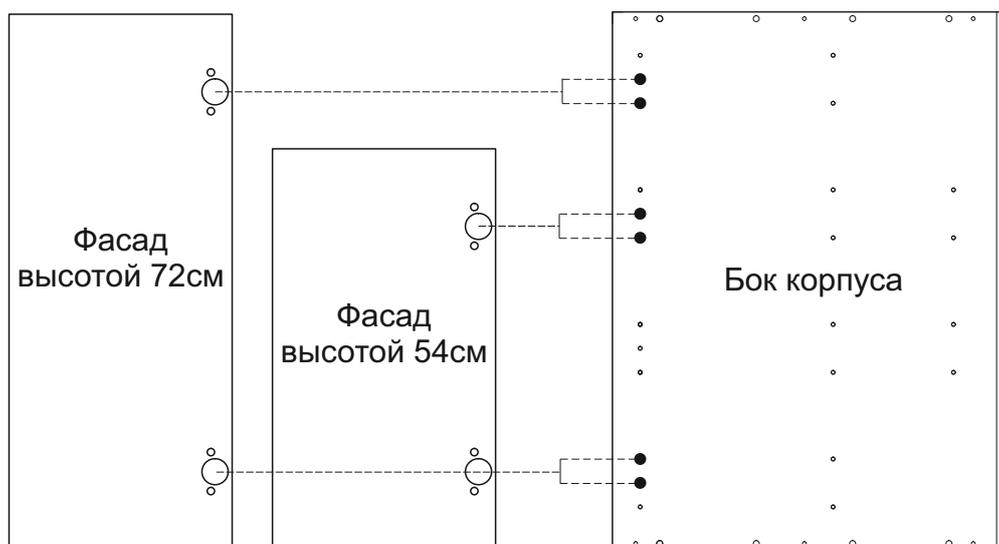

Для варианта исполнения с одним низким ящиком и распашной дверью



1 УСТАНОВКА РАСПАШНЫХ ФАСАДОВ В НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ

Выберите сторону открывания дверей и установите монтажные планки

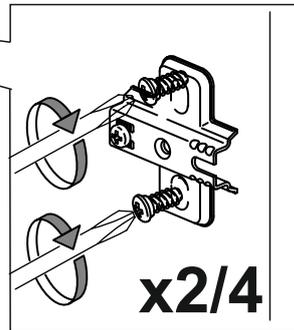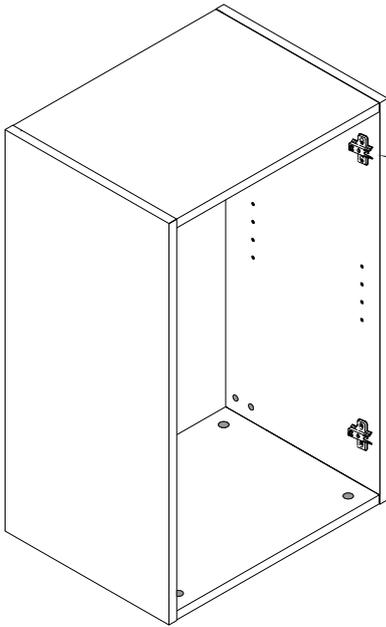


Для шкафов шириной 60 и 80 см возможна установка двух фасадов. В таком случае, монтажные планки установить на обе стороны каркаса

x2/4

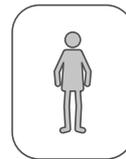
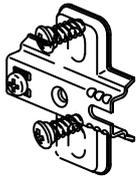


⊕ PZ2



2


В случае комплектации фасадов амортизаторами, установите их:

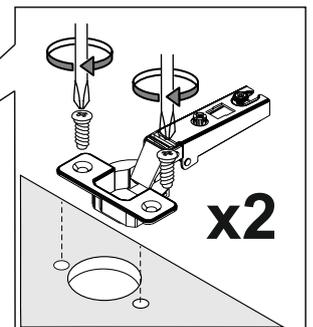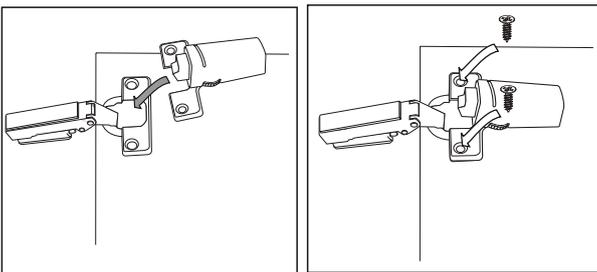


x1/x2

Если в комплекте два фасада, повторите это же действие для второго фасада


x2/4

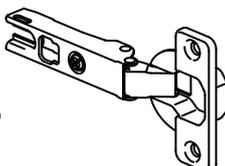

x4/8

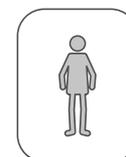

⊕ PZ2





3

Установите двери и отрегулируйте их положение
Наклейте демпферы



Регулировка петель

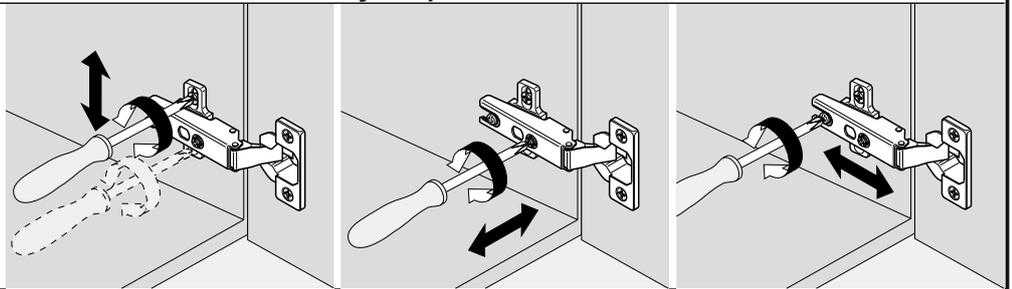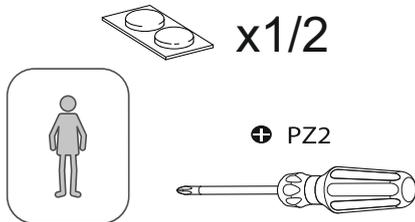


4

УСТАНОВКА РУЧКИ




Выберите положение ручек и установите их:

- досверлите отверстия сверлом Ø 5
- установите ручки с помощью прилагаемых винтов

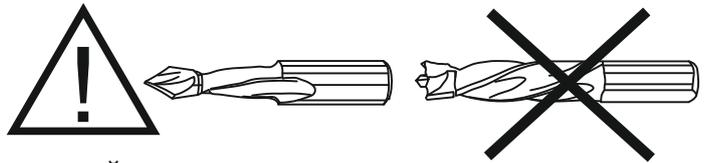

- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брусок

Установите заглушки в неиспользуемые отверстия

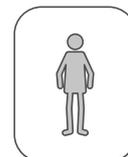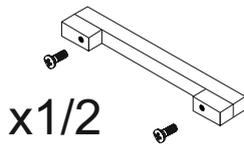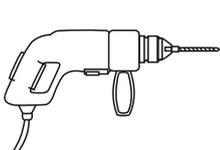

Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе терморезистивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежание отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели.** Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.