

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ  
PLANTA**

**MF - 3B Smart Compression**



**PLANTA**

[www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

# **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

## **Использование массажера для ног**

С помощью этого массажера Вы сможете наслаждаться массажем в любое время и в любом месте. Устройство используется для массажа ступней и лодыжек.

Массаж ног с помощью этого массажера оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение в мышцах и снимает усталость.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера для ног, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера.

Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: [www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

## **Техника безопасности**

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизированных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Не используйте устройство дольше, чем 30 минут. Если вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.

- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.



- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.

- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.

- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

## Предупреждения

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
  - беременны;
  - используете кардиостимулятор и т.п.;
  - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
  - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на ногах имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.

- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

## Примечания

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Массажер отключается автоматически через 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

## Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

## Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остить.

Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.

Запрещено снимать панели устройства или открывать застежки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.


**Внимание!** Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.



## ВНИМАНИЕ!

**МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**

## Описание изделия:

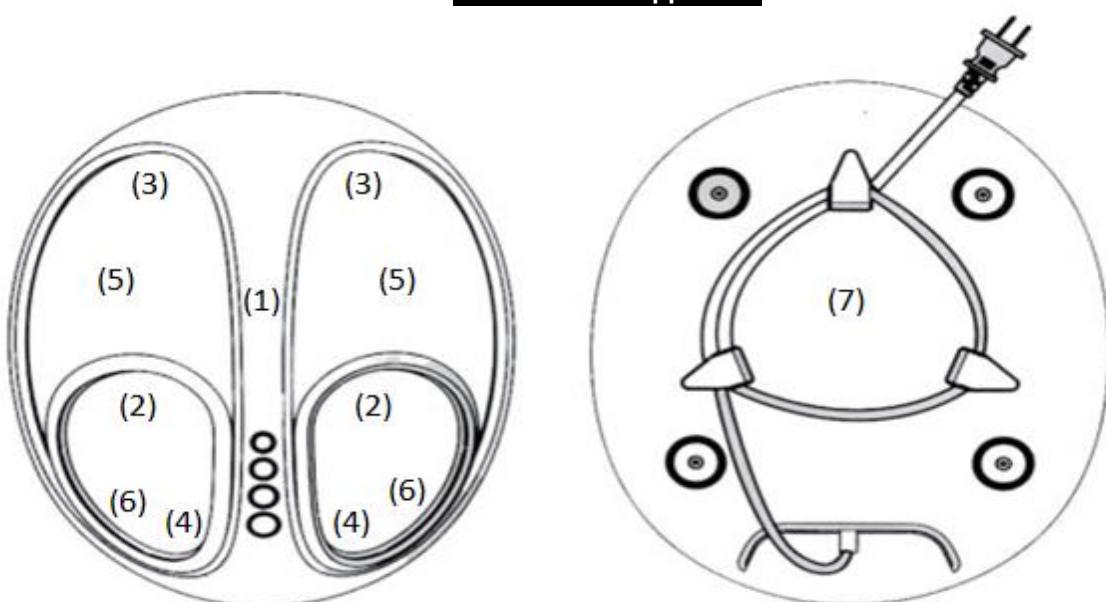

- 1) Пластиковый корпус
- 2) Средняя внутренняя часть: массаж свода стопы с функцией подогрева
- 3) Передняя внутренняя часть: массажные ролики
- 4) Задняя внутренняя часть: массаж пяток
- 5) Веск внутренней части: воздушные подушки для воздушно-компрессионного массажа
- 6) Внутренник: съемные моющиеся защитные чехлы
- 7) Низ: прорезиненные ножки, обеспечивающие устойчивость, удобное хранение шнура питания



— Окно отображения оставшегося времени массажа



— Кнопка **ВРЕМЯ**.

Программирует время массажа.

— Кнопка **РЕЖИМ** массажа.

(3 режима)

— Кнопка **УРОВЕНЬ**

(Высокий и низкий уровни интенсивности массажа)

— Кнопка **ТЕПЛО**

(Если время массажа истечет, функция подогрева может работать независимо)

— Включение / выключение аппарата

## **Начало использования**

1. Осмотрите массажер. Убедитесь в отсутствии повреждений на аппарате и шнуре питания.
2. Подключите устройство к розетке электрической сети 220 В
3. Сядьте, поставив массажер на пол перед собой.
4. Поместите ступни в 2 отверстия для ног.
5. **ВКЛЮЧЕНИЕ.** Чтобы включить массажер для ступней ног, один раз нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** .
6. **ВРЕМЯ** массажа. Массажер можно запрограммировать на протяженность массажа от 15 до 30 минут (шаг составляет 5 минут)
7. **ПОДОГРЕВ.** Чтобы привести в действие функцию прогрева при массаже, нажмите кнопку **ТЕПЛО**. При активации режима подогрева загорится красный индикатор.
8. **ВЫБОР ИНТЕНСИВНОСТИ МАССАЖА.** Для выбора режима компрессионного массажа последовательно нажимайте кнопку **ИНТЕНСИВНОСТЬ** в зависимости от желаемой интенсивности массажа:  
Индикатор 1 - низкая интенсивность  
Индикатор 2 - высокая интенсивность
9. **ВЫБОР РЕЖИМА.** Нажмите кнопку **РЕЖИМ** и установите желаемую программу для массажа.  
Режим 1: роликовый и воздушно-компрессионный массаж (индикатор 1)  
Режим 2: роликовый в двух направлениях и воздушно-компрессионный массаж (индикатор 2)  
Режим 3: только воздушно-компрессионный массаж (оба индикатора одновременно)
- 10. ОТКЛЮЧЕНИЕ.** Чтобы отключить прибор, нажмите кнопку питания **ВКЛ/ВЫКЛ** .

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Прибор автоматически отключается через 30 минут в целях безопасности. Эта функция не должна рассматриваться в качестве замены функции отключения. Не забывайте отключить прибор, если он не используется.
- НЕ пытайтесь встать (стоять) на этом массажере для ступней ног. Используйте его только тогда, когда Вы сидите.
- НЕ используйте функции массажа или прогрева непрерывно более 30 минут.

**ВНИМАНИЕ! Вы можете воспользоваться кнопкой DEFLATE для мгновенного выпуска воздуха, если почувствуете во время массажа какой-либо дискомфорт.**

## **Хранение, перевозка и регулярный осмотр**

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
- Прежде чем сложить устройство для хранения, дайте ему полностью остить.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке массажной накидки.

## **Технические характеристики**

Модель: MF-3B

Питание: 220V/50Hz

Мощность: 50W

Размер: 420x350x220 мм

Вес: 4, 75 кг

## **Утилизация электрооборудования**

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования).

Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



## **Гарантия**

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

## **ВНИМАНИЕ!**

**МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!**



Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

## Гарантийный талон

<p><b>Условия гарантии</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li><li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li><li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его иностранных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li><li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li><li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li><li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li><li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li><li>7. Срок службы – 3 года.</li></ol> <p><b>Изготовитель:</b> «Юнкан Женгзы Фитнес Икьюипмент Ко., Лтд.», No.655, Уэст Джихоу роад, Экономик Девелопмент Зун, Юнкан, Жейджанг, Китай <b>Страна-производитель:</b> Китай <b>Импортер / Уполномоченная организация:</b> ООО «А-маркет», 127434 г. Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. <b>Служба поддержки потребителей:</b> +7 (495) 641 61 39 <a href="http://www.planta-russia.ru">www.planta-russia.ru</a> <b>Дата производства:</b> см. на упаковке</p>	<p><b>Гарантийный талон</b></p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торгующая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ _____</p> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____ _____</p> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
---	---