

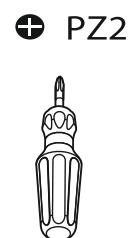
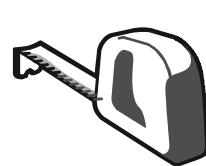
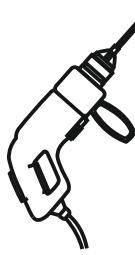
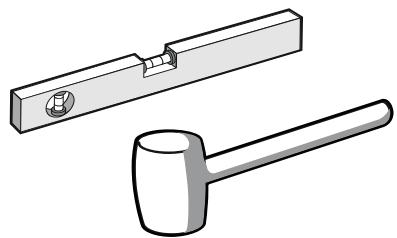
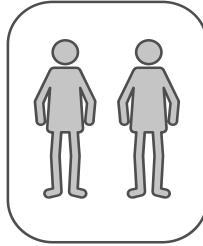


Инструкция по установке фасада выкатной корзины шириной 150мм

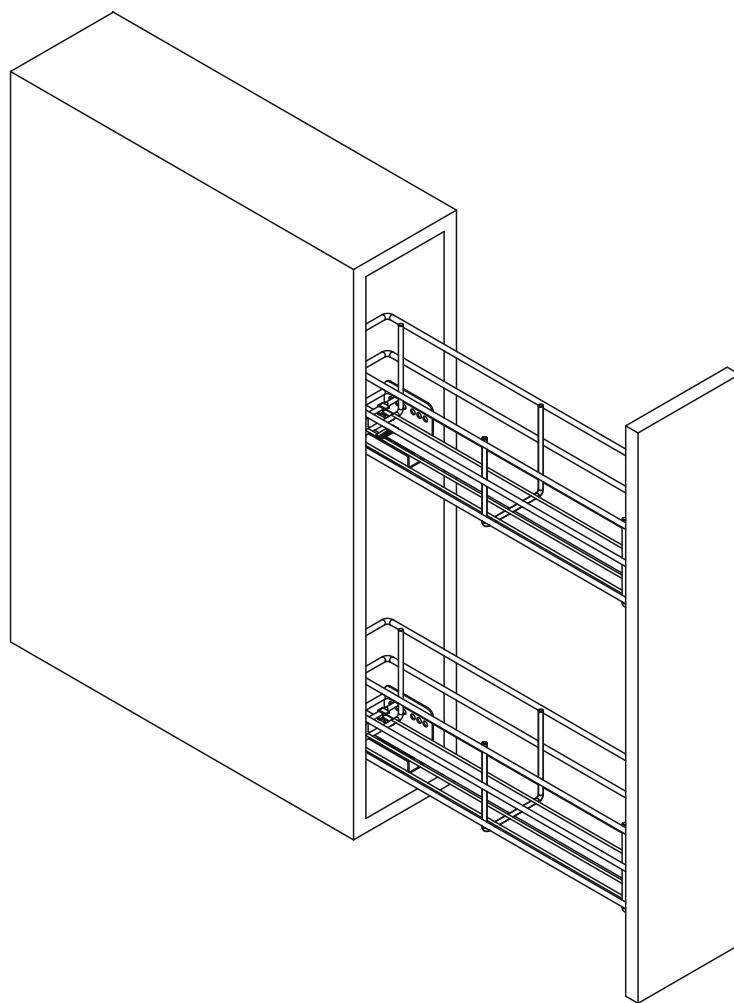

Перечень деталей

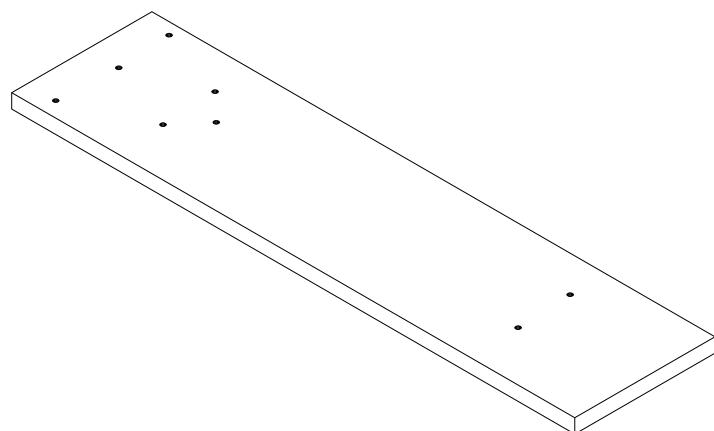


x1

Перечень фурнитуры

(Приобретается отдельно)


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Корзина BOYARD
KR25 "BELLA"

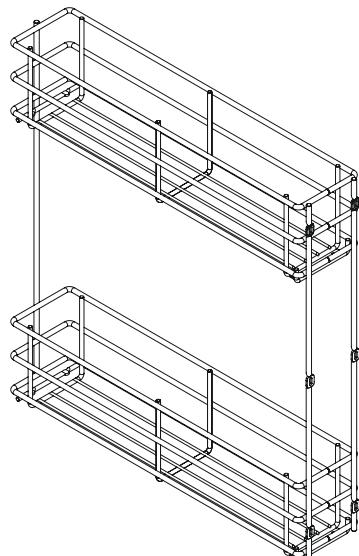

x1

Направляющие левые
DB6141Zn/450

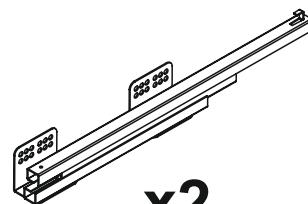


x2

Евровинт
6.3x13



x4

Винт
M4x8




x8

Шуруп 4x14




x16

Винт
M4x10




x2

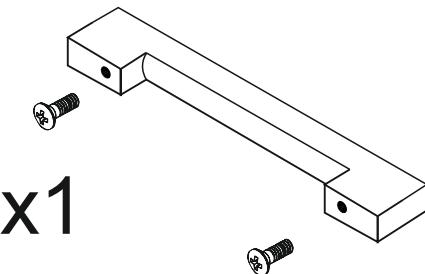


x1

Демпфер
силиконовый
 \varnothing 7-8мм, H=1.5

x1





Кронштейн

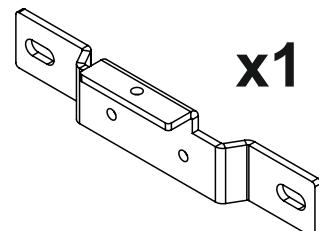

x1

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ

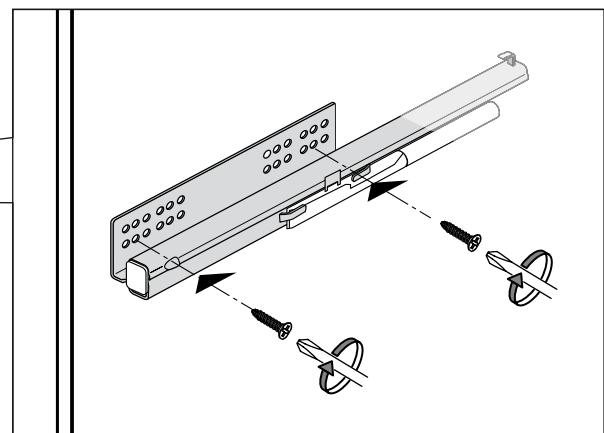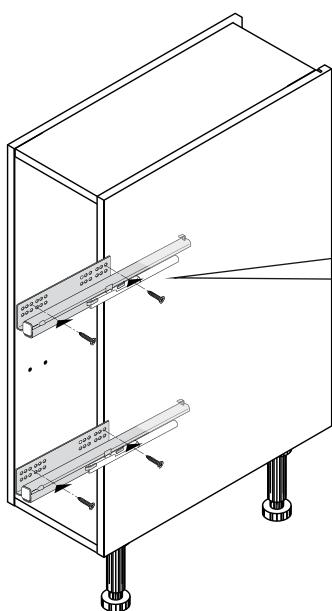


Установите направляющие на левый бок каркаса с помощью евровинтов 6.3x13 в указанные отверстия


Места установки евровинтов




Бок корпуса левый



x4

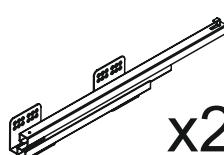

x2

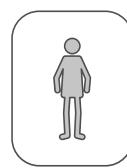

Длина отвертки должна быть
не более 100мм!!!

100мм




⊕ PZ2

2


УСТАНОВКА КОРЗИНЫ

Установите корзину на направляющие.

1. Совместите корзину с монтажными крючками в конце верхней и нижней направляющей
2. Зафиксируйте корзину двумя винтами M4x8

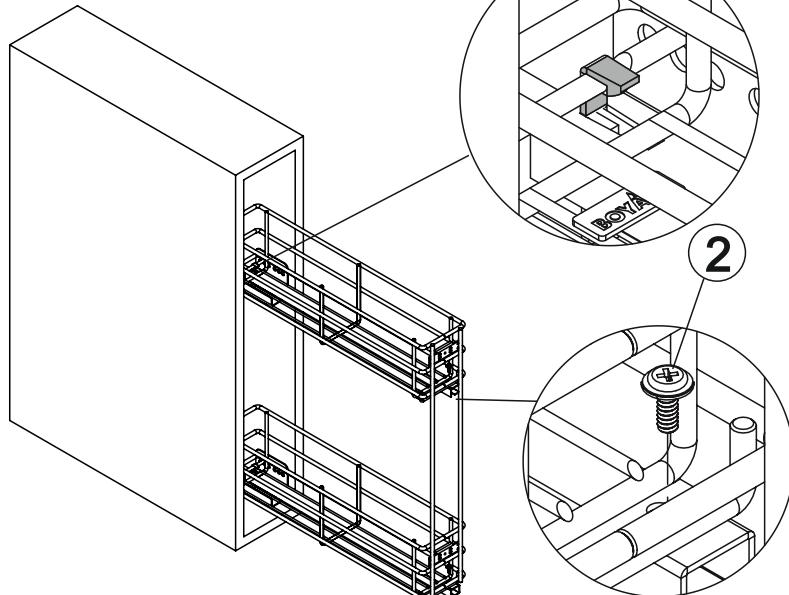

x2

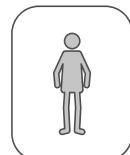


⊕ PZ2




3


УСТАНОВКА ФАСАДА

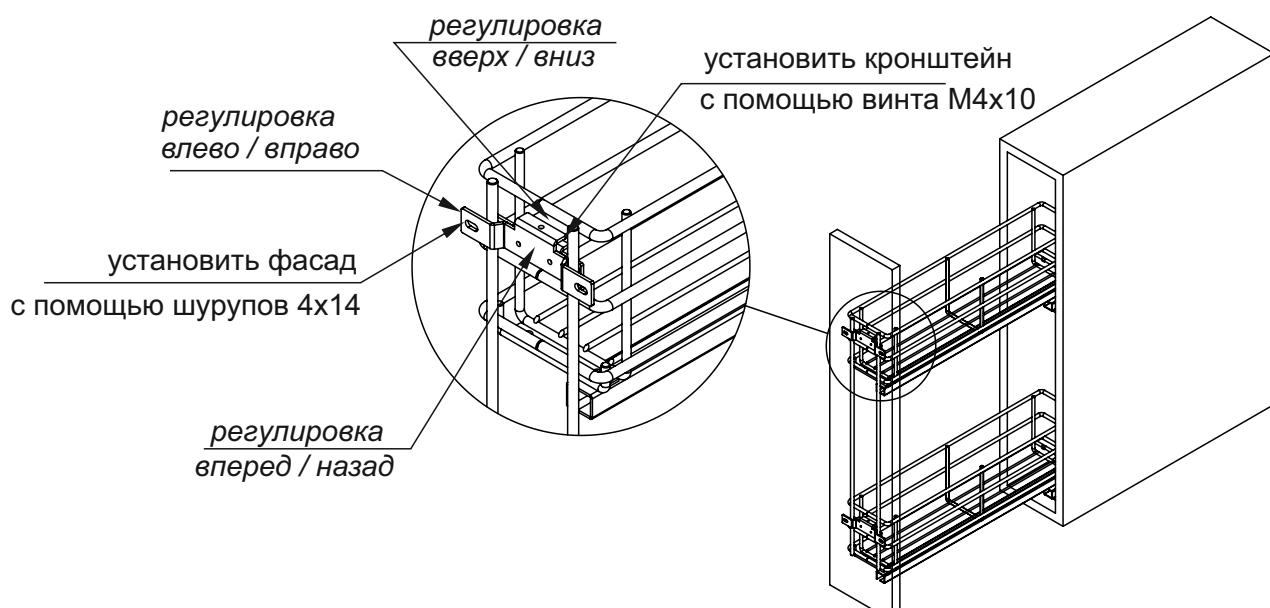


x4

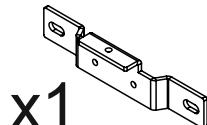


x1




x1



⊕ PZ2





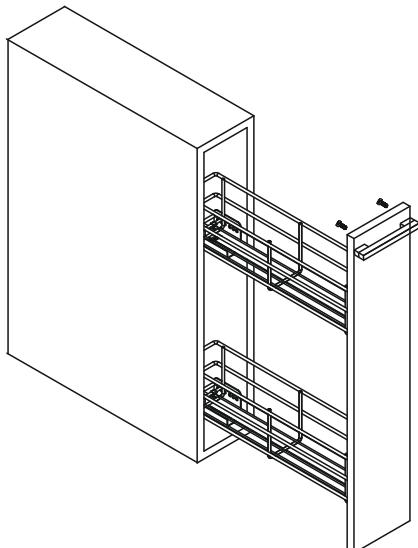


Установите ручку:

- досверлите отверстия сверлом Ø 5
- установите ручки с помощью прилагаемых винтов



- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брускок

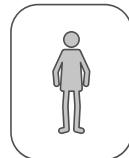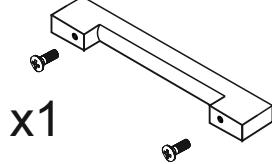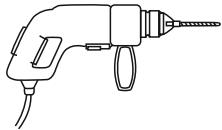

⊕ PZ2



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.