

Указания по эксплуатации

Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.

Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.

При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.

Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя.

Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.

Не держите руки между сиденьем и каркасом.

Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.

Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.

Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.

Не разводите вблизи качелей открытый огонь, во избежание воспламенения текстильной части изделия.

Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.

Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 40°.

Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.

Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.

Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.

В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

Срок службы качелей 4 года.

Свидетельство о приеме

Садовые качели соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщик

Ф.И.О.

Дата упаковки

Произведено в России



Производитель:

ООО «Даметекс»

141150, Россия, Московская область,
г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1

Телефон: +7 (495) 744-06-90

www.dametex.ru info@dametex.ru



Поставщик:

ООО «БизЛинк»

126464, г. Москва Волоколамское шоссе, д.142

Телефон: +7 (495) 223-65-14

www.dachamebel.ru office@dachamebel.ru



ПАСПОРТ КАЧЕЛИ САДОВЫЕ



Уважаемые покупатели!


Мы выпускаем садовые качели более 15 лет и надеемся, что качели бизнес-класса торговой марки «Удачная Мебель» станут настоящим центром комфортного и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.

Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!

Перед началом сборки и вводом качелей в эксплуатацию обязательно прочтите это руководство. В нем вы найдете указания по сборке, безопасному использованию и уходу за новыми качелями. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведенные в руководстве. Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих.

Технические характеристики

Количество посадочных мест	3
Диаметр трубы, мм	51 x 1,2
Допустимая нагрузка, кг	350*
Размер сиденья, мм	1750 x 530
Тип основания сиденья	наварная решетка
Регулировка угла спинки сиденья	пошаговая; полностью раскладываются
Материал чехлов мягких элементов	поликоттон (45% хлопок/ 65% полиэстер)
Наполнитель сиденья	холлкон (100% полиэфир)
Толщина наполнителя, мм	100
Материал тента	полиэфир с PU обработкой
Антимоскитная сетка	входит в состав тента
Масса качелей, кг	64

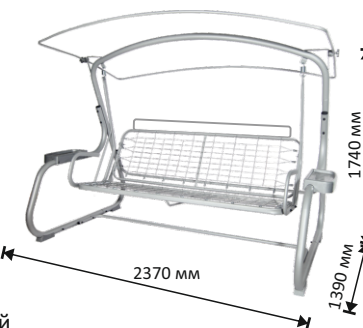

* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка. Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

Будем рады видеть вас на официальном сайте торговой марки «Удачная Мебель» www.dachamebel.ru

Комплектация изделия




Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (исполнение тента и расцветка комплекта указаны на упаковке комплекта).

Детали боковин и каркаса



Детали качалки

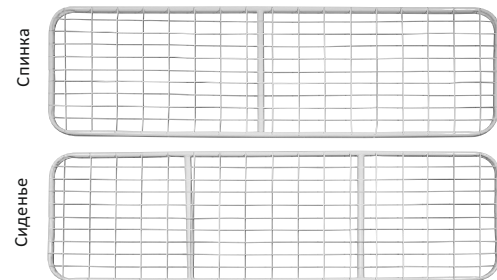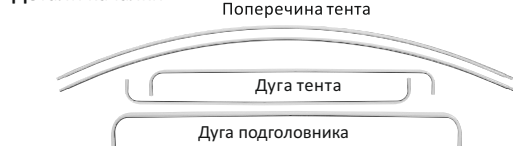

Метизы и комплектующие изделия

наименование	изображение	кол-во
Саморез 4,2x19		4 шт.
Болт М6х40		2 компл.
Гайка М6		
Шайба 6 x 2		
Болт М8х50		4 компл.
Гайка М8		
Шайба 8		
Винт М6х55		2 компл.
Гайка М6		
Винт М6х60		4 компл.
Гайка М6		
Шайба 6		
Винт М6х75		12 компл.
Гайка М6		
Шайба 6		
Болт М8х100		4 компл.
Гайка М8		
Шайба 8		
Цепь		2 шт.
Пружина 7x40		2 шт.
Замок		2 шт.
Подпятник		4 шт.
Винт-ушко М8х30 x 2		2 компл.
Гайка М8 x 2		
Шайба 8 x 2		
Узел держателя трубы тента		2 компл.
Рукоятка		
Основание держателя дуги тента		
Держатель дуги тента		
Карабин		2 шт.
Колпачок на М6		12 шт.
Колпачок на М8		12 шт.
Заглушка 25		4 шт.
Заглушка 51		2 шт.
Заглушка овал		2 шт.
Винт-ушко М5х35		2 шт.
Гайка М5, шайба 5		

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет сообщаться во вкладыше к паспорту. Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот, замена наварной решетки сиденья и спинки на оцинкованную сетку допускаются без дополнительного уведомления

Сборка качелей


Перед началом сборки обязательно проверьте комплектацию изделия!

Для сборки необходимы два человека. При сборке и последующем обслуживании качелей необходимы гаечные ключи (на 8, 10 и 13) и крестовая отвертка (не входят в комплектацию качелей). Порядок сборки указан значками ①, ② и т.д.


Боковины

Внимание! Предварительную сборку качелей следует провести без полной затяжки резьбовых соединений. Окончательную затяжку выполнить после проверки правильности полностью выполненной сборки качелей.


При сборке второй боковины обратите внимание на зеркальное расположение устанавливаемого подстаканника

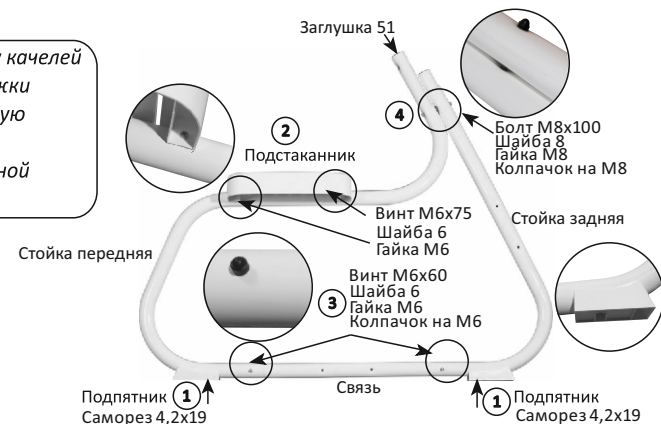

Каркас

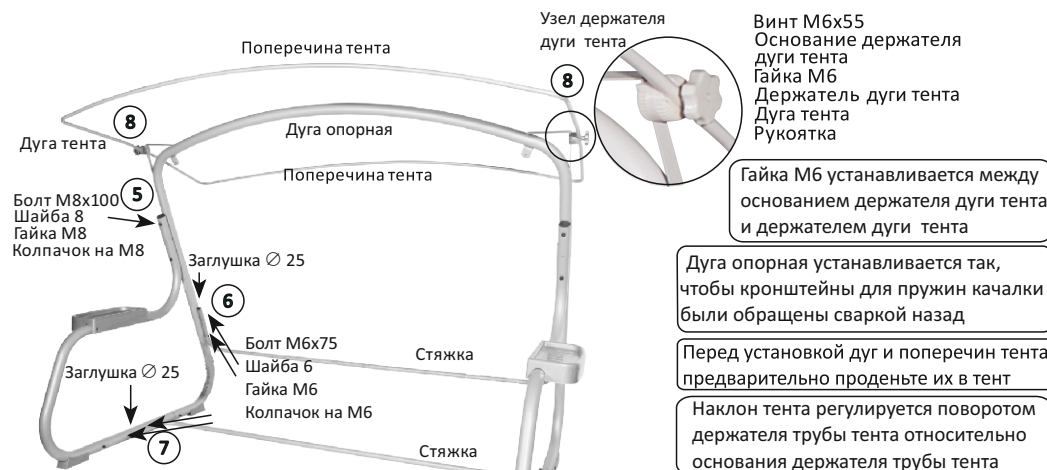

Качалка

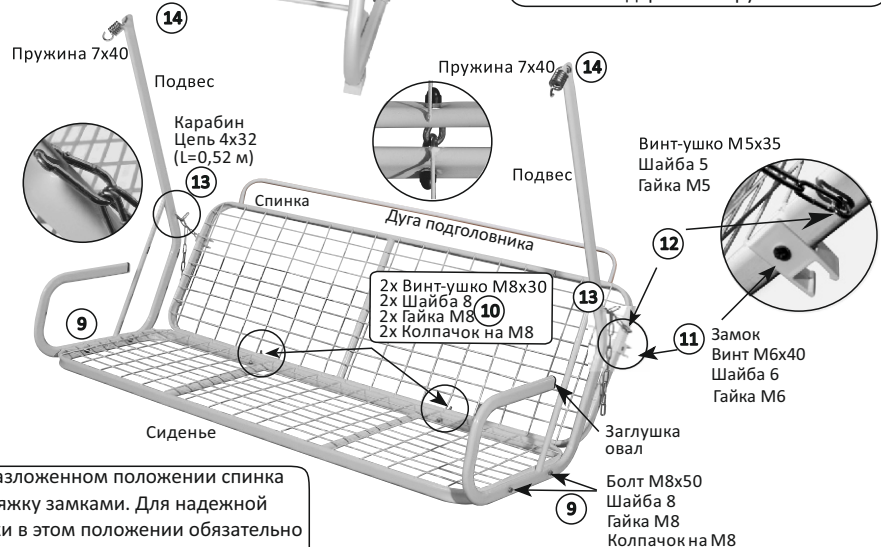

Внимание! В разложенном положении спинка опирается на стяжку замками. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также с помощью цепей