


Набор мебели «Аделина» Надставка СВ 621 схема сборки

№ Дет	Код Детали	Габариты			Кол-во
		864	517	16	
1	Г452.01.03	864	517	16	2
2	3452.01.01	731	445	3	2
3	К452.01.01	900	581	16	1
4	В452.01.01	1473	554	16	1
5	В452.01.02	1473	554	16	1
6	Г452.01.01	866	554	16	1
7	Г452.01.02	864	554	16	1
8	Д452.01.01	713	444	22	1
9	Д452.01.02	713	444	22	1
10	В452.01.03	754	866	16	1

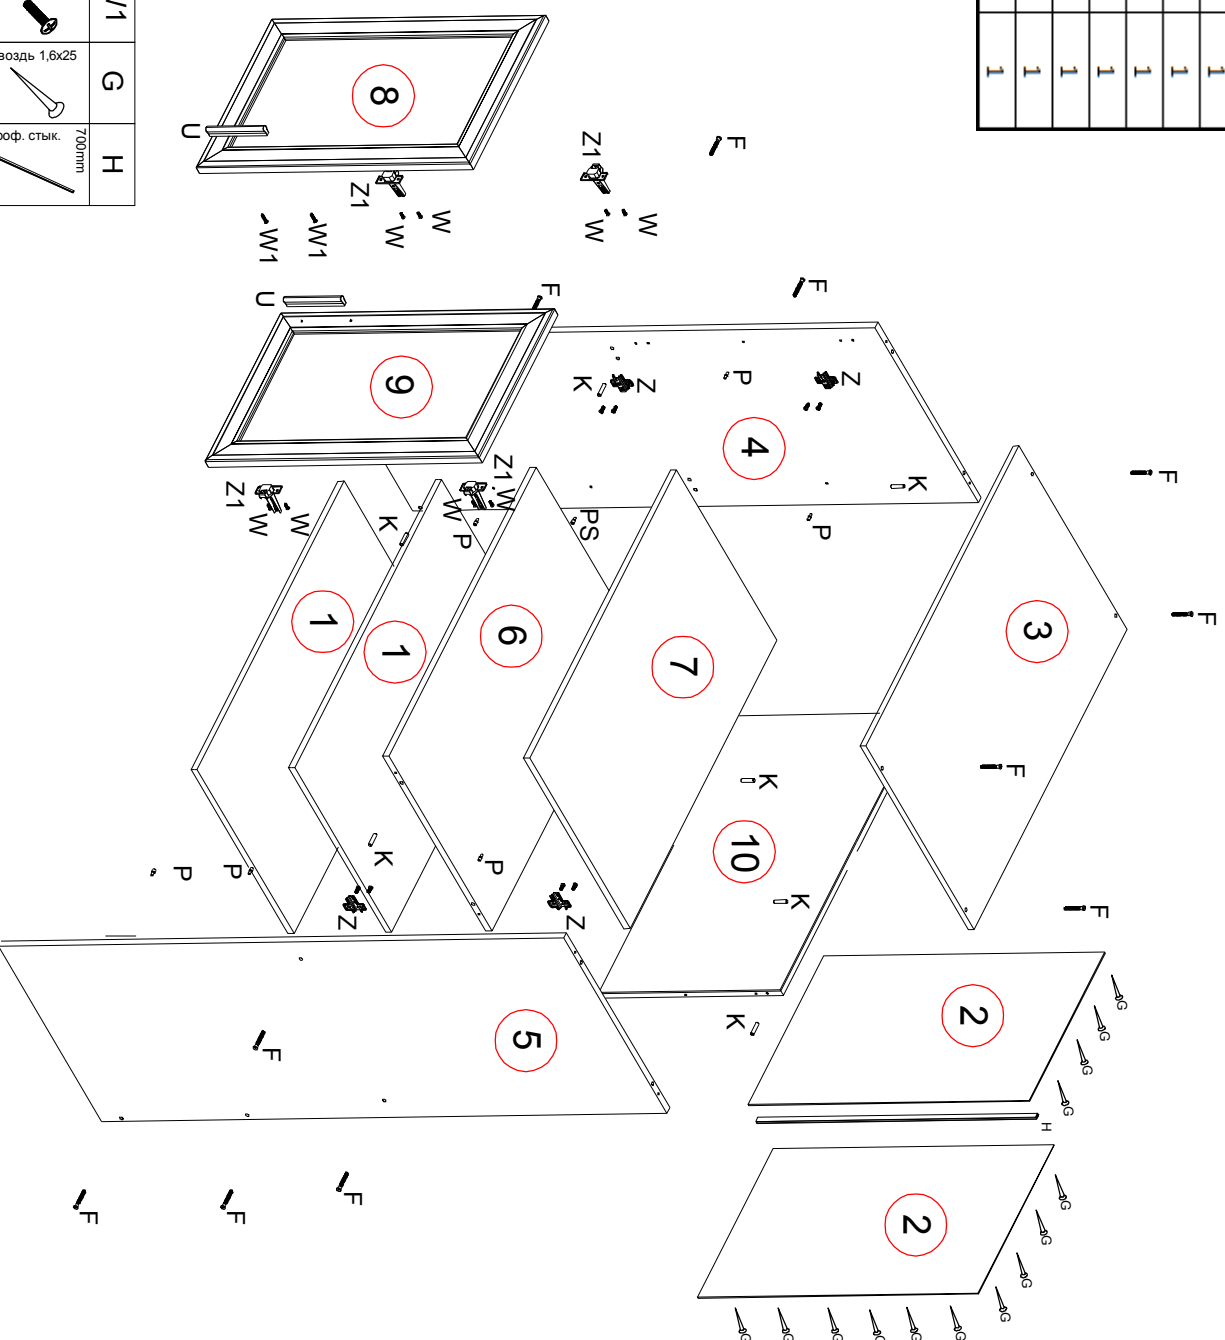

К	Шкант 8x30	К	Шкант 8x30
Х12	Евровинт 7x50	Ф	Евровинт 7x50
Х4	Планка	З	Планка
Х4	Петля накладная	З1	Петля накладная
Х12	Полкодержатель	Р	Полкодержатель
Х2	Ручка 128	У	Ручка 128
Х8	Саморез 4x13	В	Саморез 4x13
Х4	Винт 4x30	В1	Винт 4x30
Х50	Гвоздь 1,6x25	Г	Гвоздь 1,6x25
Х1	Проф. стык. 700мм	Н	Проф. стык. 700мм