


ДИЖОН

инструкция по сборке

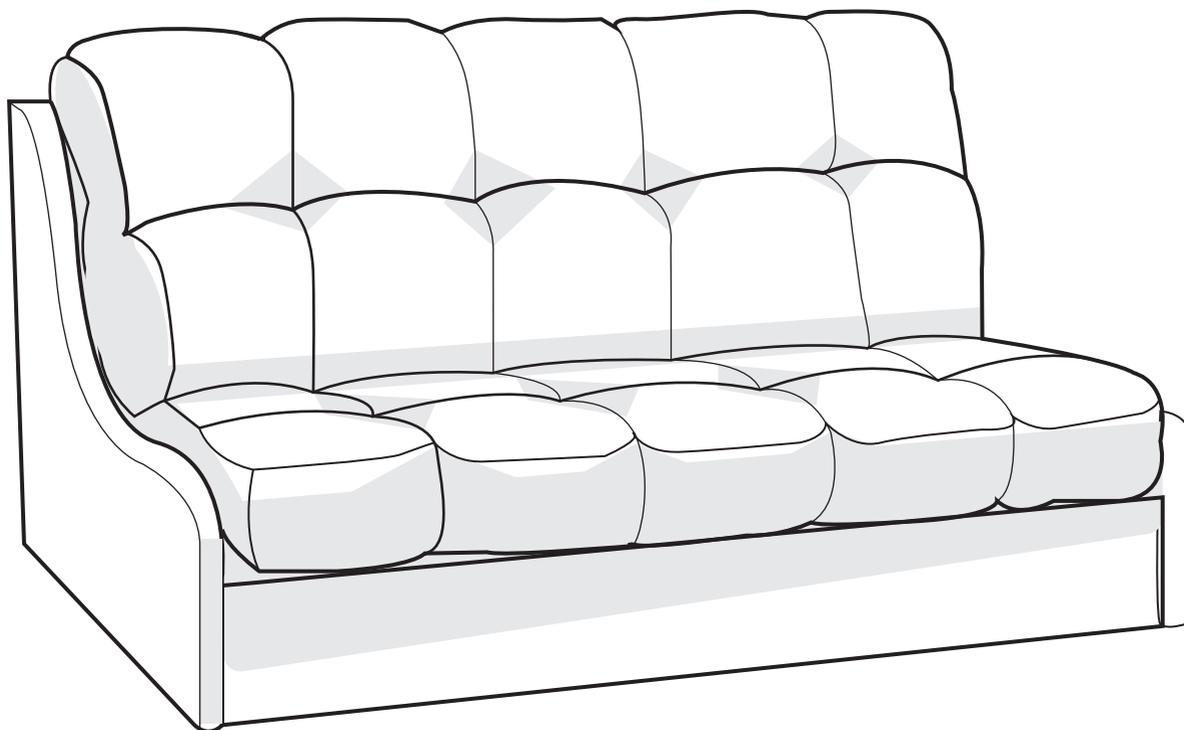



Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.

- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплектовке или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.

- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.


При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании – производителя снимаются гарантийные обязательства.


- Рекомендуется производить сборку дивана вдвоём.

Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте падений и ударов.


- Перемещайте мебель и её детали слегка приподнимая их.

Это позволит исключить деформации и поломки.

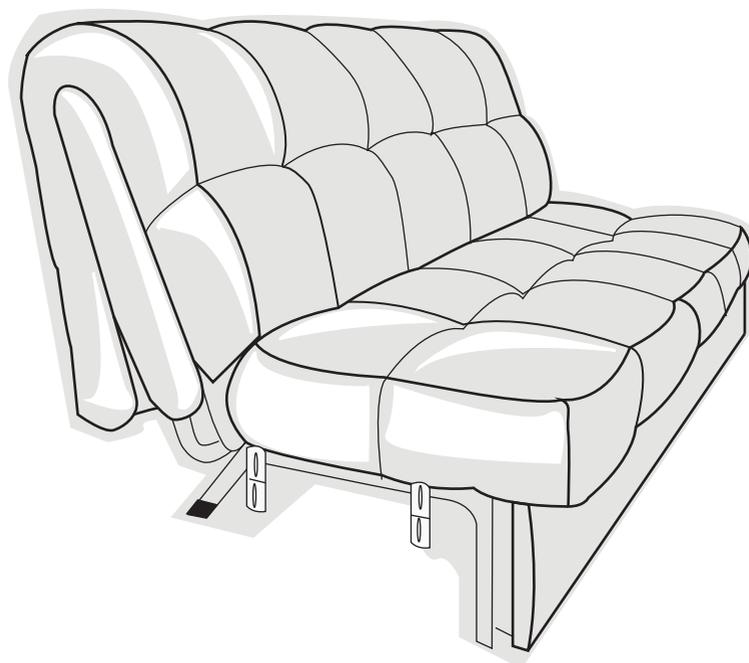


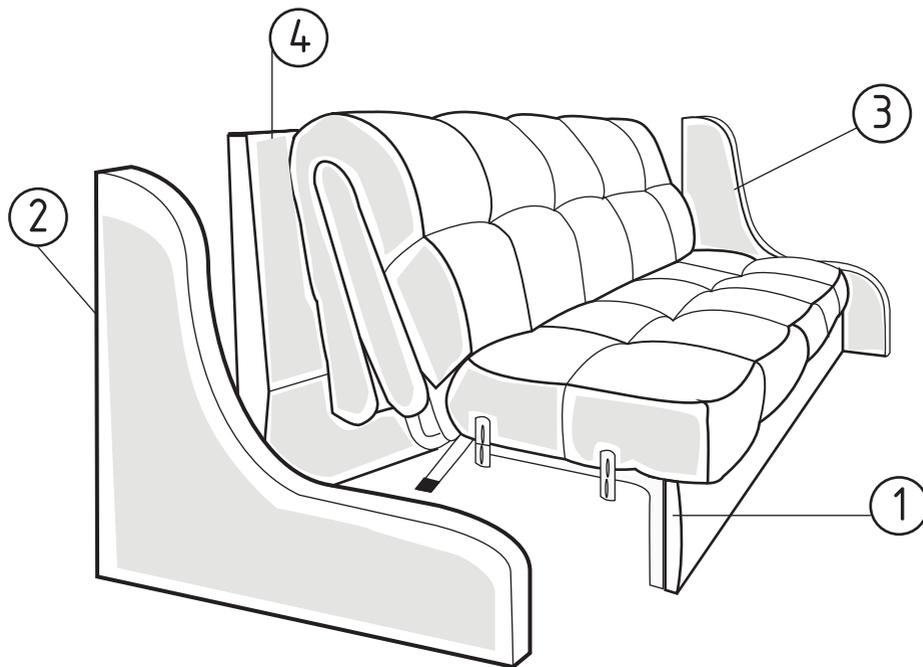

- ① Раскладная секция в сборе
- ② Левый подлокотник
- ③ Правый подлокотник
- ④ Спинка раскладной части
- ⑤ Болт М6 × 60 - 4 шт
- ⑥ Болт М6 × 25 - 8 шт
- ⑦ Шайба Д6 - 12 шт


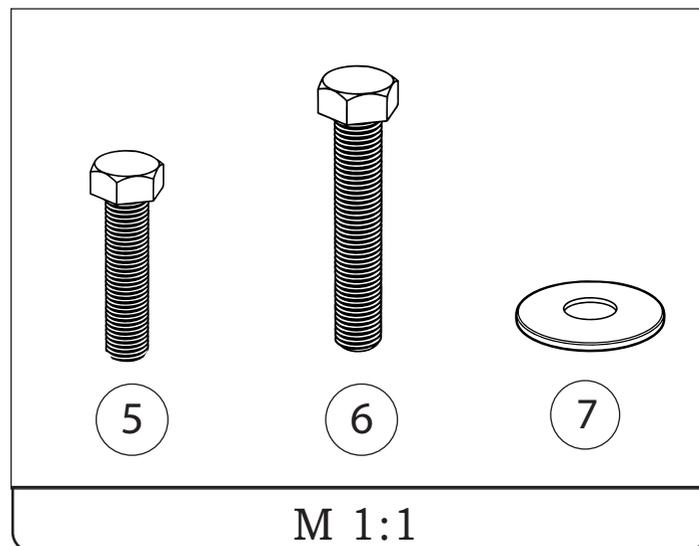


Внимание Ключи в комплектацию не входят

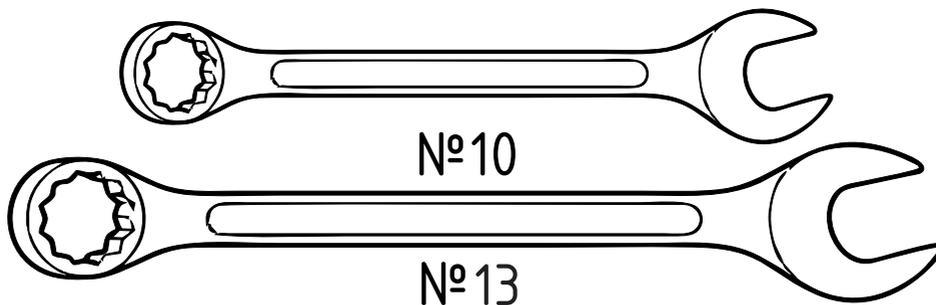

Сборку производить вдвоем

Порядок сборки дивана

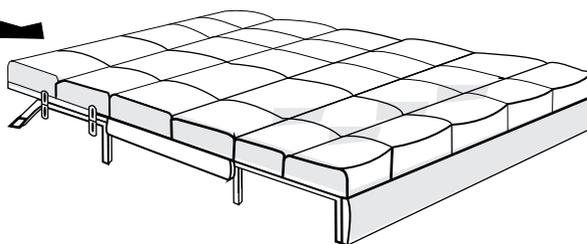
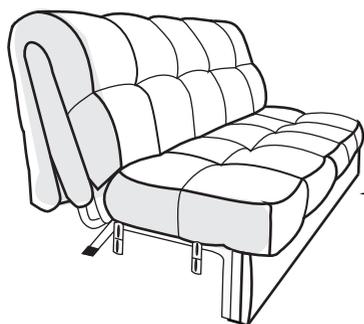


① Разложить сиденье.




См. стр 7.

② Прикрепить правый и левый подлокотники к спинке буквой "П" болтами М6*60, через отверстие в пыльнике.

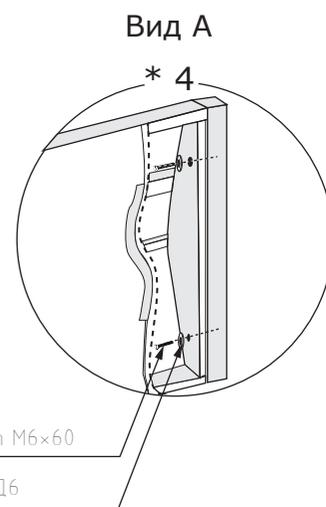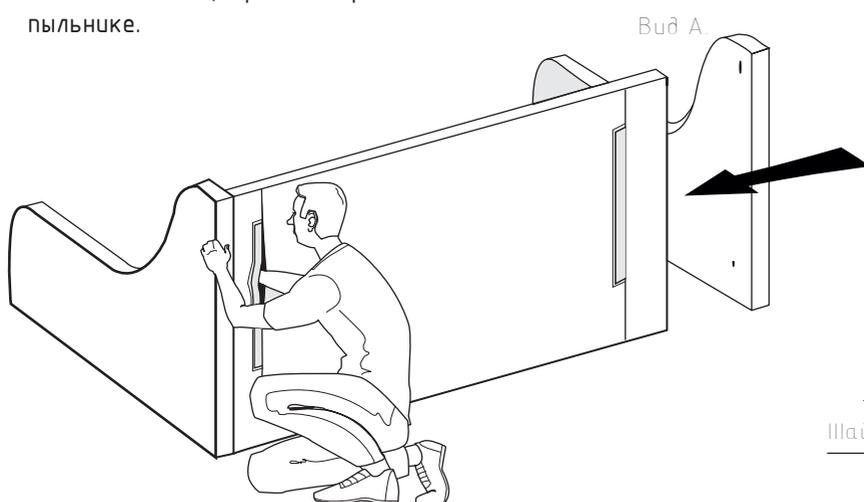

Болт М6×60

Шайба Д6

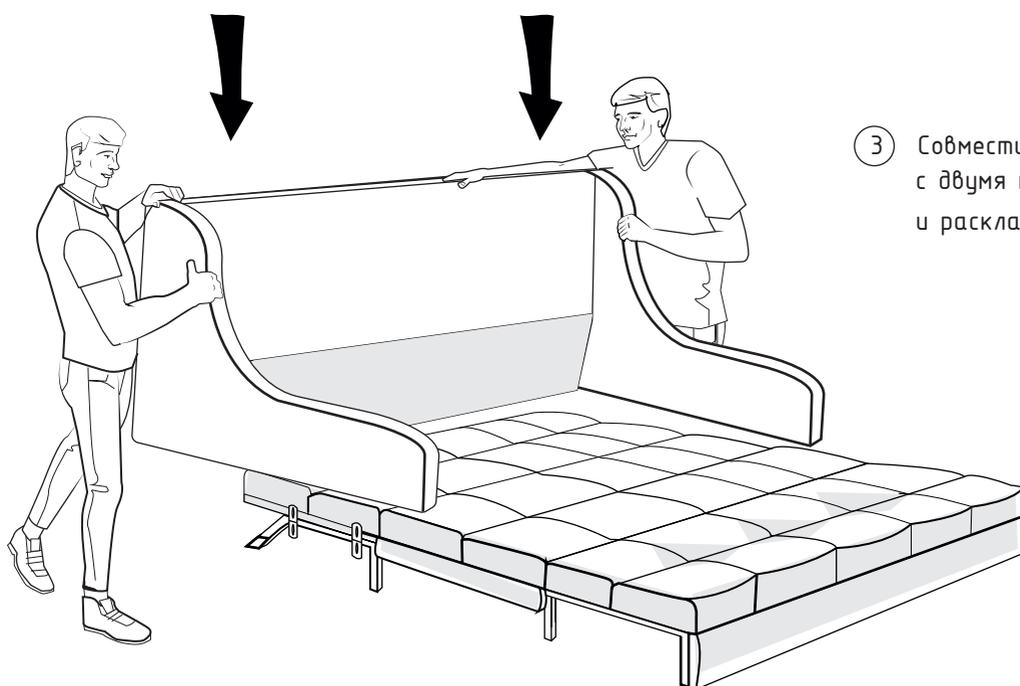




③ Совместить скрепленную спинку с двумя подлокотниками и раскладную часть.

Порядок сборки дивана

④ Сложить диван.




См. стр 8.

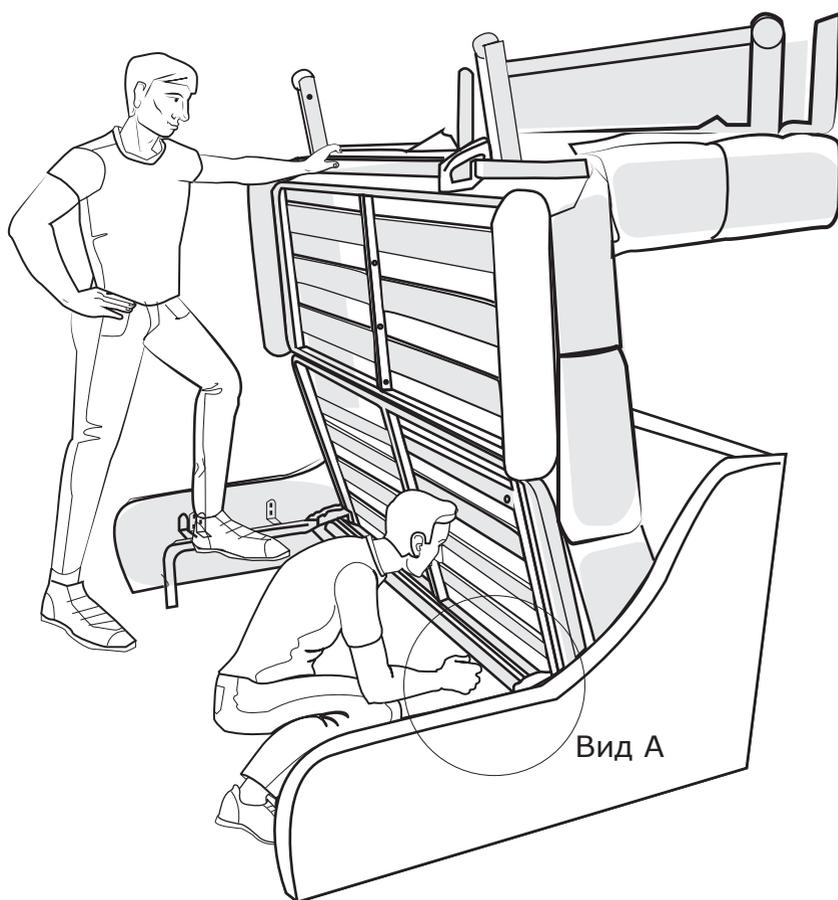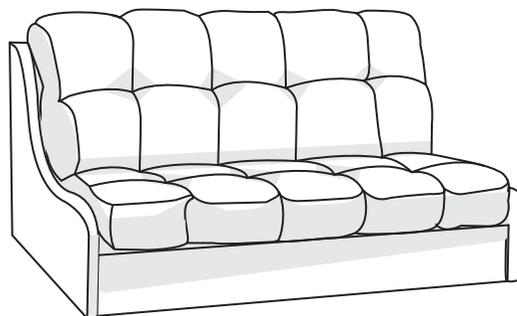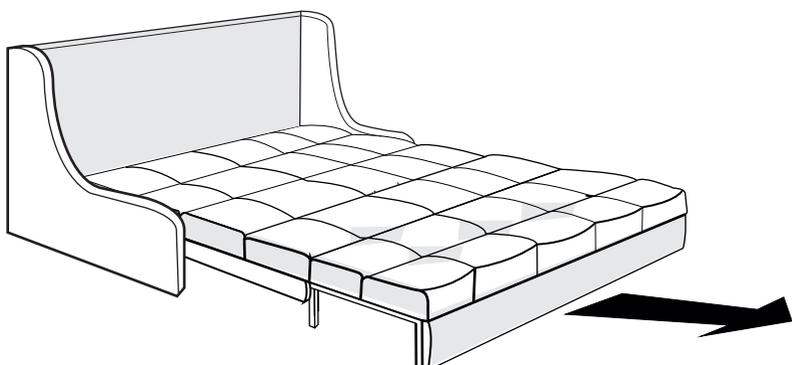

⑤ Поднять раскладную часть и зафиксировать подлокотники к кронштейнам болтами М6×25, болты не затягивать.

Вид А

* 8


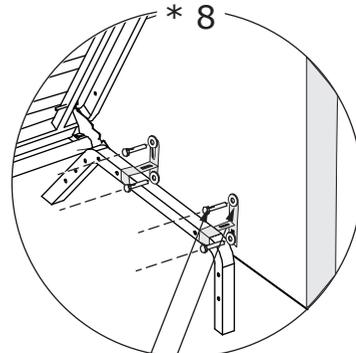


Болт М6×25


Шайба Д6

Порядок сборки дивана

- ⑥ Выровнять зазор между кронштейном и подлокотником (рис.1), стандартная ширина- 130 мм, может варьироваться в зависимости от плотности ткани.

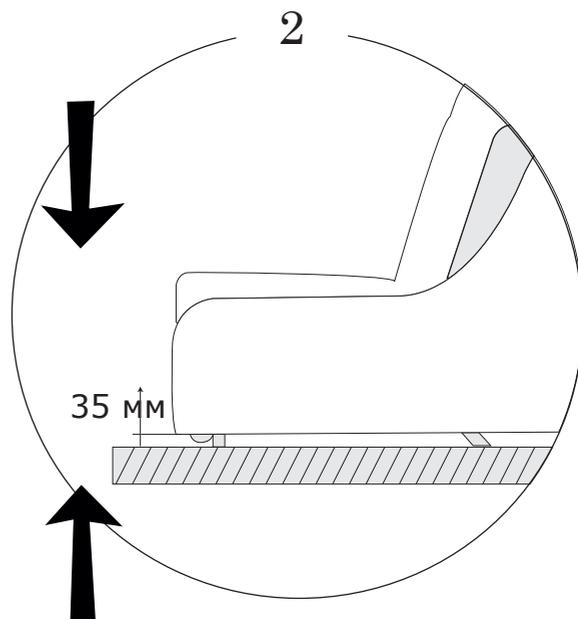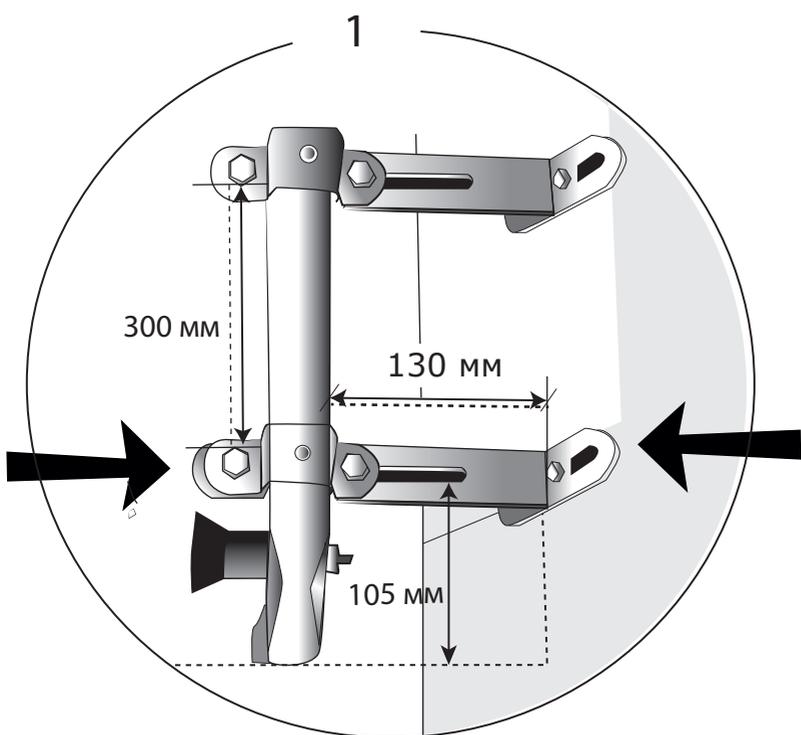


- ⑦ Выровнять перед подлокотника (Рис2). Выставить высоту от пола до низа подлокотника 35 мм.

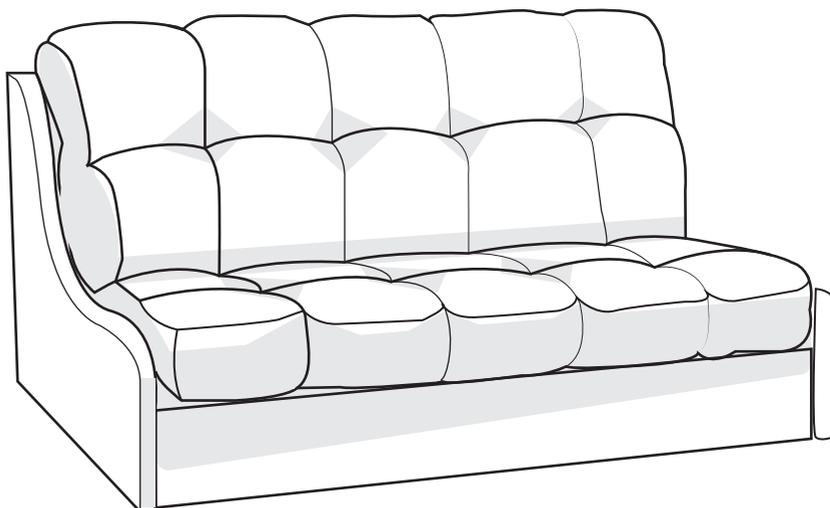


⑧

Принцип раскладывания дивана.


- 1 Поднять сиденье и потянуть его на себя до полного разложения.

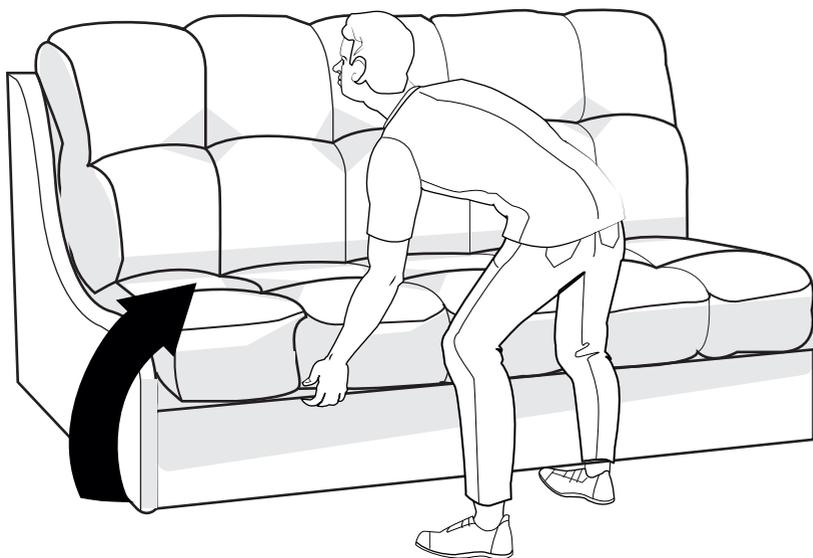


- 2 Расправить складки матраса.

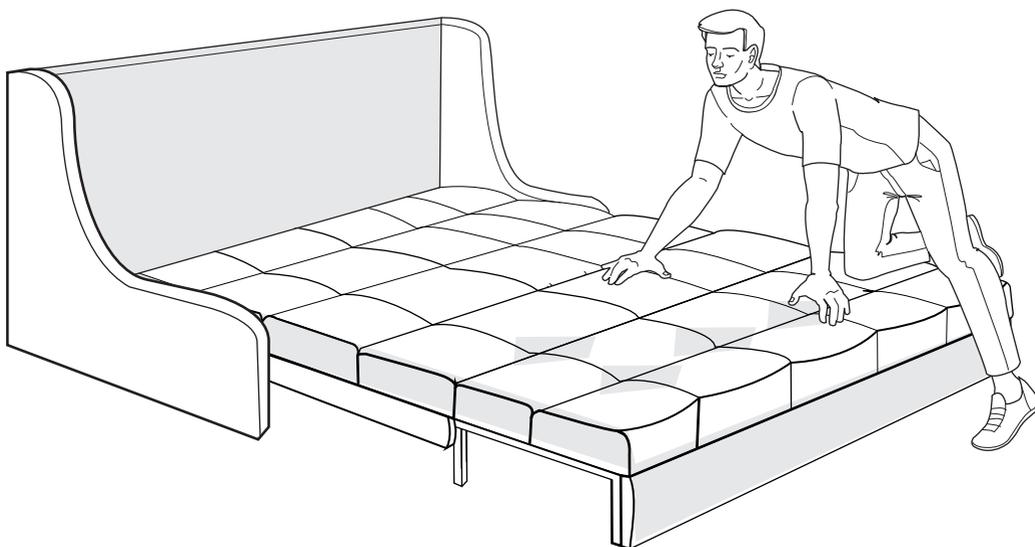


Принцип складывания дивана.

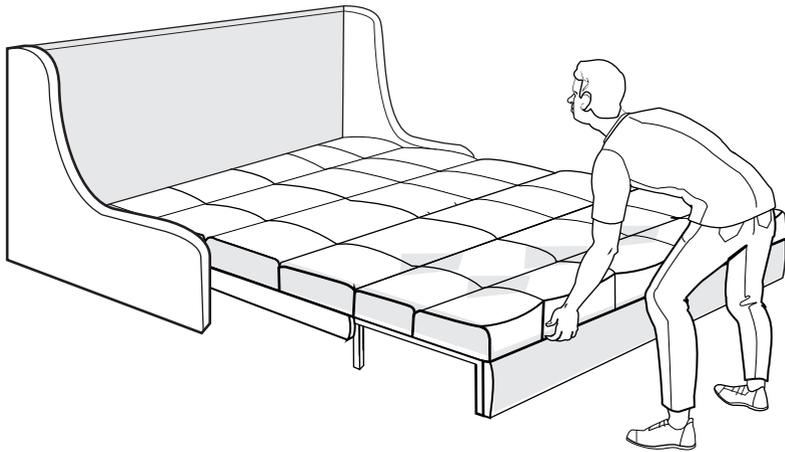

- ① Поднять сиденье вверх до щелчка.

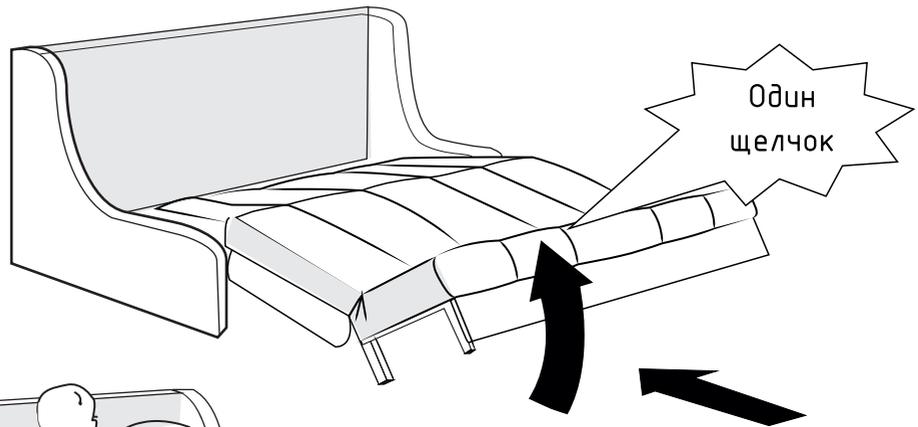

Один
щелчок

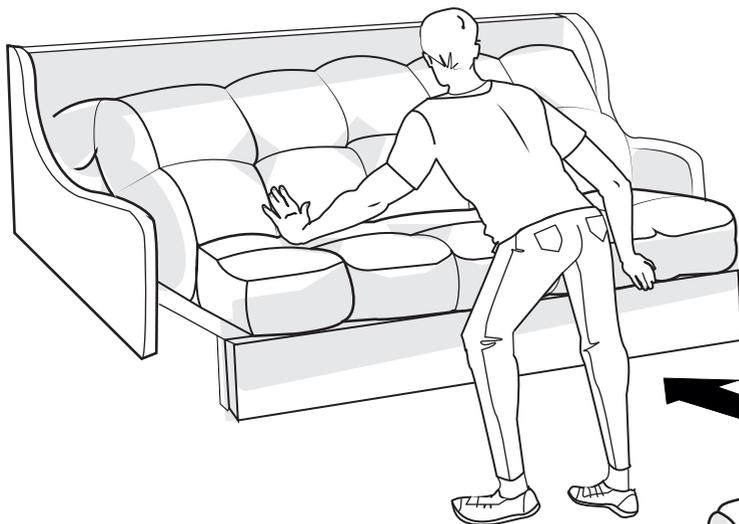

- ② Упереться одной рукой в сгиб матраса, толкать сиденье вперед, до срабатывания фиксатора.

③

