


## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, т. к. это вредит внешнему виду изделий, может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Для предотвращения деформации двери и ящики изделий должны быть закрыты.
6. Удаление пыли с полированной и лакокрасочной поверхности производить сухой тканью (фланель, миткаль).
7. Полированные и лакокрасочные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
8. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
9. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.



### Мебельная фабрика «Мастер»


141101, Московская обл.

г. Щёлково, ул. Заводская д.2 корп.112

Тел.: (495) 363-37-30

[www.mstmebel.ru](http://www.mstmebel.ru)

### Тумба для обуви «Арни»

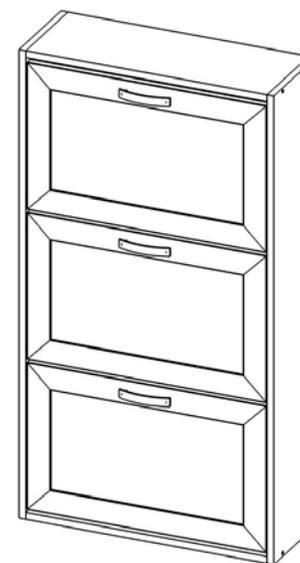





#### Габаритные размеры

|         |         |
|---------|---------|
| Ширина  | 600 мм  |
| Глубина | 222 мм  |
| Высота  | 1096 мм |

## ДЕТАЛИ:

| № Детали | Наименование                                | Размер, мм | Кол-во, шт. |
|----------|---|------------|-------------|
| 1        | Бок   | 1096x222   | 2           |
| 2        | Полка                                       | 568x222    | 2           |
| 3        | Фасад МДФ-ДСП                               | 344x564    | 3           |
| 4        | Вставка-138                                 | 550x138    | 6           |
| 5        | Вставка-85                                  | 550x85     | 3           |
| 6        | Задняя стенка ДВП                           | 1086x590   | 1           |
|          | Механизм двойной обувницы<br>(левый+правый) |            | 3           |

**Внимание!** Перед сборкой мебели в домашних условиях внимательно ознакомьтесь с инструкцией и проверьте наличие деталей и фурнитуры по таблицам комплектации.


|  |                         |   |                   |   |          |
|--|-------------------------|---|-------------------|---|----------|
|    | Евровинт                |    | Гвоздь            |    | Заглушка |
|  | Шток<br>эксцентрик<br>а |  | Шкант             |  | Саморез  |
|  | Эксцентрик              |  | Ключ<br>сборочный |  | Футорка  |
|  | Подпятник               |  | Винт              |  | Скрепа   |

## ФУРНИТУРА:

| Наименование         | Кол-во, шт. |
|----------------------|-------------|
| Евровинт             | 12          |
| Заглушка на евровинт | 12          |
| Ручка «Бабочка»      | 3           |
| Винт М4х22           | 6           |
| Саморез 4х16         | 36          |
| Стопор               | 6           |
| Втулка обувницы      | 6           |
| Ось втулки           | 6           |
| Гвоздь               | 35          |
| Подпятник войлочный  | 4           |
| Ключ сборочный       | 1           |

\* - В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции изделий не отраженные в настоящей инструкции и не влияющие на функциональные качества изделий.

крепление к корпусу

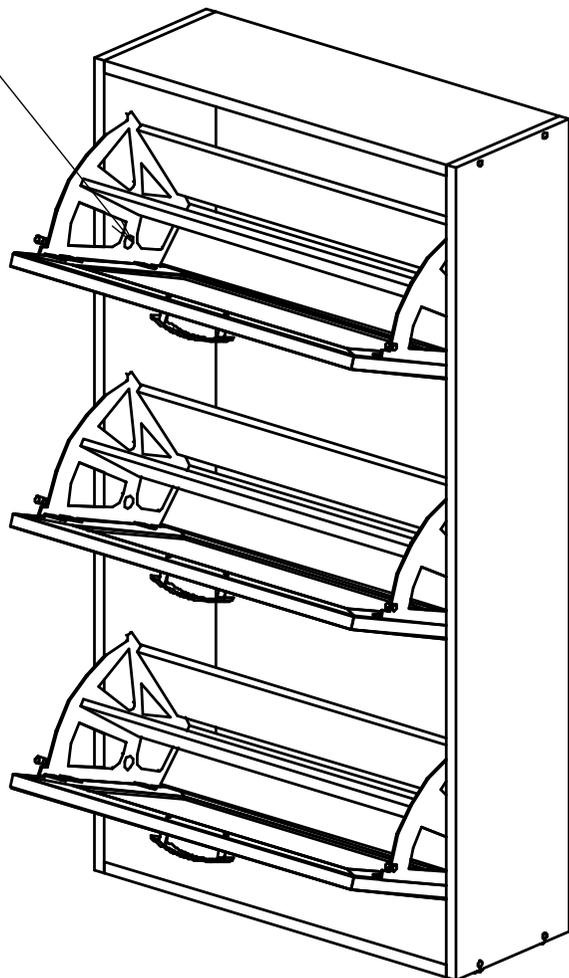

**ПОРЯДОК СБОРКИ:  
ВНИМАНИЕ!!! МЫ РЕКОМЕНДУЕМ, ЧТОБЫ СБОРКУ МЕБЕЛИ  
ОСУЩЕСТВЛЯЛ СПЕЦИАЛИСТ!!!**

1. Соберите корпус из деталей №1 бок и 2 полка – совместите тех. отверстия на деталях и вкрутите евровинты с помощью ключа (Рис.1), расположив детали №1 – бок тех. отверстиями для установки механизма обувницы внутрь корпуса.
2. Установите на боковины деталь №1 стопора (диаметр 8мм) и втулки (диаметр 20мм). При необходимости используйте молоток.
3. Установите заднюю стенку ДВП на гвозди. Перед креплением убедитесь, что деталь №2 полка находится относительно боковин №1 под прямым углом.
4. К нижней пласти дна закрепите подпятники. Закройте евровинты заглушками.
5. К фасадам МДФ-ДСП деталь №3 закрепите механизмы обувницы. Для этого совместите крепёжные ушки механизма с наколками на фасаде и вкрутите саморез 4x16 (Рис.2).
6. Саморезами к механизмам обувницы через боковые крепёжные отверстия закрепите вставки: детали №4 и №5 . (Рис.3). Количество вставок на один фасад: №4-2шт, №5-1шт.
7. Совместите боковые отверстия механизма обувницы с втулками и закрепите используя ось втулки (Рис.4).
8. Закрепите ручки на фасадах.
9. После установки изделие рекомендуется закрепить к стене. (Крепление в комплекте не поставляется).

Рис. №1

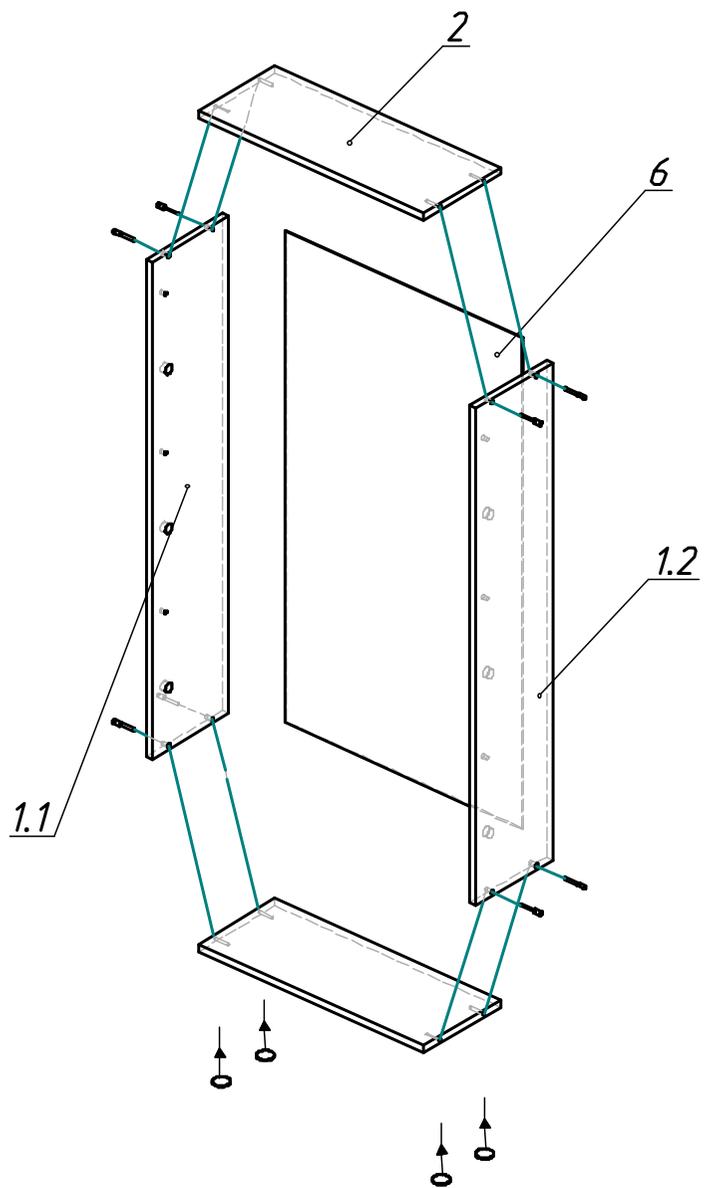


Рис. №2

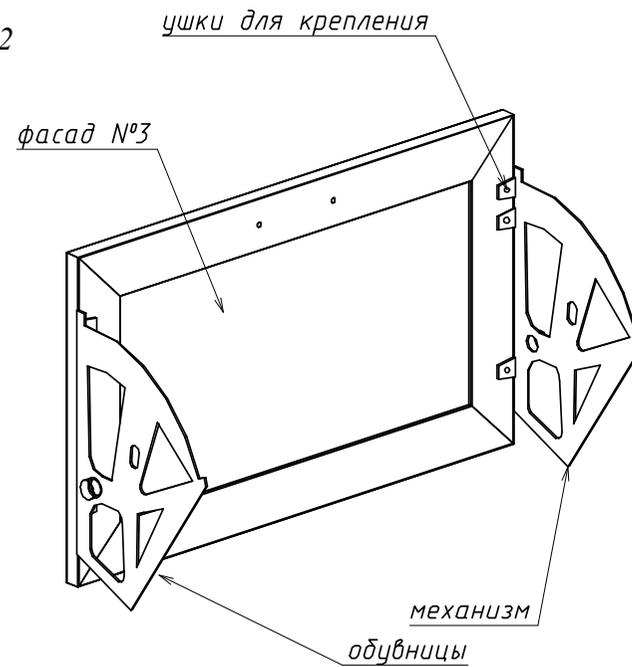


Рис. №3

