

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луинецкая, 49 e-mail: gff@pinskiy.by




ЕАЭС №BY/112 11.01
ТР025 000.00 27974
с 21.03.2024 по 22.03.2029

Детали


Поз.	Наименование	Маркировка	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Основа	58.10.01	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660 WML	1	1296	740
2	Царга	58.10.02	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	280
3	Царга	58.10.03	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	280
4	Спинка ножная	58.10.04	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	1260	280
5	Царга средняя	58.10.05	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	128
6	Обвязка	58.10.06	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	1350	85
7	Обвязка	58.10.07	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	1350	85
8	Обвязка	58.10.08	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	740	85
9	Обвязка	58.10.09	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	740	85
10	Опора средняя	58.10.10	ЛДСП 16мм ДУБ ВОТАН	1	238	800
11	Брусok	58.10.11	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	2	1600	76
12	Стенка вертикальная	58.10.12	ЛДСП 16мм ДУБ ВОТАН	2	238	126

Фурнитура


Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Винт ФБ 1188-00.00 (6x50)	12	Для соединения поз.2 и 3 с поз.1 и поз. 10 с 12
002	Винт-саморез 6x70	11	Для соединения поз.7 с 1 и поз.5 с 10 и 12
003	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 861	10	К стяжкам Rastex, ввинчивается в отв. Ø5мм
004	Заглушка для винта ФБ	23	В цвет деталей
005	Муфта М8 к стяжке усиленной 35 мм. арт.62316	5	
006	Заглушка к стяжке Rastex 15	10	Пластмассовая, цвет черный
007	Опора угловая тип 2 (Декоис групп)	2	Передние опоры высотой 120мм.
008	Опора гвоздь	6	На нижние торцы поз. 10 и 12
009	Опора прямоугольная 100мм (Декоис групп)	3	Задние опоры, крепятся к нижней пласти поз.7
010	Основание гибкое спальное места 2000x1200	1	Укладывается на собранную кровать
011			
012	Стяжка эксц. AKS (с дюбелем и заглушкой)	5	Для соединения передней спинки с царгами
013	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	10	Для крепления обвязки головной спинки
014	Шкант 8x35	25	Для фиксации соединений
015	Шурупы 3-4x16.016 ГОСТ 1144	12	Для крепления передних опор
016	Шурупы 3-4x40.016 ГОСТ 1145	10	Для крепления брусков поз.11 к царгам
017	Шурупы 3-4x20.016 ГОСТ 1145	12	Для крепления задних опор
018	Ключ шестигранный	1	К винтам-саморезам
019	Шестигранник SW 6мм.	1	К стяжкам Maxifix

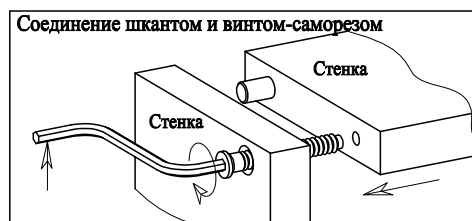

Для ухода за поверхностью ЛДСП черного цвета рекомендуется использовать универсальное моющее средство Vinet (Винет) или аналогичное средство для обезжиривания поверхности.

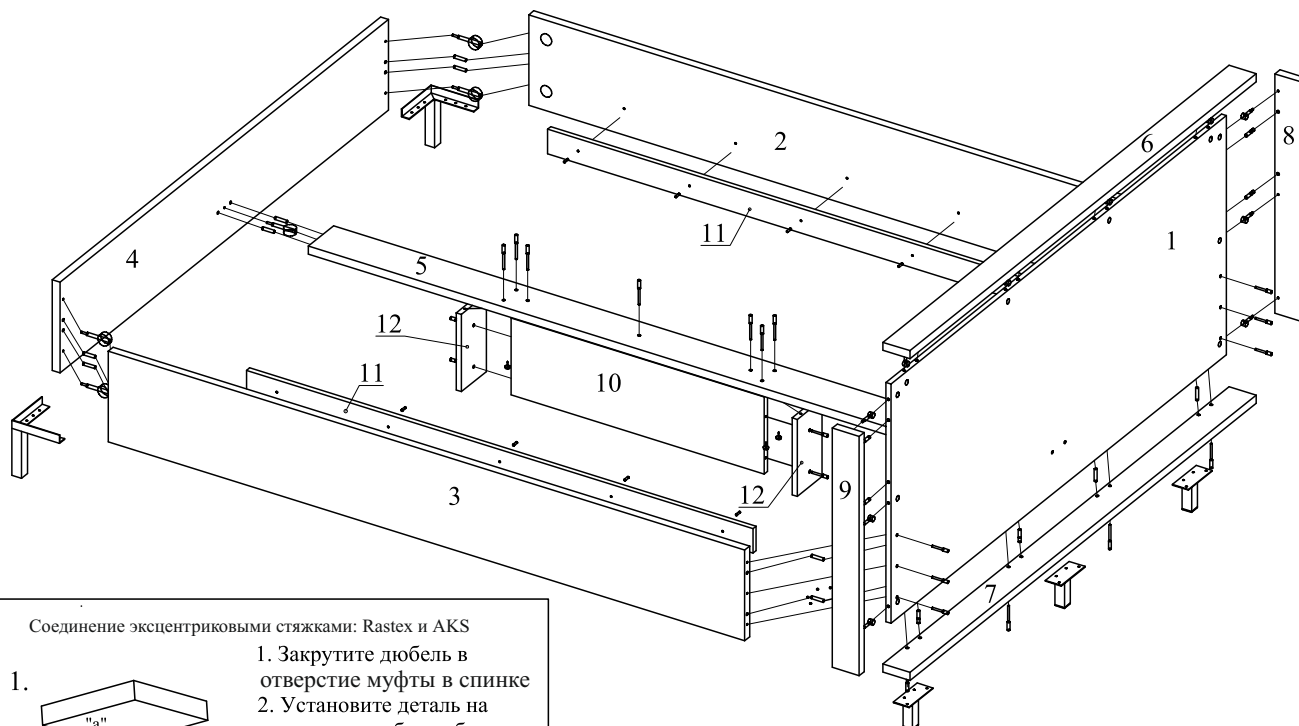

Соединение эксцентриковыми стяжками: Rastex и AKS

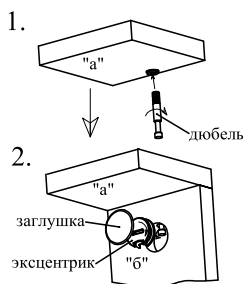

1. Закрутите дюбель в отверстие муфты в спинке
2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце детали "б"
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласте детали "б", цепляя головку винта, и поверните его по часовой стрелке до плотного соединения деталей
4. Вставьте заглушку.

Порядок сборки

При сборке кровати соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах основы поз.1, царг поз.2, 3 и 5 и опоры средней поз.10.

1.2 В отверстия диам. 5 мм в пластьх деталей обвязки (поз.6, 7, 8 и 9) вверните дюбеля стяжек Rastex.

Гайки стяжек вставьте в отверстия диам.15 мм в пластьх основы поз.1.

1.3 В резьбовые муфты установленные в пластьх спинки ножной поз.4 вверните соединительные болты к стяжкам AKS. Гайки стяжек AKS вставьте в отверстия диаметром 35 мм. в пластьх царг поз. 2 и 3.

1.4 Прикрепите бруски поз.11 к царгам поз. 2 и 3 шурупами 4x40, найдя отмеченные места.

2. Соберите кровать, пользуясь схемой:

2.1 Соедините стенки вертикальные поз.12 с опорой средней поз.10 винтами 6x50, затем винтами 6x50 прикрепите собранный корпус к царге средней поз.5.

2.2 Соберите головную спинку: стяжками Rastex прикрепите детали обвязки поз.6, 8 и 9 к основе поз.1. Обвязку поз.7 прикрепите к основе винтами 6x70.

2.3 Соберите кровать: головную спинку прикрепите к царгам стяжками Maxifix, а собранную головную спинку - к царгам винтами 6x50.

2.4 Прикрепите передние металлические опоры к углам собранной кровати шурупами 4x16 с полукруглыми головками, а задние опоры прикрепите шурупами 4x20 к нижней пластьх обвязки поз.7. Опоры крепите напротив царг, в местах, наиболее подверженных нагрузке. При выборе места крепления учитывайте наличие пристенных плинтусов: при необходимости опоры можно сдвинуть вперед.

2.5 Установите кровать на место пользования и уложите на нее металлическое основание с гибкими ламелями и матрас.