

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты. Не следует открывать двери более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

#### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия - 10 лет.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комод

ЛД.629060.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.  
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



**ЛЮБИМЫЙ**  
МЕБЕЛЬ **ДОМ**



## Паспорт и инструкция по сборке набора мебели бытовой корпусной « Бруна »

Комод  
ЛД.629060.000ПС

## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.


## Внимание!!!!

**Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.**

### Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной "Бруна" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93. "Мебель. Общие технические условия.". Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.11395. Действительна по 16.03.2018г.

**Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.**

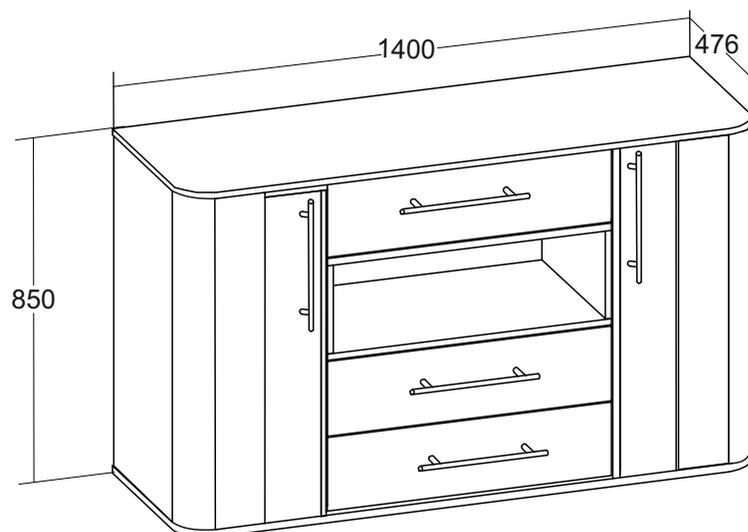




Корпус 629060.000 может комплектоваться фасадом:

Дверь	629061.000	2	1	3
-------	------------	---	---	---

### Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Стенка вертикальная правая	629060.001	1	2	1
Стенка вертикальная левая	629060.002	1	3	
Перегородка правая	629060.003	1	4	
Перегородка левая	629060.004	1	5	
Стенка горизонтальная нижняя	629060.005	1	6	2
Крышка	629060.006	1	7	
Стенка горизонтальная	629060.007	4	8	
Стенка горизонтальная	629060.008	2	9	
Стенка вертикальная	629060.009	2	10	
				1

## 8. Установка дверей и ящика.

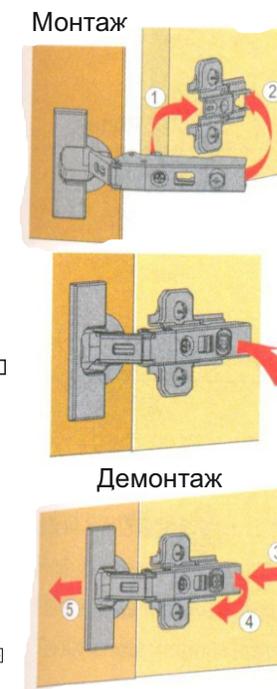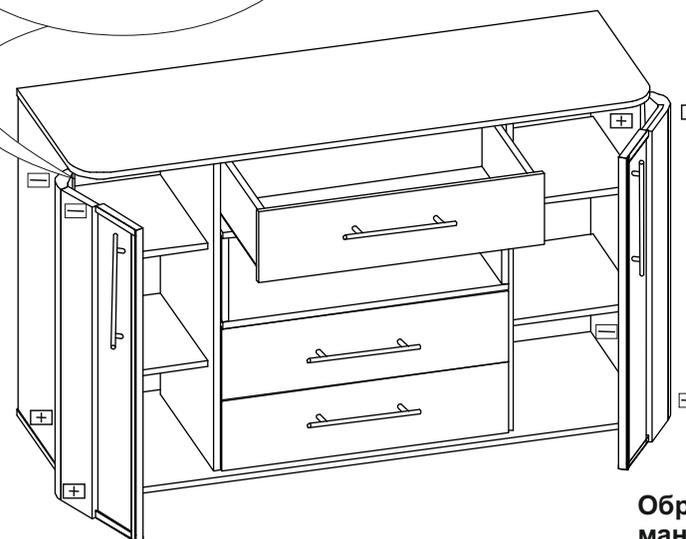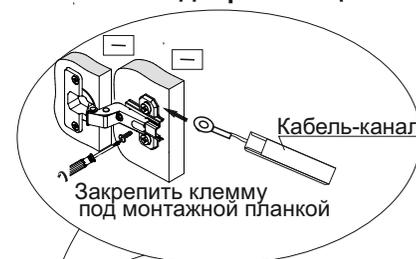

Обращайте внимание на манипуляционные знаки!!

## Обратить особое внимание!!!


“+” белый/розовый провод.  
“-” синий/голубой провод.



## Внимание!!!

Во избежании опрокидывания изделия не открывать одновременно 2 и более ящиков. В случае игнорирования данной информации, повлекшей за собой порчу изделия, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

После сборки соедините шкаф с соседним элементом из набора "Бруна" стяжкой межсекционной, предварительно просверлив отверстия диаметром 5мм.

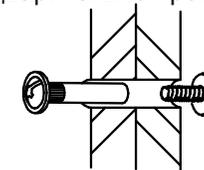

## 4. Регулировка двери.

Регулировка двери осуществляется следующим образом:



## 7. Сборка ящика.




## Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Стенка задняя	629060.010	1	11	1
Накладка ящика	629063.001	3	12	
Стенка ящика передняя	629063.002	3	13	2
Стенка ящика задняя	629063.003	3	14	
Стенка ящика боковая	629063.004	6	15	1
Дно ящика ДВП 662x398	629063.005	3	16	
Стенка задняя ДВП 808x351	629060.011	2	17	1
Стенка задняя ДВП 808x332	629060.012	2	18	
Брус соединительный L=796		1	19	
Фурнитурный пакет		1		



## Комплект фурнитуры

Наименование	Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5x16	110	22
Шкант 8x30	38	23
Винт-саморез 3,5x30	22	24
Винт М4х47	10	25
Шайба крепежная для ДВП	10	26
Ручка рейлинг	5	27
Гвоздь 1,6x25	63	28
Ножка регулируемая	8	29
Петля угловая с доводчиком	4	30
Направляющая шариковая	3	31
Шток эксцентрика	24	32
Эксцентрик	24	33
Стяжка межсекционная	2	34
Евровинт	44	35
Блок питания с разветвителем	1	36
Кабель канал	4	37
Ключ для евровинта	1	38
Провод соединительный для светодиодной ленты	1	39

### 5. Крепление крышки и установка ДВП.

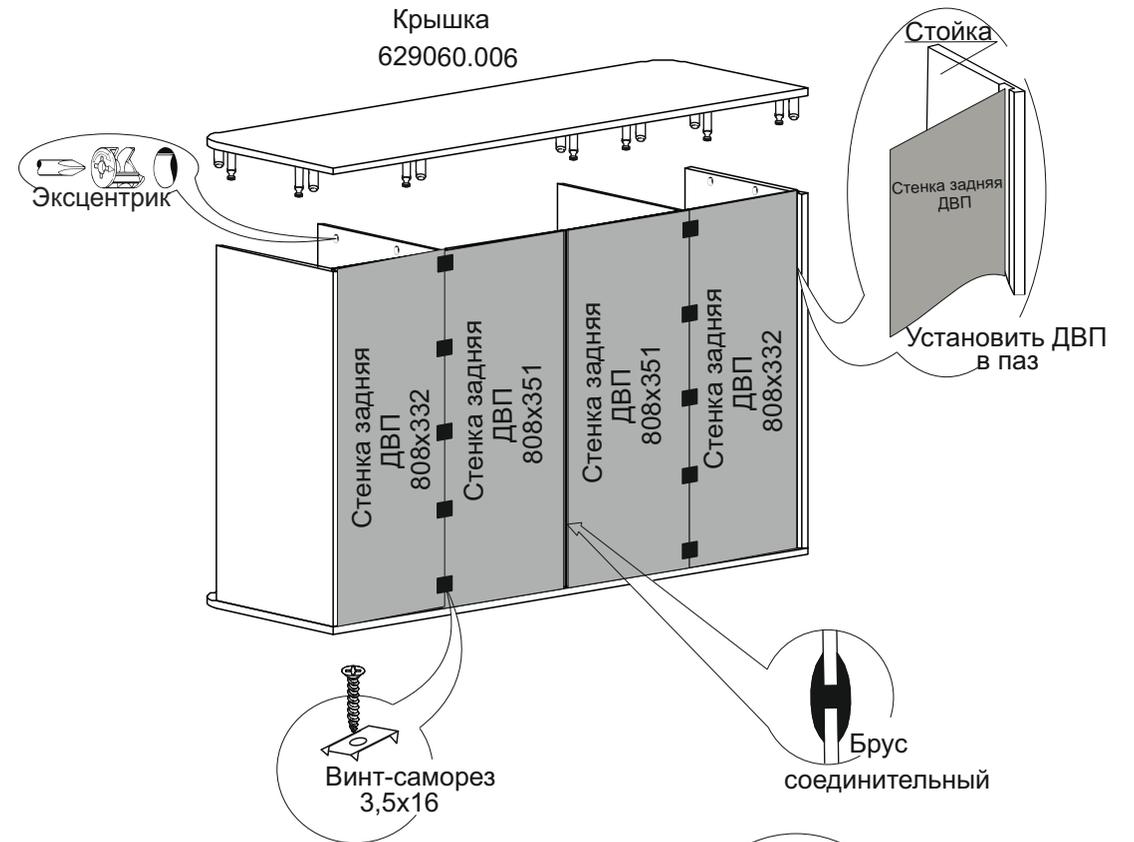


### 6. Установка петель и крепление ручки.

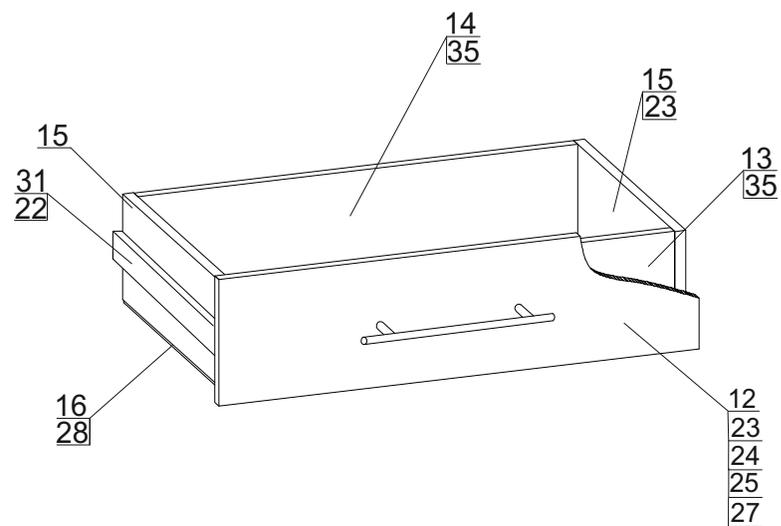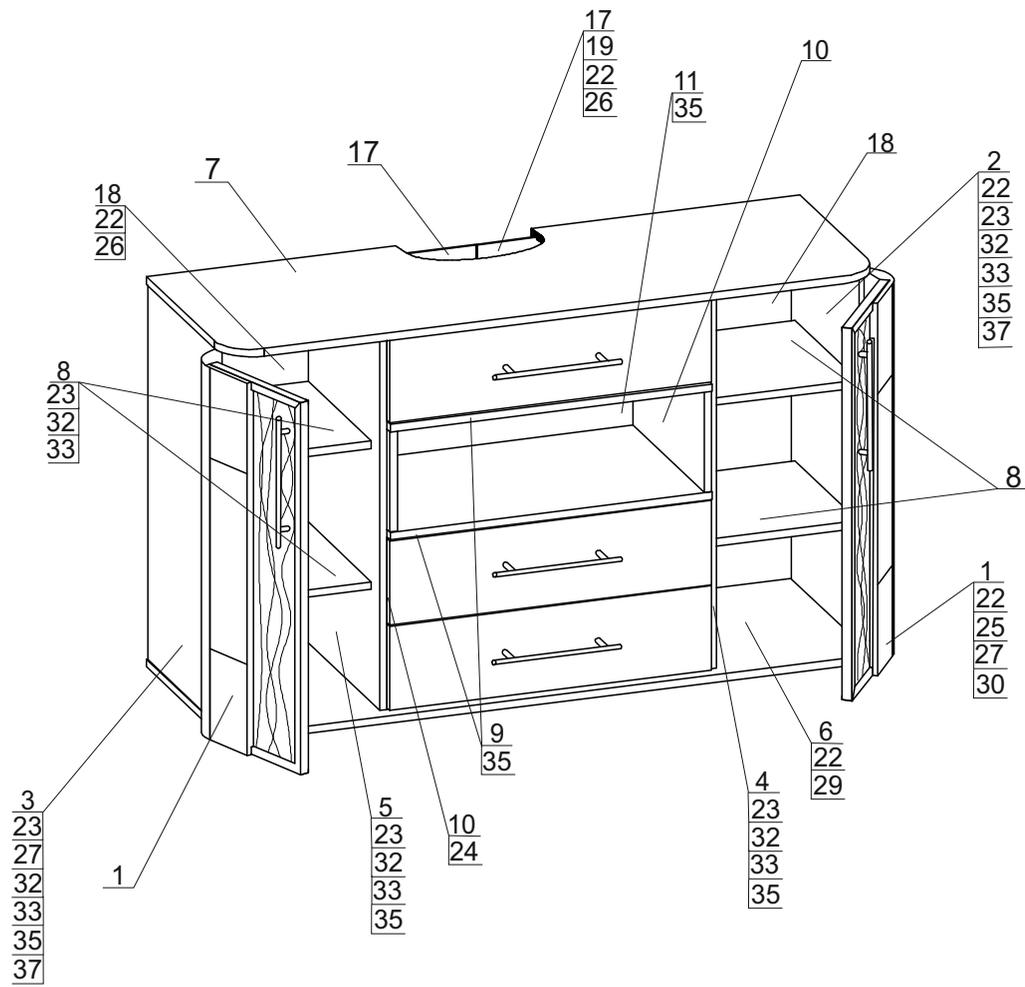

### 3. Крепление опоры регулируемой.




Винт-саморез 3,5x16

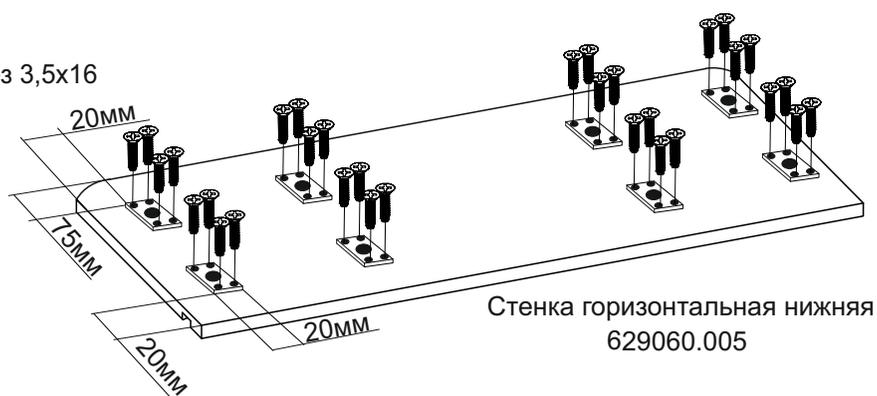


Стенка горизонтальная нижняя  
629060.005

### 4. Крепление стенки горизонтальной.

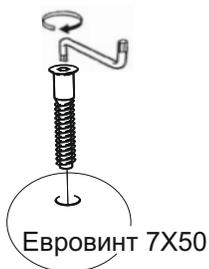

Евровинт 7X50

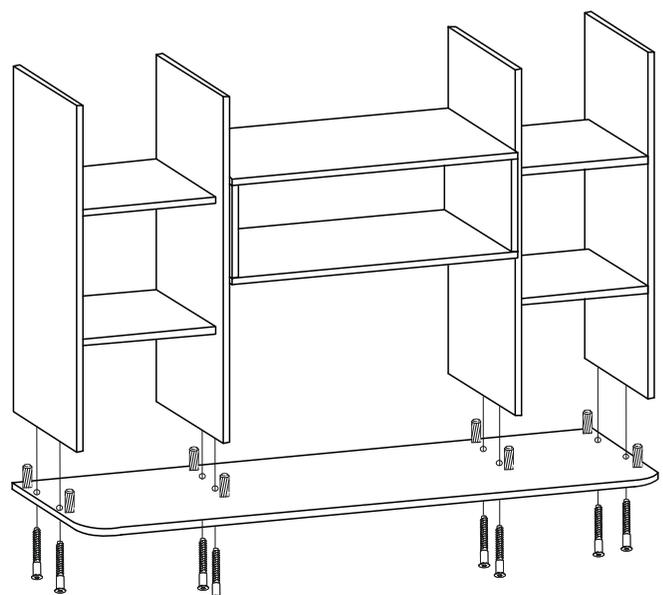

Стенка горизонтальная нижняя  
629060.005


## Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

### Последовательность сборки.

#### 1. Установка штоков эксцентрика, шкантов, направляющих, площадок установочных.

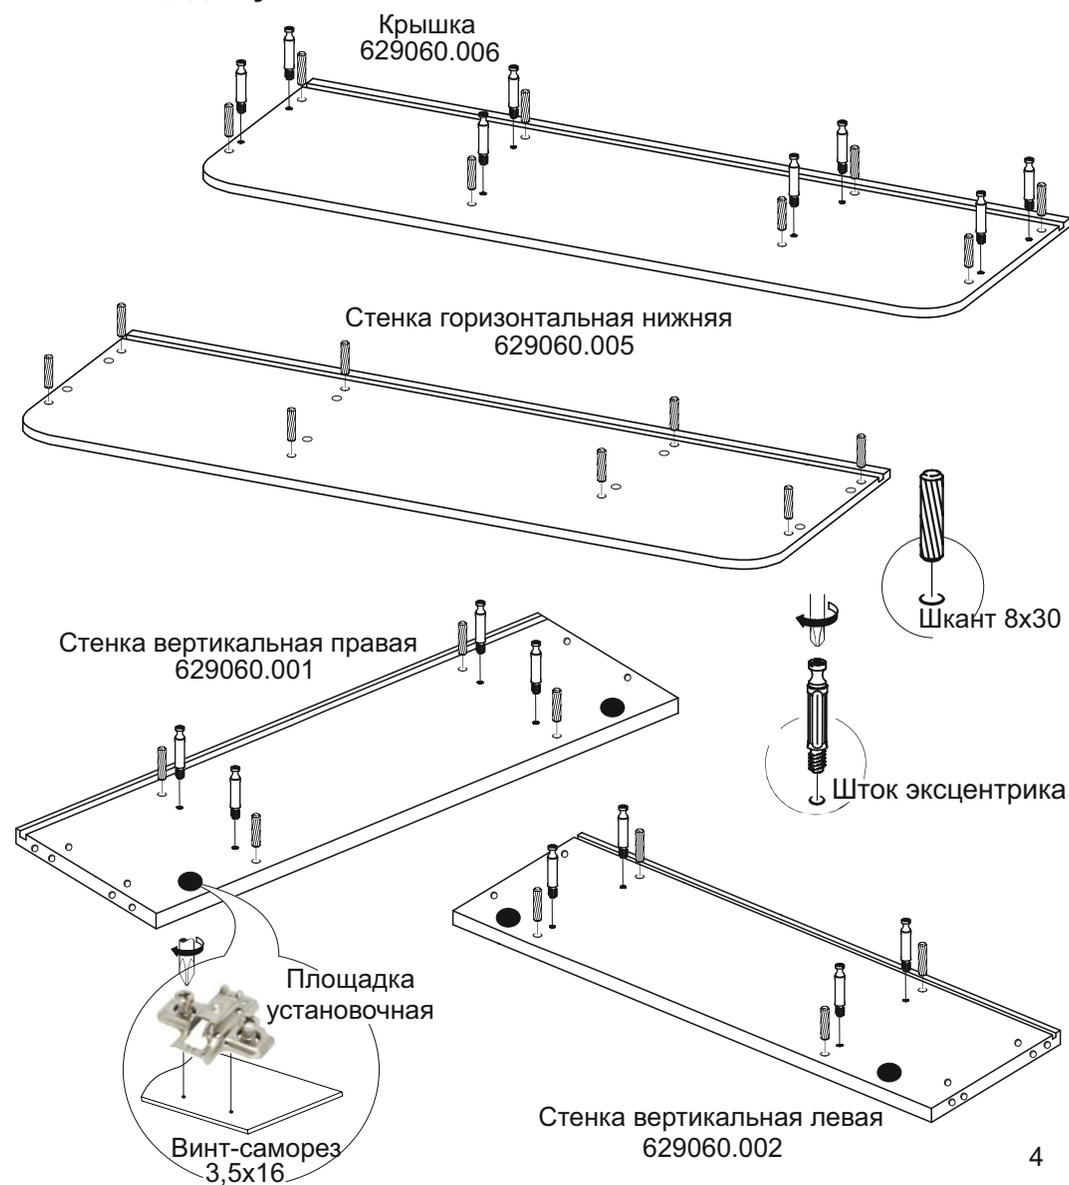

Крышка  
629060.006

Стенка горизонтальная нижняя  
629060.005

Стенка вертикальная правая  
629060.001




Площадка  
установочная

Винт-саморез  
3,5x16

Стенка вертикальная левая  
629060.002

Шкант 8x30


Шток эксцентрика

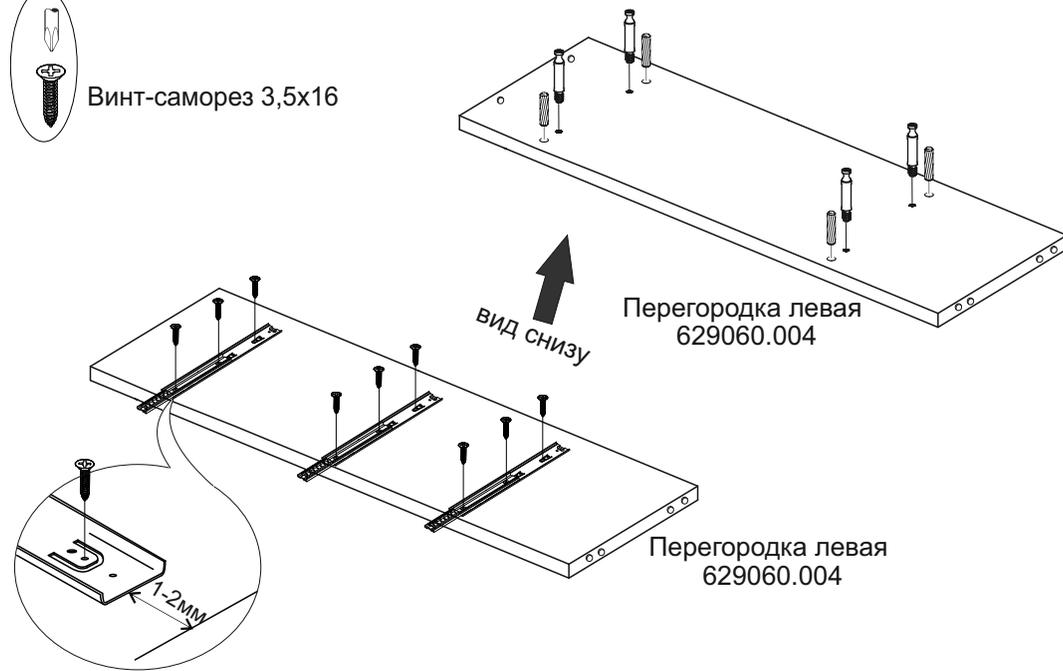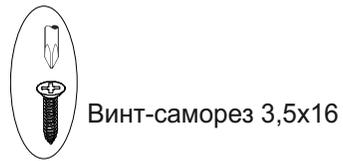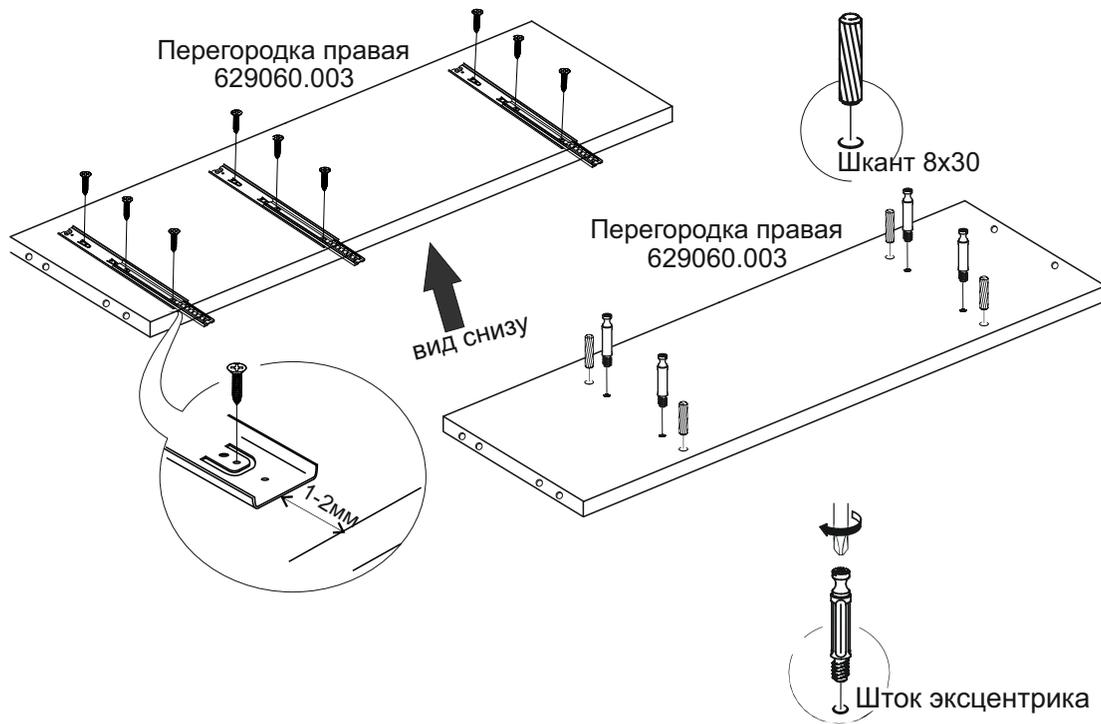

Направляющие прикрутить винтом-саморезом 3,5x16.

5

## 2. Сборка корпуса.

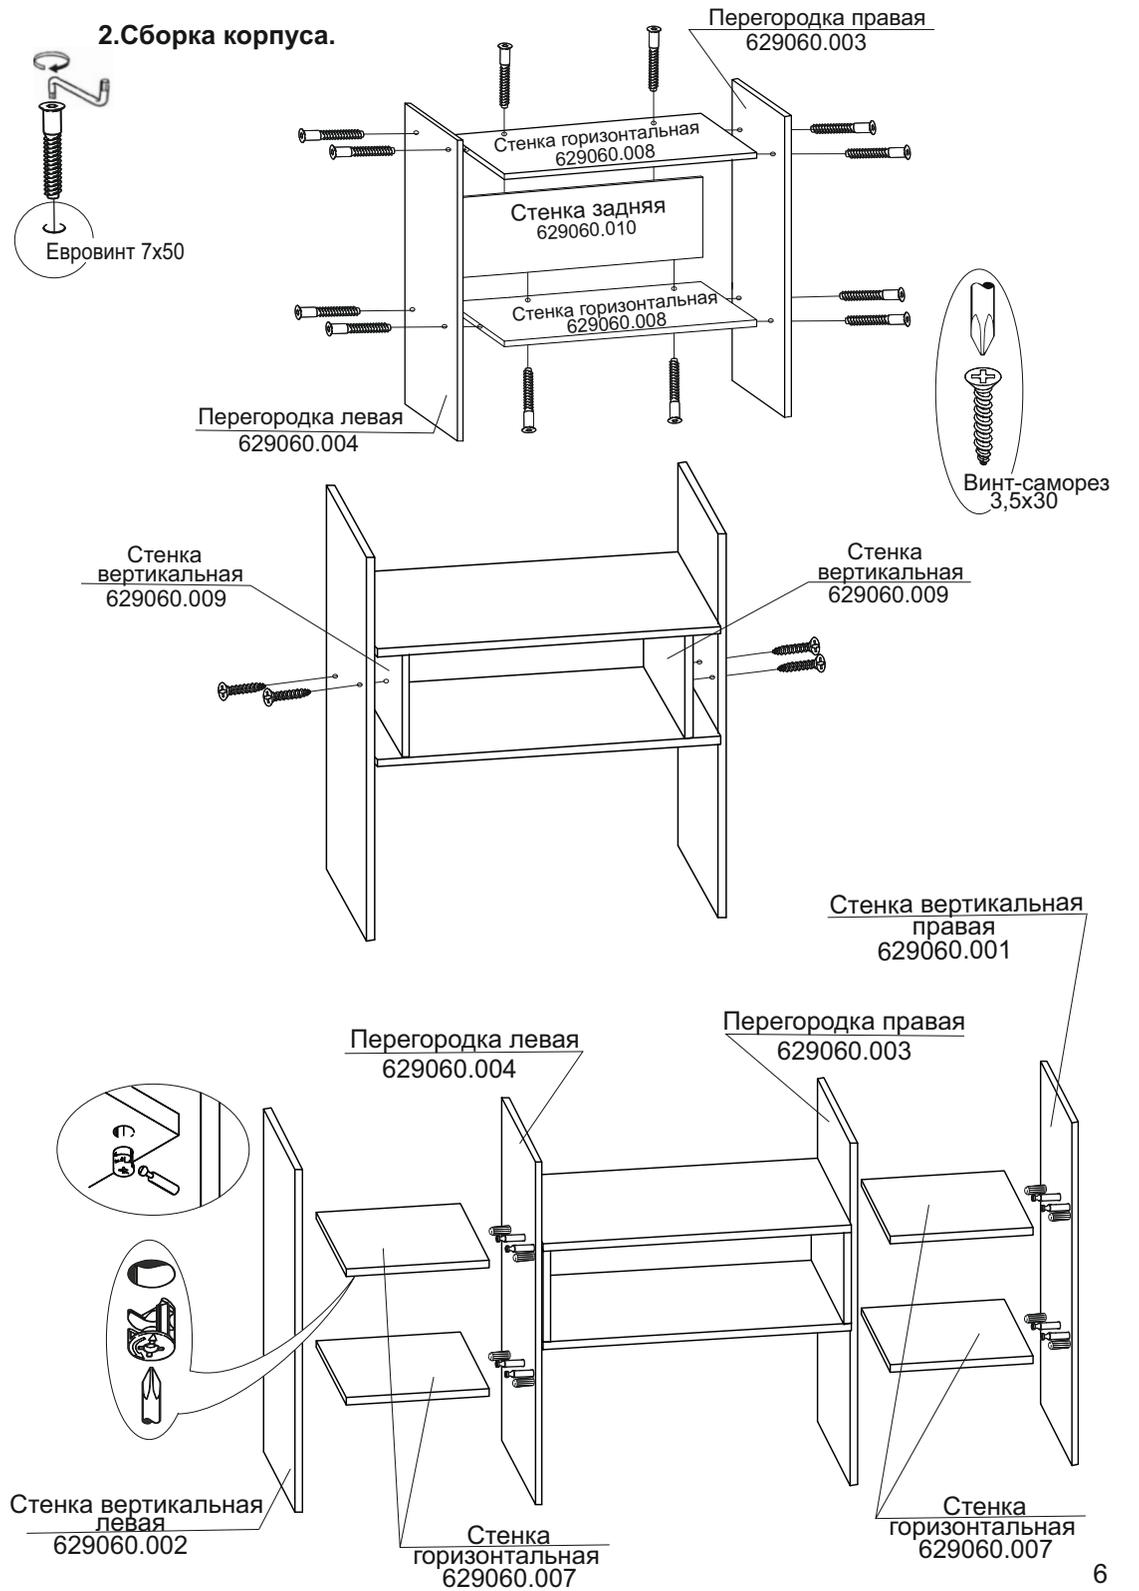

6