


Набор мебели «Аделина» Шкаф СВ 613 схема сборки

№ дет	Код детали	Габариты	Ко-л-во
1	3.443.01.01	1802	445
2	К.443.01.01	900	581
3	В.443.01.01	2209	554
4	В.443.01.02	2209	554
5	Г.443.01.01	866	554
6	Ц.443.01.01	866	80
7	Д.443.01.01	2123	446
8	В.443.01.03	345	866

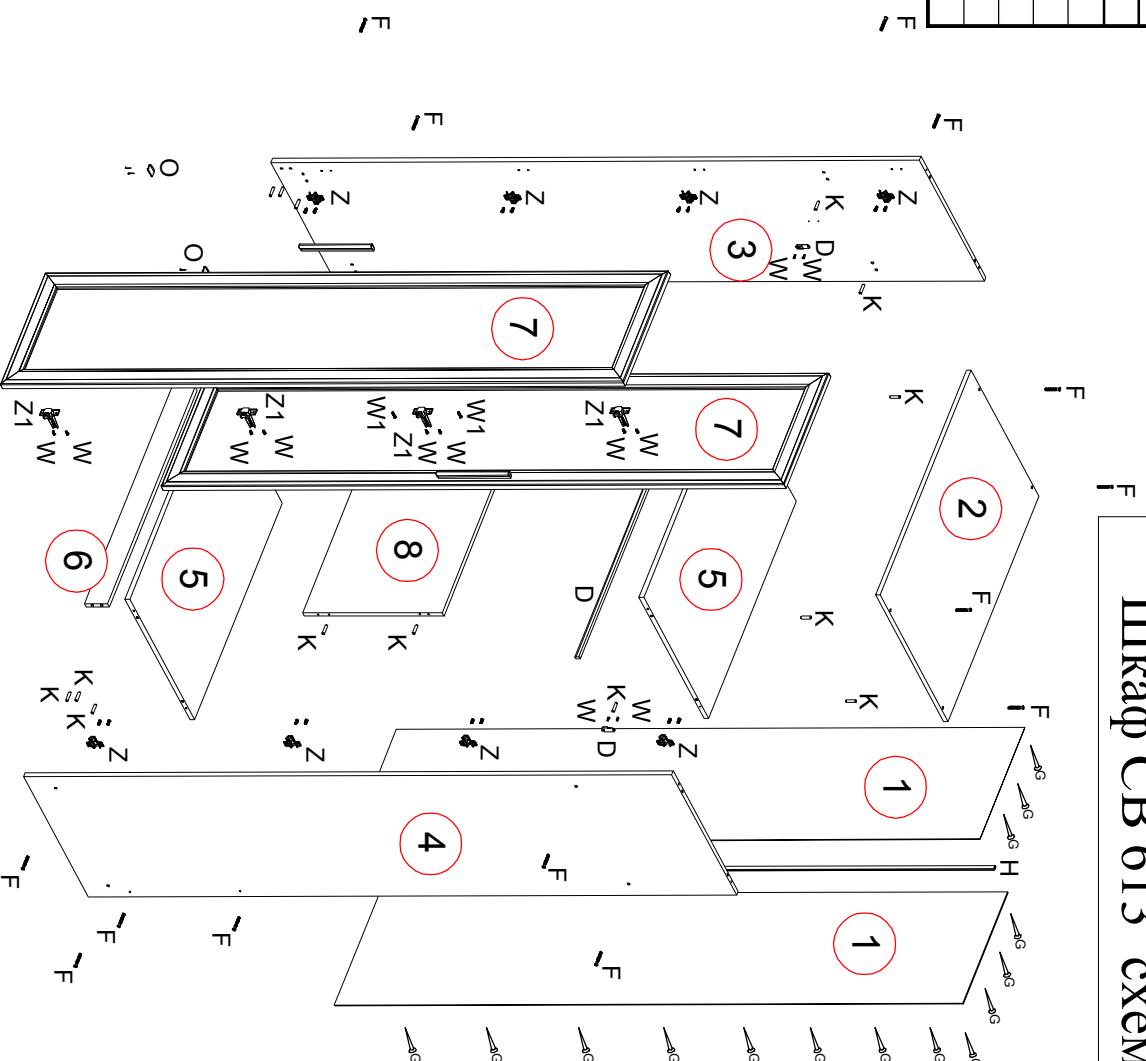

К	Шкант 8x30	Х20
З	Планка	Х8
З2	Петля накладная	Х8
Ф	Евровинт 7x30	Х16
У	Ручка 224	Х2
W1	Винт 4x30	Х4
Н	Проф. стык 1410mm	Х1
О	Опора	Х4
Д	Штанга 860mm	Х1-к-а
Д	Штыль-орешки	Х2
W	Саморез 4x13	Х20
Г	Гвоздь 1,6x25	Х70