

Набор мебели бытовой корпусной "Кровать Актив-2" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 декларация о соответствии ТС №RU C-RU.OM02.B.01963 Действительна по 15.03.2021г

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас ознакомиться и принять к сведению настоящую Информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Приемка При получении товара (как на складе так и на дому) не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять вскрывая упаковку всех предметов, путем их осмотра (в первую очередь: лицевых панелей, фасадов, столешниц и т.п.) на предмет обнаружения видимых дефектов (царапин, сколов, вмятин, существенных отличий оттенков материалов, составляющих единую поверхность) и отсутствия комплектующей фурнитуры.

Доставка Представляет собой перемещение (погрузка, перевозка, разгрузка, подъем, транспортное экспедирование) мебели из места ее приобретения к указанному Заказчиком месту (на дом и т.п.). Рекомендуется пользоваться услугой по доставке, оказываемой продавцом, имеющим пригодные для этих целей оборудование, транспортные средства и персонал. Доставка мебели осуществляется продавцом в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», с которыми Вы можете ознакомиться в мебельном магазине при покупке товара. Не рекомендуется производить самостоятельную доставку мебельных изделий. Помните, недостатки мебельных изделий, ставшие следствием самостоятельной доставки, не подлежат устранению в порядке гарантии.

Сборка Рекомендуется пользоваться услугой по сборке, оказываемой продавцом в соответствии с «Правилами доставки и сборки мебели», имеющим пригодные для этих целей оборудование, инструмент, технологии и персонал, поскольку в этом случае за качество оказанной услуги отвечает продавец. Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт», «усовершенствование», а также прибегать к помощи специалистов сомнительной квалификации. Очевидная на первый взгляд простота сборки – кажущаяся: для правильной сборки необходимы профессионализм (наличие необходимых знаний и навыков; знание технологических особенностей изготовления мебельных изделий; знание свойств материалов и конструкций; приемы обработки); последовательность монтажа; совместимость и допустимость применения дополнительного оборудования и т.п.).

Введение изделия в эксплуатацию Для введения в эксплуатацию изделия, и скорейшего удаления запаха новой мебели, рекомендуется: 1. Протяжка пылесосом всех сочленений деталей внутри и снаружи изделия. 2. Протирка изделия слегка влажной мягкой тканью. 3. Для увеличения срока эксплуатации мебели рекомендуется периодическая протирка средствами для полировки мебели из массива и плитных материалов. 4. Не рекомендуется установка мебели в непосредственной близости от источников влаги и рядом с нагревательными приборами.

Внимание В случае самостоятельной или неквалифицированной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделиях и, как следствие – утрата права на гарантийное обслуживание, но и возникновение опасности для жизни и здоровья людей. Общие условия по эксплуатации (хранению) и уходу:

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий ее хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.

Температура Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от + 10 до + 25°С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60 – 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очистить любую часть мебели, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточной доли assortmentе. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей в порядке и области их применения.


Агрессивные среды и абразивные материалы Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.

Уважаемые покупатели, сообщаем Вам, что наши товары сертифицированы на соответствие российским требованиям безопасности по системе ГОСТ-Р. Если вышеизложенная информация по каким-либо причинам показалась Вам недостаточной, Вы можете получить дополнительные исчерпывающие сведения и рекомендации в наших мебельных салонах.

Перечень деталей.

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Толщина	Кол-во
		Длина	Ширина		
1	Горизонт	2020	806	16	1
2	Основание	2020	408	16	1
3	Основание	2020	408	16	1
4	Столешница	982	782	16	2
5	Царга	2020	224	16	1
6	Царга	2020	147	16	1
7	Заглушка	2020	108	16	1
8	Планка	2020	80	16	1
9	Планка	2020	73	16	1
10	Стойка	790	182	16	2
11	Средник	790	182	16	1
12	Ящик дно	421	405	3	2
13	Планка	790	100	16	4
14	Заглушка	314	510	22	1
15	Планка	914	61	16	2
16	Задняя стенка	2064	366	16	1
17	Планка пр	782	61	16	2
18	Средник	581	61	16	2
19	Планка	449	46	16	2
20	Тыл ящика	423	50	16	2
21	Ящик бок	384	50	16	4
22	Планка лев	782	61	16	2
23	Фальш фасад	505	96	16	2
24	Фасад лев	496	96	16	1
25	Фасад пр	496	96	16	1
26	Стойка пр	922	526	22	1
27	Стойка лев	922	526	22	1
28	Царга	2020	224	22	1
29	Стойка пр	1340	336	22	1
30	Стойка лев	1340	336	22	1
31	Царга перед	2020	156	22	1
32	Планка	986	57	16	4

Комплект поставки.

1	Шкант 8x30мм 106шт.	2	Евровинт 7x50мм 73шт.	4	Муфта эксцентрика 67шт.	5	Дюбель евровинт 67шт.	6	Гвоздь 30шт.	7	Ключ шестигранный 1шт.	8	Саморез 3,5x13мм 112шт.
													
9	Саморез 3,5x30мм 4шт.	11	Саморез 3,5x20мм 4шт.	13	Межсекц. стяжка (мама) 2шт.	14	Межсекц. стяжка (папа) 2шт.	15	Опора врезная 6шт.	20	Заглушка для эксцентрика 67шт.	21	Заглушка для евровинта 73шт.
													
22	Винт М6х12 2шт.	23	Саморез 4,2x16мм ШСММ 8шт.	24	Болт кр. М6х25 20шт.	25	Направляющие ПВХ 400x35мм 2шт.	26	Распорная муфта 22шт.	27	Винт М4х25 2шт.	30	Заглушка для отв. 5мм 4шт.
													
31	Стяжка бочонок М6х10х13 13шт.	34	Шкант 10x50мм 8шт.	44	Защелка роликовая 2шт.	45	Гайка мед. дек. М6х15 2шт.	46	Болт кр. М6х20 2шт.	50	Опора колесная ПВХ малое 12шт.	53	Ролик ИКМ-30 8шт.
													
54	Болт кр. М6х50 13шт.	62	Борт правый 1шт	63	Борт левый 1шт	67	Профиль ИКМ-80/АУ 650мм х 8шт.	68	Схема сборки 1шт.				
													

Опционально.

73	Матрас 2000x800 1шт.
	


Внимание, сборка данного изделия должна проводиться
силами двух человек.

Номер фурнитуры на схеме сборки обозначается в кружке, например ①

Уважаемый покупатель

В связи с участившимися случаями обнаружения несоответствия технологической присадки в конструкциях выдвижных элементов мебели, вызванными отсутствием единства установочных характеристик между различными производителями данного вида фурнитуры, приносим свои извинения за возможные неудобства



В случае обнаружения данного вида несоответствия необходимо действовать, соблюдая следующие рекомендации:

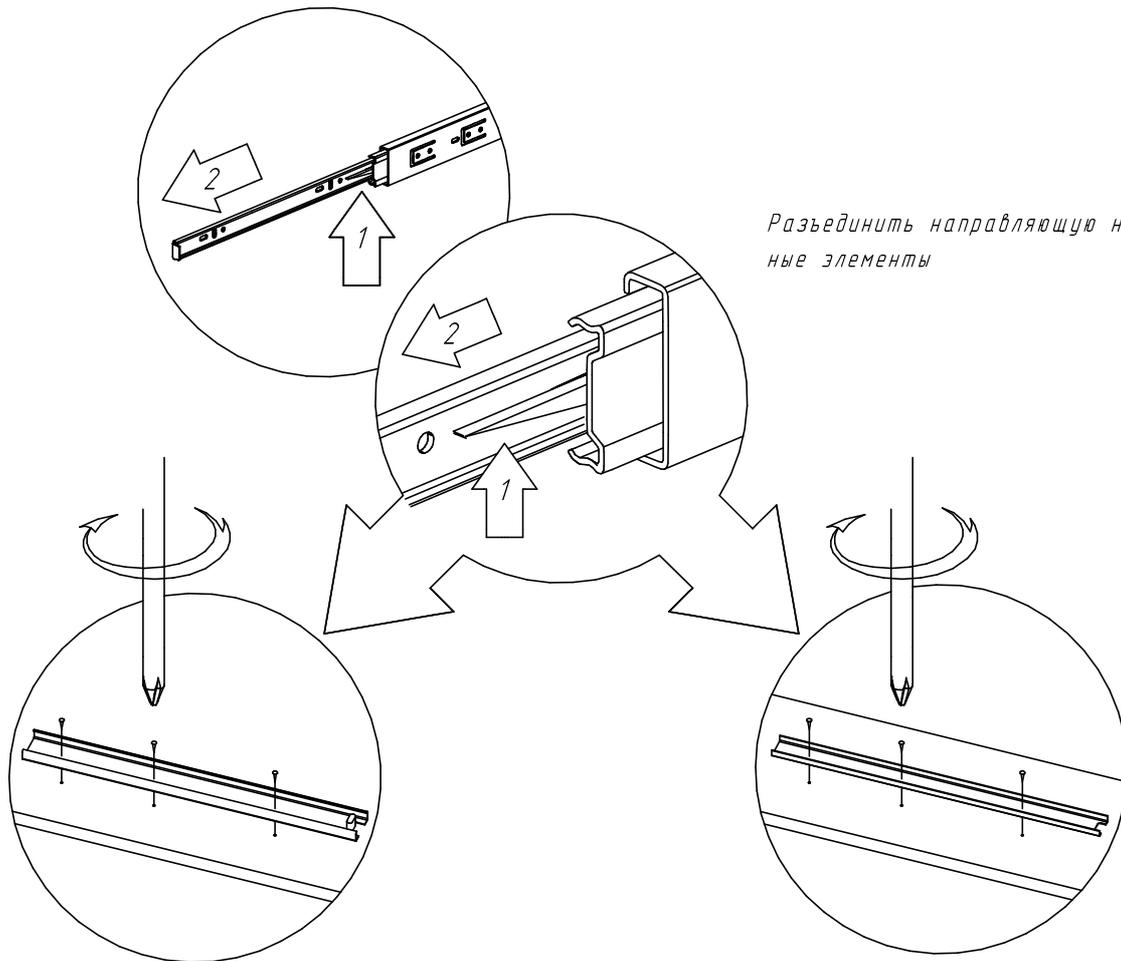

Разъединить направляющую на составные элементы


Широкая - неподвижная часть, предназначена для крепления к корпусу изделия.

Узкая - подвижная часть, предназначена для крепления к корпусу ящика.

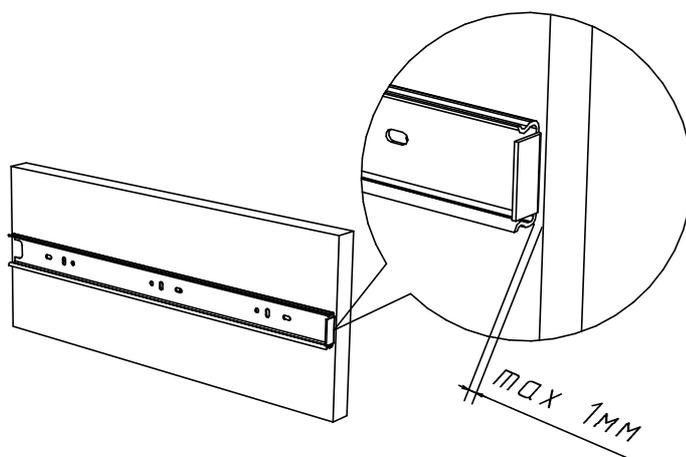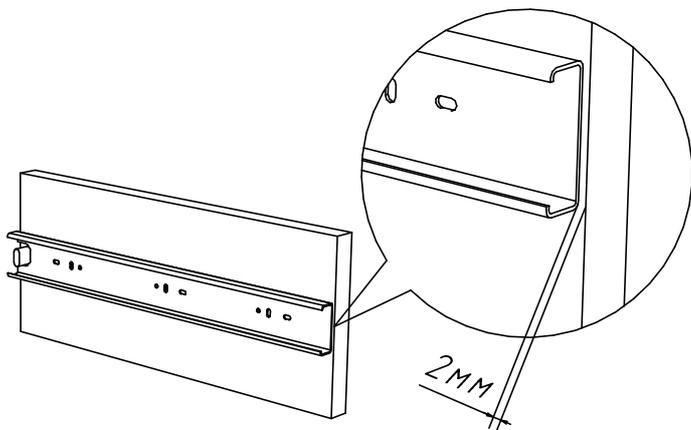


Перед установкой - проверьте соответствие имеющихся наколов на деталях и отверстий обеих частей направляющей. Размеры указаны от лицевых торцов изделий, так как для неподвижной части направляющей нет единого допуска, размеры приведены отдельно в таблице для каждого изделия в отдельности. В случае обнаружения данного вида несоответствия необходимо действовать, соблюдая следующие рекомендации:

Разметка и установка подвижной части направляющей.

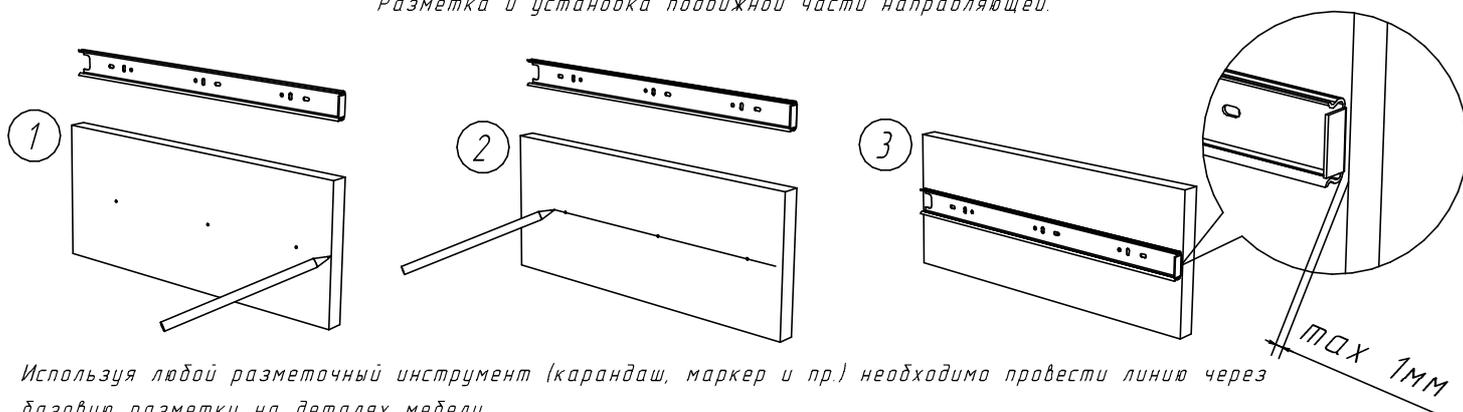

Используя любой разметочный инструмент (карандаш, маркер и пр.) необходимо провести линию через базовую разметку на деталях мебели.

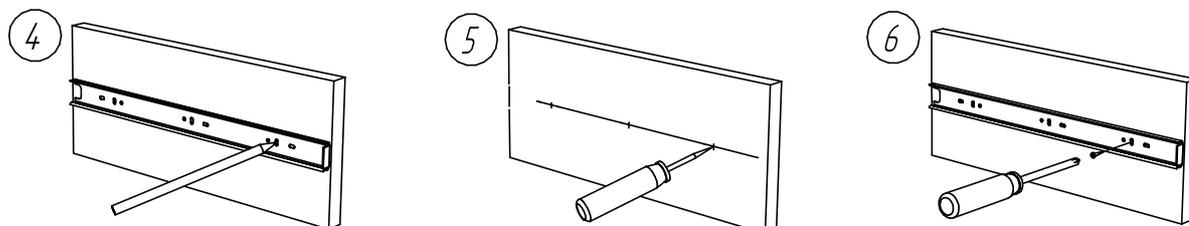


Соблюдая технологические отступы от переднего края деталей необходимо приложить элементы направляющих на линии разметки и отметить, через предусмотренные отверстия в направляющих, места их будущего крепления (достаточно 3ех точек крепления для каждого элемента выдвижной направляющей).

Разметка и установка НЕПОДВИЖНОЙ части направляющей.



Используя любой разметочный инструмент (карандаш, маркер и пр.) необходимо провести линию через базовую разметку на деталях мебели.

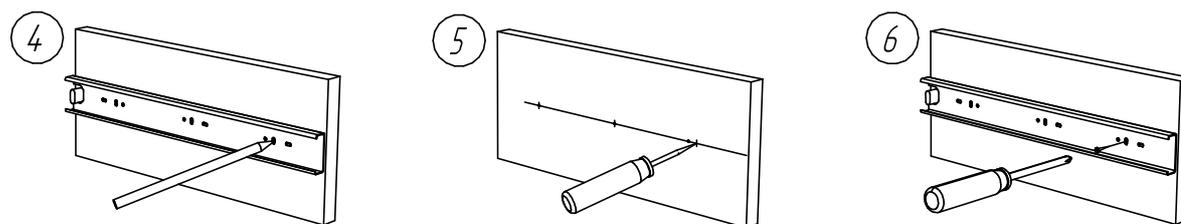


Соблюдая технологические отступы от переднего края деталей необходимо приложить элементы направляющих на линии разметки и отметить, через предусмотренные отверстия в направляющих, места их будущего крепления (достаточно 3ех точек крепления для каждого элемента выдвижной направляющей).




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.





Внимание Перед началом сборки изделия полностью ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Несоблюдение последовательности сборки, а также неправильная установка фурнитуры может привести к порче изделия, и как следствие, возникновению опасности для здоровья Ваших детей. Нарушение инструкции по сборке лишает Вас права на гарантийное обслуживание.





Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения для усовершенствования конструкции изделия и технологического процесса. Инструмент, необходимый для сборки: шуруповерт (дрель), молоток, отвертка с плоским и крестовым шлицем, сверло диаметром 5 мм., шестигранный ключ (входит в комплект).










Внимание Убедитесь что поверхность, на которой вы будете собирать мебель, не содержит предметов и веществ, которые могут повредить детали мебели.




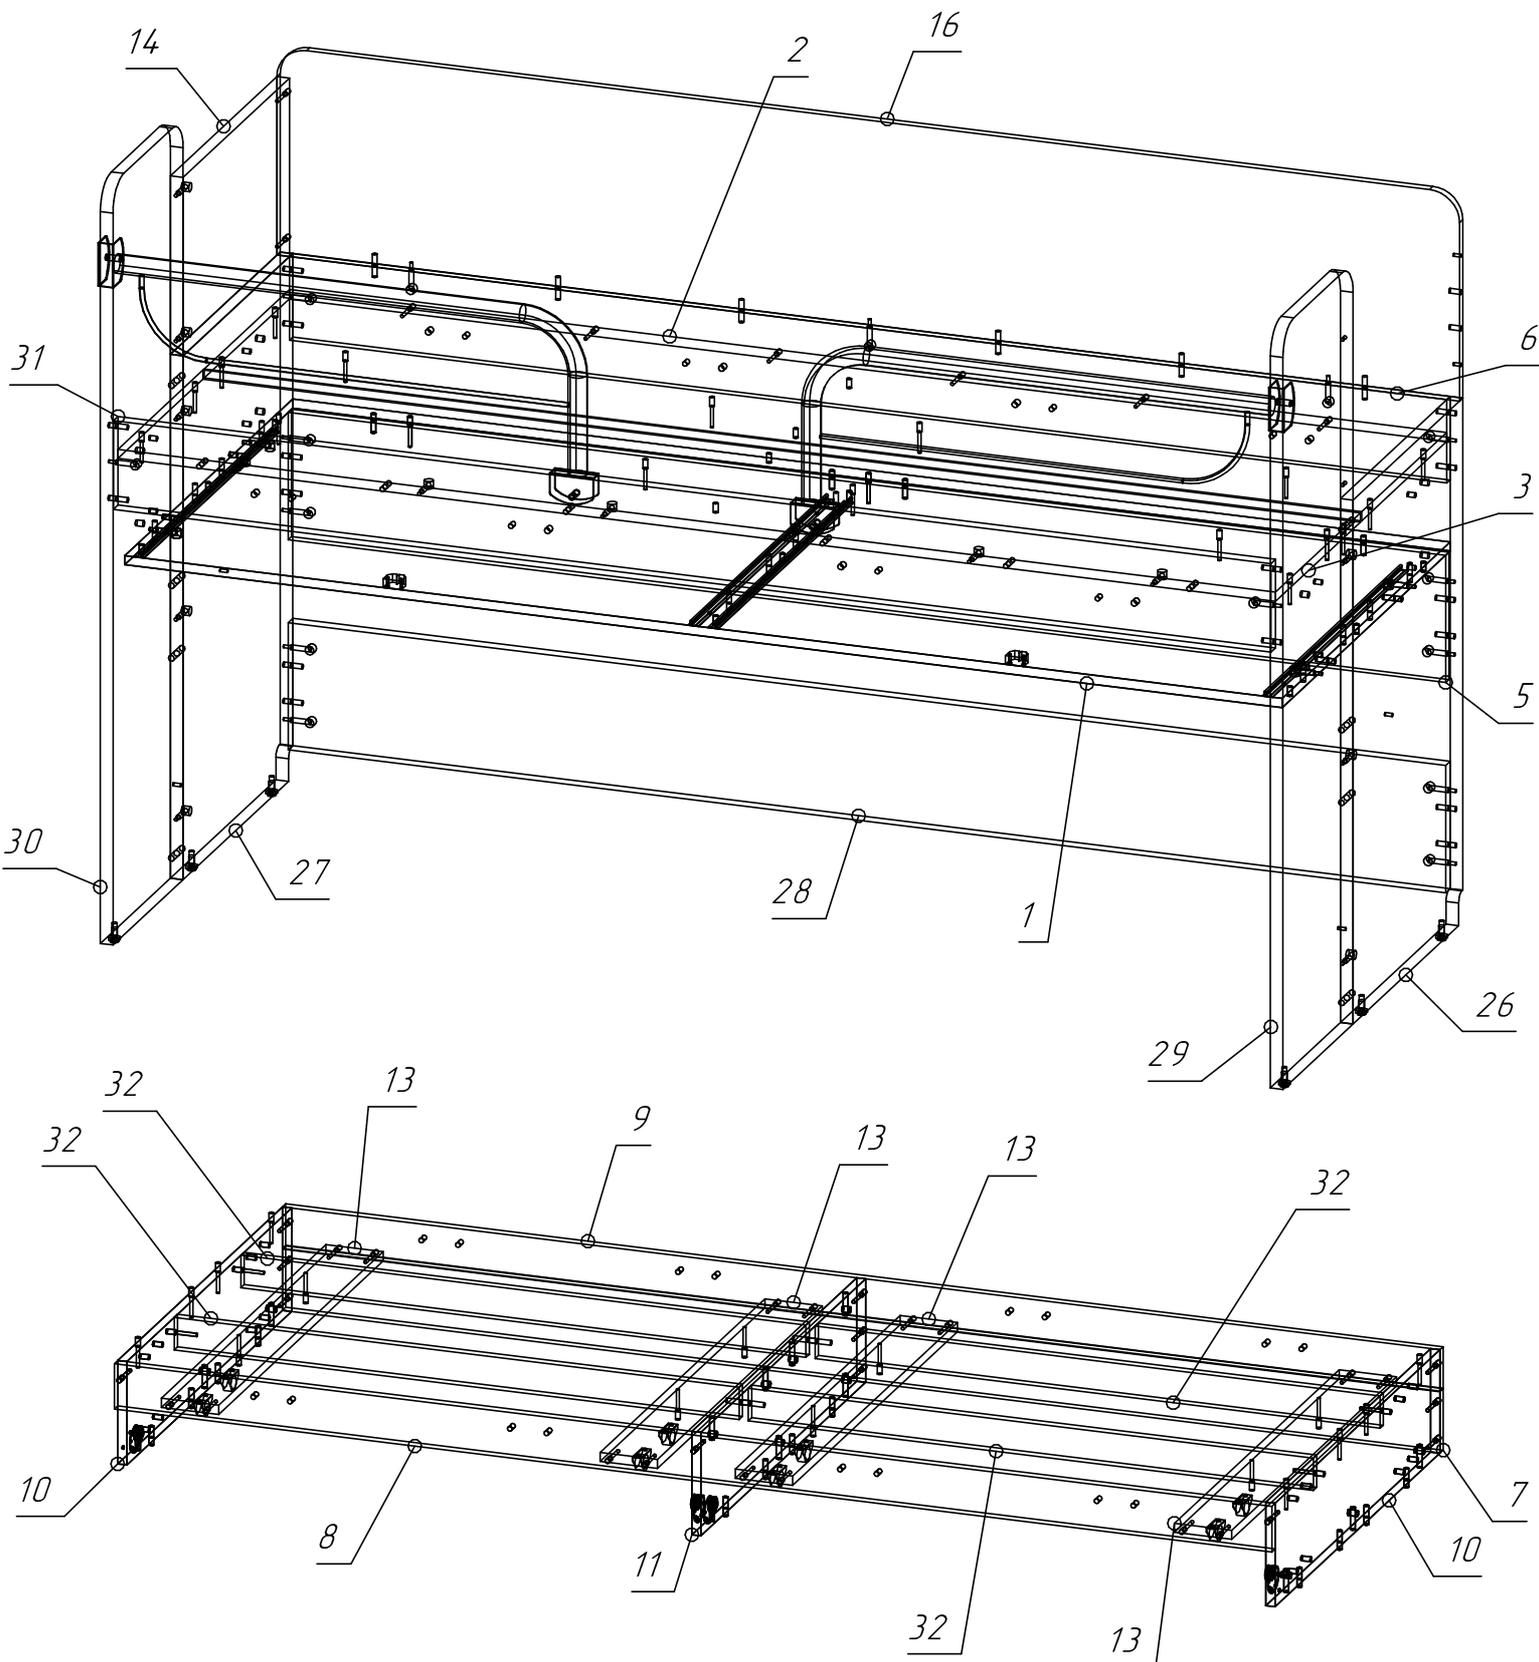





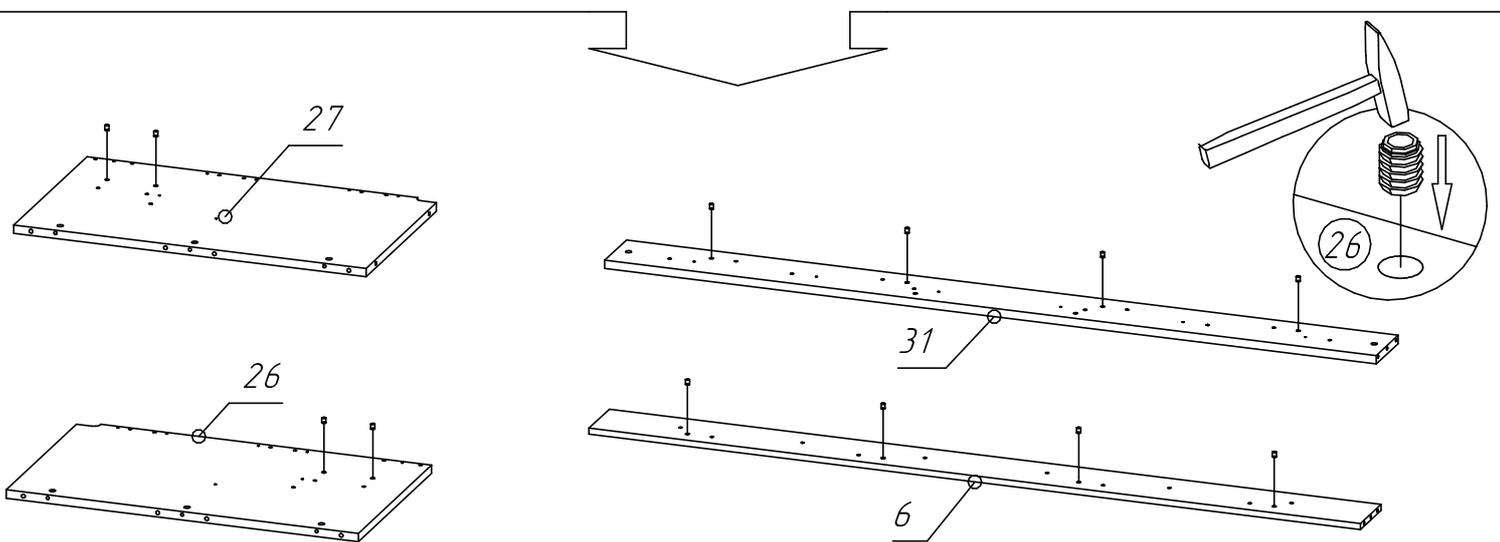
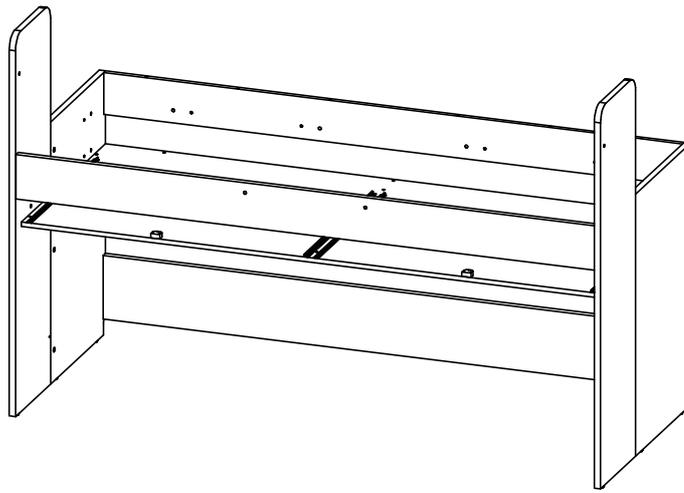
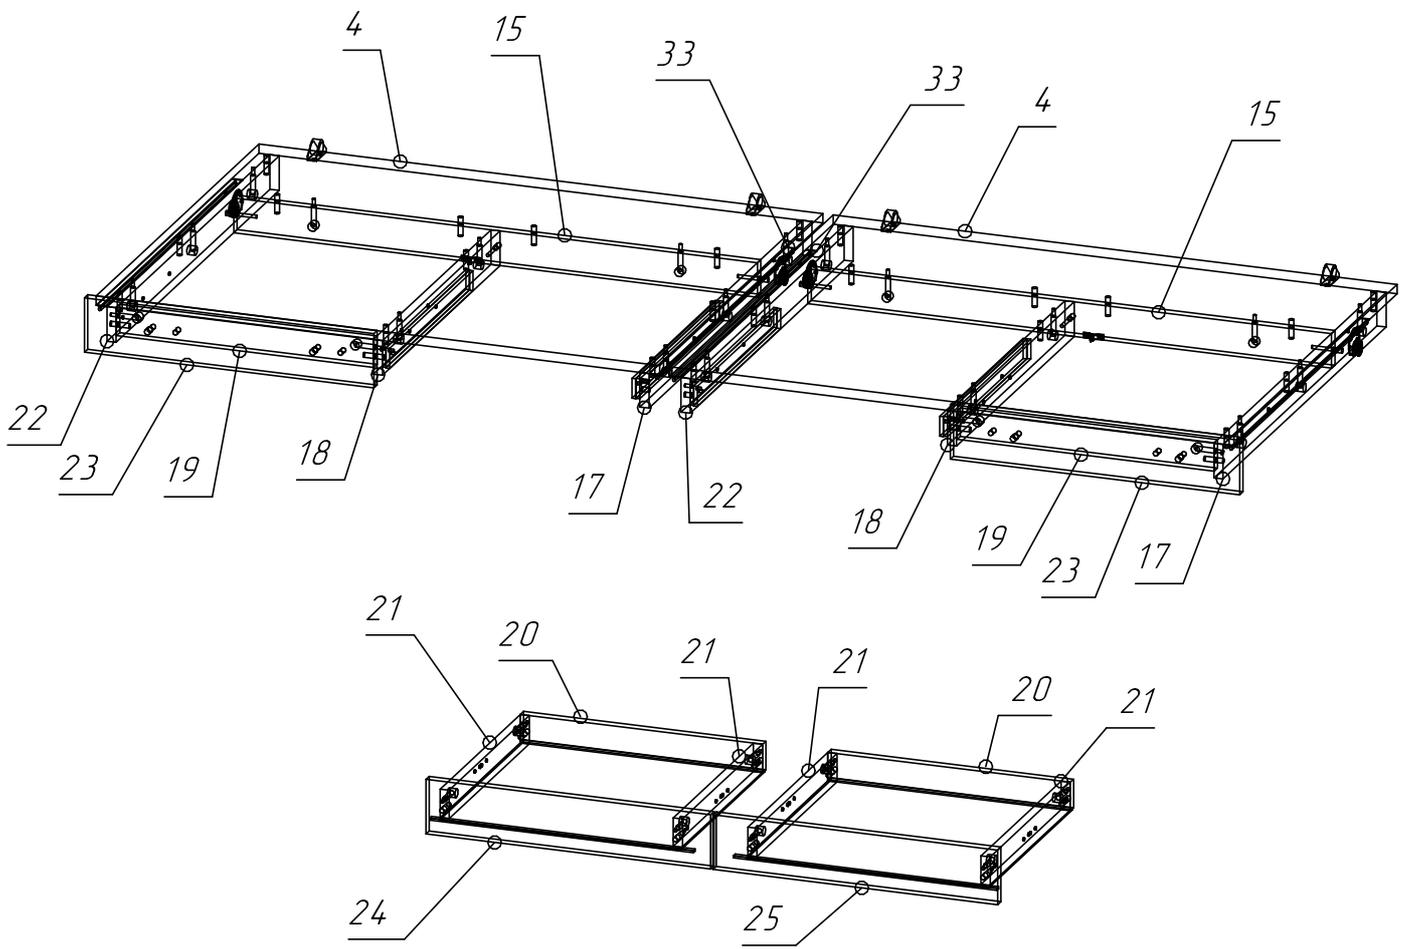








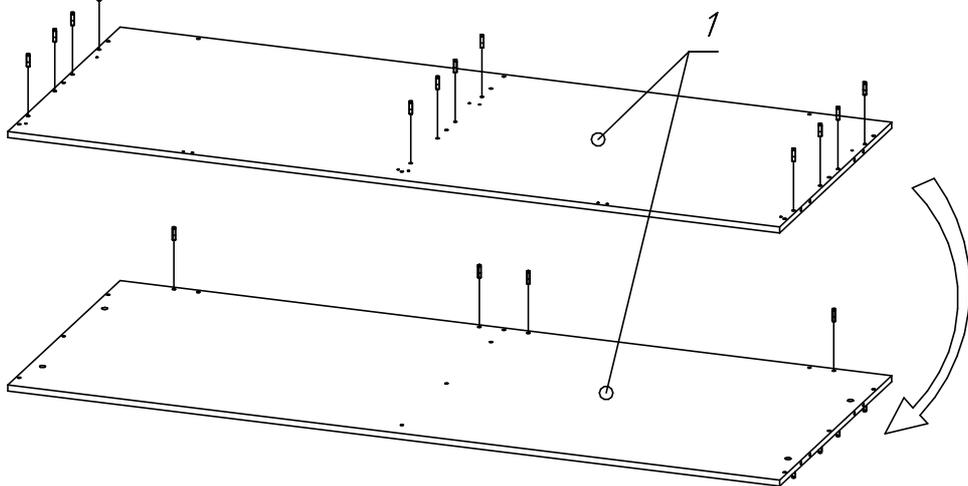
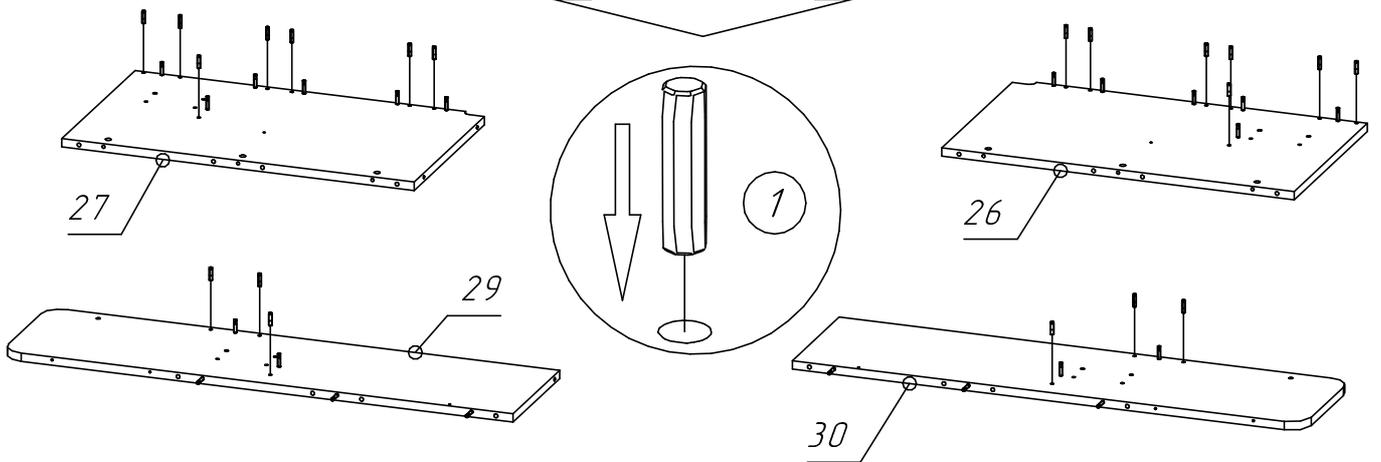
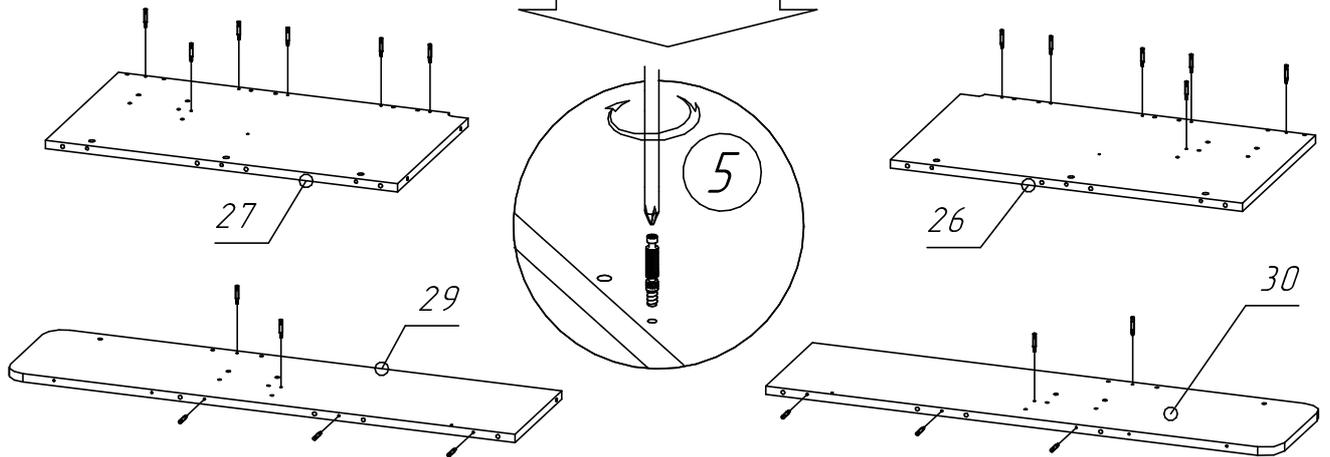
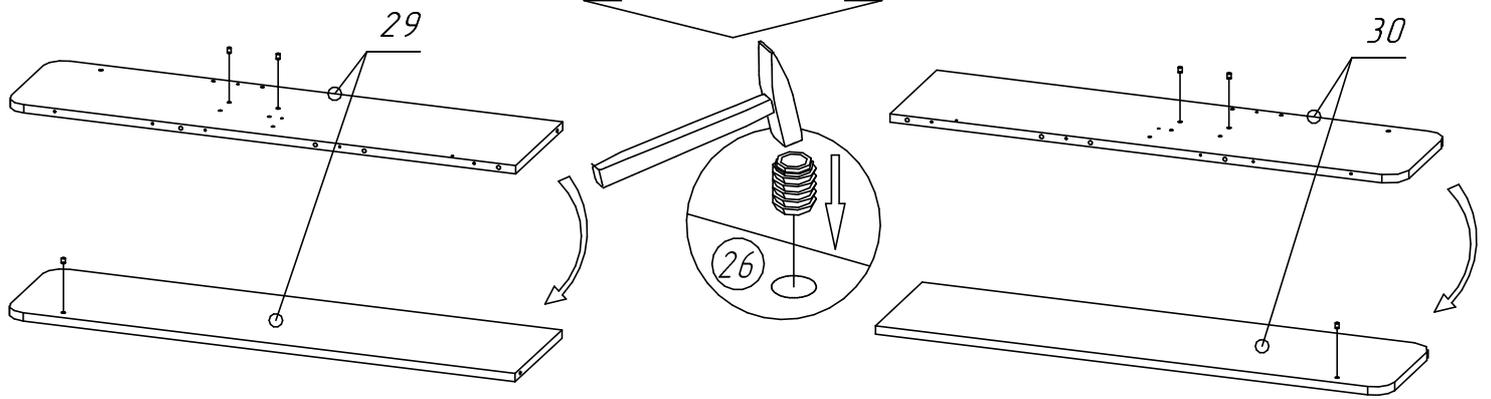










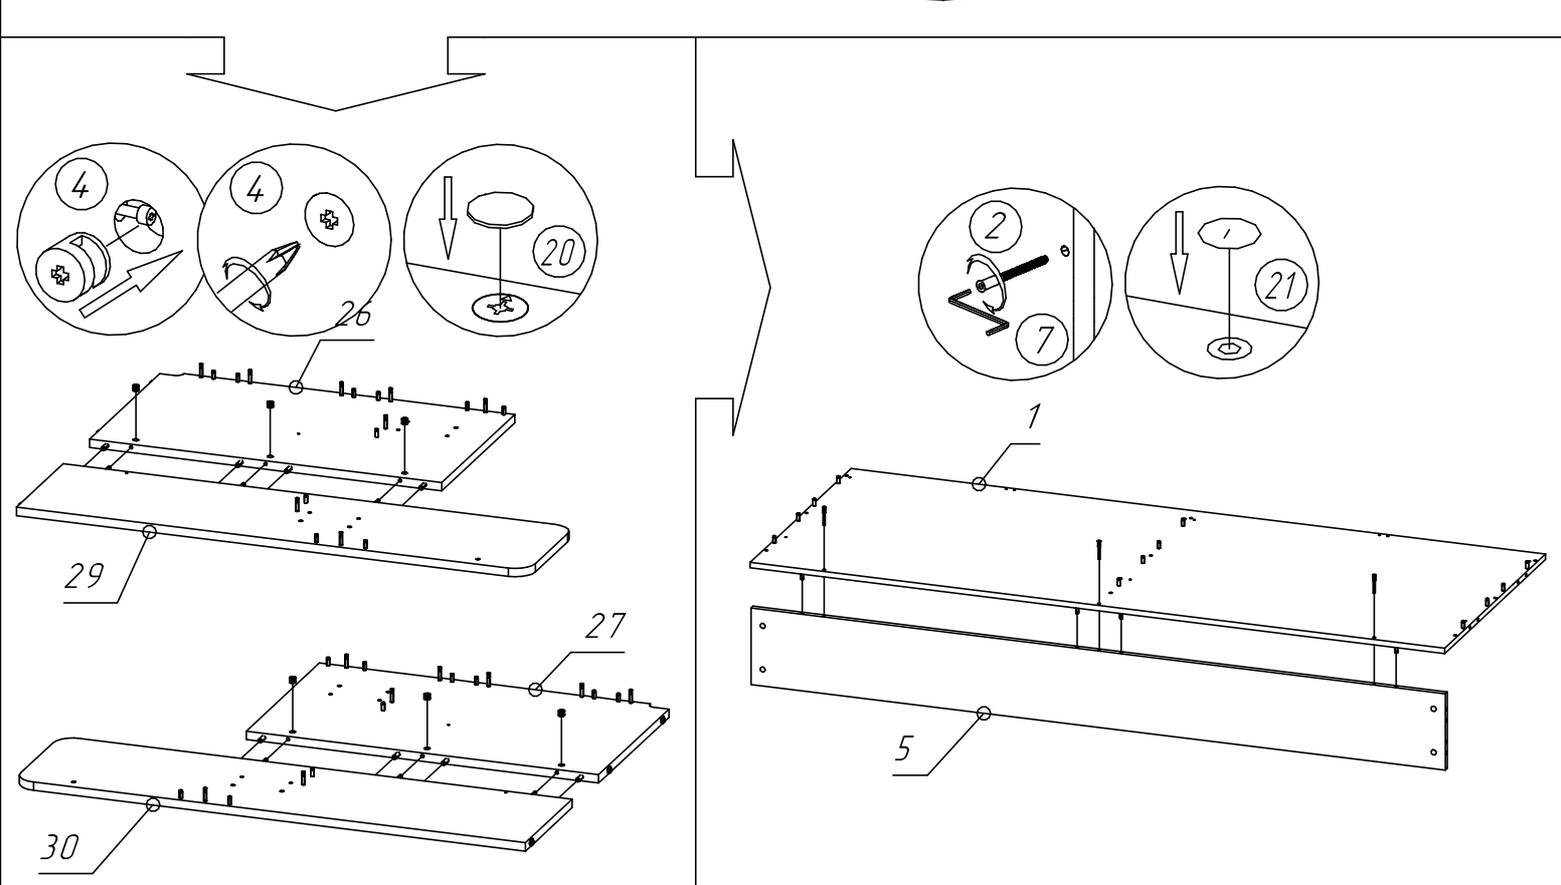
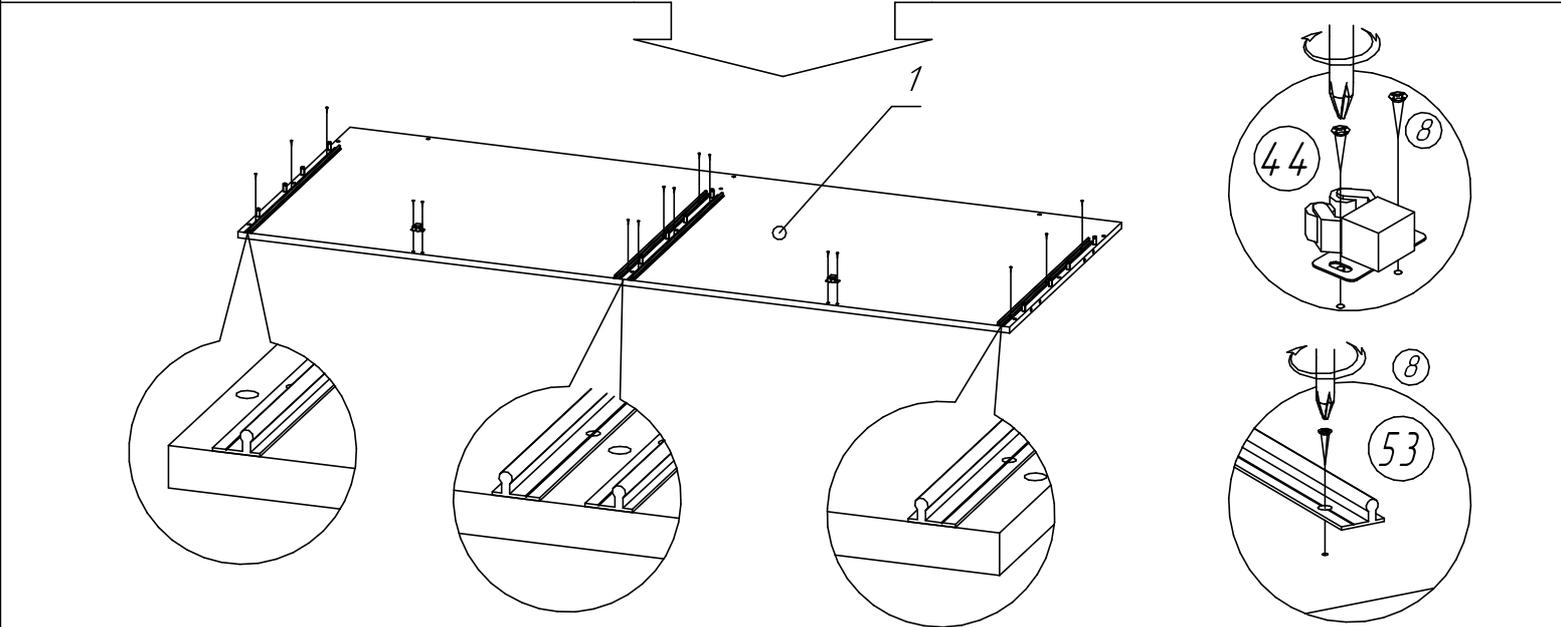
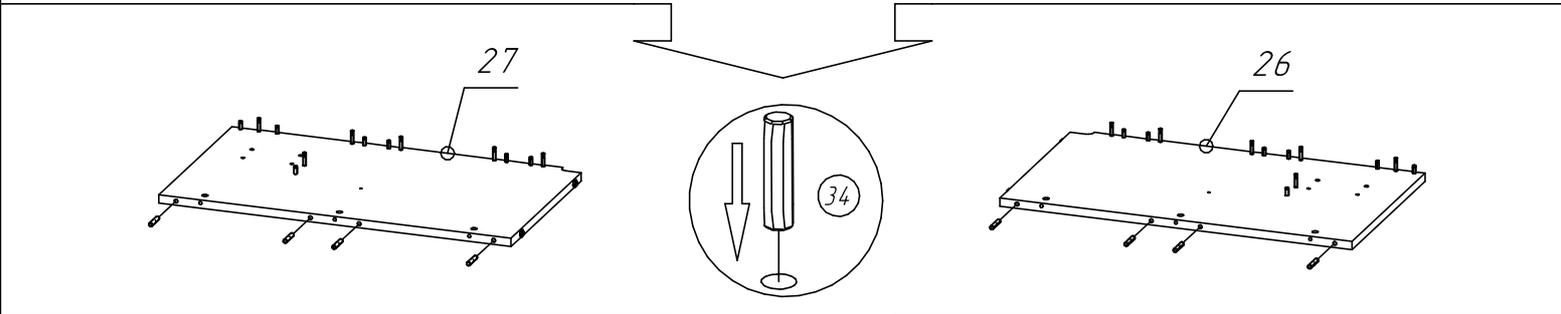
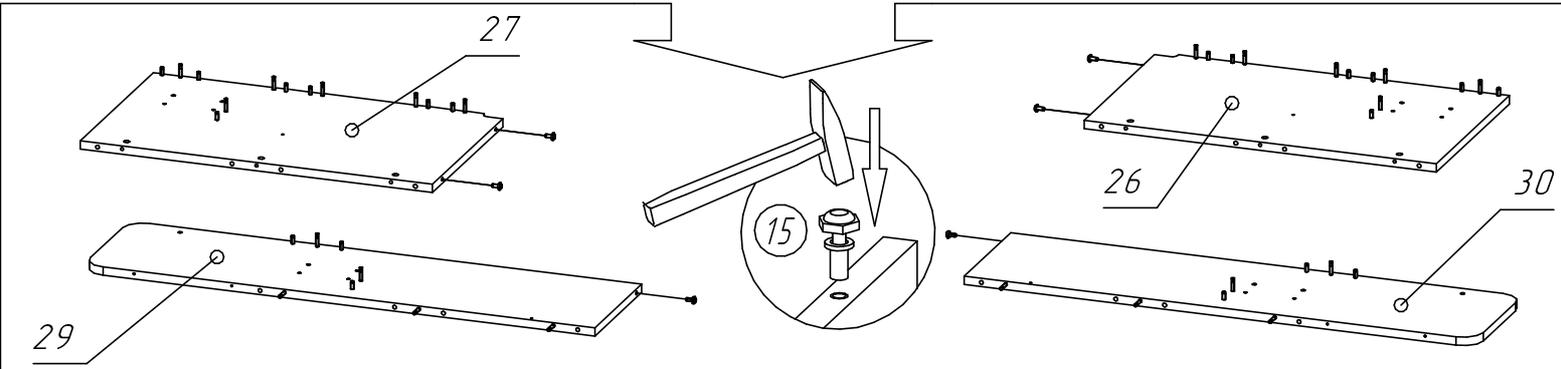



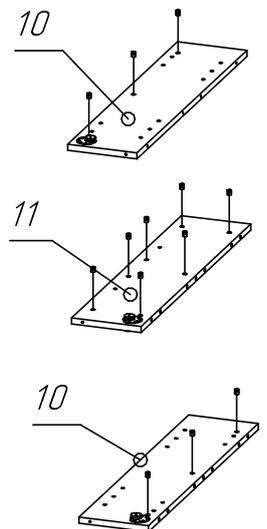
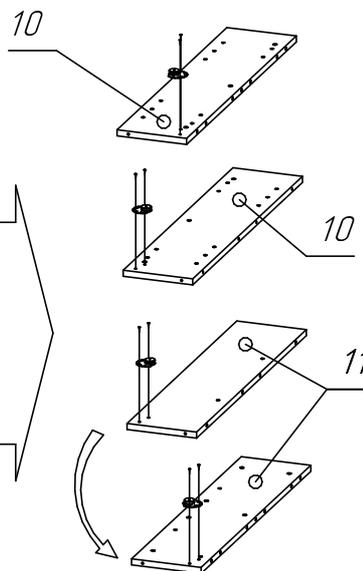
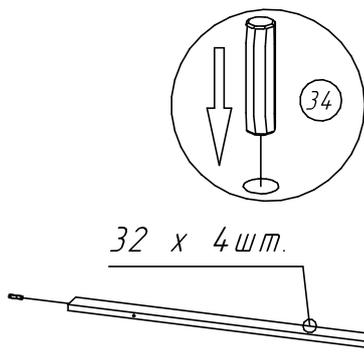
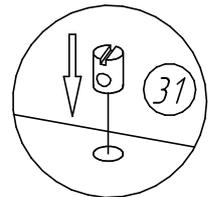
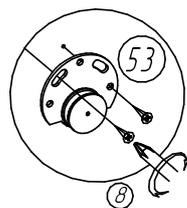
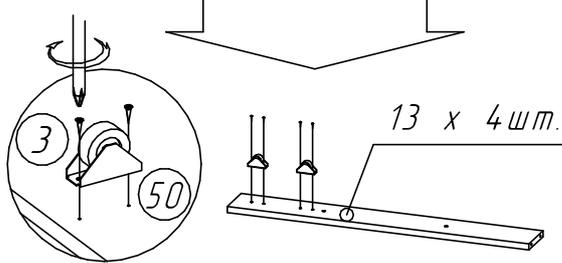
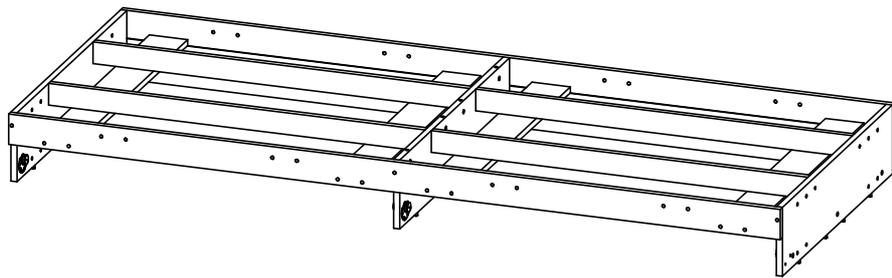
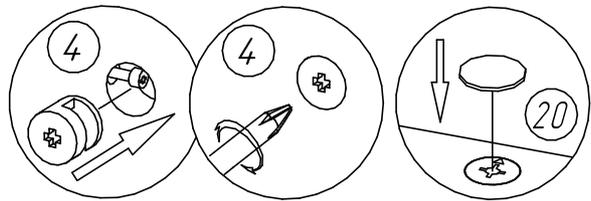
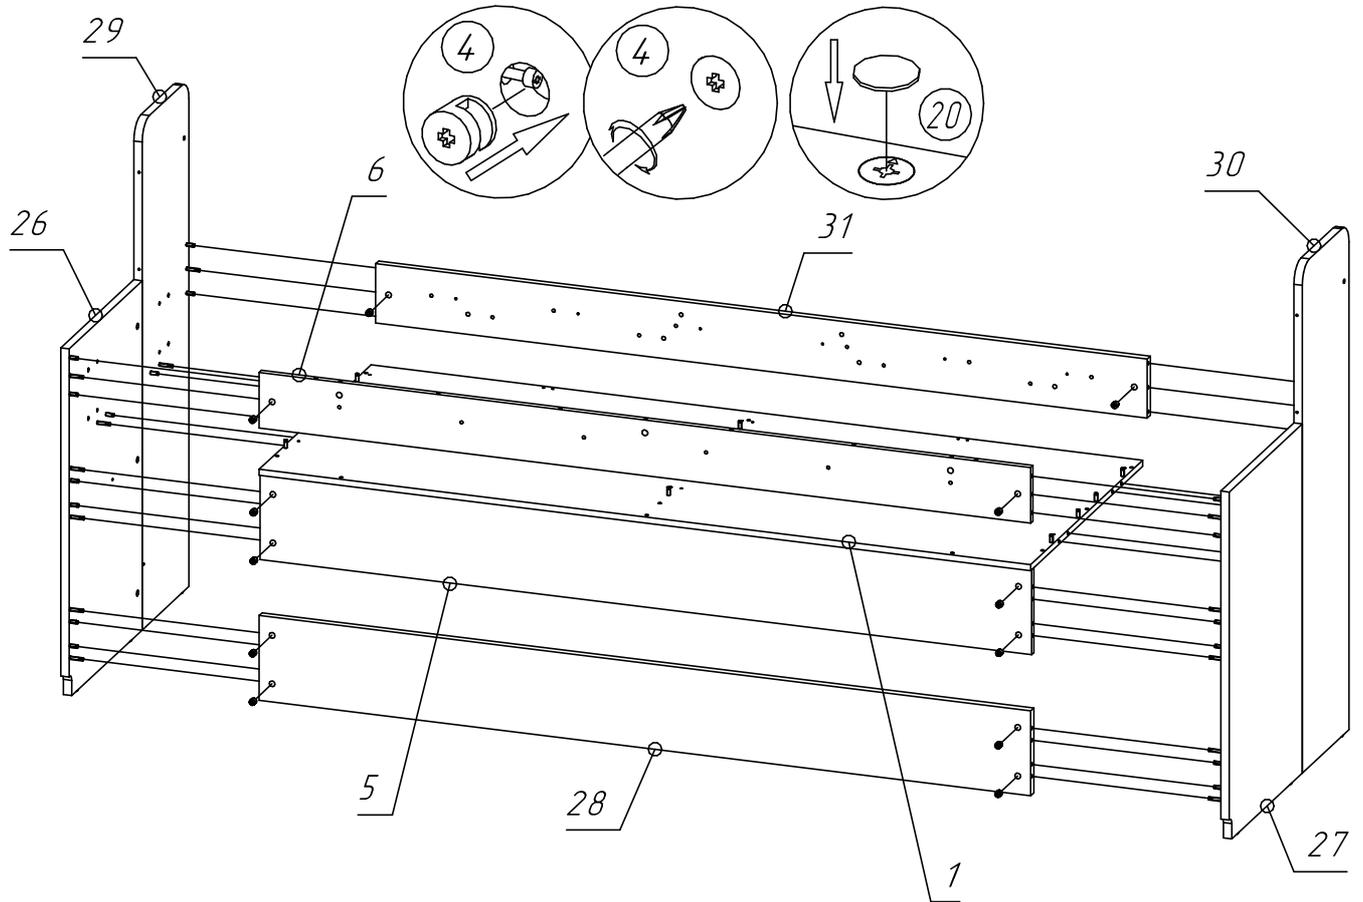


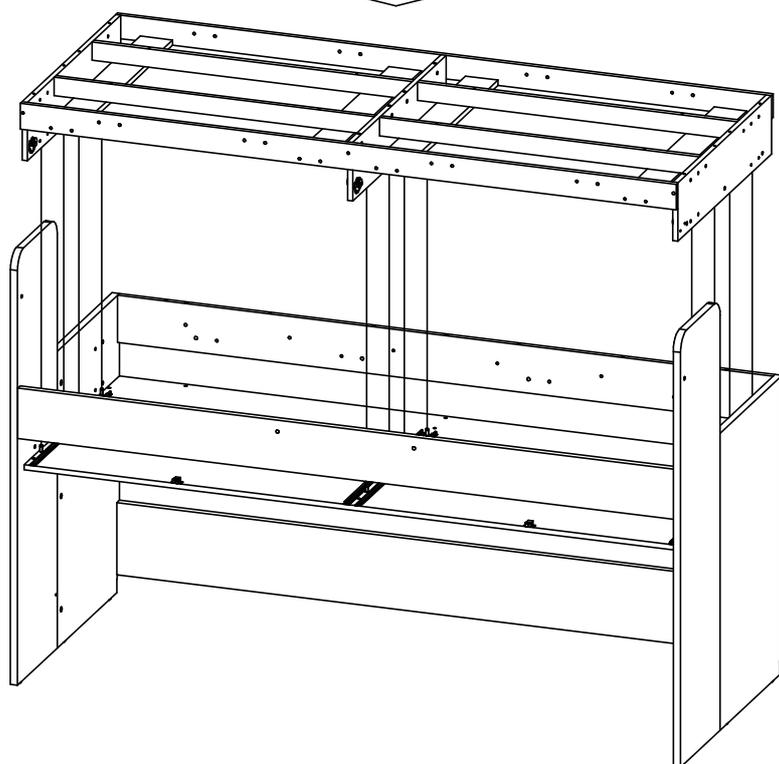
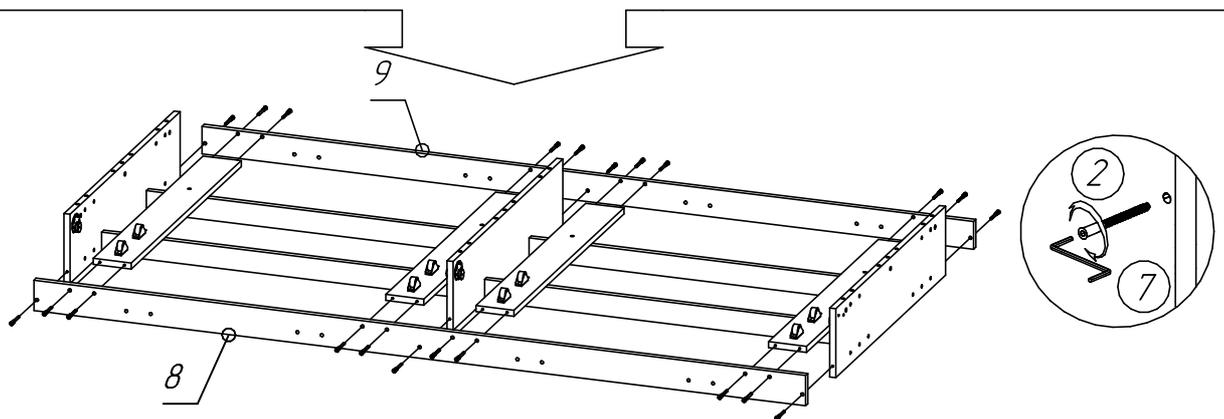
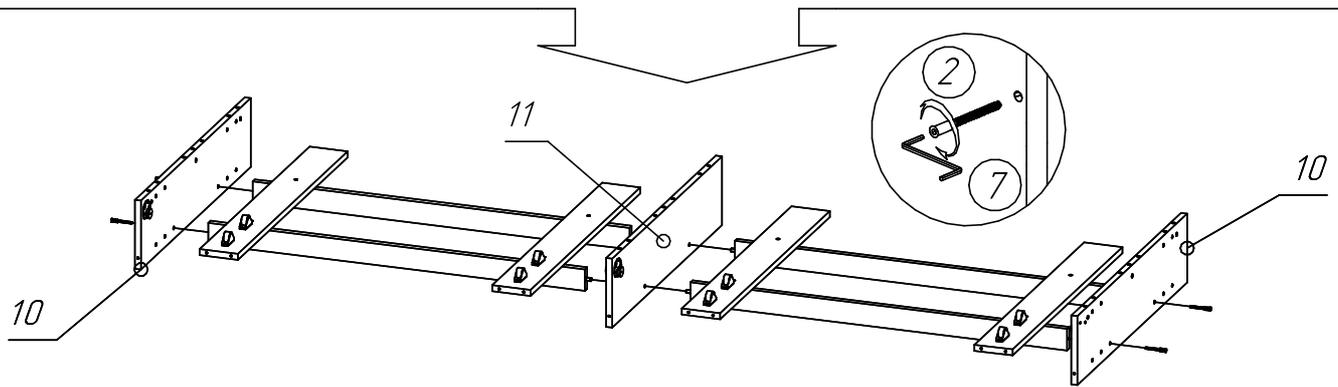
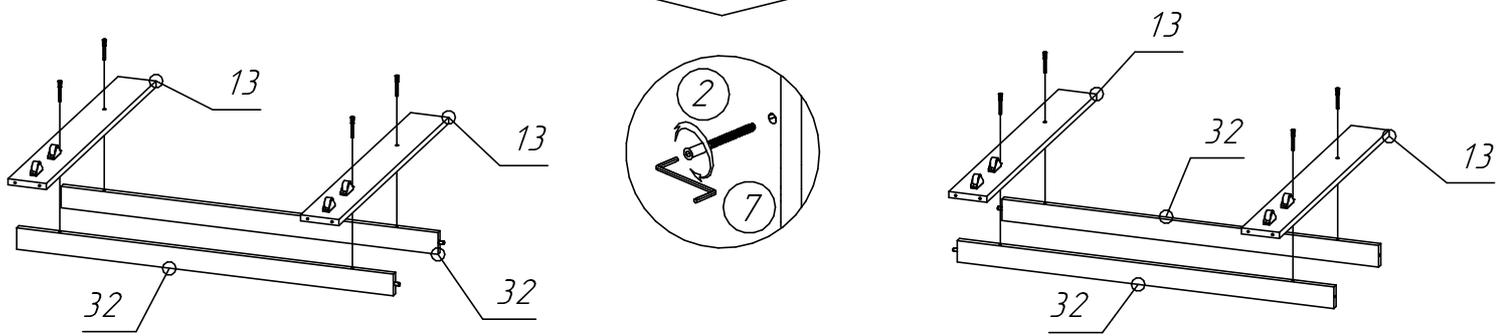


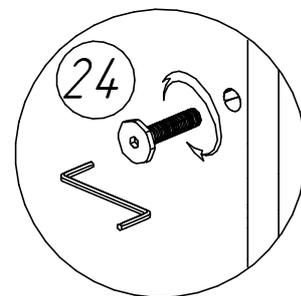
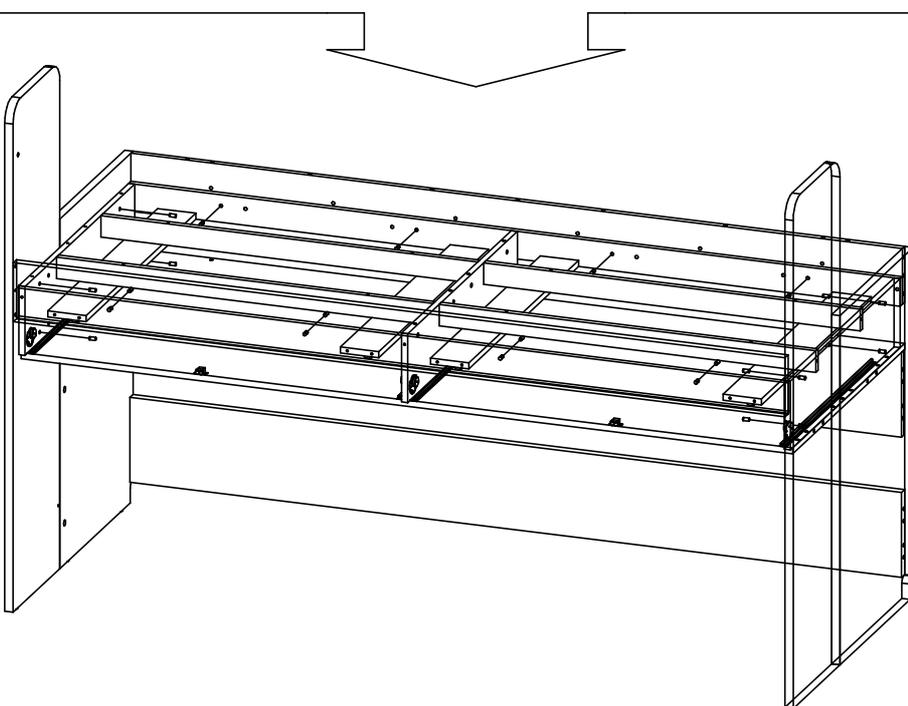
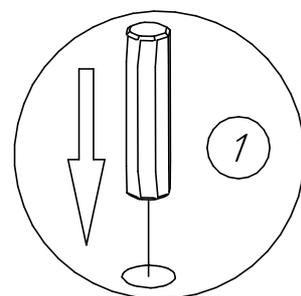
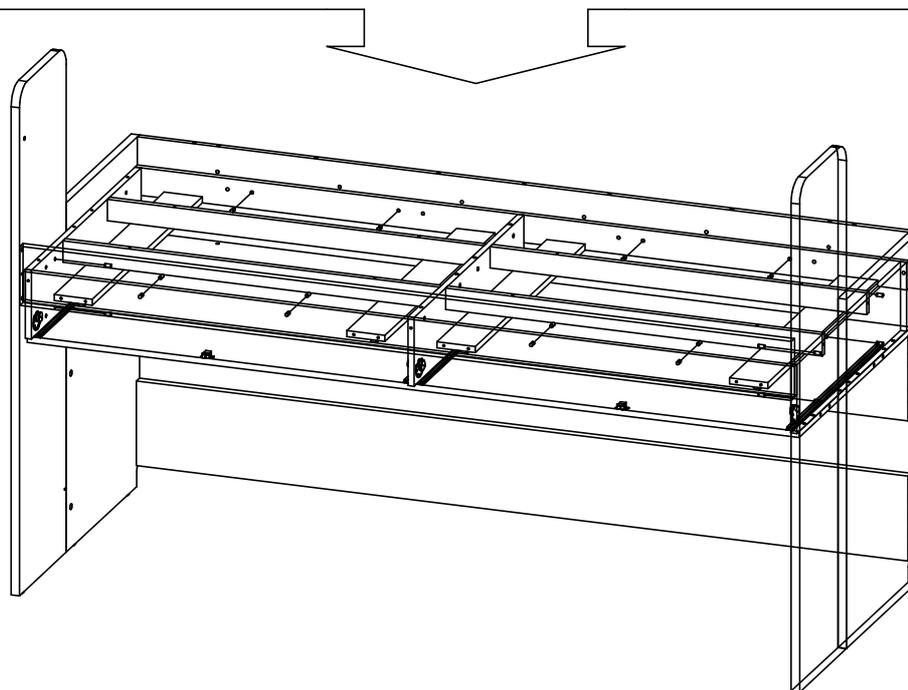
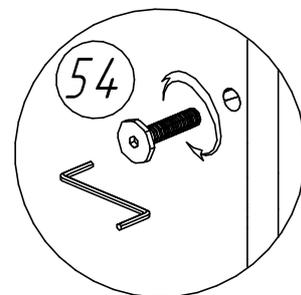
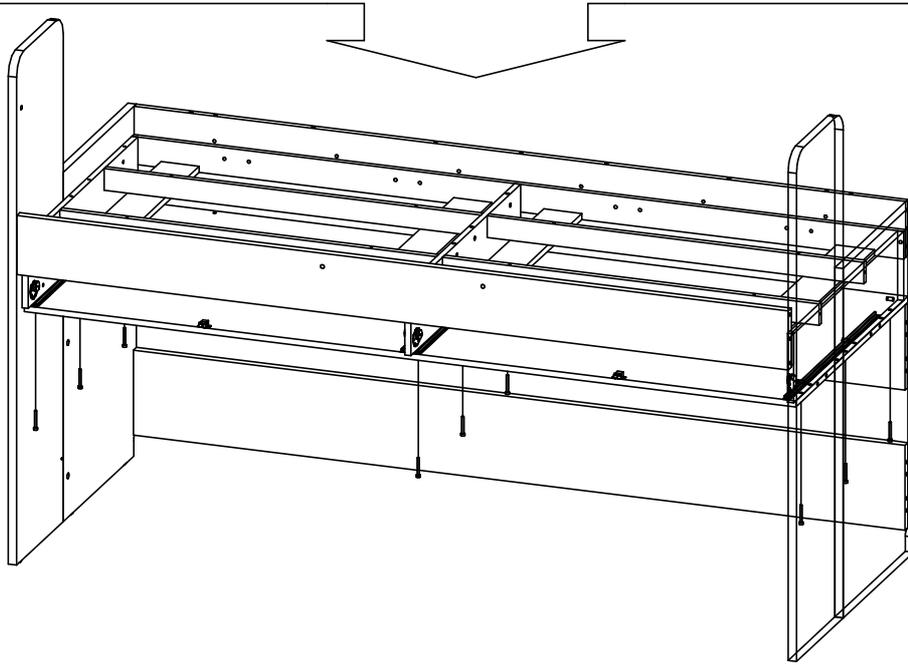


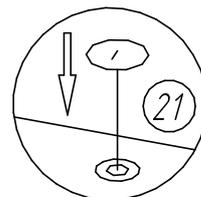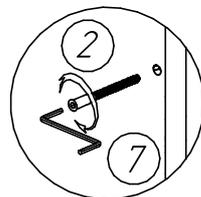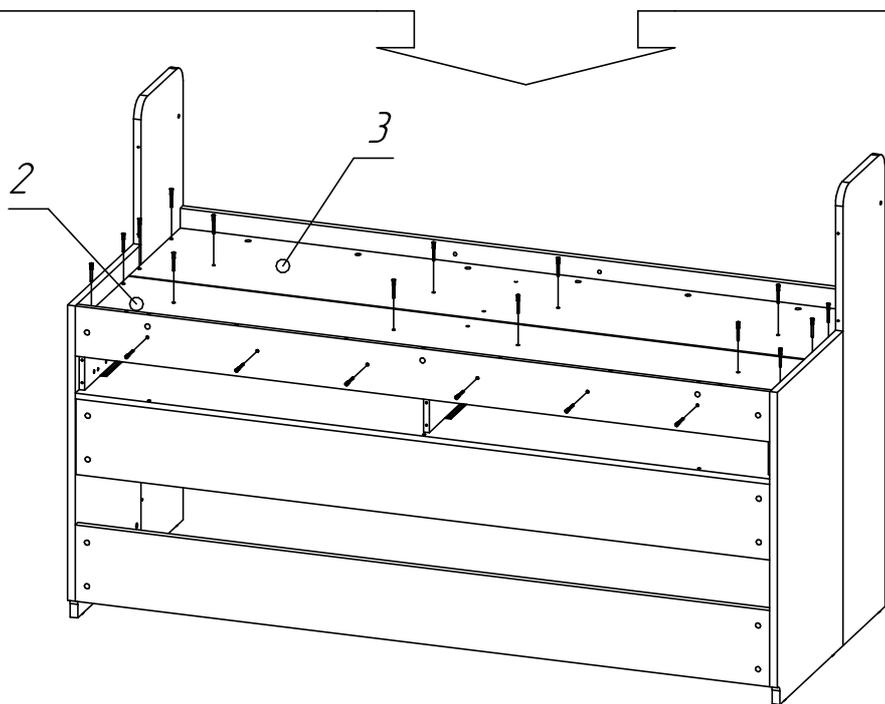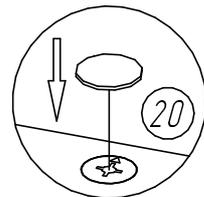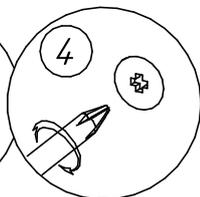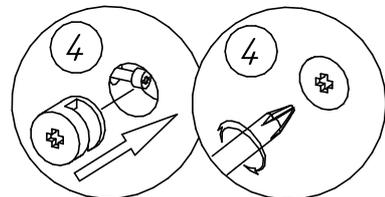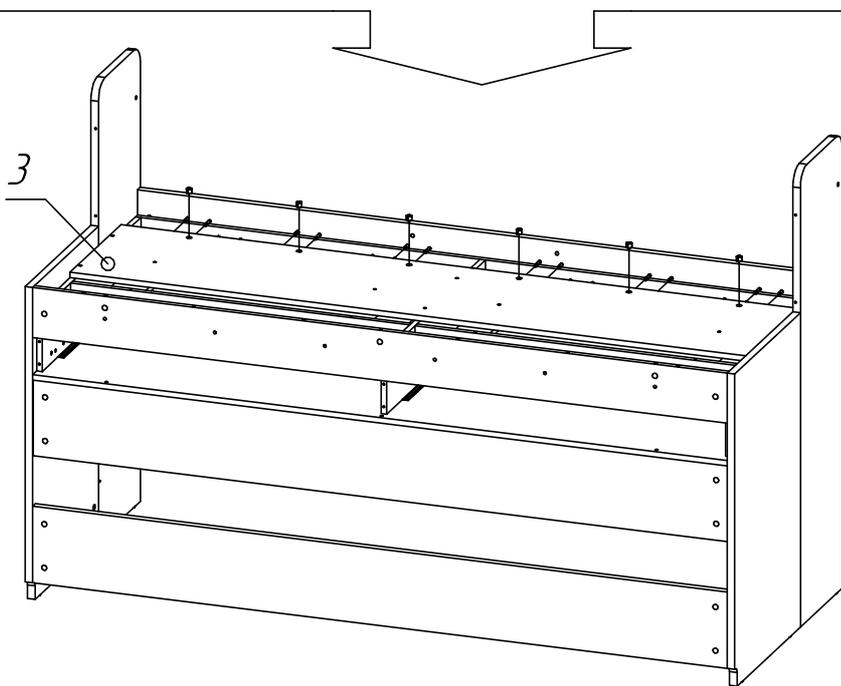
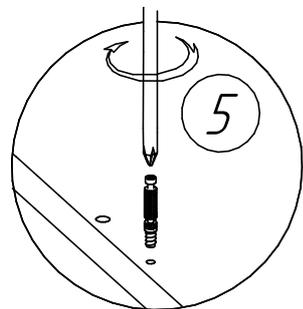
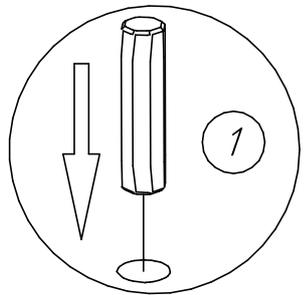
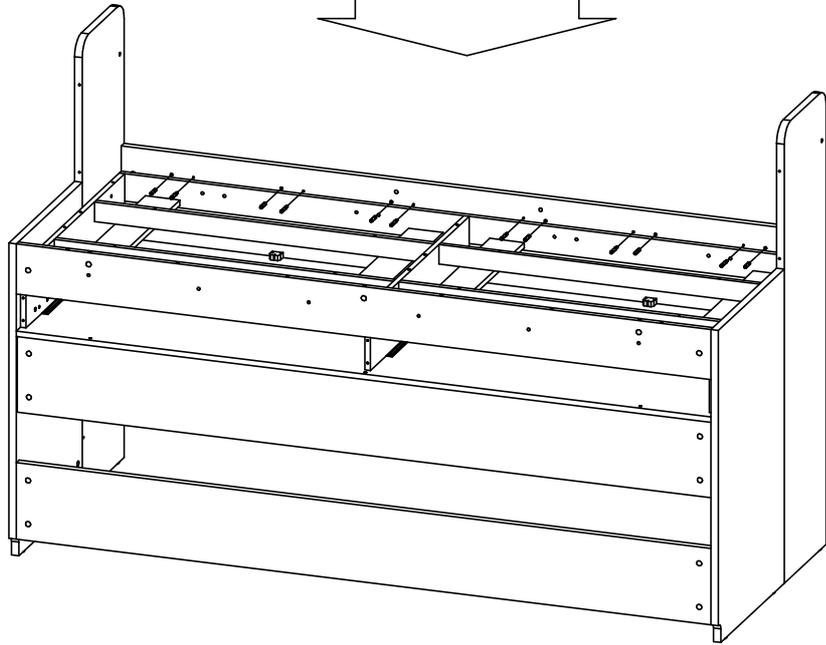




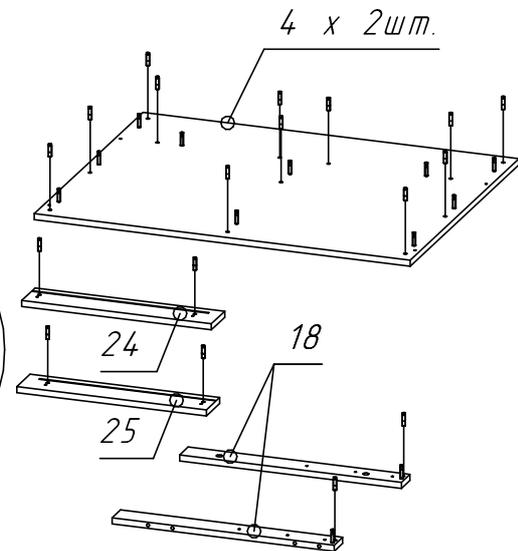
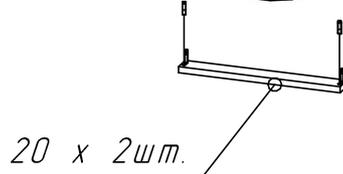
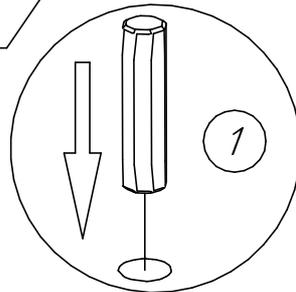
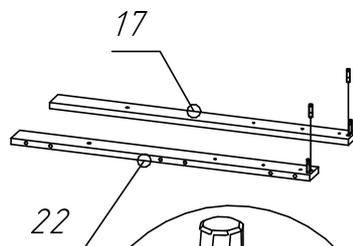
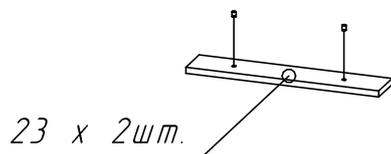
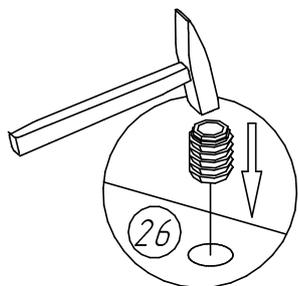
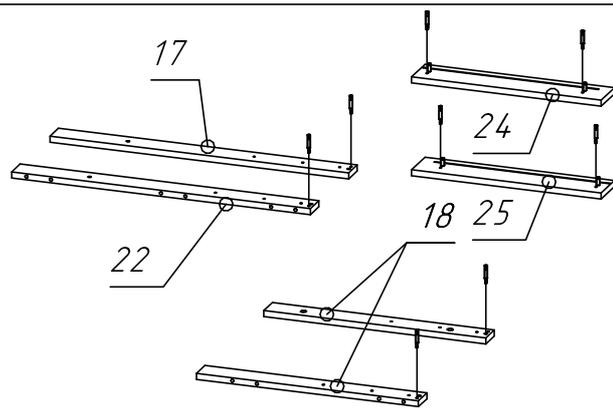
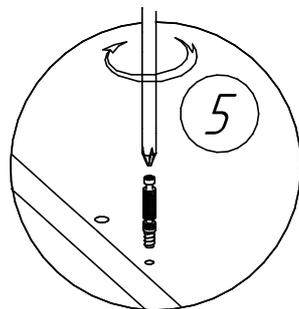
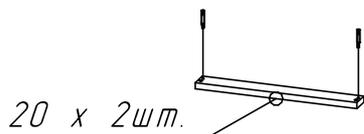
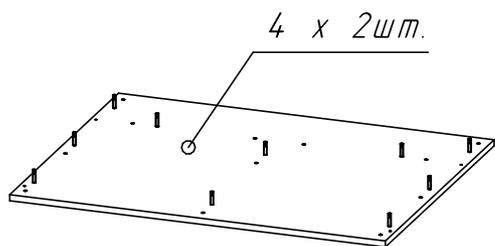
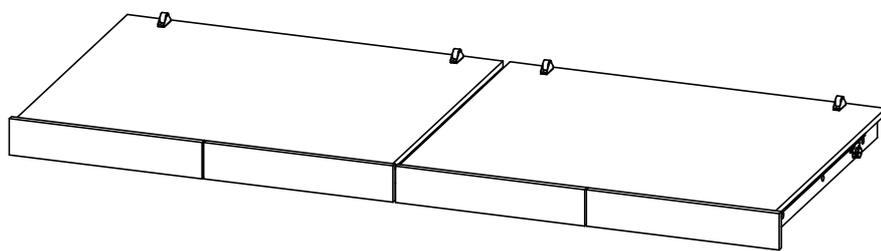
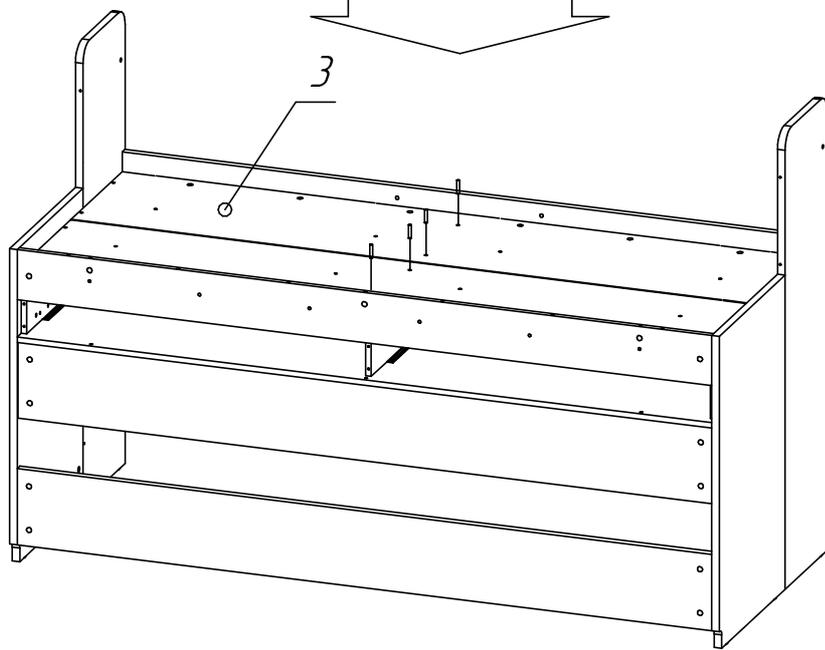


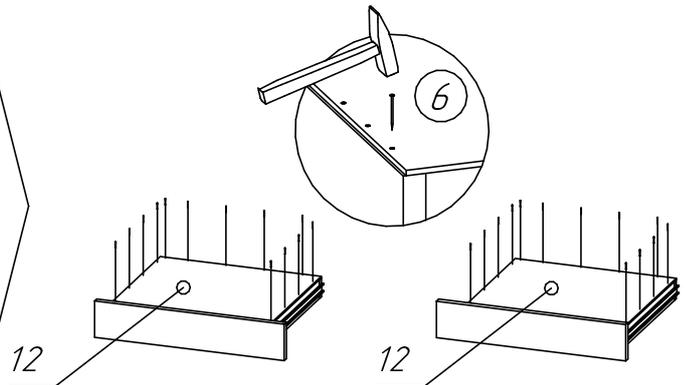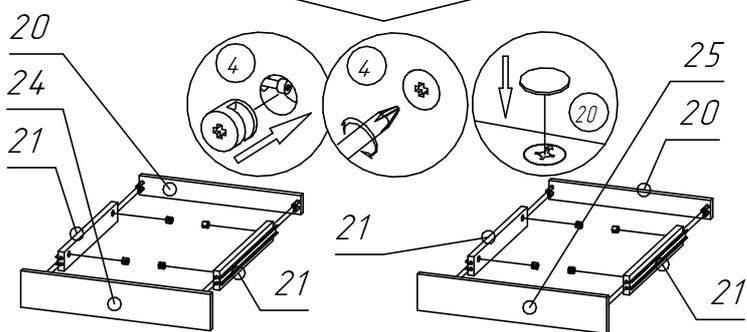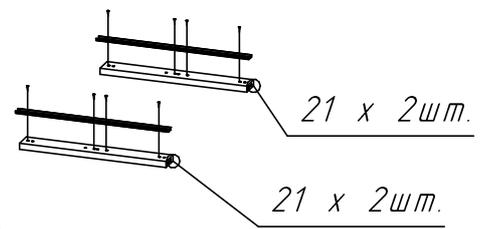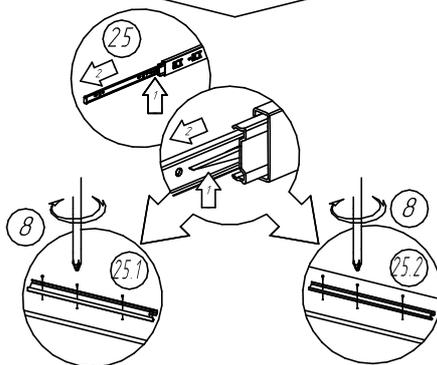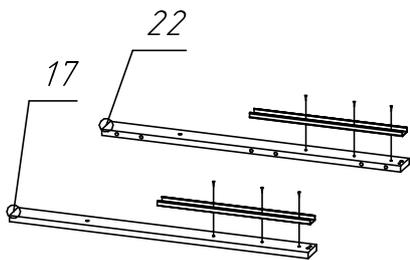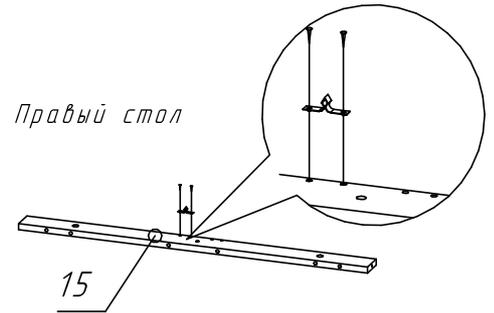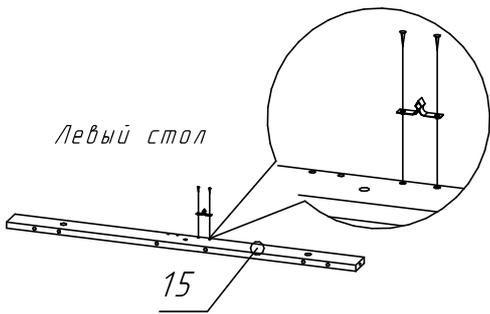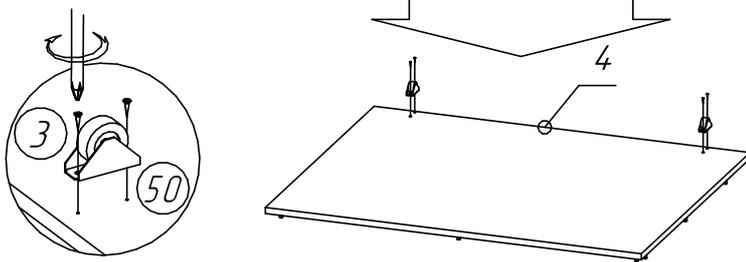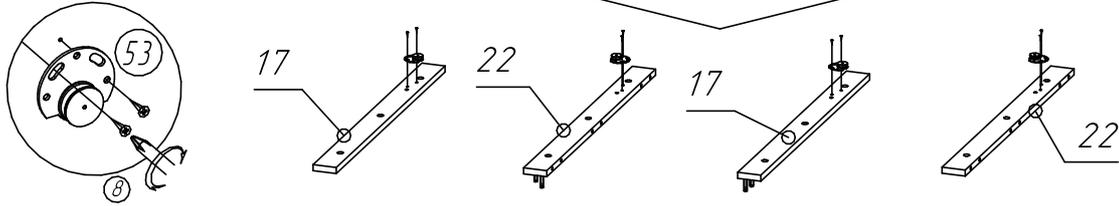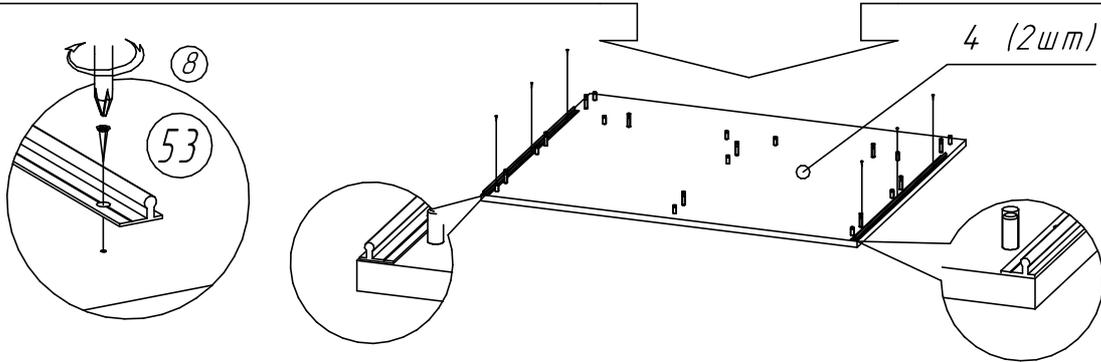

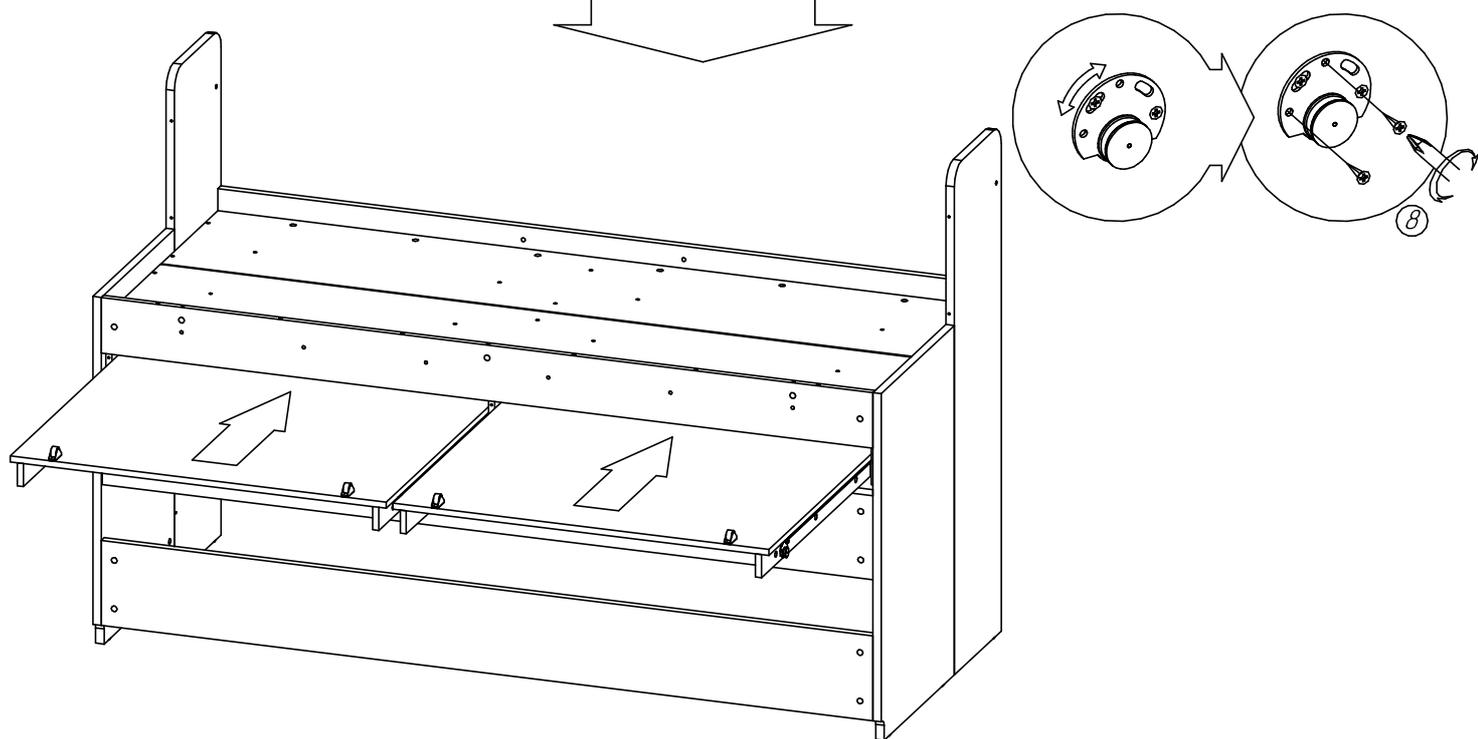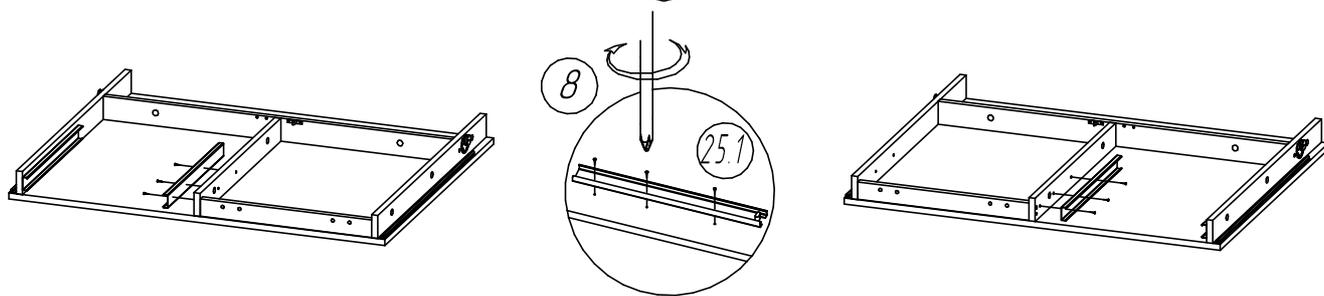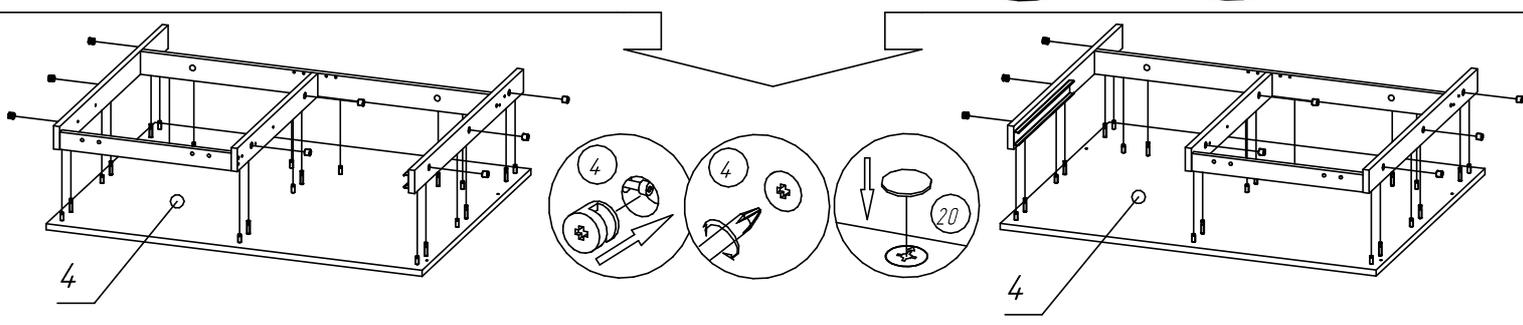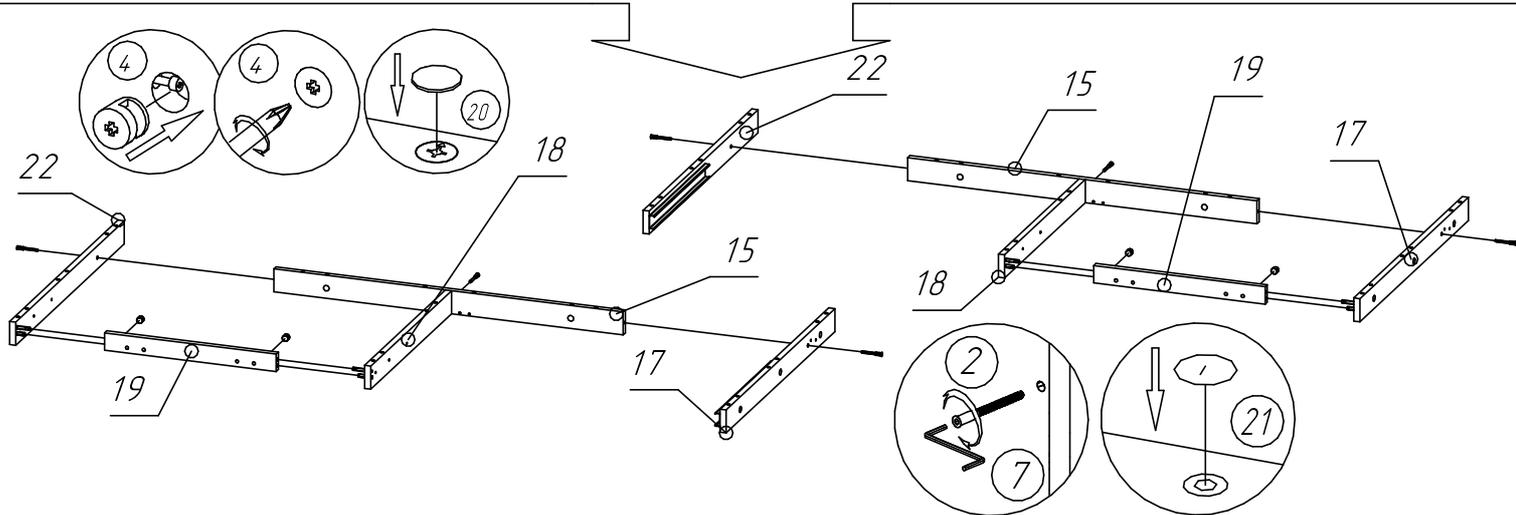

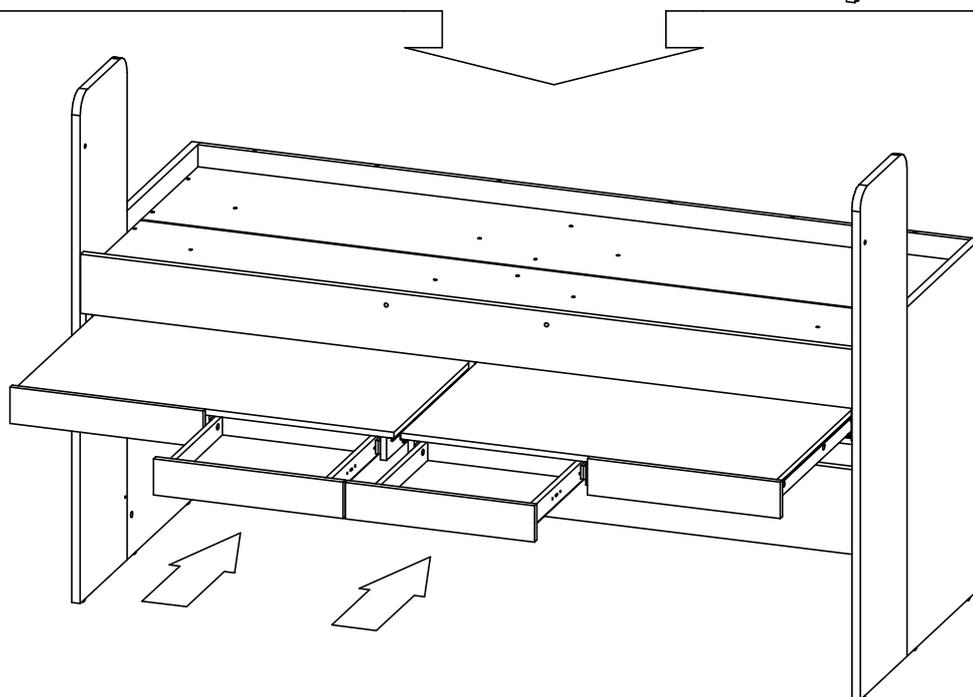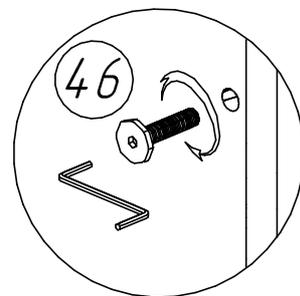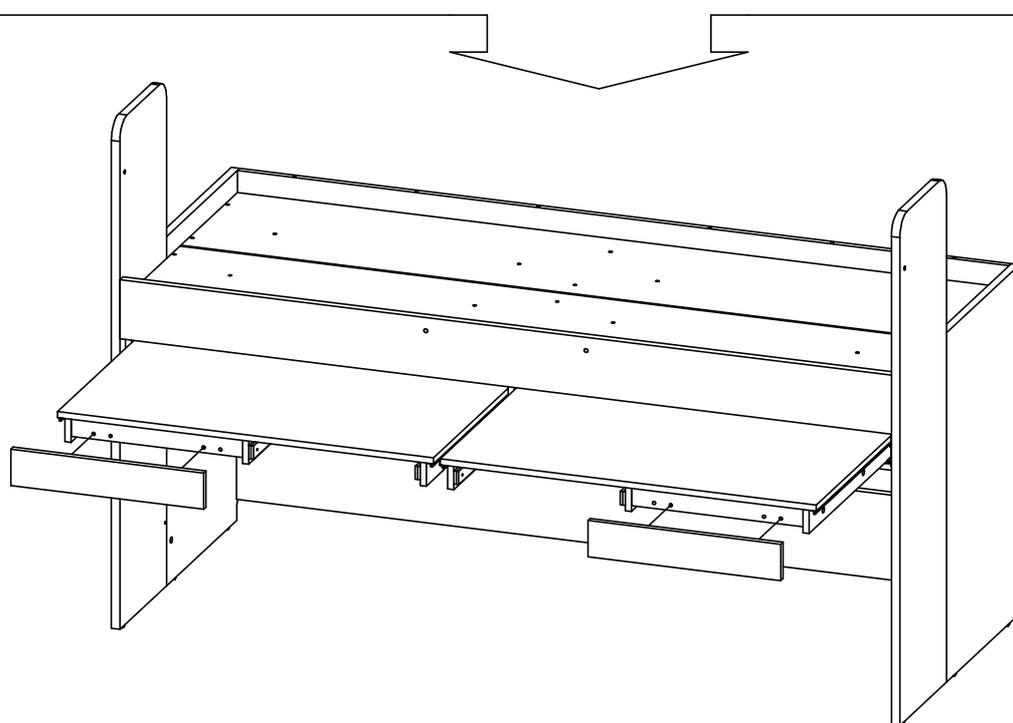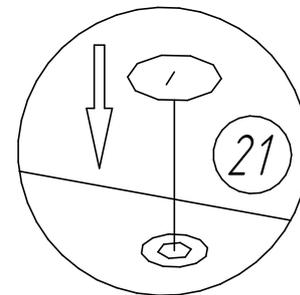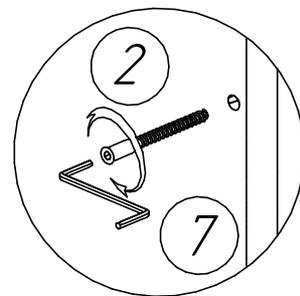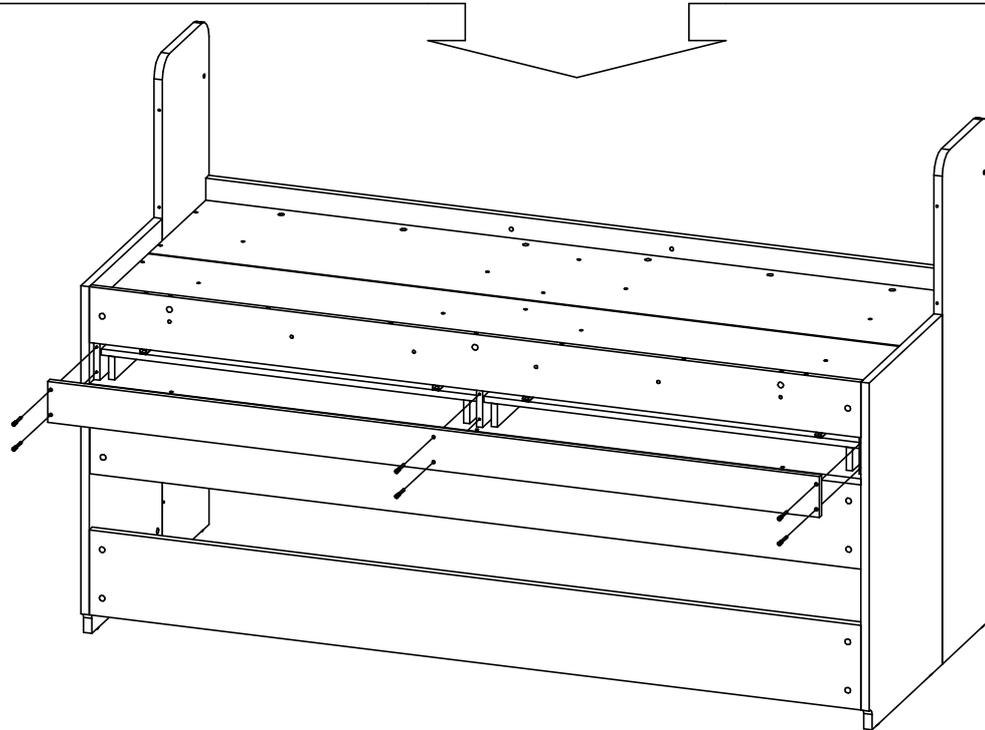


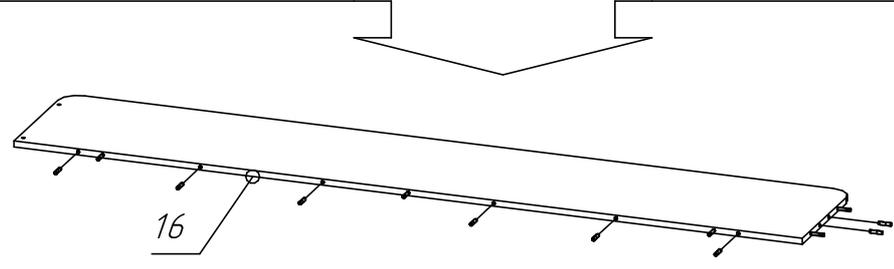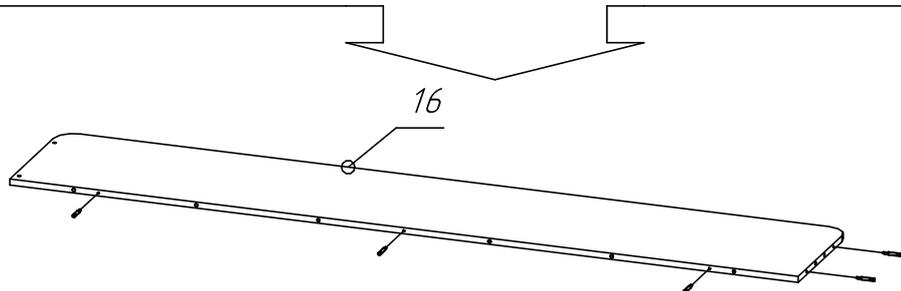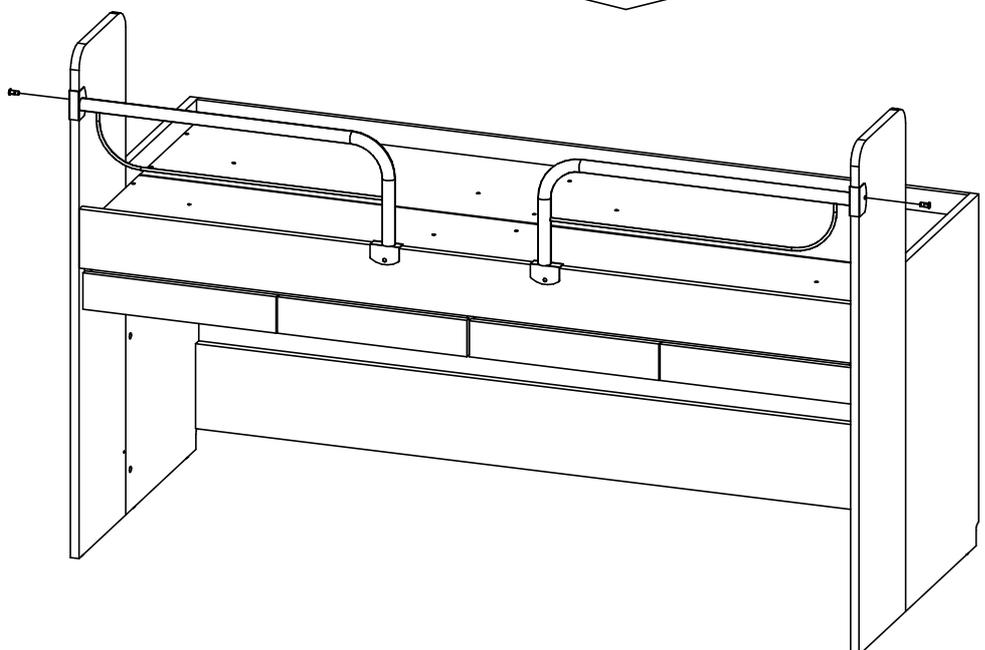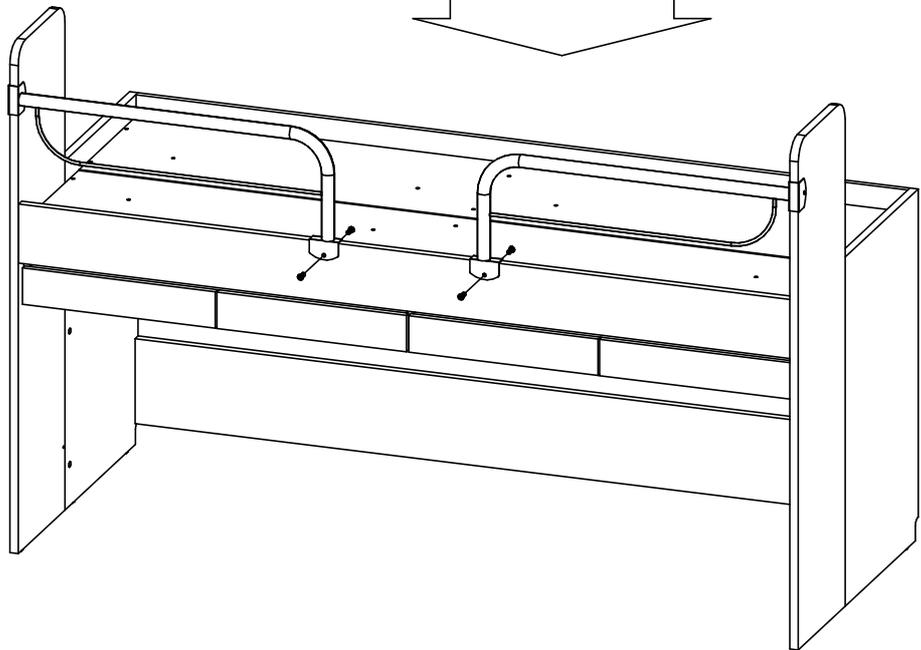

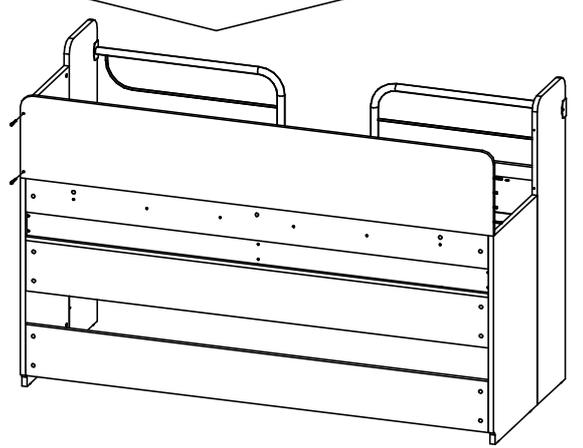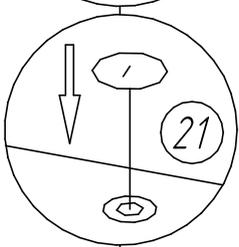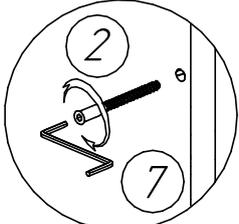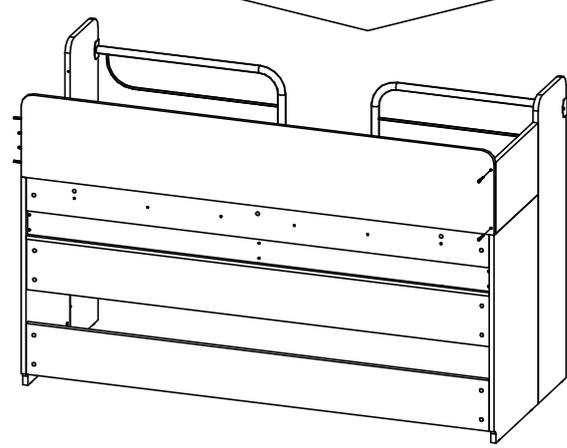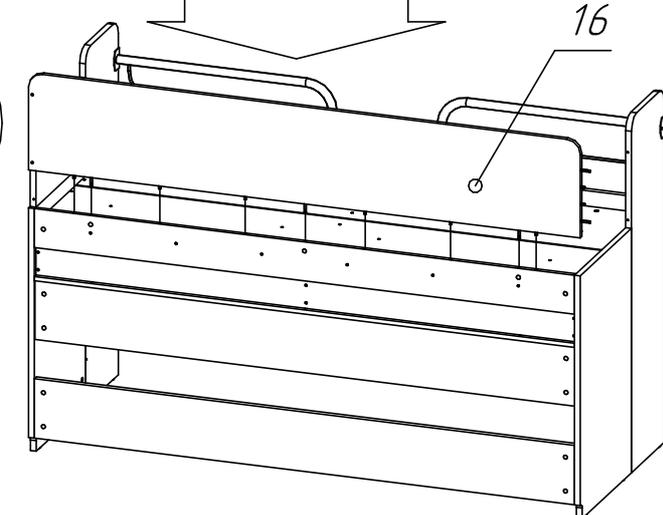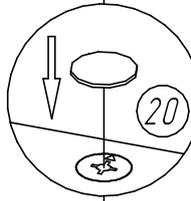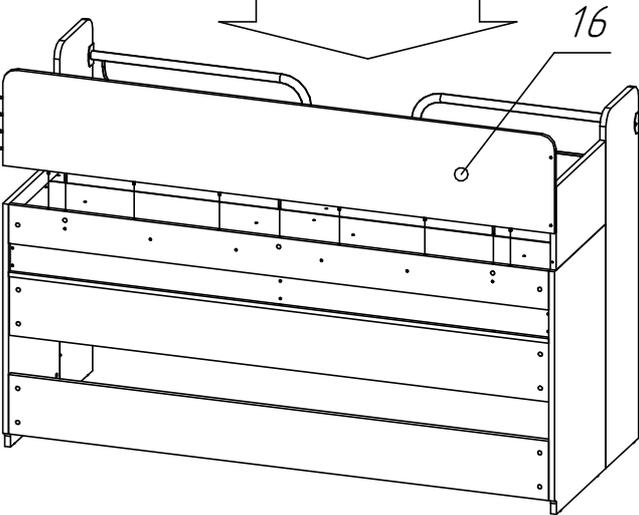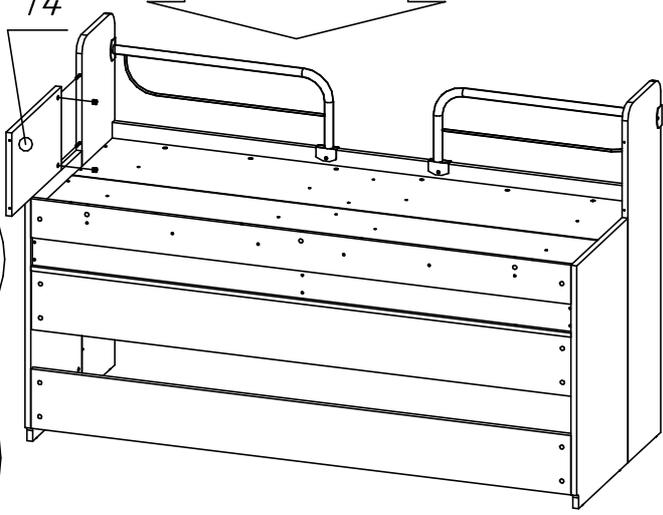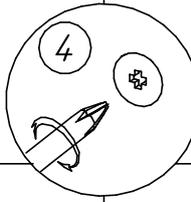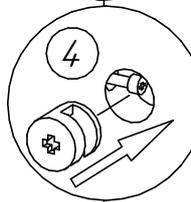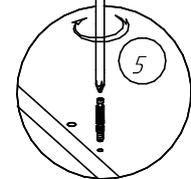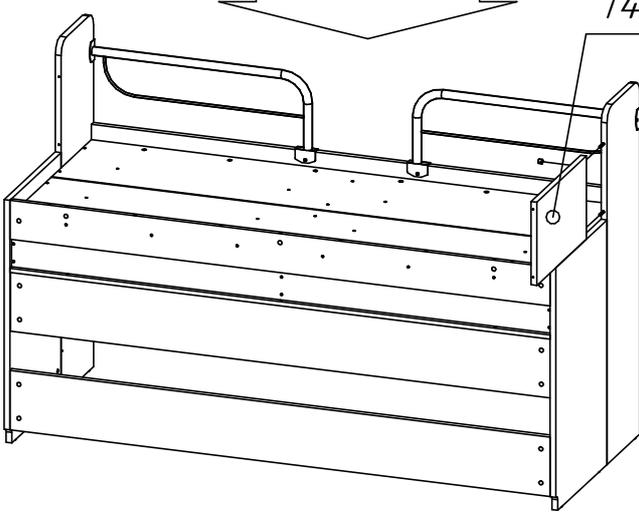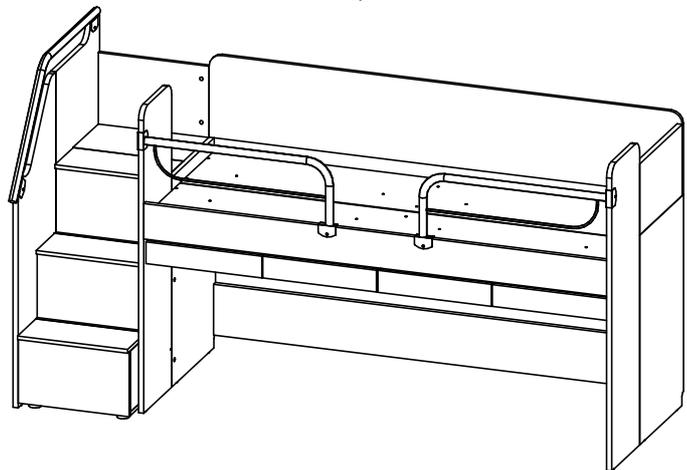
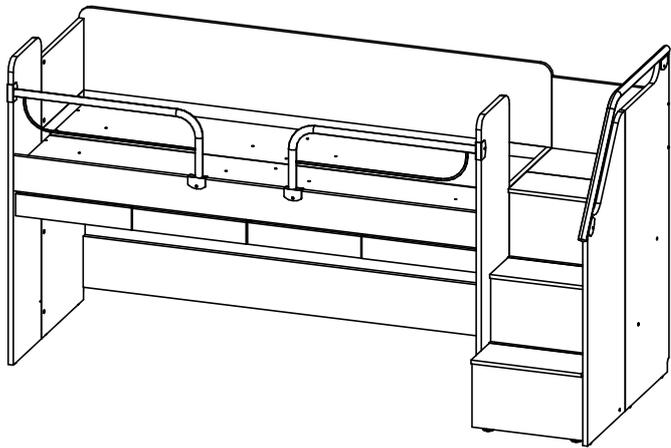


Перед началом соединения кровати и лестницы, необходимо выровнять их высоту в один уровень, так чтобы отверстия в задних стенках изделий были на одном уровне.

После этого необходимо изнутри - досверлить 2 отверстия сверлом диаметром 5мм с левой или правой стороны в зависимости от положения лестницы. Не используемые отверстия заглушить заглушками.

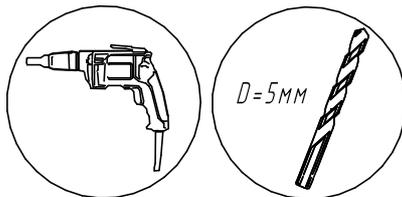

Затем, аккуратно придвинув изделия друг к другу - застегнуть эксцентрик №4 и установить межсекционные стяжки №13,14.

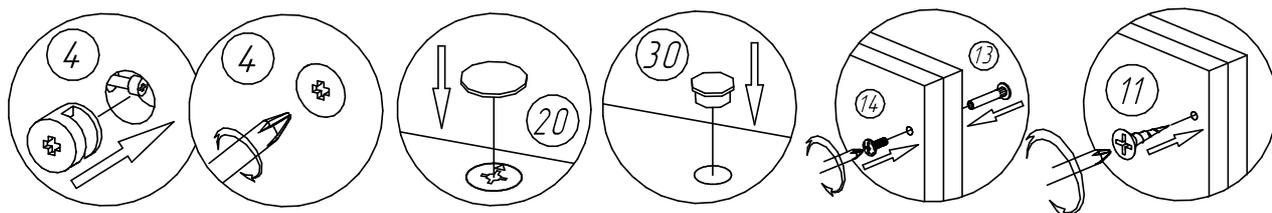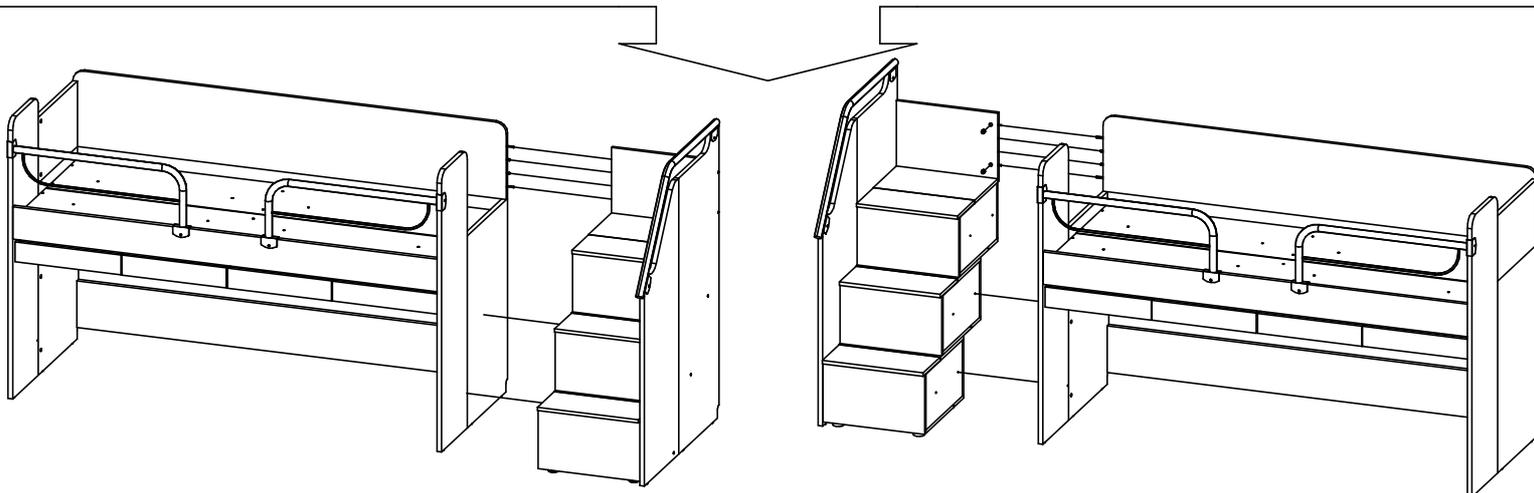

После установки межсекционных стяжек необходимо через оставшиеся отверстия внутри ящиков дополнительно притянуть лестницу саморезами №11.

