


1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

**Рекламация на изделие принимается:**

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
  - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

# Комод 08.123 Норд

шир/гл/выс (мм): 600 x 430 x 1168

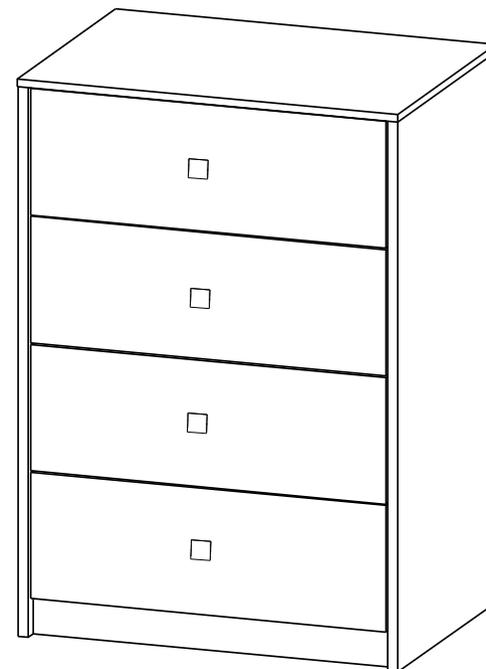

## Маркировочный ярлык

ООО «Моби»

Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16  
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

Комод 08.123 Норд


Размер изделия (мм): 600 x 430 x 1168

Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ79.В.01263/19

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет

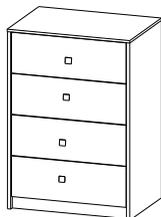

ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014


scandica

## Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Крышка	600	426	1	ЛДСП 16
2	Стойка вертикальная левая	1148	424	1	ЛДСП 16
3	Стойка вертикальная правая	1148	424	1	ЛДСП 16
4	Планка	566	80	3	ЛДСП 16
5	Фасадная стенка ящика	560	264	3	МДФ 16
5.1	Фасадная стенка ящика	560	264	1	ЛДСП 16
6	Стенка ящика боковая левая	350	156	4	ЛДСП 16
7	Стенка ящика боковая правая	350	156	4	ЛДСП 16
8	Стенка ящика задняя	508	156	4	ЛДСП 16
9	Дно ящика	538	354	4	ДВП
10	Стенка задняя	1080	295	2	ДВП






30-60 мин.

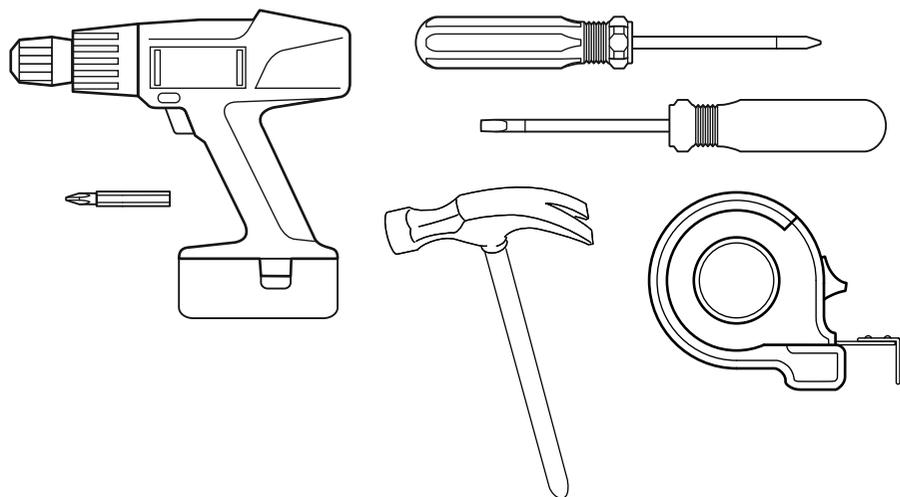

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

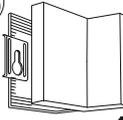

<p>11</p>  <p>1x</p>	<p>12</p>  <p>4x22</p> <p>8x</p>	<p>13</p>  <p>26x</p>	<p>14</p>  <p>16x</p>	<p>15</p>  <p>4x</p>
<p>16</p>  <p>4x</p>	<p>17</p>  <p>4x</p>	<p>18</p>  <p>4,2x16</p> <p>40x</p>	<p>19</p>  <p>3,5x16</p> <p>32x</p>	<p>20</p>  <p>3,5x20</p> <p>8x</p>
<p>21</p>  <p>8x</p>	<p>22</p>  <p>6x</p>	<p>23</p>  <p>26x</p>	<p>24</p>  <p>26x</p>	<p>25</p>  <p>1x</p>
				<p>26</p>  <p>4,0x16</p> <p>2x</p>

11 - Профиль соединительный 1040 мм

12 - Винт 4 x 22

13 - Гвоздь 1.6x25 строительный

14 - Дюбель-гвоздь 6x50 пластмассовый

15 - Направляющая шариковая L = 350 мм

16 - Подпятник (наконечник)

17 - Ручка

18 - Саморез 4,2x16

19 - Саморез 3,5x16

20 - Саморез 3,5x20

21 - Фиксатор задней стенки

22 - Шкант пластмассовый 8x30 (полый)





23 - Шток эксцентрика

24 - Эксцентриковая стяжка


25 - Подвес кухонный

- Прижим кухонного подвеса  
- Накладка кухонного подвеса

26 - Саморез 4,0x16

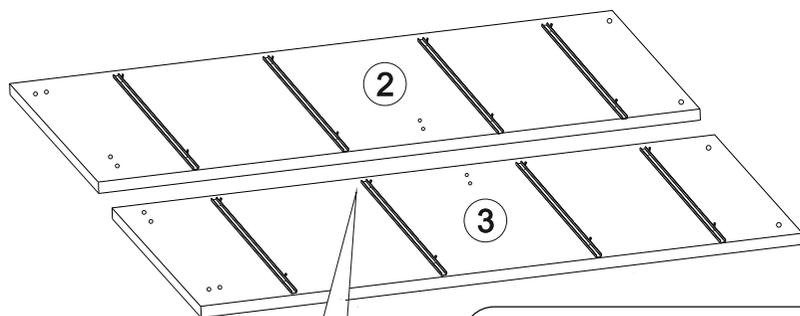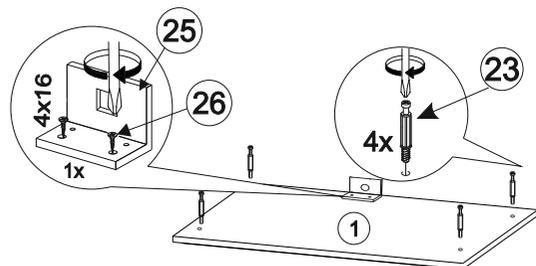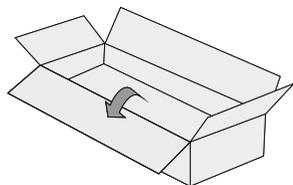
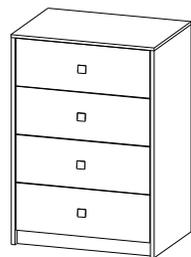


1. Прочертить линию между двумя накладками
2. Отступить от края кромки 18 мм
3. Закрутить саморезы по линии

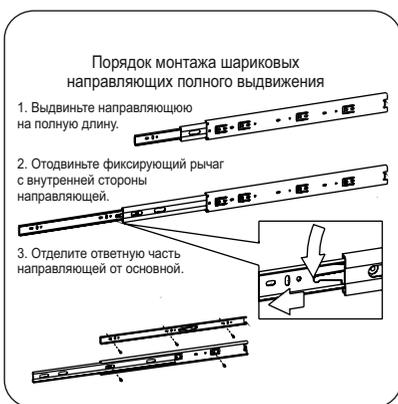

Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения

1. Выдвиньте направляющую на полную длину.
2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.
3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

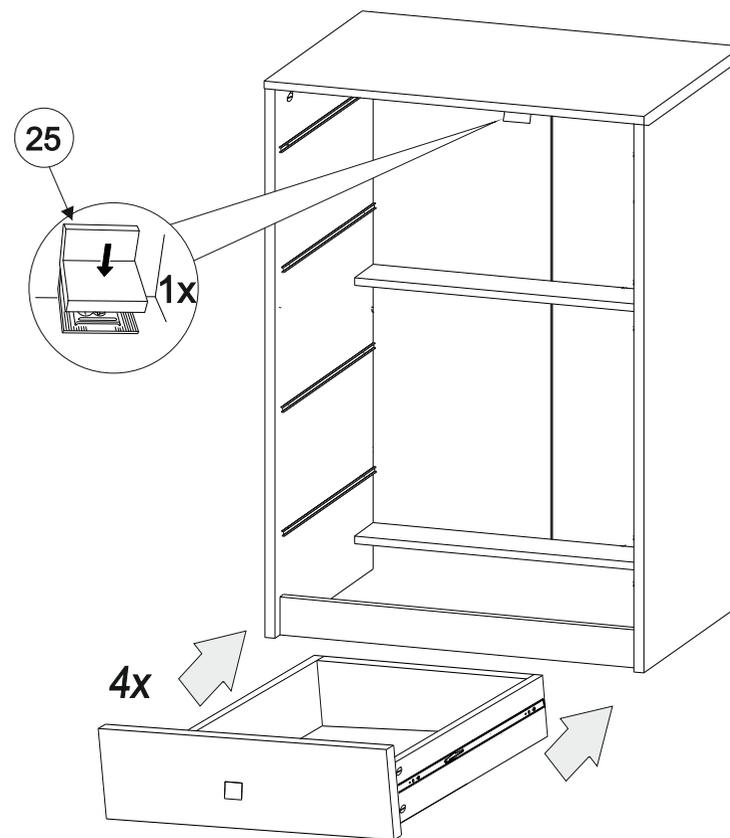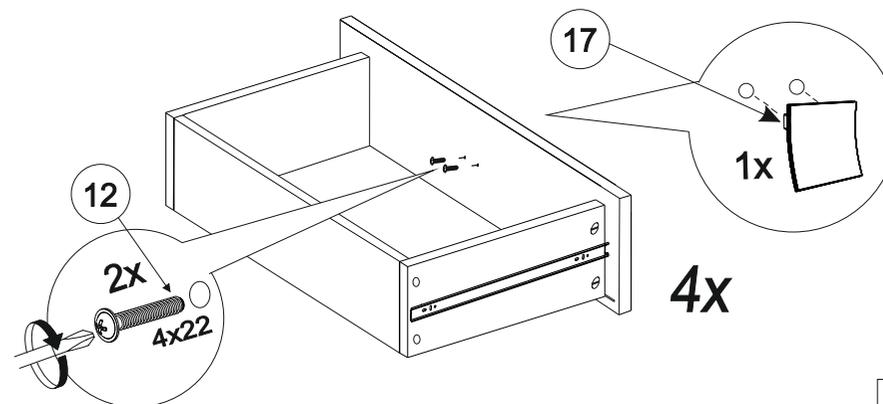


**ВНИМАНИЕ**


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

14/17

scandica

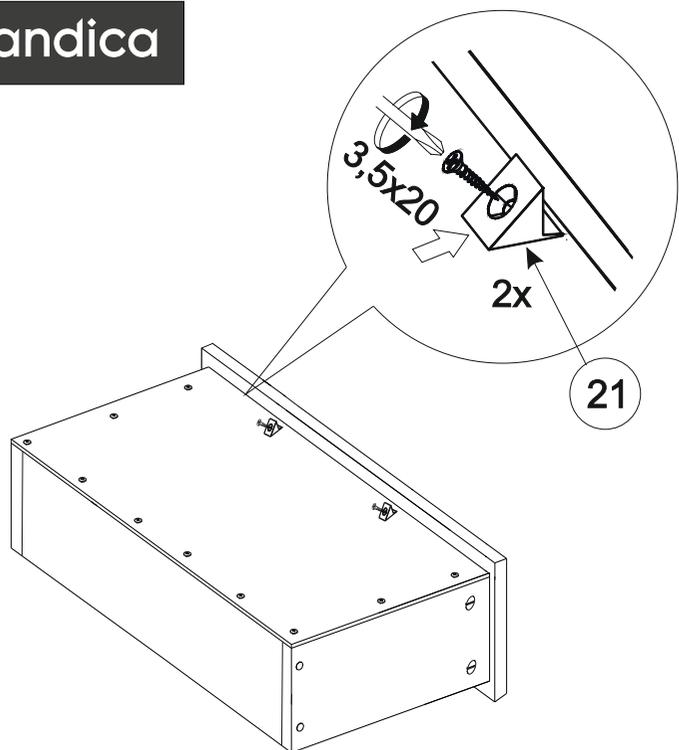


15/17

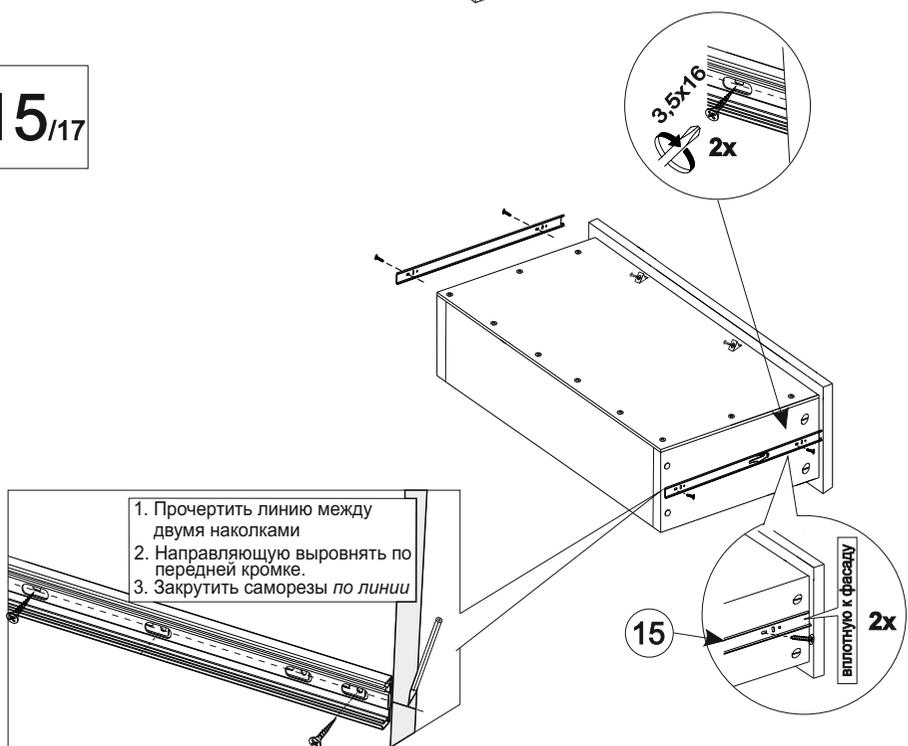


scandica

3/17

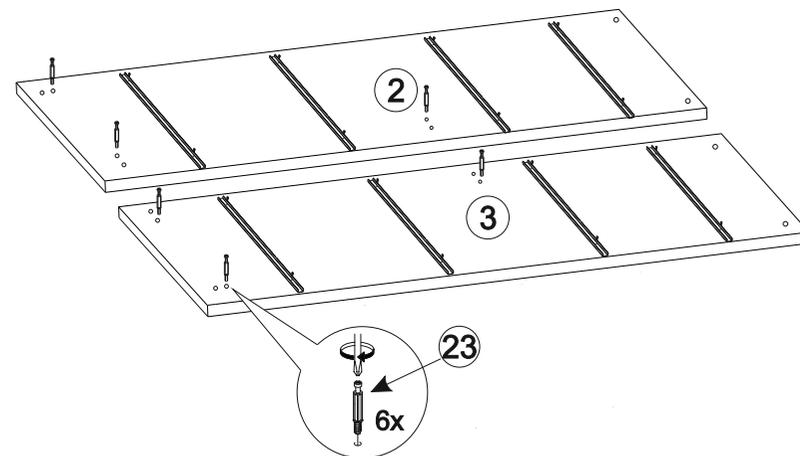


4/17

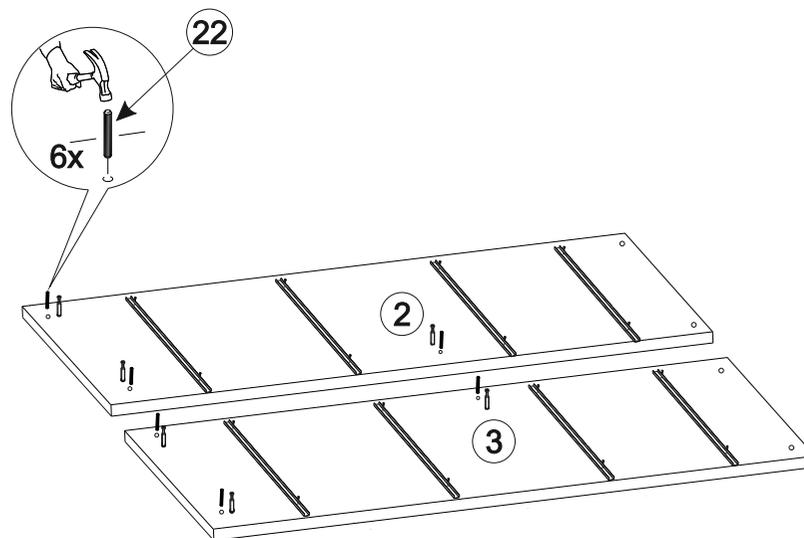


5/17

scandica

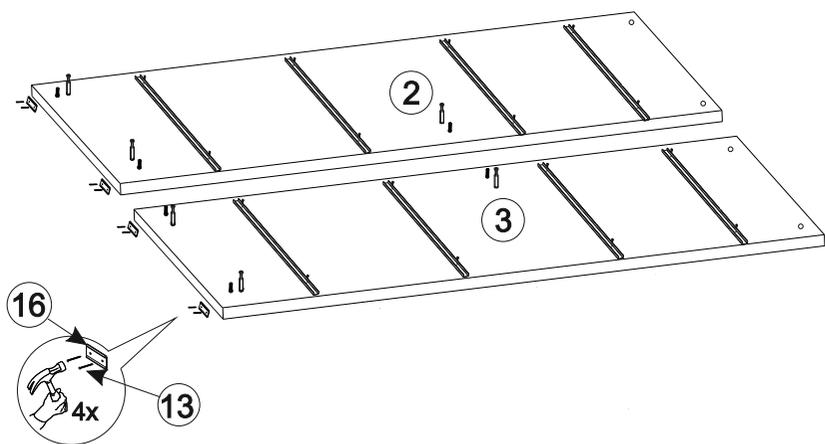


6/17

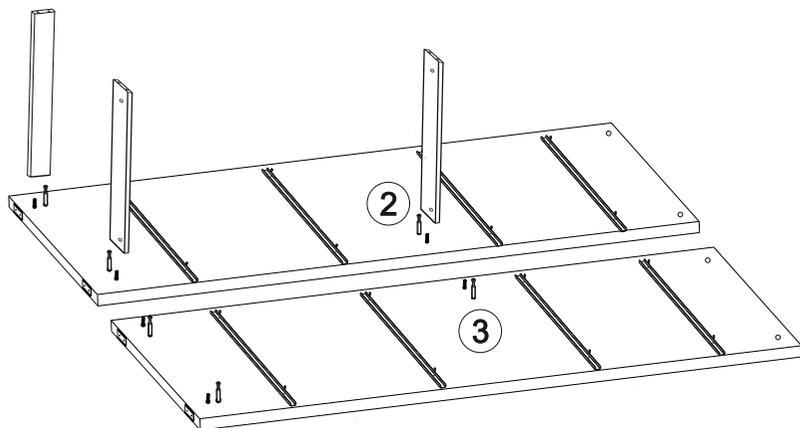





scandica



12/17

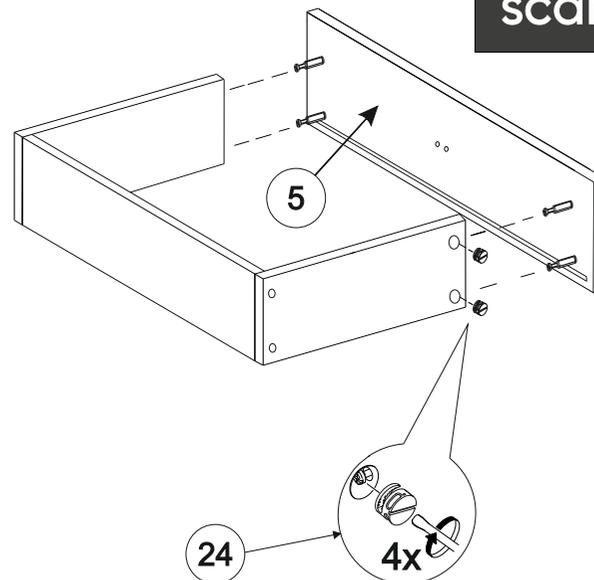

13/17

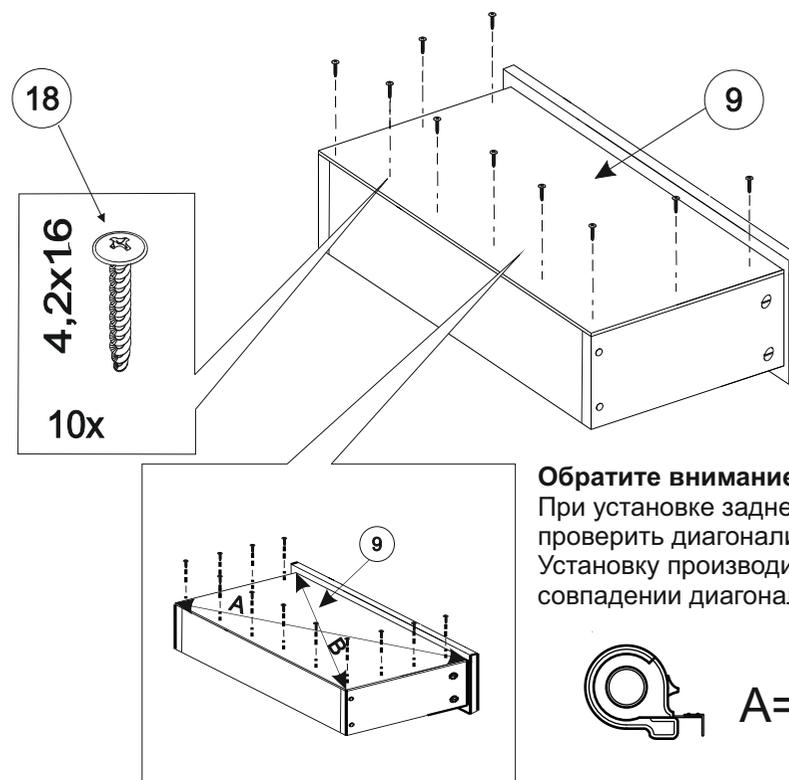

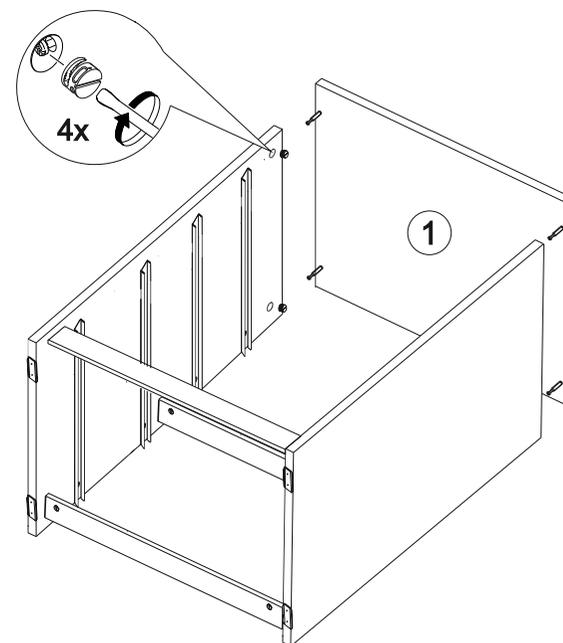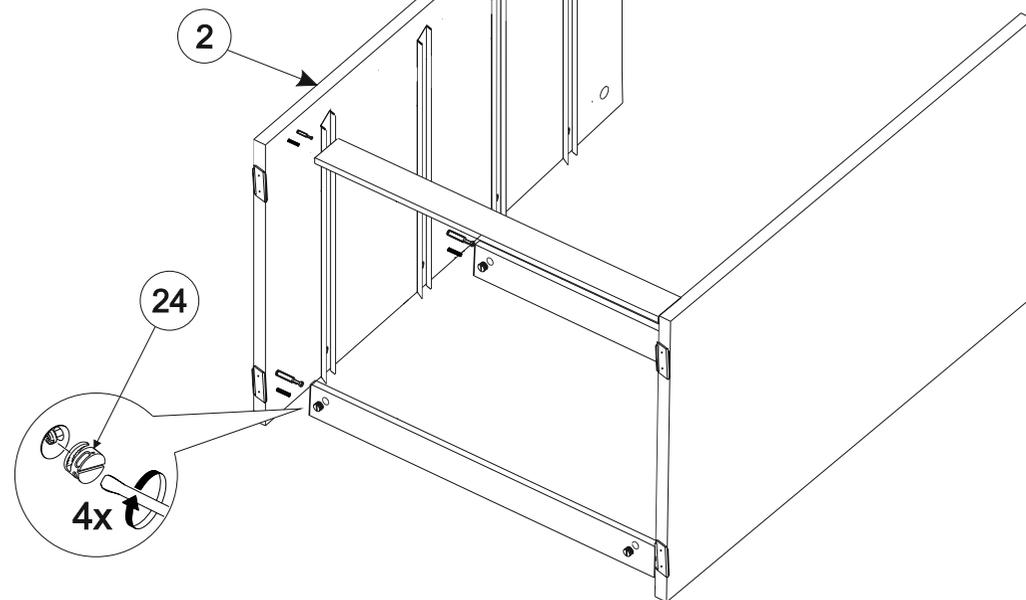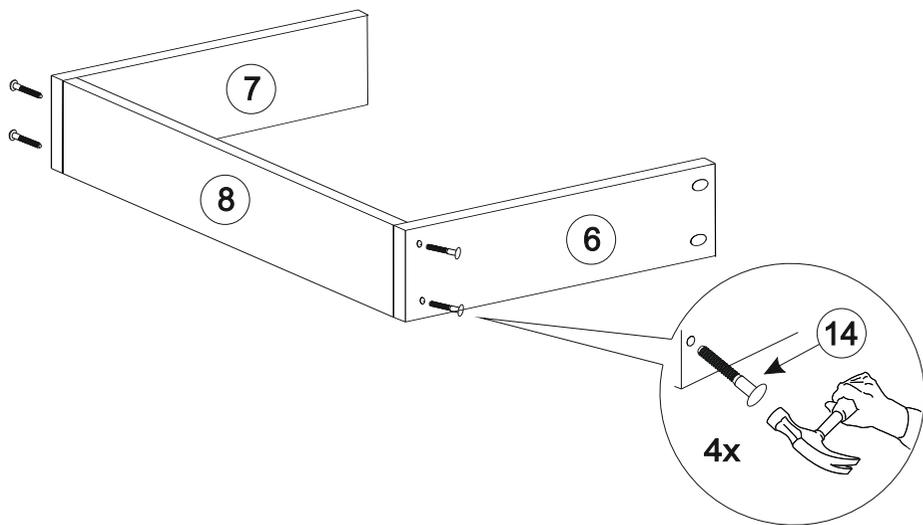

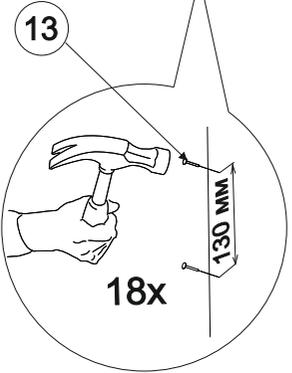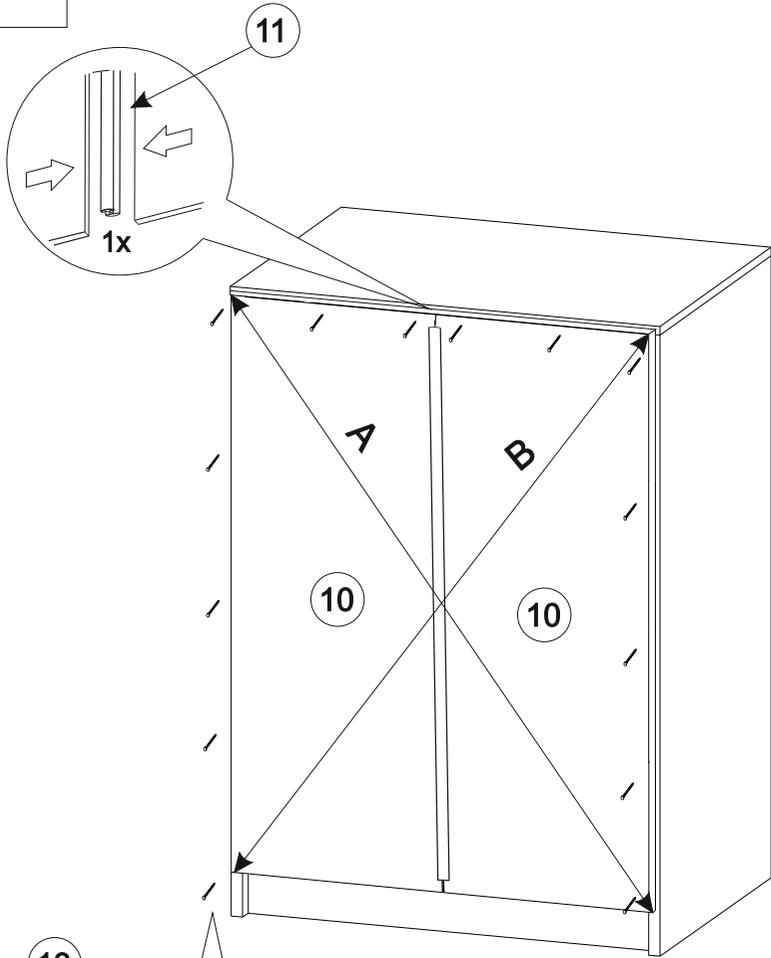

**Обратите внимание!**  
 При установке задней стенки убедитесь, что диагонали комода равны.  
 Установку производить только при совпадении диагоналей.

