

ООО «Домашний интерьер»

HOFF

кровати

Инструкция по сборке
кроватей Classico plus, Alex plus,
Calipso, Manific, Victory plus, Beatrice.



Размеры спального места:

Ширина: 800; 900; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000.

Длина: 1900; 2000; 2100; 2200.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию о последовательности сборки и правилах эксплуатации изделия.

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверьте комплектность фурнитуры и внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Сборку рекомендуется производить вдвоем на ровном полу. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Инструменты для сборки: крестовая отвертка или шуруповерт.

Комплект поставки			
Номер детали	Наименование	Кол-во, шт.	Нах-ся в пакете №
1	Головная спинка кровати	1	1
2	Боковая царга кровати	2	2
3	Ножная спинка кровати	1	2
4	Средняя царга кровати	1	2
5	Дно	2(3)	3
6	Опорная планка средней царги	1	2
7	Т-профиль	1	3
8	Ортопедическое основание	1	4
9	Ручка-петля	1	2

Комплект фурнитуры (находится в пакете №2)

 8 шт.	 9(8*) шт.	 4 шт.	 38(36*) шт.	 8 шт.	 4 шт.
 4 шт.	 12 шт.	 2 шт.	 4(0*) шт.	 Идет в комплекте с основанием.	

Комплект фурнитуры с ПМ (находится в пакете №5)

 4 шт.	 1 комп.	 2 шт.	 4 шт.
 4 шт.	 8 шт.	 4 шт.	

*- применяются в односпальных кроватях.

Условия эксплуатации и рекомендации по уходу.

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык на соответствие ГОСТ Р (в инструкции) на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде. Перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется эксплуатировать в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности изделия следует оберегать от попадания влаги, агрессивных жидкостей и растворителей, а также от механических повреждений.

Гарантия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Срок службы изделия - 7 лет. Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Уважаемый покупатель!

Упаковочные этикетки и контрольные талоны личного клейма качества упаковщика должны храниться до окончания гарантийного срока.



рис.19

Этапы сборки.

1. Освободите детали от упаковочной пленки, осмотрите на наличие механических повреждений, проверьте комплектность (см. таблицу).
2. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к головной спинке кровати (дет.1) с помощью винтов М6х45 (Ф-1) (рис. 1).

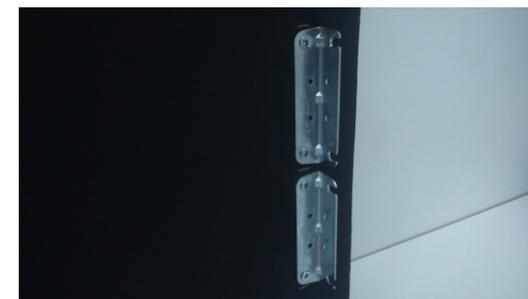


рис. 1

3. Присоедините площадку под ножку (Ф-3) к боковым царгам (дет.2): в пластъ - с помощью винтов М6х20 (Ф-8) (рис. 2), а к нижним торцам - с помощью саморезов (Ф-5) (рис.3). Далее ввинтите ножку (Ф-6) на площадку по часовой стрелке (рис. 4).

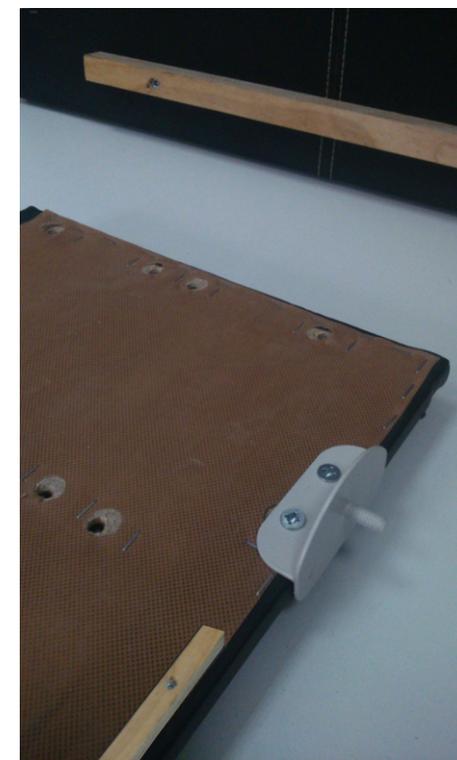
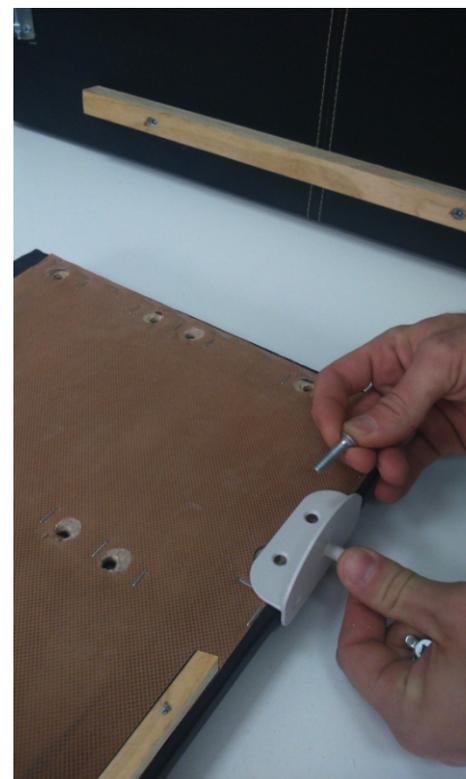


рис. 2



рис. 3



рис. 4

4. Боковые царги (левую и правую) кровати (дет.2) приставьте к головной спинке кровати (дет.1) и соедините между собой с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис.5).



рис. 5

17. Соберите ортопедическое основание согласно вложенной инструкции (см. инструкция по эксплуатации разборного кроватного основания).

18. Закрепите собранное ортопедического основания на правом и левом подъемном механизме с помощью винтов, шайб и гаек, идущих в комплекте с подъемным механизмом (см. инструкцию по монтажу и эксплуатации механизма подъема). **Выровняйте положение ортопедического основания за счет продольных отверстий в местах крепления ПМ к лицевой обвязки кровати. Зафиксируйте это положение затягиванием винтов.**

Важно: Ортопедическое основание необходимо отрегулировать так, чтобы ни оно, ни ручка не касались обвязки кровати.

19. Установите ручку-петлю на металлической раме ортопедического основания для облегчения ее подъема (рис. 18).

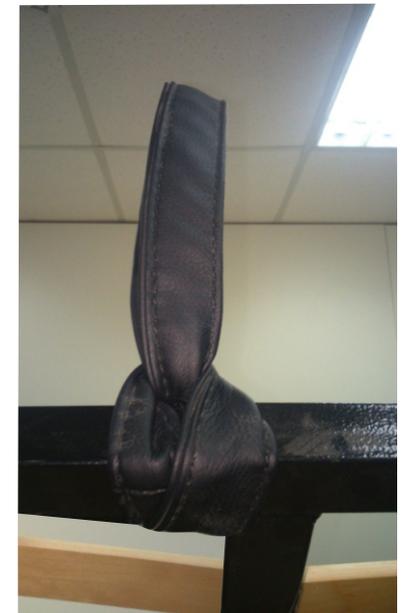


рис.18

Сборка кровати завершена.

ВНИМАНИЕ! Кровать в собранном виде передвигать только полностью поднимая! (рис.19).

14. Установите в кронштейн (Ф-9) демпферы (Ф-7) (рис.15).



рис. 15

15. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) по центру ножной спинки (дет.3) с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис.16).

Важно: только для двуспальных кроватей.



рис. 16

16. К боковым царгам (левой и правой) (дет.2) присоедините подъемный механизм (Ф-13) с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис.17).



рис. 17



5. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к ножной спинке кровати (дет.3) с помощью винтов М6х25 (Ф-4) (рис. 6).



рис. 6

6. Присоедините уголок-стяжку (Ф-2) к средней царге кровати (дет.4) с помощью винтов М6х20 (Ф-8) (рис. 7).



рис. 7

7. Присоедините к опорной планке средней царги (дет. 6) мебельные шканты (Ф-10) (рис.8).

Важно: Опорная планка и шканты не используются в односпальных кроватях.



рис. 8

8. Соедините опорную планку средней царги (дет. 6) с головной спинкой кровати (дет.1) (рис.9).



рис. 9

9. Положите на опорные бруски головной спинки кровати (дет. 1) и боковых царг кровати (дет. 2) дно (дет. 5). Подвиньте дно (дет. 5) вплотную к головной спинке кровати (дет. 1)(рис.10).

Важно: дно (дет.5) может состоять из 2-ух частей - стык закрывается Т-профилем (дет.7) (входит в комплект кровати).



рис. 10

10. Подвиньте среднюю царгу кровати (дет. 4) к дну (дет. 5) предварительно состыковав ее с опорной планкой средней царги кровати (дет. 6). Затем присоедините уголок-стяжку (Ф-2) средней царги кровати (дет. 4) с боковыми царгами кровати (дет. 2) с помощью винтов М6х25 (Ф-4)(рис.11).



рис. 11

11. Положите на опорные бруски средней царги кровати (дет. 4), боковых царг (дет. 2) и ножной спинки (дет. 3) - дно (дет. 5) (рис.12).



рис. 12

12. Присоедините ножную спинку кровати (дет. 3) к боковым царгам кровати (левой и правой) (дет.2) с помощью винтов М6х25 (Ф-4)(рис.13).



рис. 13

13. Присоедините кронштейн (Ф-9) к ножной спинке (дет. 3) к боковым царгам (левой и правой) (дет. 2) с помощью винтов М6х25 (Ф-4)(рис.14).



рис. 14