


1

Схема сборки Шкаф 3Д Канкун

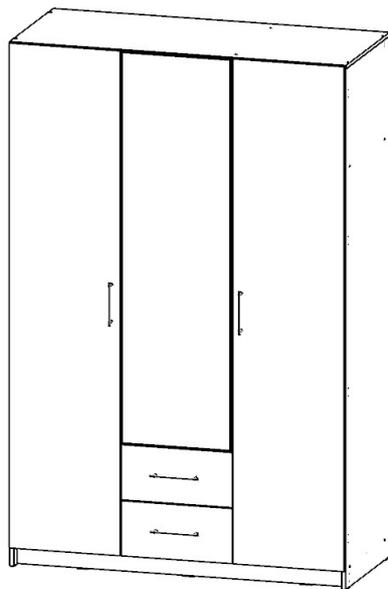


Перечень деталей

3	зад ст. ДВП	2196	425	1
4	Дно ящика	385	508	2
5	зад ст. ДВП	2196	446	2
6	полка	423	510	4
7	Дверь	2195	437	2
8	Задняя панель ящика	384	150	2
9	Боковина ящ левая	484	150	2
10	Боковина ящ правая	484	150	2
11	Фасад ящика	437	239	2
12	полка	851	563	1
13	планка	1292	80	1
14	Вертикальная	464	563	1
15	Горизонтальная	1325	564	1
16	Боковина	2264	564	1
17	Боковина	2264	564	1
18	Горизонтальная	1292	563	1
19	полка	427	563	1
20	планка	851	119	1
21	Боковина	2168	563	1
22	Дверь	1707	437	1
23	полка	425	563	1

Спецификация на фурнитуру


28	Гвоздь 1,6x25	шт	95	
42	Евровинт 7x50	шт	28	
	Заглушка самоклейка сонома	шт	28	
	Ключ шестигранный 4мм	шт	1	
43	Подпятник пластмасса	шт	7	
	Петля накладная (комплект)	шт	12	
36	Шкант 8x30	шт	18	
1	Направляющие 500 мм.	шт	2	
	Ручка-скоба С-18 (96мм) +(шуруп)	шт	2	
	Ручка-скоба С-18 (256мм) +(шуруп)	шт	2	
38	Стяжка эксц. Саморез (Комплект)	шт	8	
	Шуруп 3,5x16	шт	42	
33	Шуруп 4x45	шт	4	
	Шуруп 3,5x20	шт	18	
	Штанга овальная 844мм.	м.	1	
	Штангодержатель овал	шт	2	
	Соед. Планка 622мм-2шт./302мм.	м.		
	Полкодержатель обычный	шт	16	

Перечень необходимого инструмента

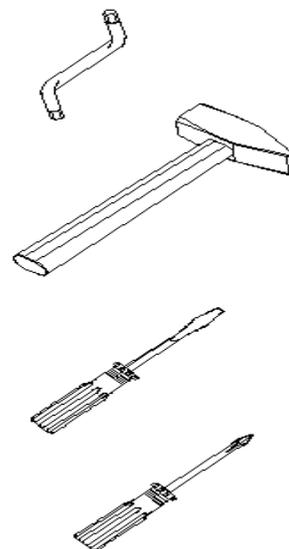


Шкаф 3Д Канкун


Шаг 1

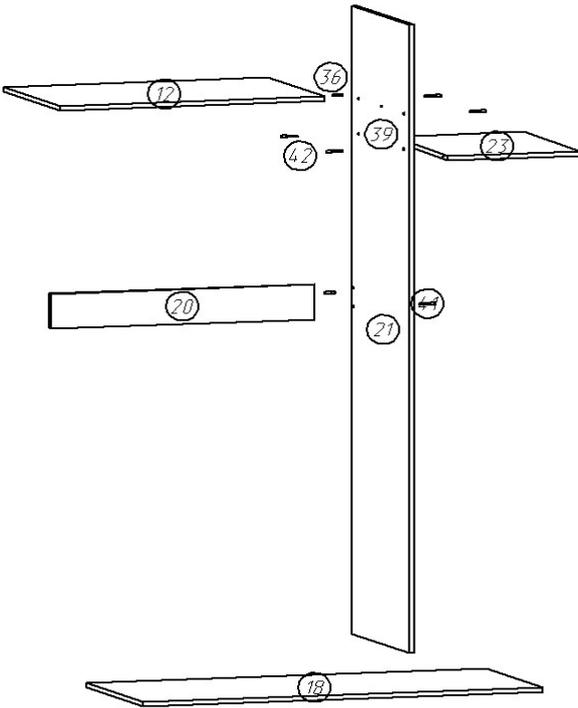


Шаг 2

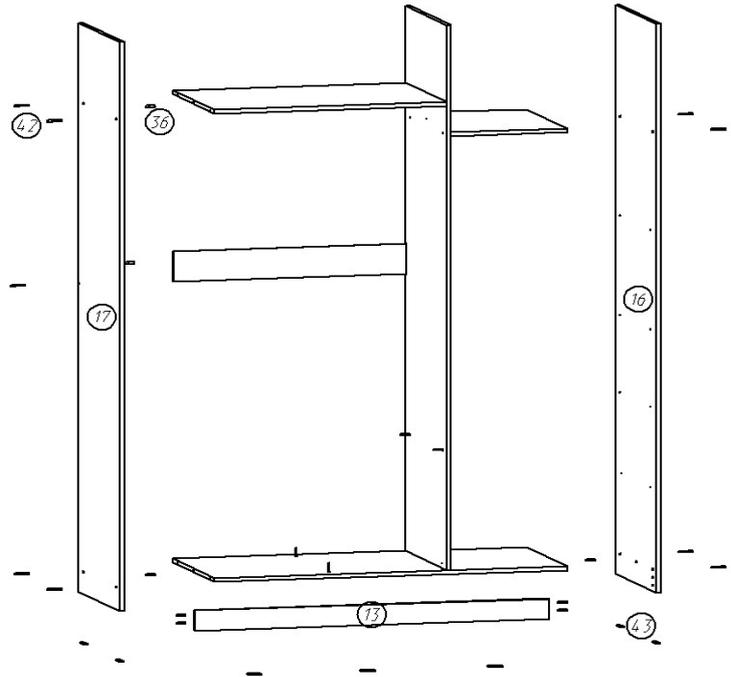

Шаг 3

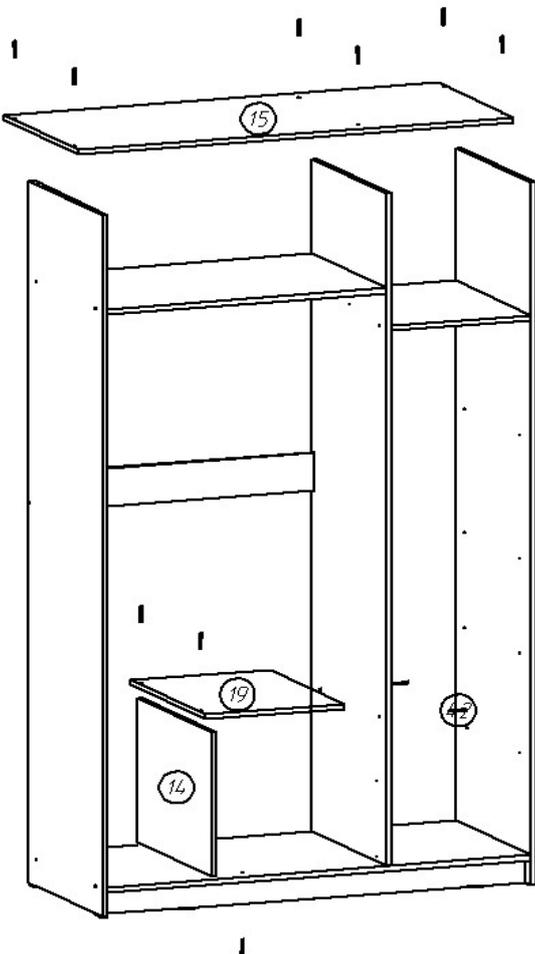


Шаг 4

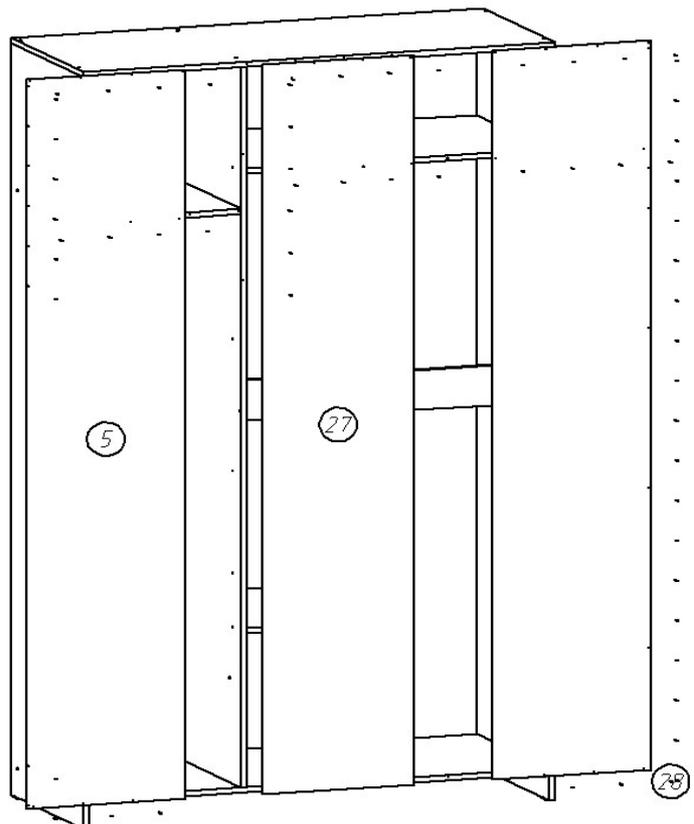

Шкаф 3Д Канкун

Сборка ящика

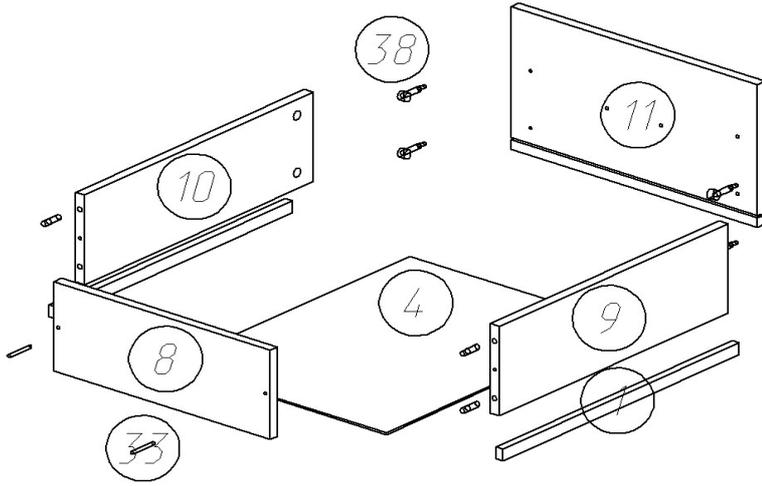

На деталь 14 и 21 прикрутить направляющие по наколкам

