


# Комод Бергамо (1026x830x440 мм)


## Схема сборки:

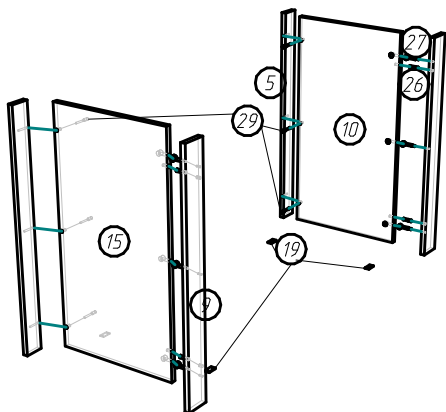


Шаг 1,




Шаг 2.

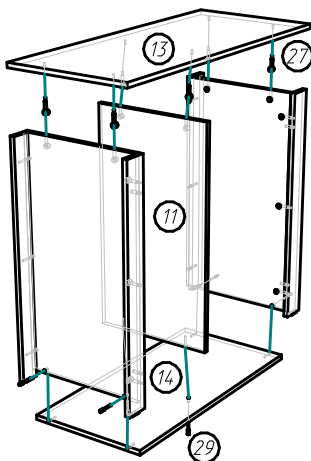


Шаг 3.

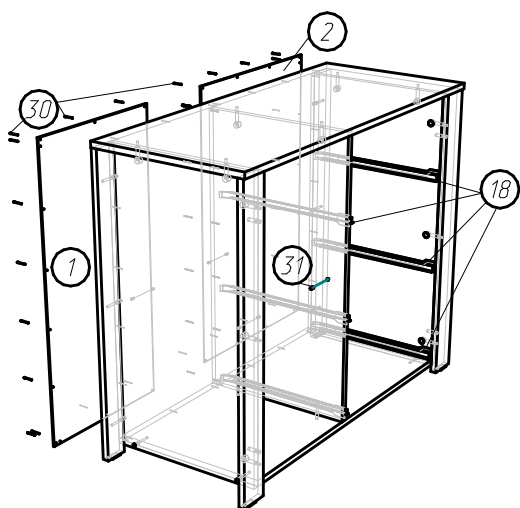

Шаг 4.

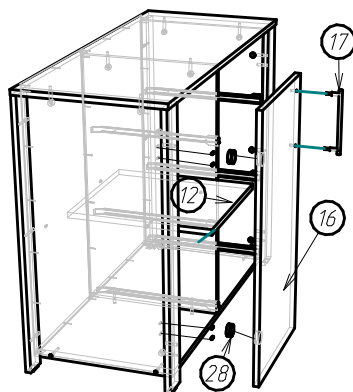


Шаг 5.

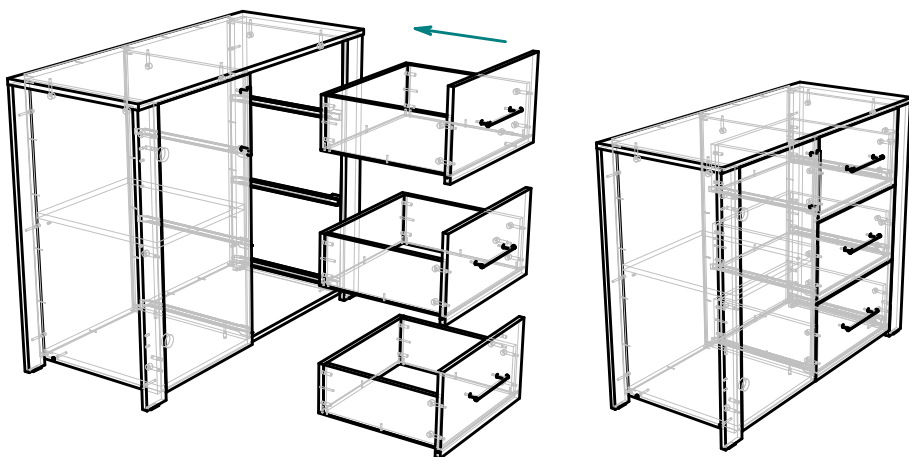

## Фурнитура

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
		Стяжка эксцентриковая саморез	24
		Шкант 8x30	16
17		Ручка-скоба 160	4
18		Направляющая 400	3
19		Подпятник пластмассовый	4
21		Шуруп 3.5x20	27
22		Шуруп 4x45	6
28		Петля для вкладной двери	2
29		Евровинт 7x50	12
30		Гвоздь 1,6x25	50
31		Полкодержатель штифт	4

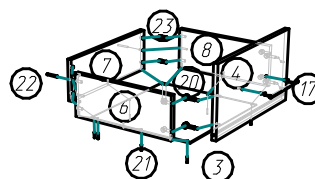

## Детализровка

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Зад ст.ДВП	806	403	1
2	Зад ст.ДВП	806	489	1
3	Дно ящика	443	408	3
4	Фасад Ящика	471	259	3
5	Фронтальная	814	63	2
6	Бок Ящ.лев.	384	154	3
7	Зад ящика	442	154	3
8	Бок ящ.прав.	384	154	3
9	Фронтальная	814	78	2
10	Вертикальная	794	420	1
11	Вертикальная	778	420	1
12	Полка	379	418	1
13	Крышка	1025	440	1
14	Горизонтальная	866	420	1
15	Вертикальная	794	420	1
16	Дверь	787	385	1