


В комплекте с ручкой идут декоративные гвоздики, ими необходимо зафиксировать накладку после фиксации ручки винтом

фиксаторы подъемника защелкнуть на элементах крепления фасада и корпуса

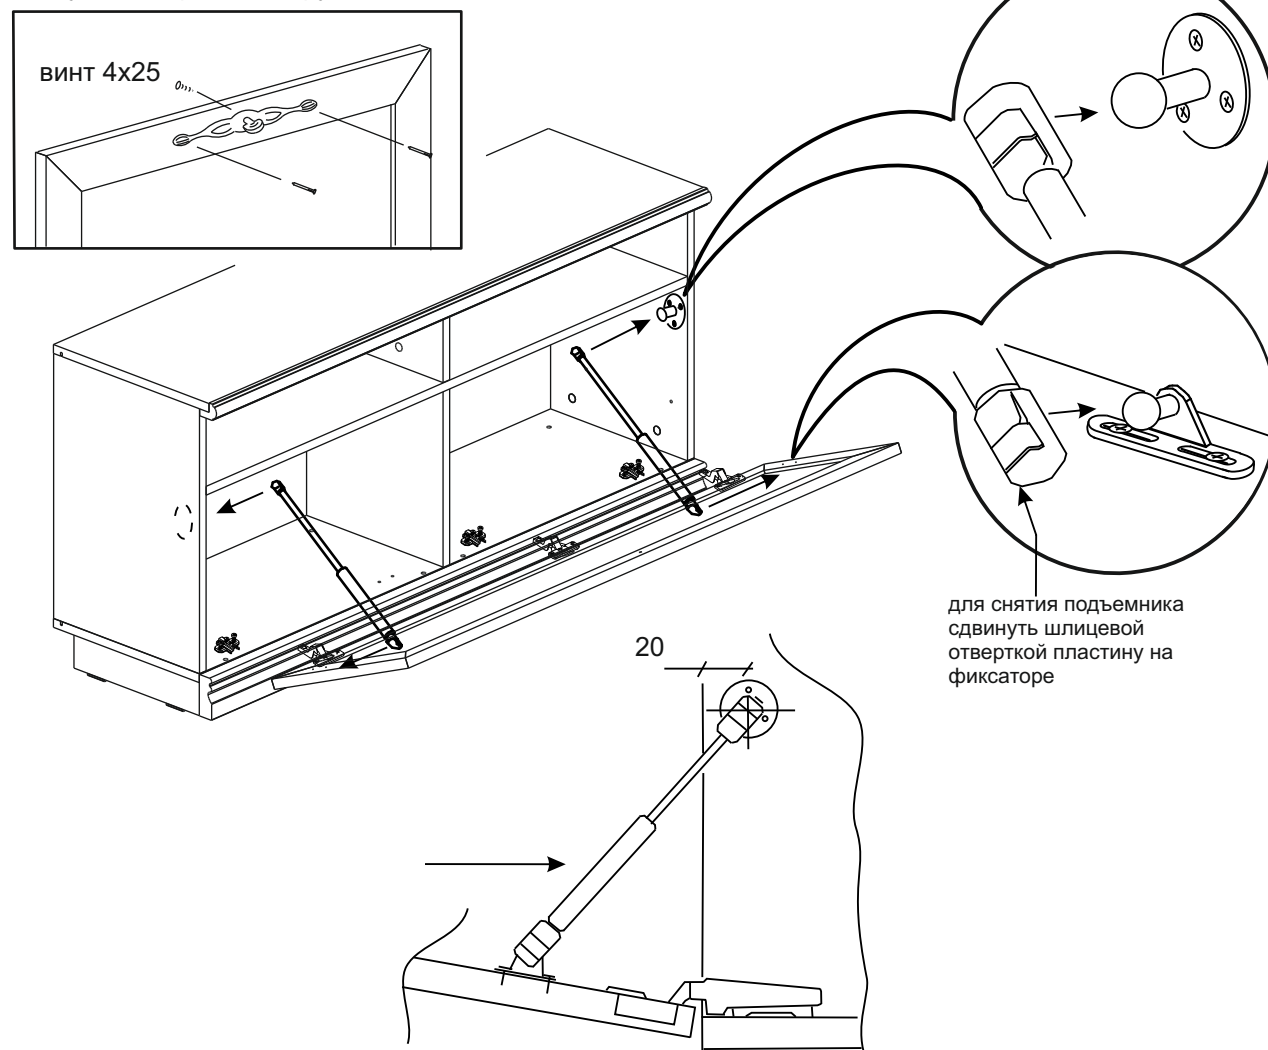

секретерный подъемник должен устанавливаться поршнем к двери.

• Регулировка петли



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.





ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

**Мебель
для общей комнаты
серия "Кредо"
(модуль КД-325.02)**


Тумба для радиоаппаратуры
исп.2

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



Инструкция по сборке набора мебели для жилой комнаты "Кредо"

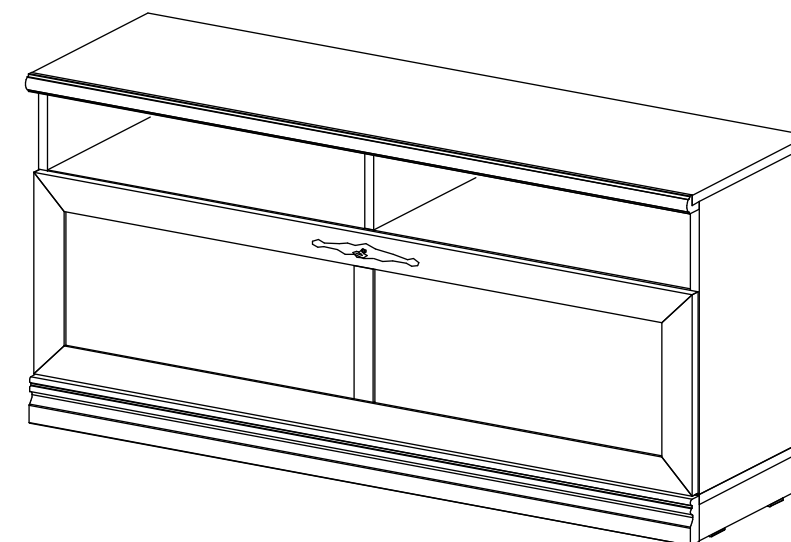

КД-325.02

Н-576 L-1201 В-369
(Тумба для радиоаппаратуры)

Уважаемый покупатель!

Приступая к сборке, пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию. В поступающих в торговую изделия могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Благодарим Вас за покупку!

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

www.angstrem-mebel.ru

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком  это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Модуль КД-325.02 состоит из 3-х пакетов.
(КД-325.02 (к_фур)) **Пакет 1 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
35	бок	1	480x330x16
36	бок	1	480x330x16
37	ст-ка вертикальная	1	146x309x16
38	ст-ка вертикальная коробка с фурнитурой	1	318x309x16

(КД-325.02 (к)) **Пакет 2 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
39	гор стенка	1	1168x310x16
40	зад стенка	1	160x1180x3
13	цоколь	2	284x60x16
14	цоколь	1	237x60x16
85	крышка	1	1201x330x16
31	крышка	1	1201x352x16
15	цоколь	1	1168x60x16
2	цоколь	1	1168x60x16
41	зад стенка	1	332x1180x3


(КД-325.02 (ф_д)) **Пакет 3 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
Ф4	Фасад	1	1196x330x18
ПР2	профиль декоративный	1	1201x38x29,5
ЦК1	цоколь	1	1201x75x28

Дюбель ст-ки эксцентр.д. 5мм	4	
Ст-ка эксцентр. с заглушкой	26	
Стяжка межсекционная	2	
Ручка	1	
Дюбель ст-ки эксцентр.д. 8мм	22	
Шкант 8x30	14	
Стяжка винтовая+ ключ+заглушки	8	
Заглушка отв. диам. 5мм	6	
Стабилизатор ДВП	12	
винт 4x25	1	
Подпятник	14	
Шуруп 3x16	28	
Шуруп 3x25	5	
Шуруп 3,5x16	6	
Шуруп 4x12	10	
Шуруп 4x30	4	
Клин установочный	2	
Уголок крепежный	2	
Саморез 4,2x16	2	
Петля вкладная	3	
Гвоздь	7	
Скрепка-крабик	7	
Полкодержатель	8	
Подъемник секретерный	2	


(* комплект фурнитуры - в пакете №1)

- Если рядом стоит еще один корпус , соединить их межсекционной ст-кой.

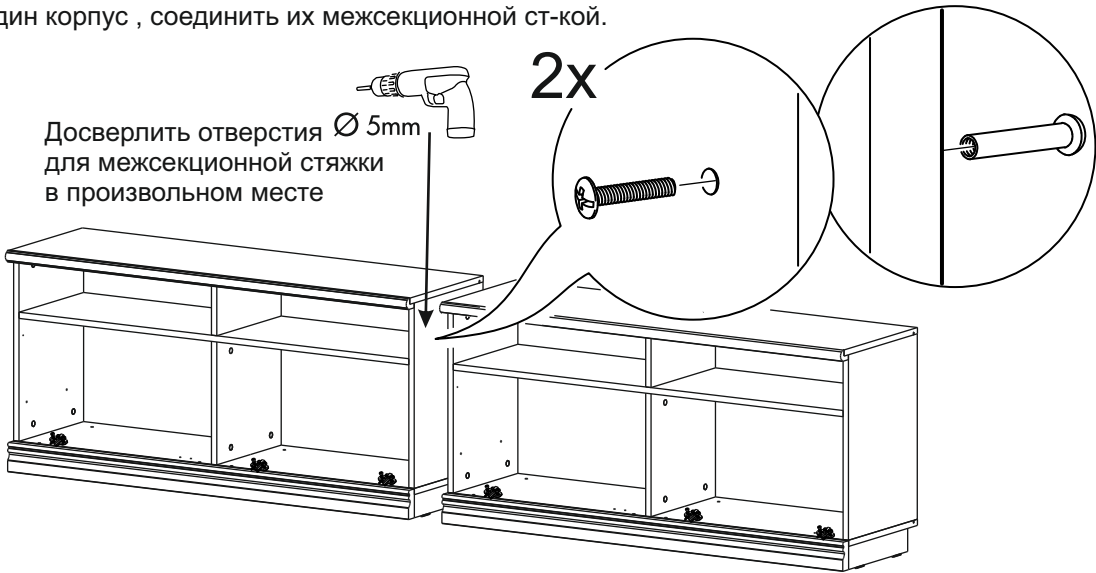

3 Окончательная сборка

- Установить крепления секретерного подъемника на боковые стенки.

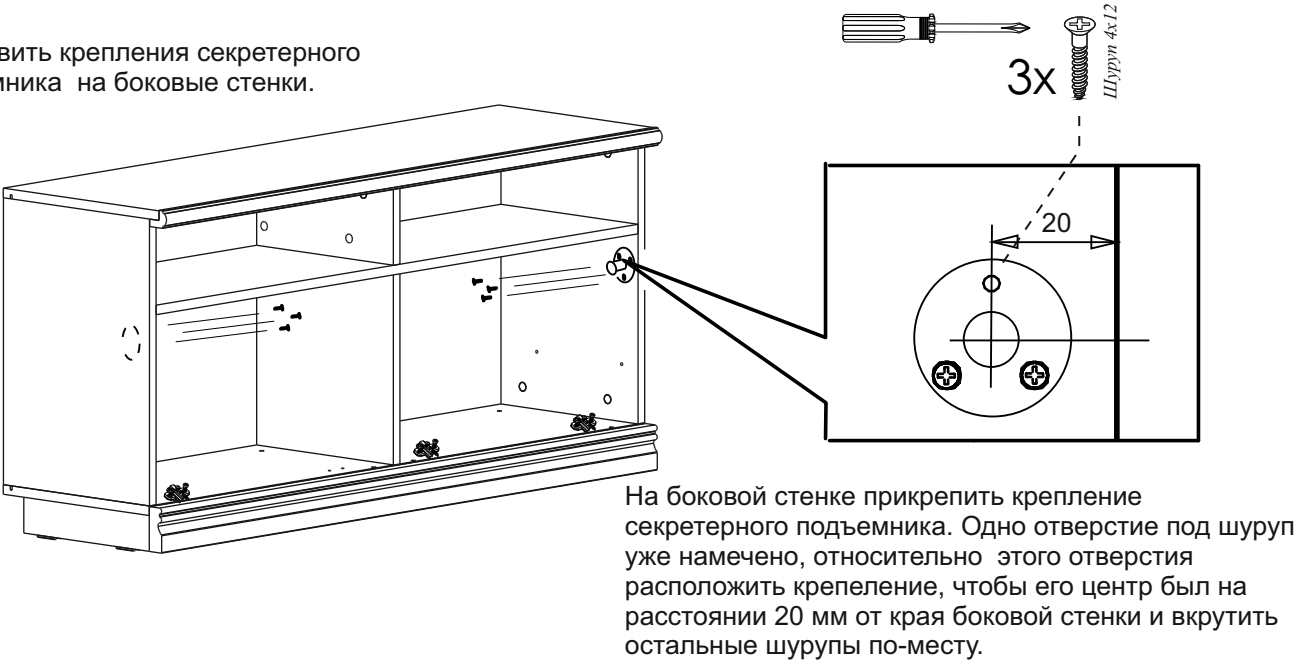


На боковой стенке прикрепить крепление секретерного подъемника. Одно отверстие под шуруп уже намечено, относительно этого отверстия расположить крепление, чтобы его центр был на расстоянии 20 мм от края боковой стенки и вкрутить остальные шурупы по-месту.


ВНИМАНИЕ!
Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.
Материалы стен различаются, поэтому крепежные метизы не прилагаются.
Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МЕБЕЛЬ!
Излишняя нагрузка на крышку тумбы может привести к деформации или даже поломке элементов мебели.

максимальная распределенная нагрузка на верхнюю крышку
- не более 10кг , основной вес необходимо располагать
над перегородкой, чтобы избежать прогиба верхней крышки.


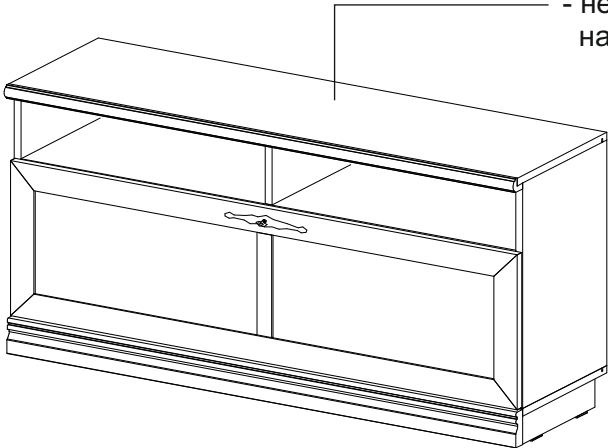


- Установить петли на дверь.

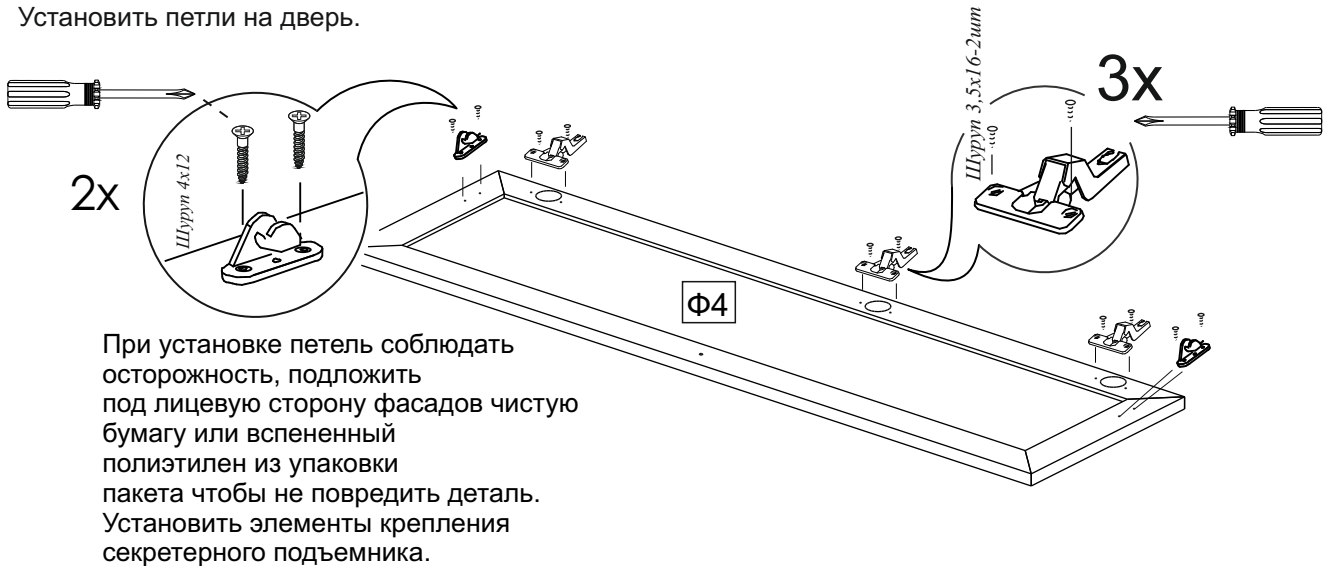


При установке петель соблюдать осторожность, подложить под лицевую сторону фасадов чистую бумагу или вспененный полиэтилен из упаковки пакета чтобы не повредить деталь. Установить элементы крепления секретерного подъемника.

- Установить верхнюю крышку.

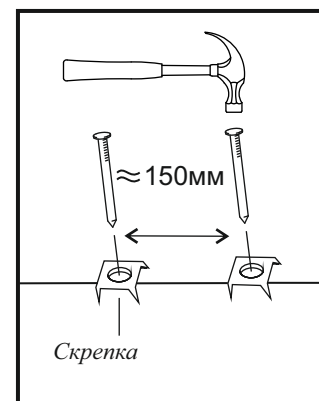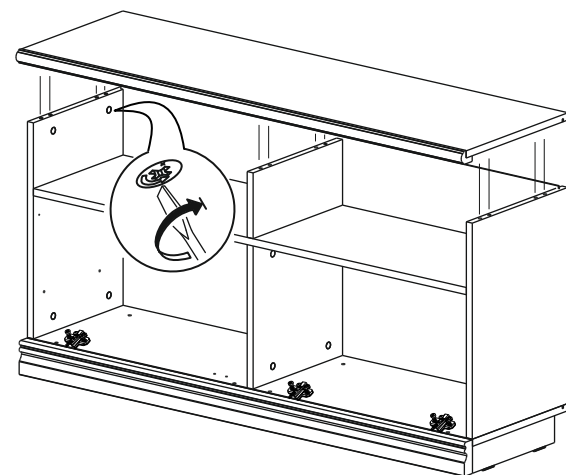


- Зафиксировать детали задней ст-ки гвоздями со скрепками к перегородке и стабилизаторами ДВП в паз.

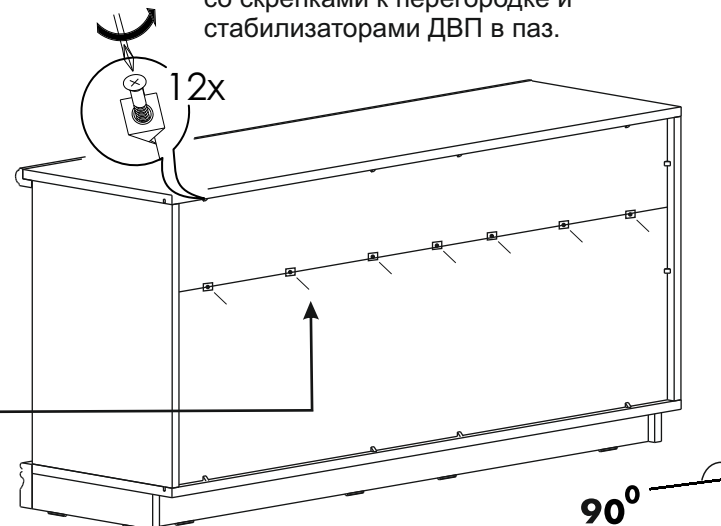

! Прежде чем начинать фиксировать детали задней ст-ки - углы корпуса выровнять.

- Крепление корпуса тумбы в месте расположения в комнате к стене.

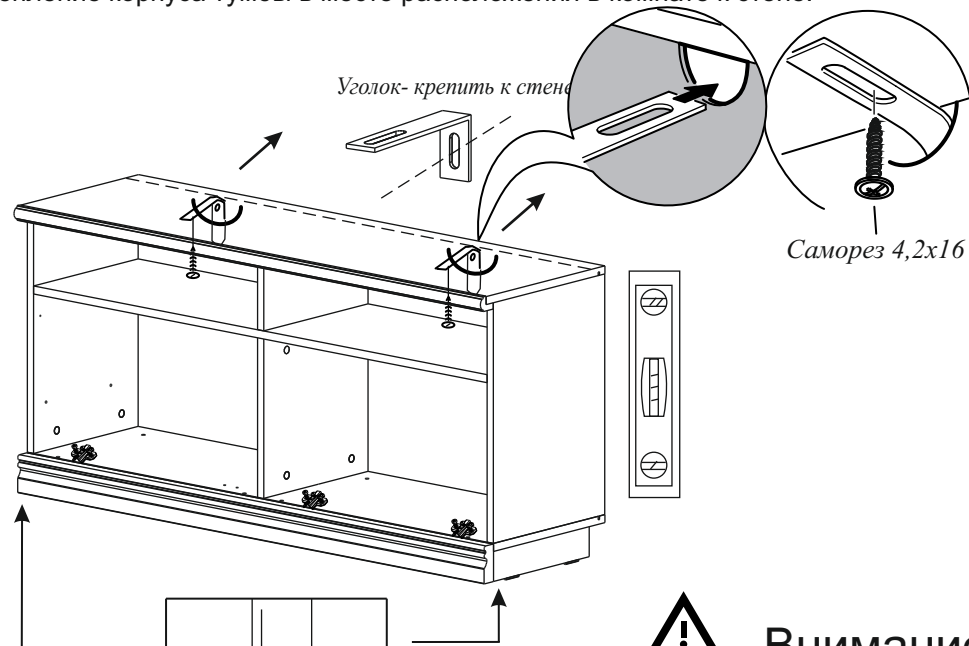


! Внимание!

Корпус тумбы необходимо прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка с нижней (невидимой) стороны крышки, во избежание опрокидывания после выдвижения ящиков (см. Схему). Предварительно необходимо острым ножом в верхней части детали задней ст-ки сделать вырез (при его отсутствии) или можно просверлить сверлом подходящего диаметра - для установки уголка.

Метизы для крепления корпуса тумбы ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.


Общие технические указания по сборке:

Для сборки модуля необходимо иметь следующий инструмент: две отвертки (с крестообразным и обычным шлицем)), молоток, угольник, рулетку (3м), шило, и желательно уровень. Сборку мебели производить на упаковочной бумаге или гофрокартоне, во избежание порчи деталей (появления царапин и т.д.).

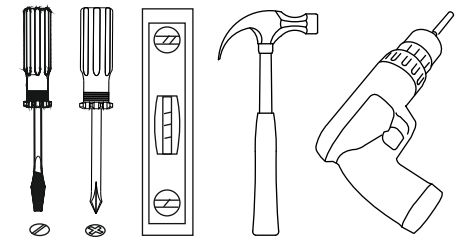


1 Собрать цокольную коробку


- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.
- Обратит внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой

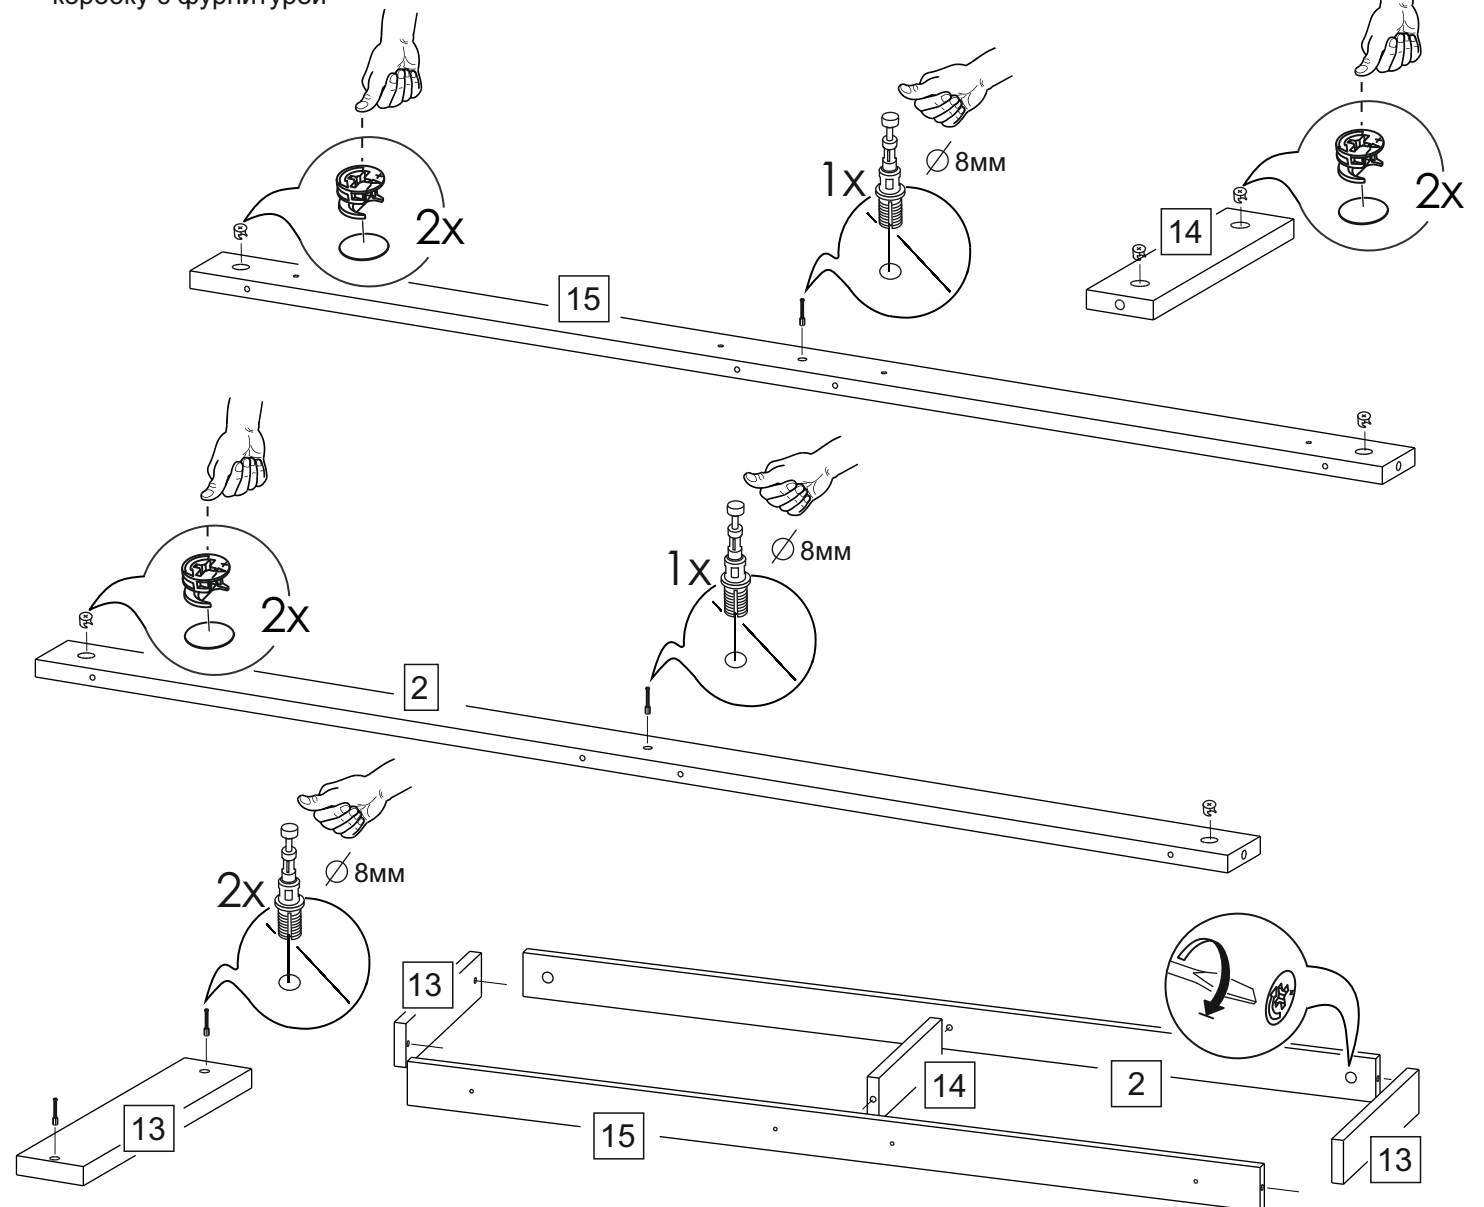

- Установить подпятники на торец деталей цоколя.

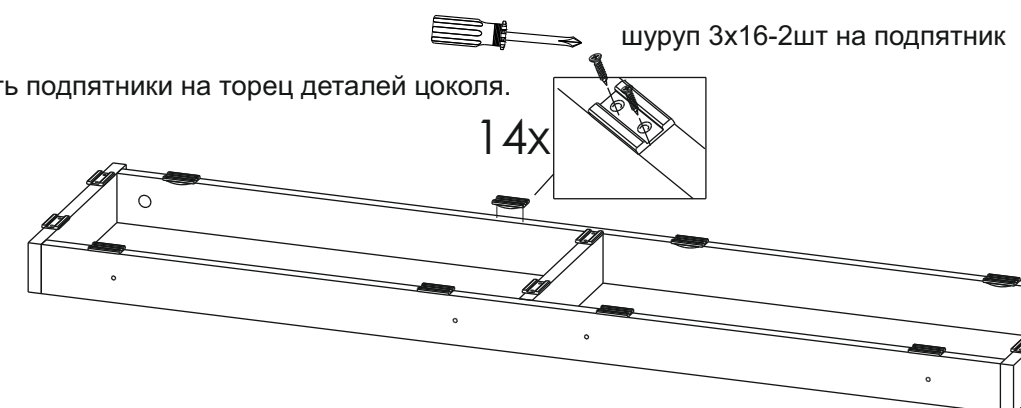

2 Собрать корпус тумбы

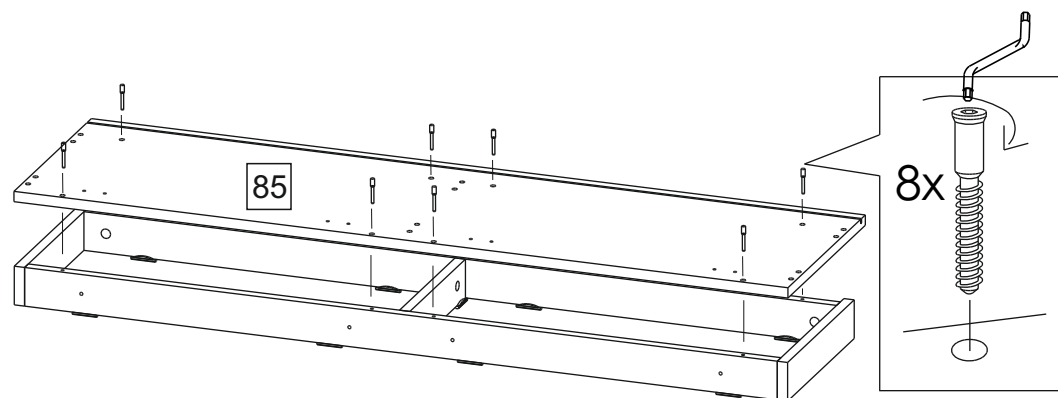

- Установить декоративный передний цоколь.

