









## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ

# Кровать с подъёмным механизмом





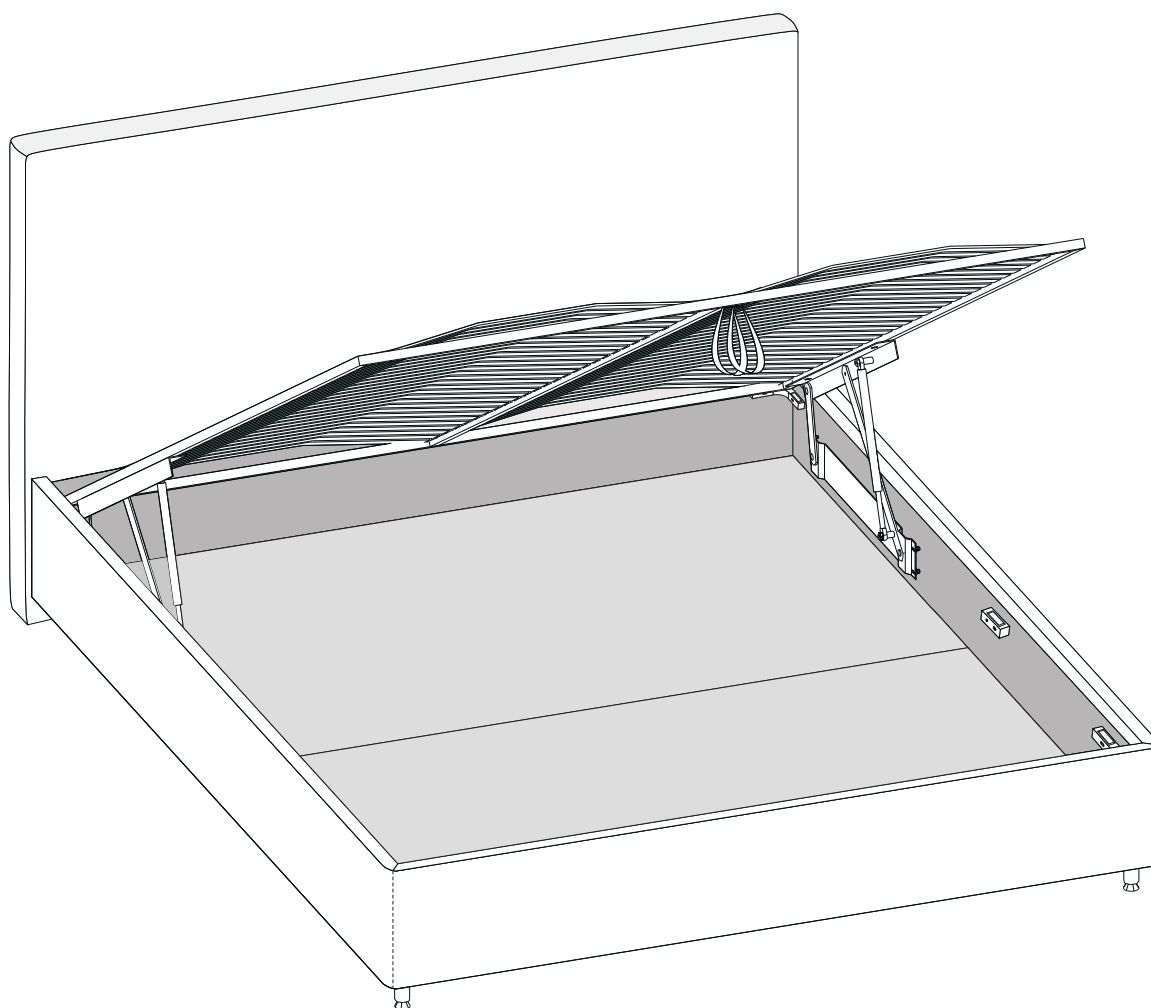


Изготовитель: ООО «Литвуд»  
Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

## Комплектовочная ведомость кровати

| Упаковка    | Деталь                                                                              | Номер детали | Наименование                                                                                               | Количество |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Упаковка №1 |    | K01          | Спинка                                                                                                     | 1          |
|             |    | K05          | Дно бельевого ящика                                                                                        | 2          |
|             |    | K06          | Ручка -хлястик подъемного механизма                                                                        | 2          |
|             |    | K09          | Чехол на царги<br>(только для кроватей со съёмным чехлом и царгами, полностью обитыми технической тканью!) | 1          |
|             |    |              | Инструкция по эксплуатации                                                                                 | 1          |
|             |    |              | Образец ткани                                                                                              | 1          |
| Упаковка №2 |    | K02          | Боковая царга                                                                                              | 2          |
|             |  | K03          | Средняя царга                                                                                              | 1          |
|             |  |              | Инструкция по сборке                                                                                       | 1          |
|             |  | KФ16         | Ножка - опора                                                                                              | 2          |
|             |  | KФ29         | Шестигранник                                                                                               | 1          |






# Комплектовочная ведомость кровати




| Упаковка                                                                                                                                  | Деталь                                                                              | Номер детали | Наименование                                   | Количество |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------|
| Упаковка №3<br>Кроватное основание<br>(дополнительная опция)                                                                              |    | P01          | Кроватное основание                            | 1          |
|                                                                                                                                           |    | P02          | Стяжка продольная                              | 2          |
|                                                                                                                                           |    | P03          | Траверса ( для размера рамы 2000x1000 и шире ) | 1          |
| Упаковка №3<br>Пакет с фурнитурой №1<br><br>комплектация пакета зависит от модификации подъёмного механизма.<br><br>См. паспорт основания |    | PФ10         | Подъемный механизм Ø8                          | 1 компл.   |
|                                                                                                                                           |    | PФ12         | Газовые амортизаторы Ø8                        | 2          |
|                                                                                                                                           |    | PФ14         | Матрасодержатели                               | 2          |
|                                                                                                                                           |    | PФ01         | Болт M8x45 шляпка                              | 4          |
|                                                                                                                                           |   | PФ04         | Винт M6x20                                     | 8          |
|                                                                                                                                           |  | PФ05         | Гайка со стопорным кольцом                     | 4          |
|                                                                                                                                           |  | PФ06         | Гайка M8                                       | 4          |
|                                                                                                                                           |  | PФ07         | Шайба второпластовая                           | 8          |
|                                                                                                                                           |  | PФ08         | Шайба 8x1,6                                    | 4          |
| Упаковка №3<br>Пакет с фурнитурой №2                                                                                                      |  | P04          | Угловая стяжка                                 | 4          |
|                                                                                                                                           |  | P05          | Полка                                          | 4          |
|                                                                                                                                           |  | PФ09         | Демпфер резиновый                              | 12         |
|                                                                                                                                           |  | PФ02         | Винт M8x50                                     | 36         |
|                                                                                                                                           |  | PФ03         | Винт M8x20                                     | 4          |

## Перед сборкой:


- 1) **Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!** Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2) **Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки!** При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3) **Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для её замены.
- 4) **Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!** При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5) **Для установки кровати выбирайте ровный участок пола!** При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации кровати, перекосы формы изделия.
- 6) **Проводите сборку кровати вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!**
- 7) **Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая.** Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) **Обязательно смажьте механизм подъема во время сборки, согласно инструкции!** Это позволит избежать появления преждевременного скрипа. Повторяйте смазывание, подтягивайте ослабленные болты и гайки **не** реже одного раза в полгода.

## Для сборки вам понадобятся:

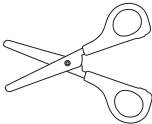
|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | Крестовая отвертка                                      |
|  | Рожковый ключ №13                                       |
|  | Канцелярский нож                                        |
|  | Ножницы                                                 |
|  | Машинное масло / смазка типа WD-40 / силиконовая спрей- |
|  | Бумажное полотенце                                      |
|  | Рулетка                                                 |

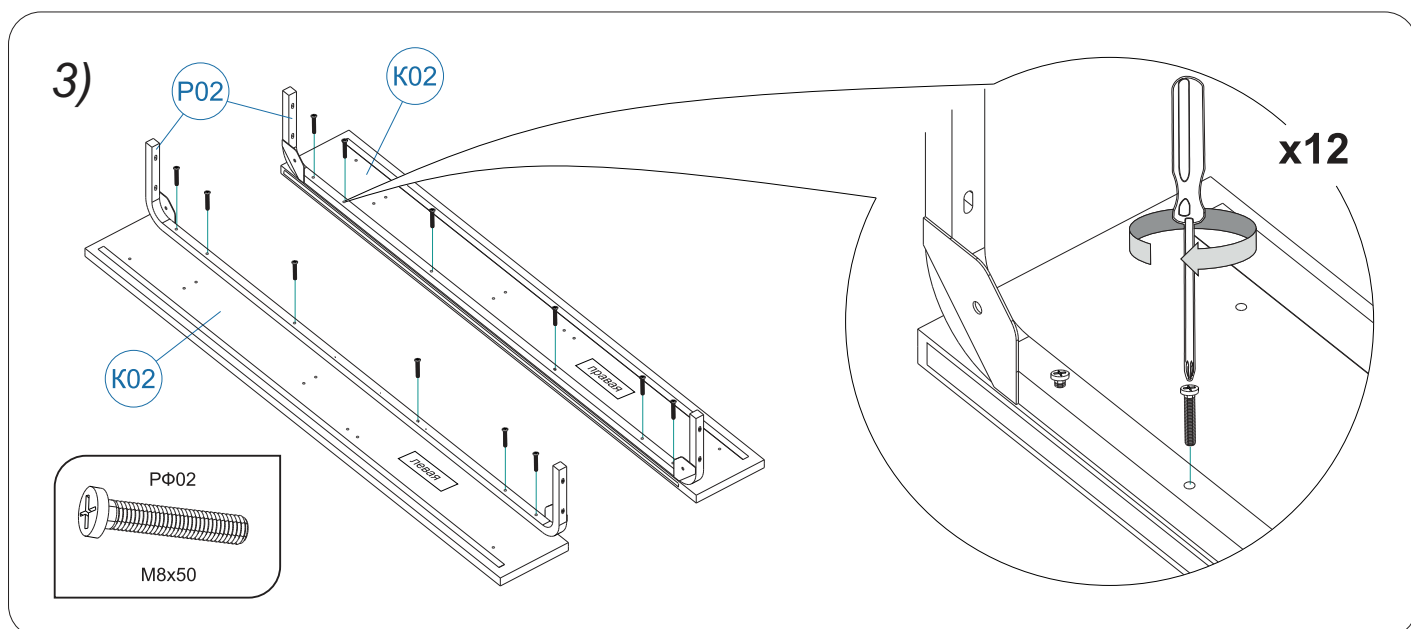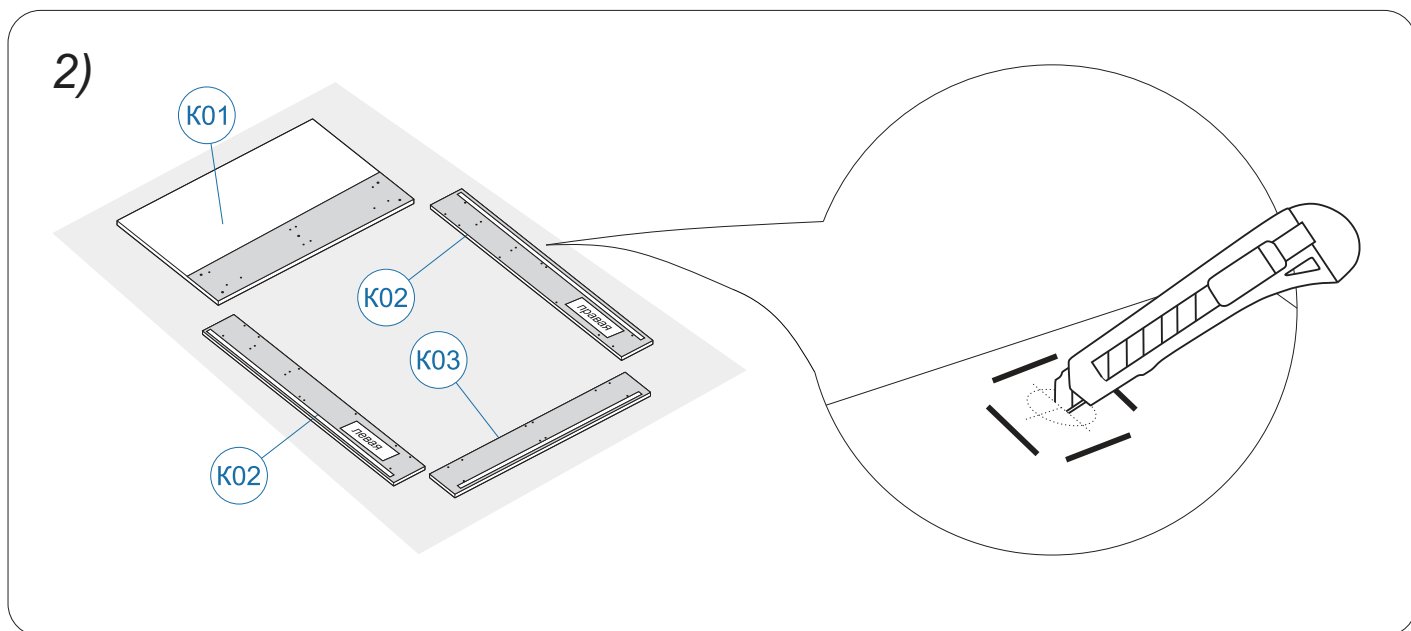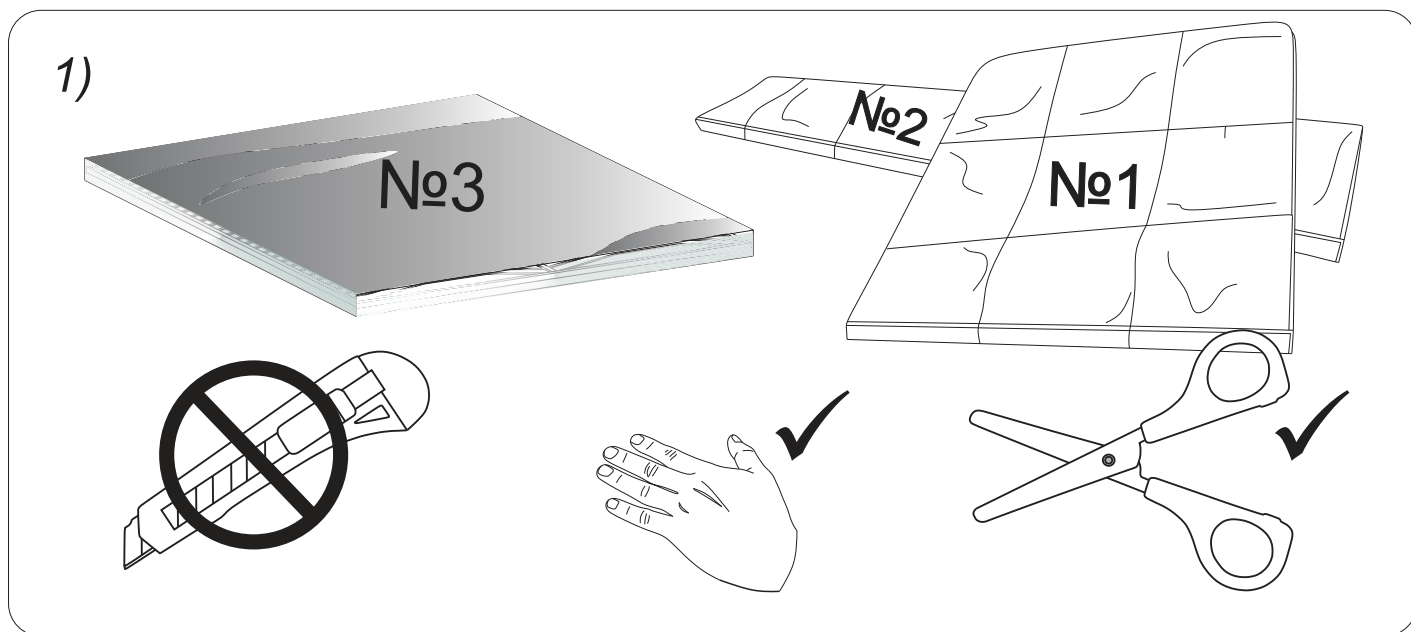


4)

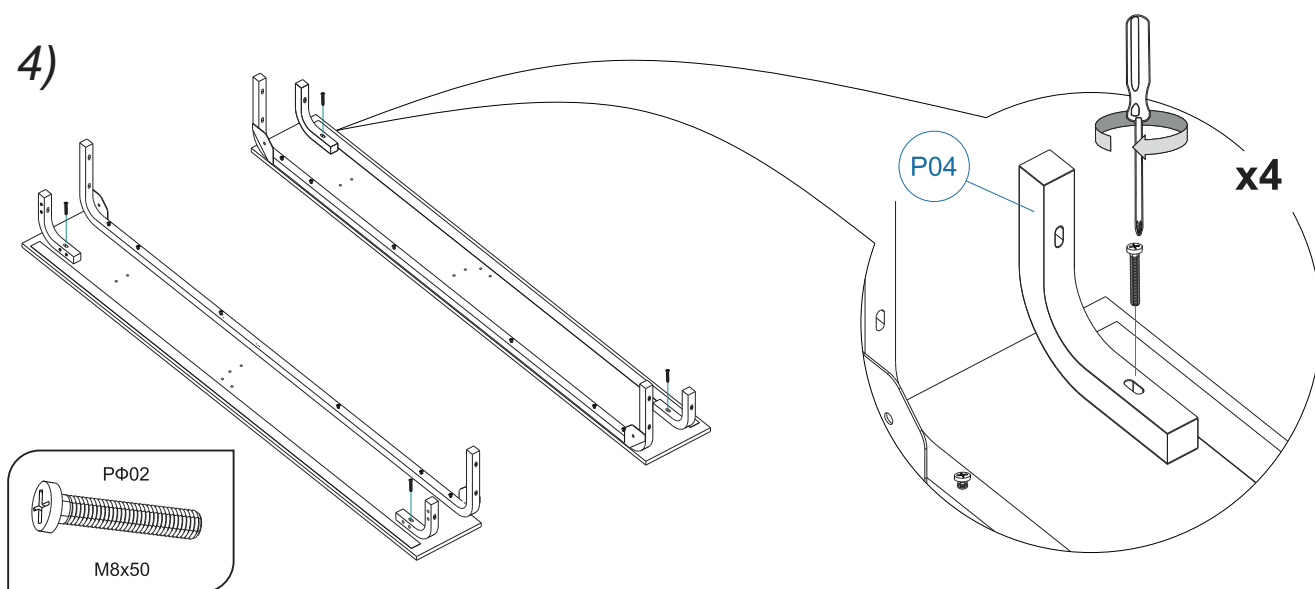


5)

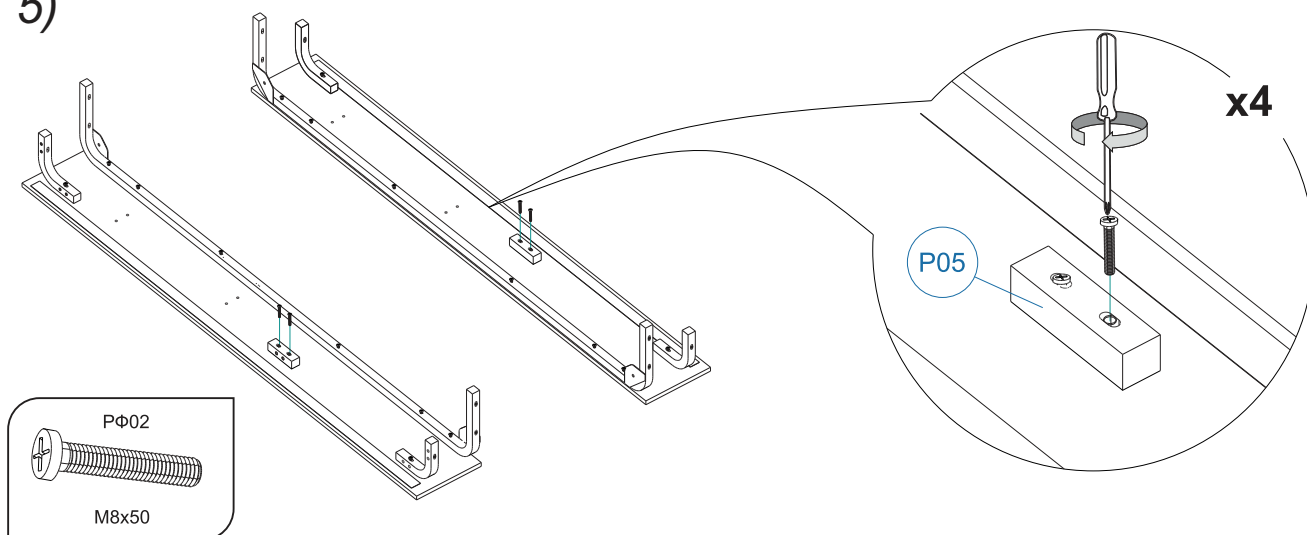


6)

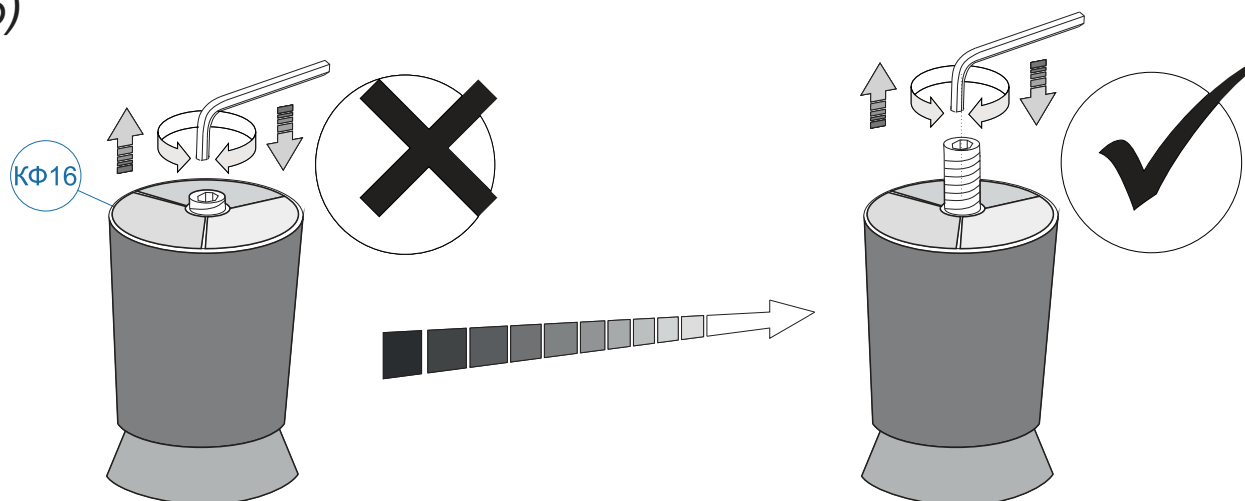


7)

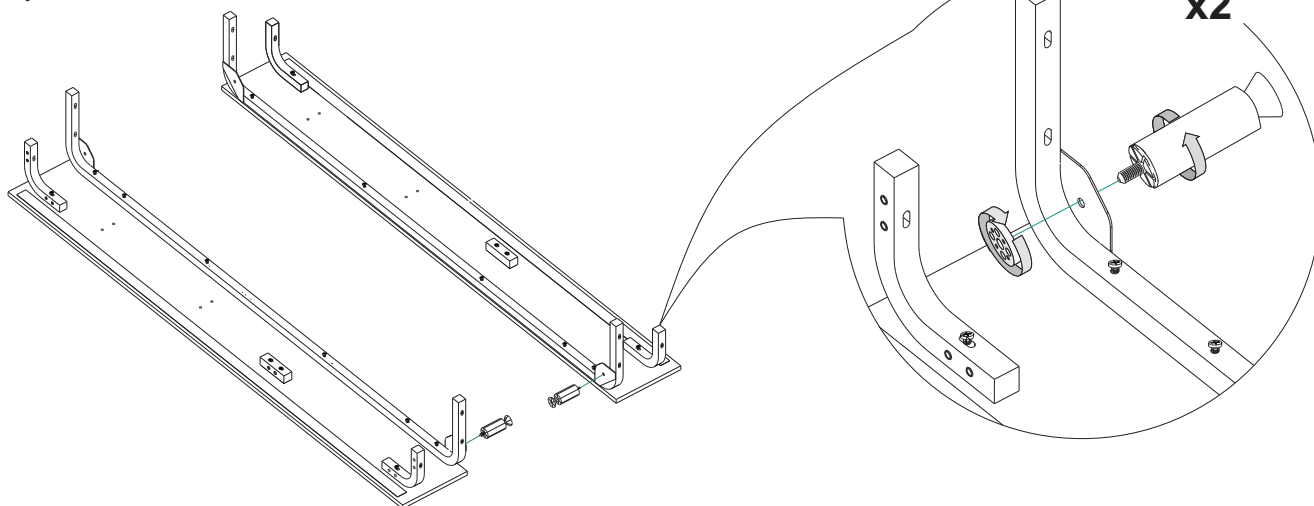



8)

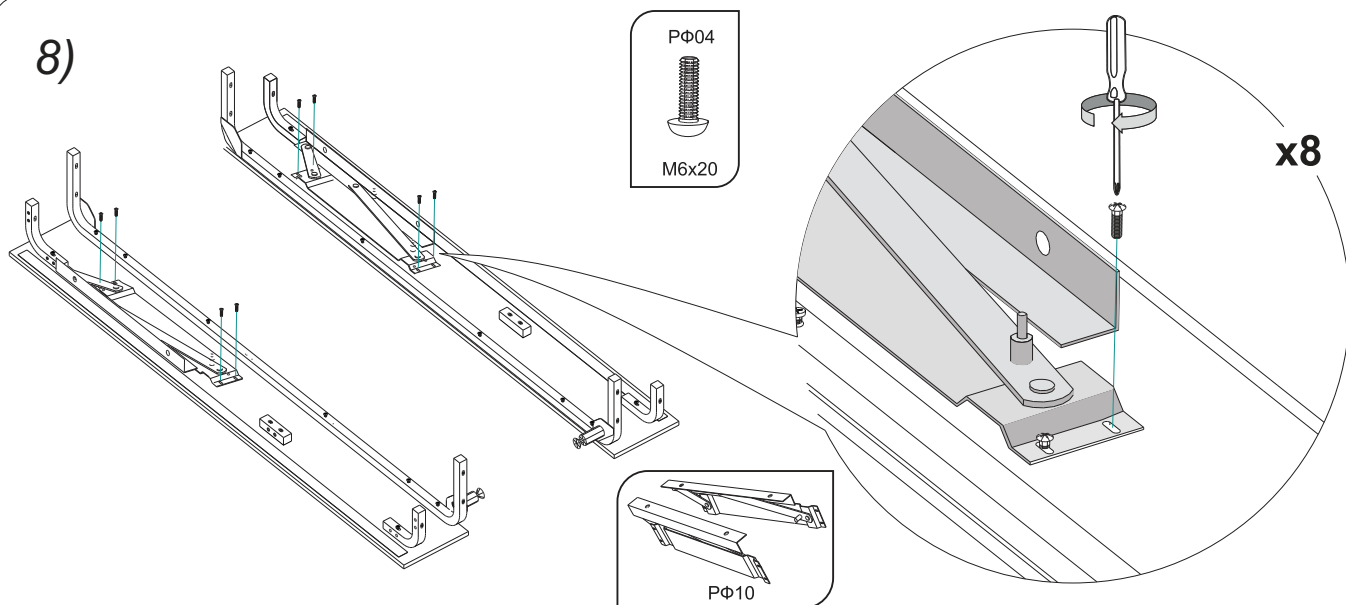

9)


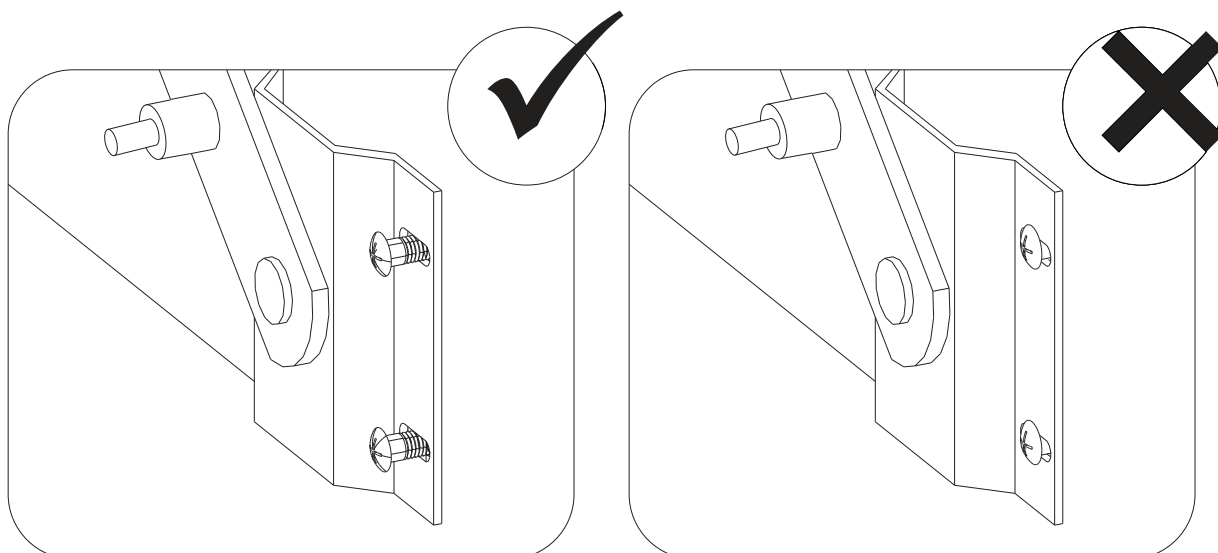


10)

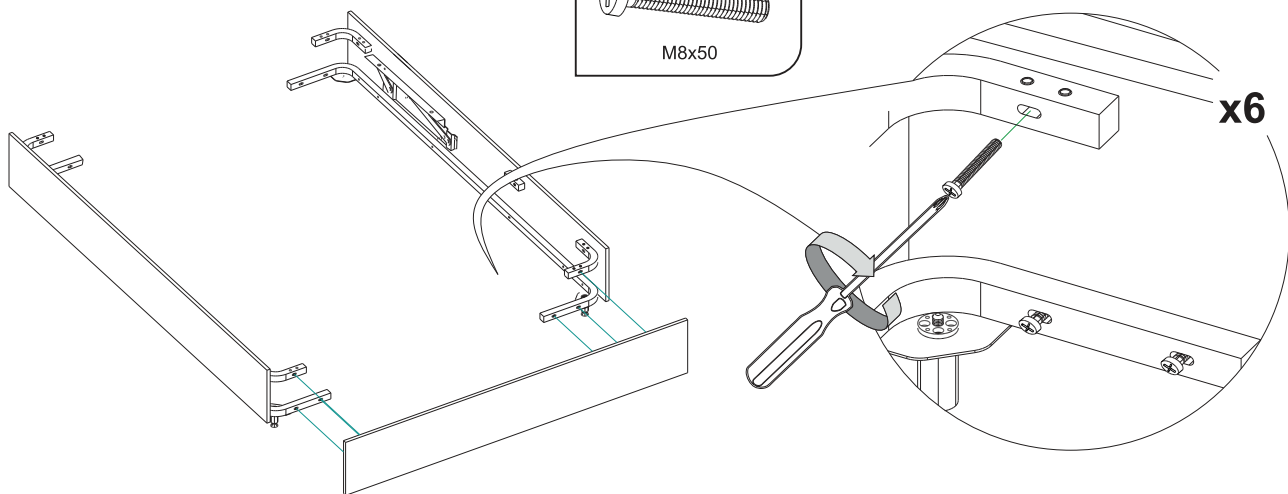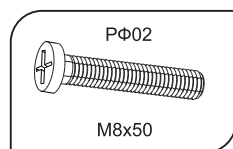


11)

K01

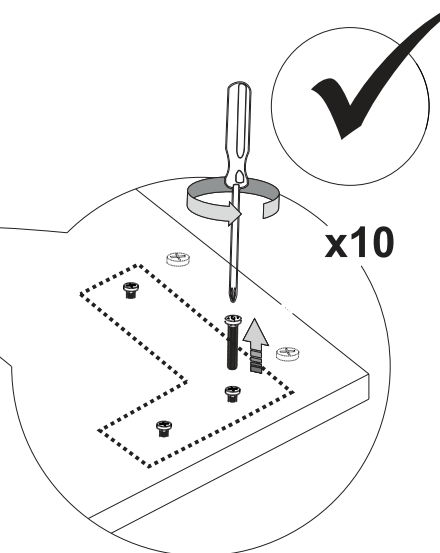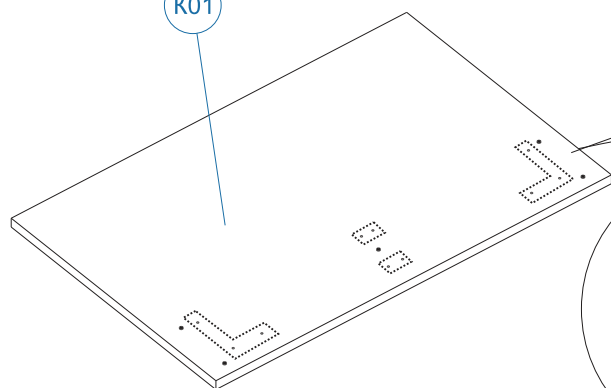


12)


K01

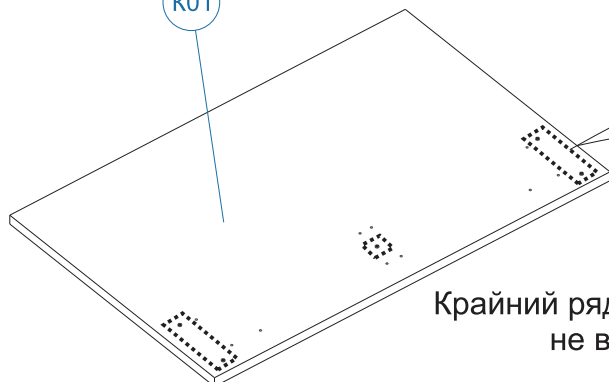


Крайний ряд винтов (если есть)  
не выкручивать!

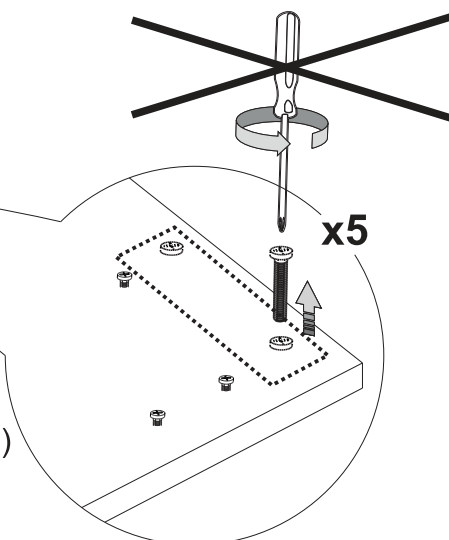


13)

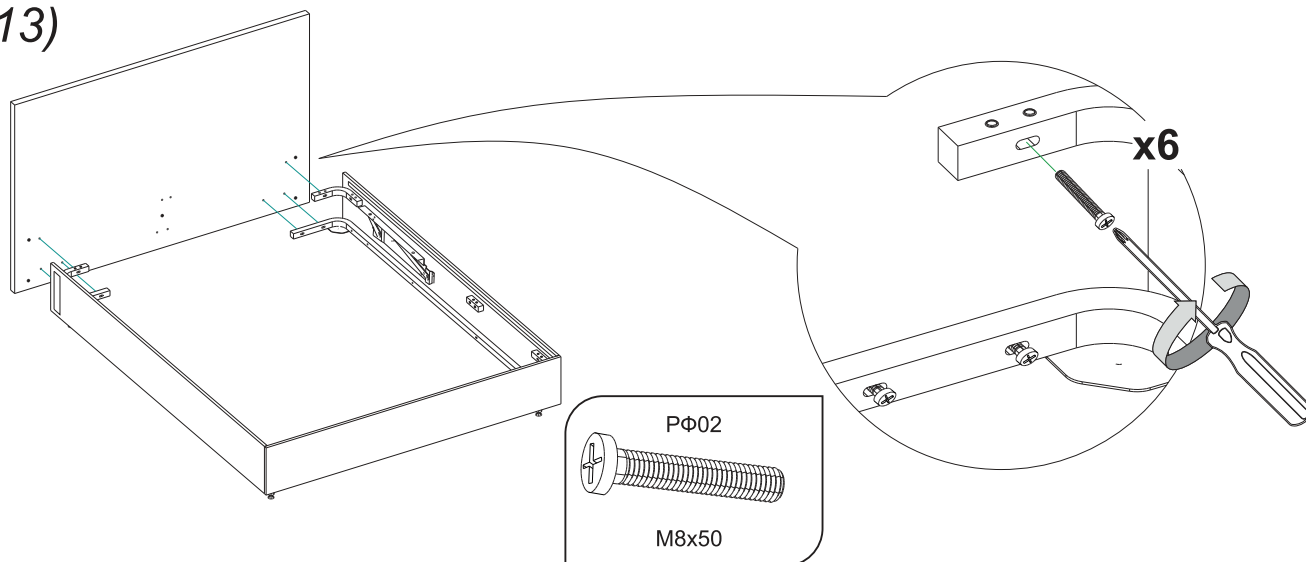


14)

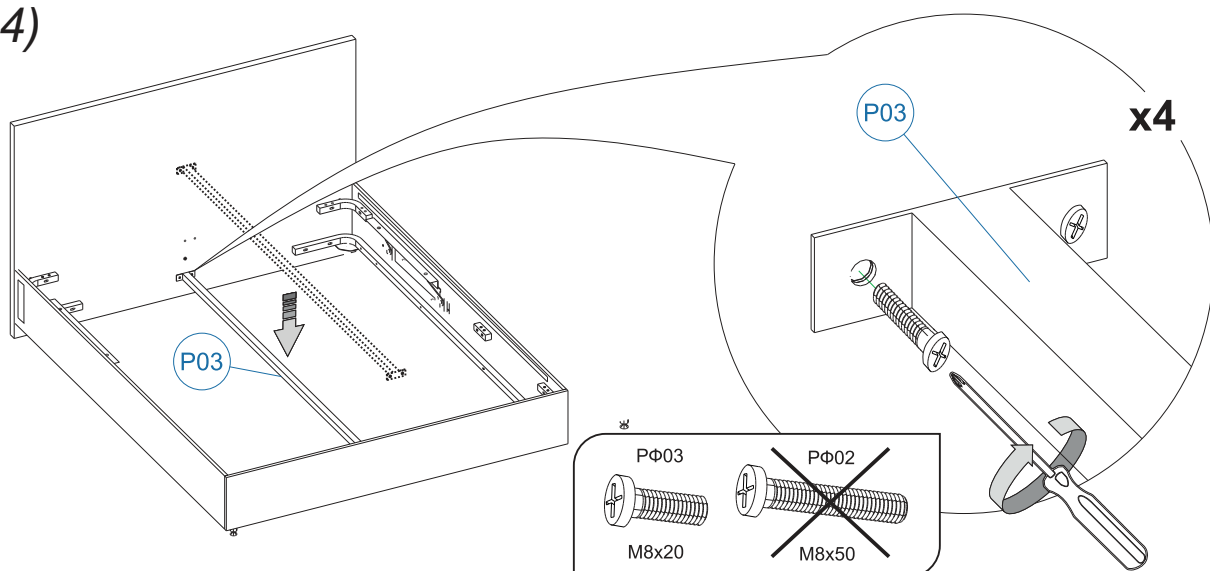


15)

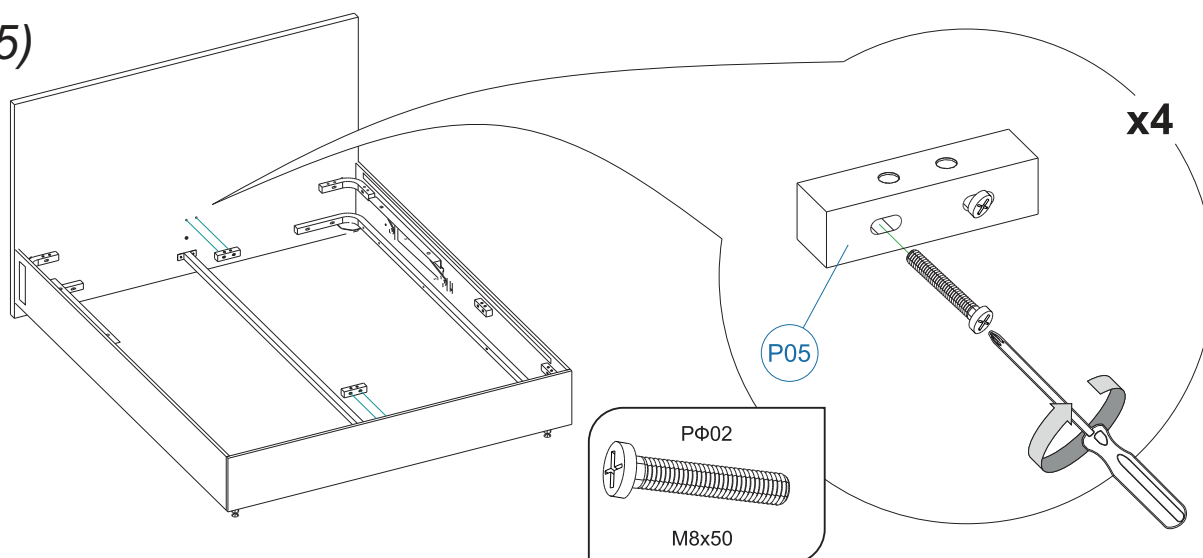

16)




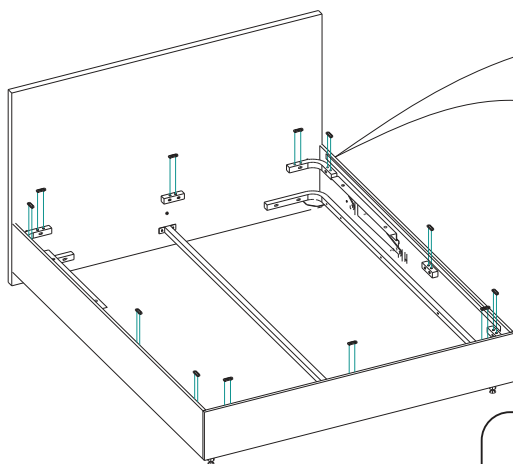


x12

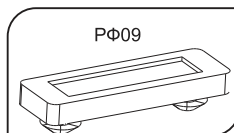


PΦ09

17)

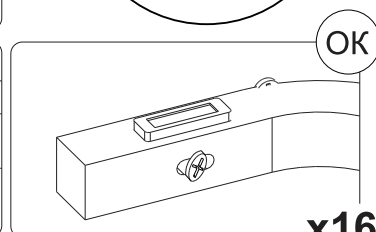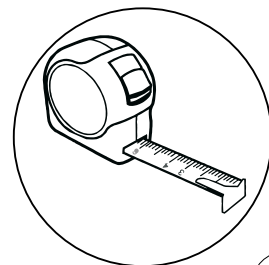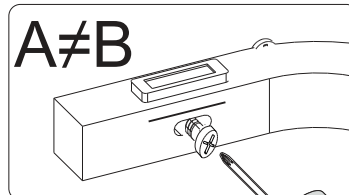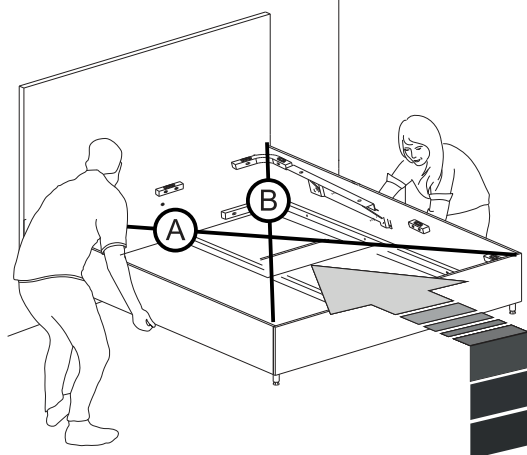


x16

18)

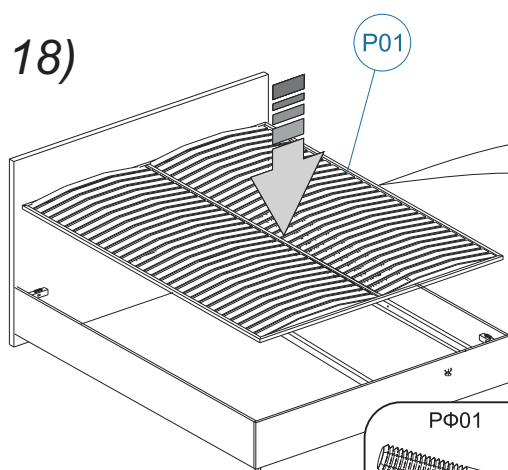

x4

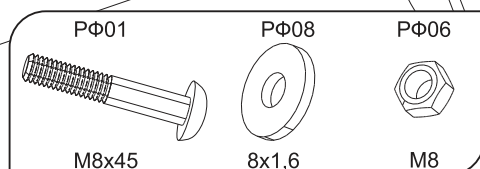

PΦ01


PΦ08

PΦ06



M8x45

8x1,6



M8

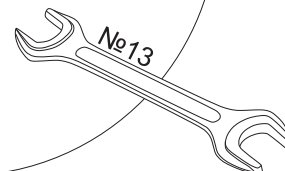




19)

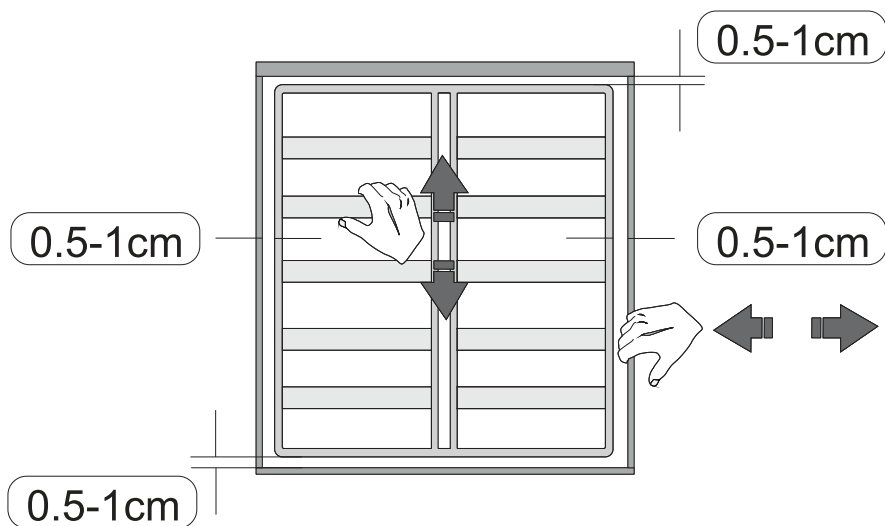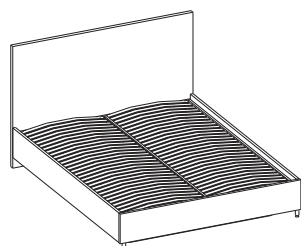

20)

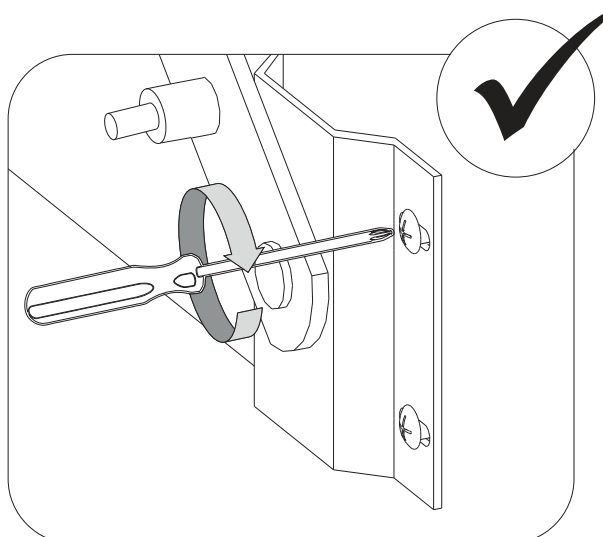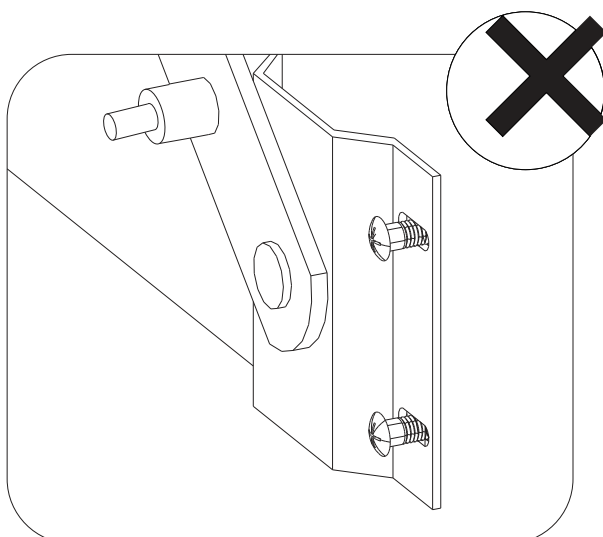






21)

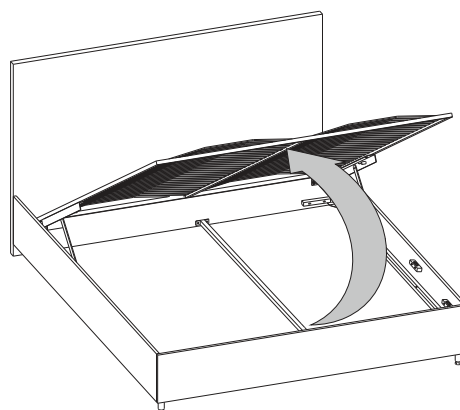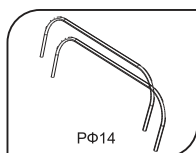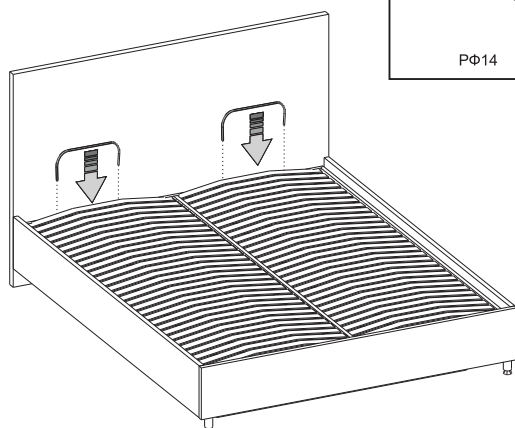



22)

Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма.

См. паспорт основания

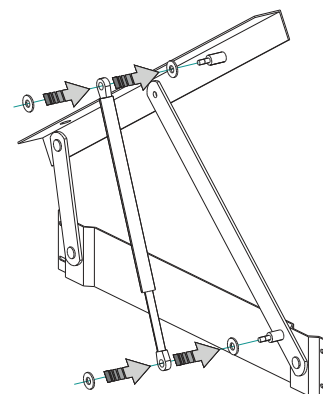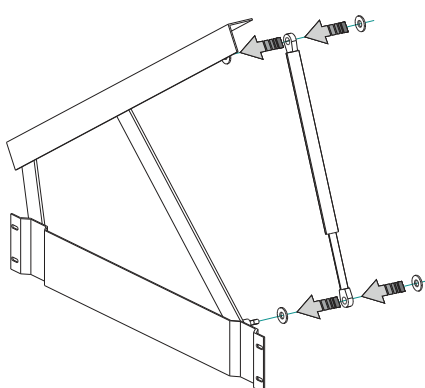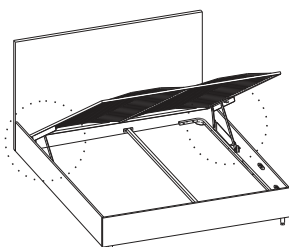
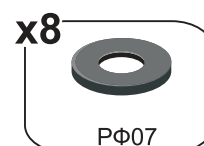
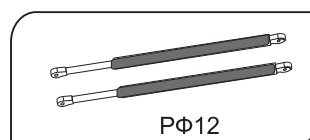


23)

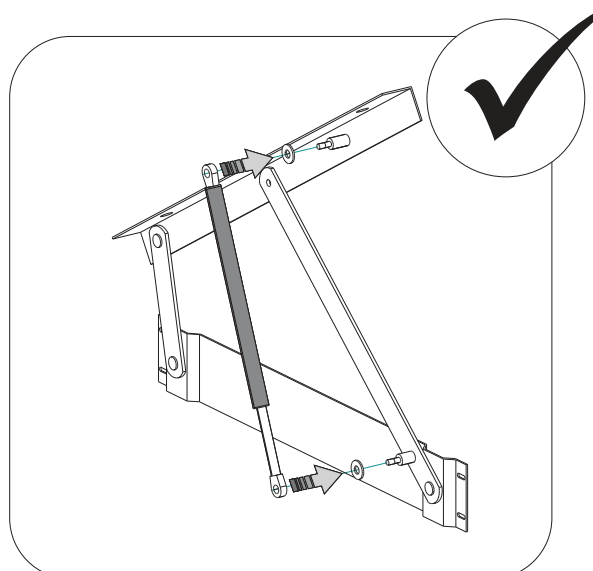
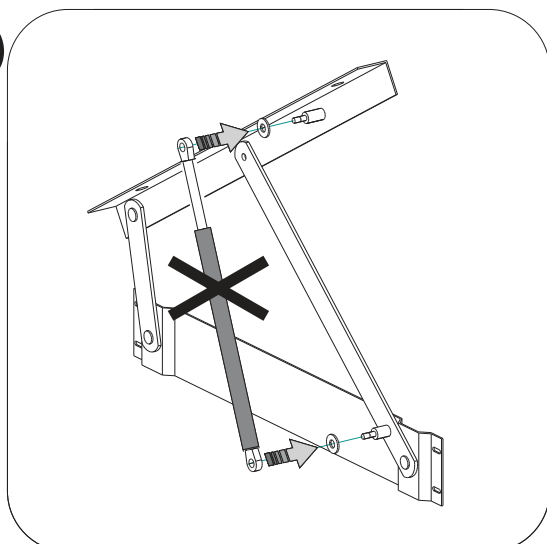


24)


Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. См. паспорт основания

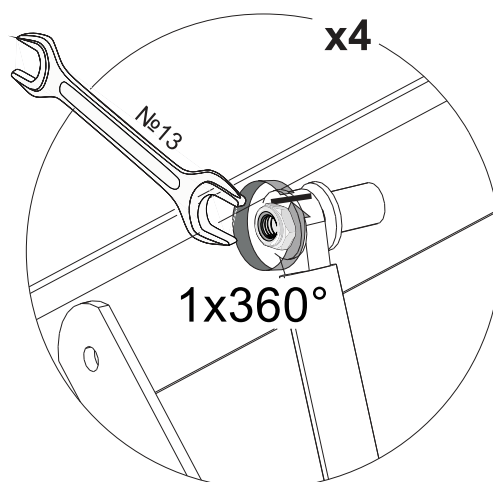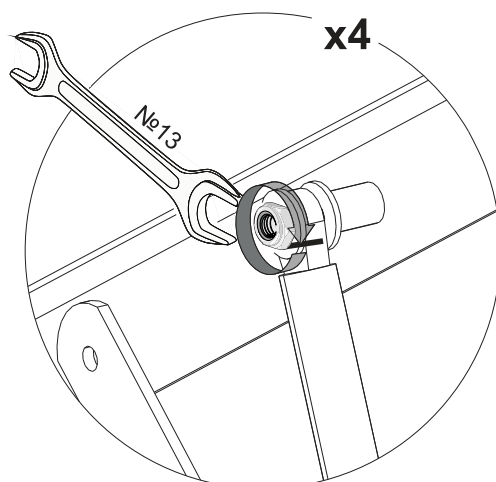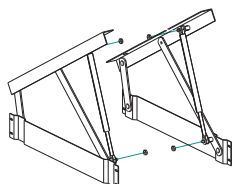

25)

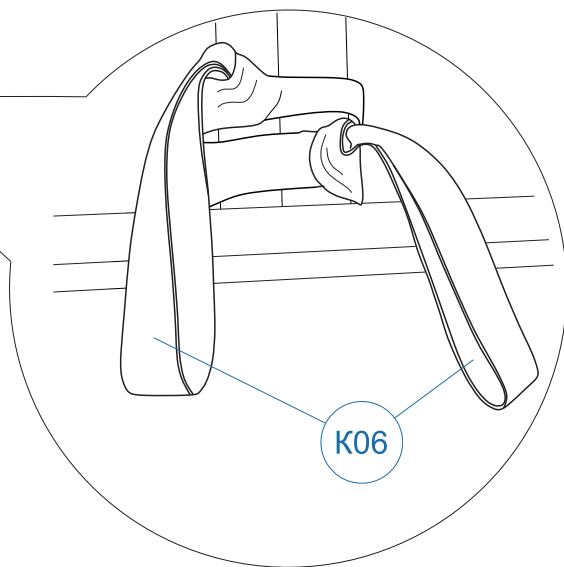
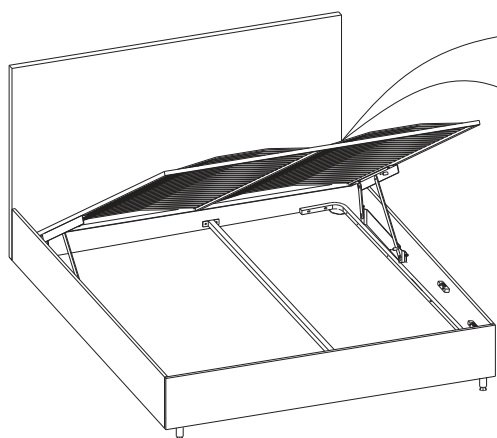


26)

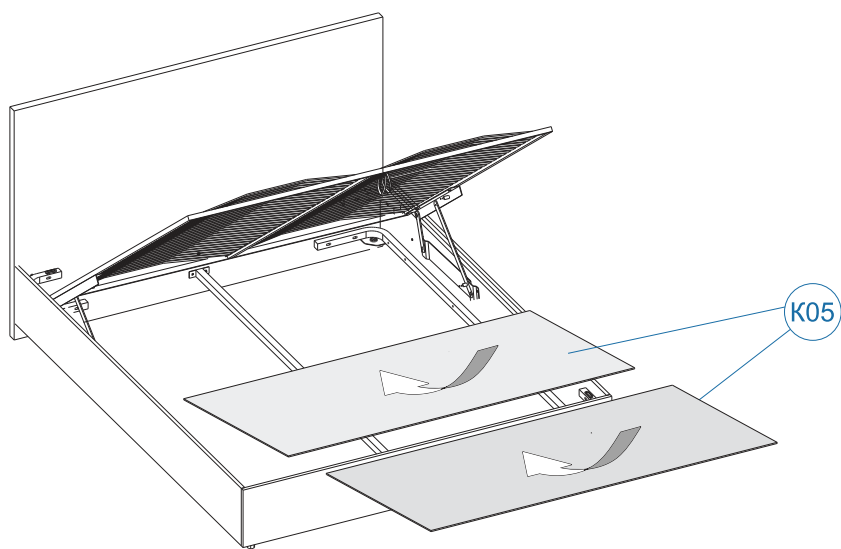


27)

Этап только для кроватей со съёмным чехлом и царгами, полностью обитыми технической тканью!  
Если царги в мебельной ткани или экокоже - перейдите к п.29.

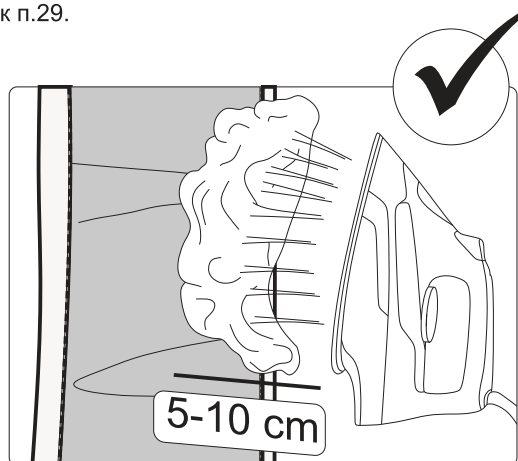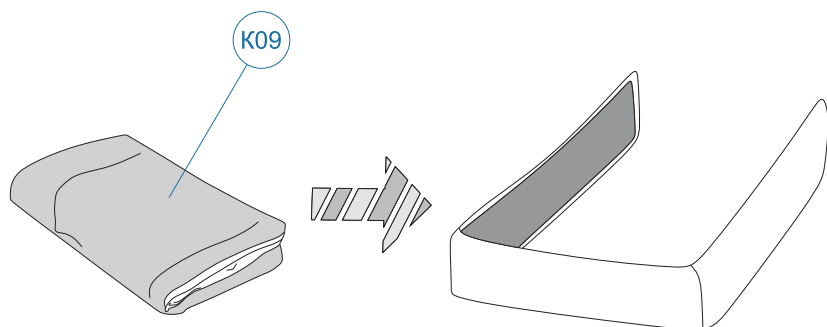


Этап только для кроватей со съёмным чехлом и царгами, полностью обитыми технической тканью!  
Если царги в мебельной ткани или экокоже -перейдите к п.29.


28)

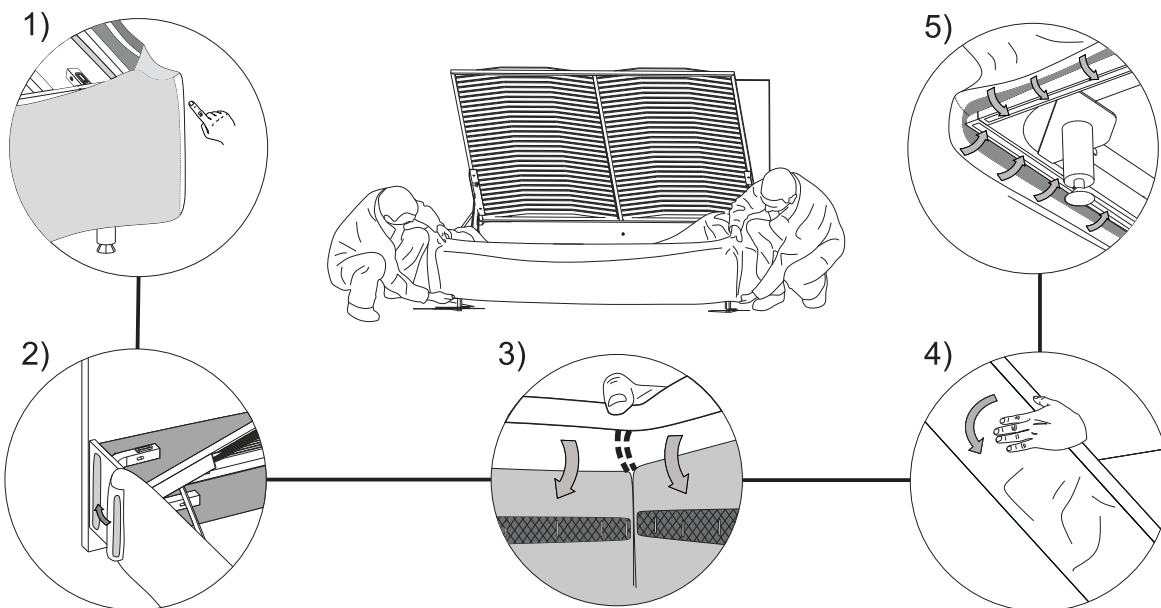


29)

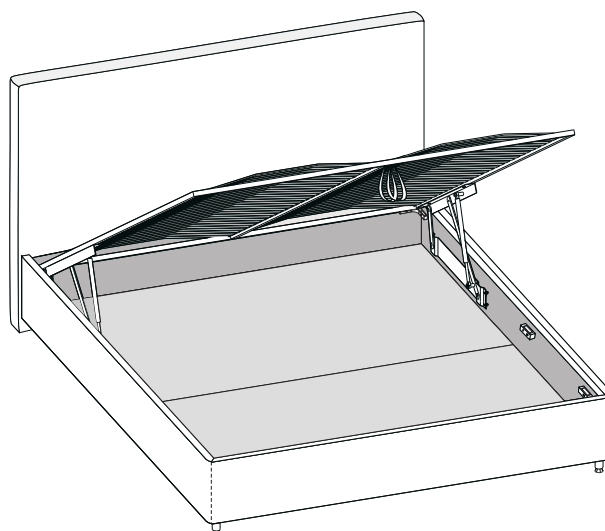


30)

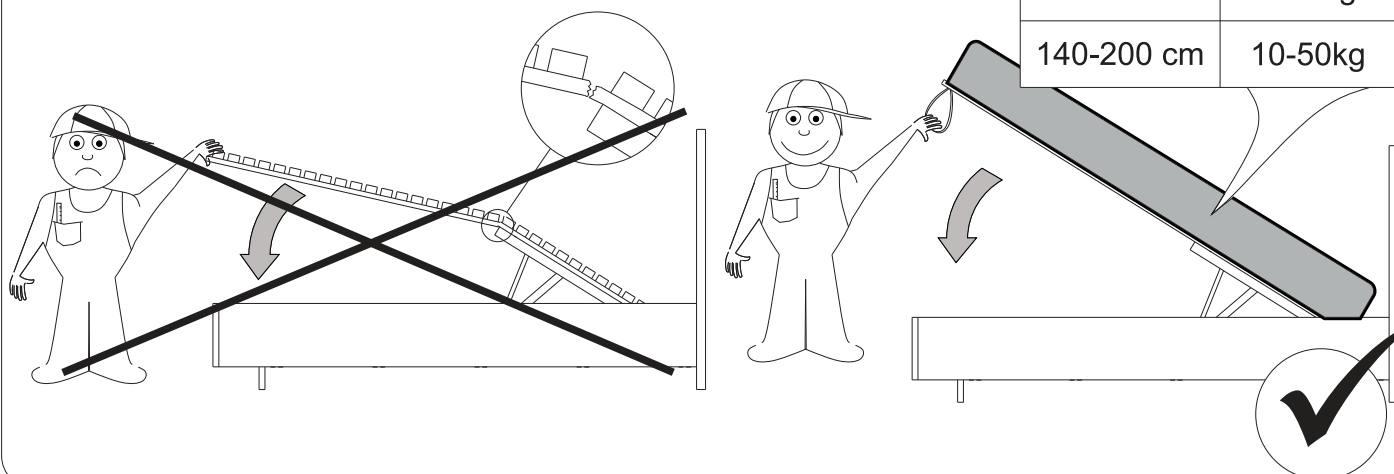


31)



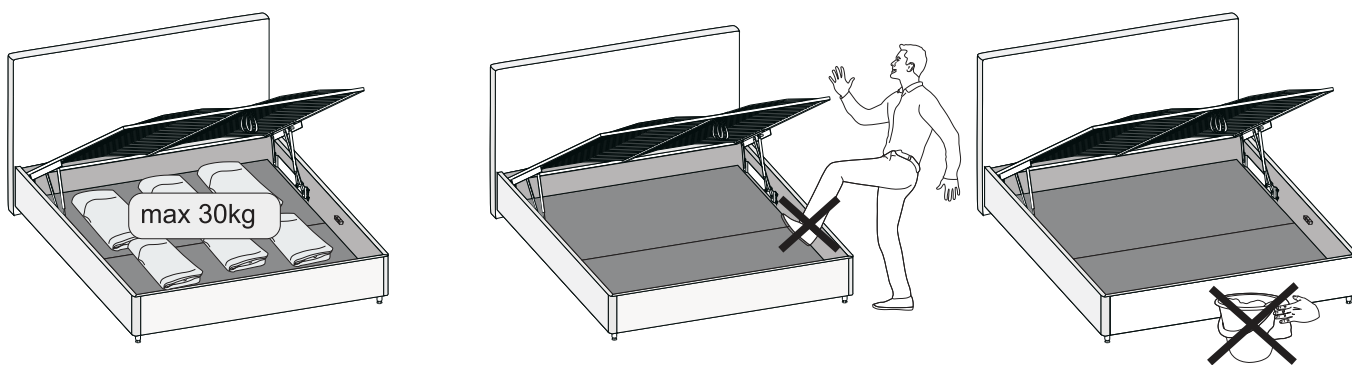


32)

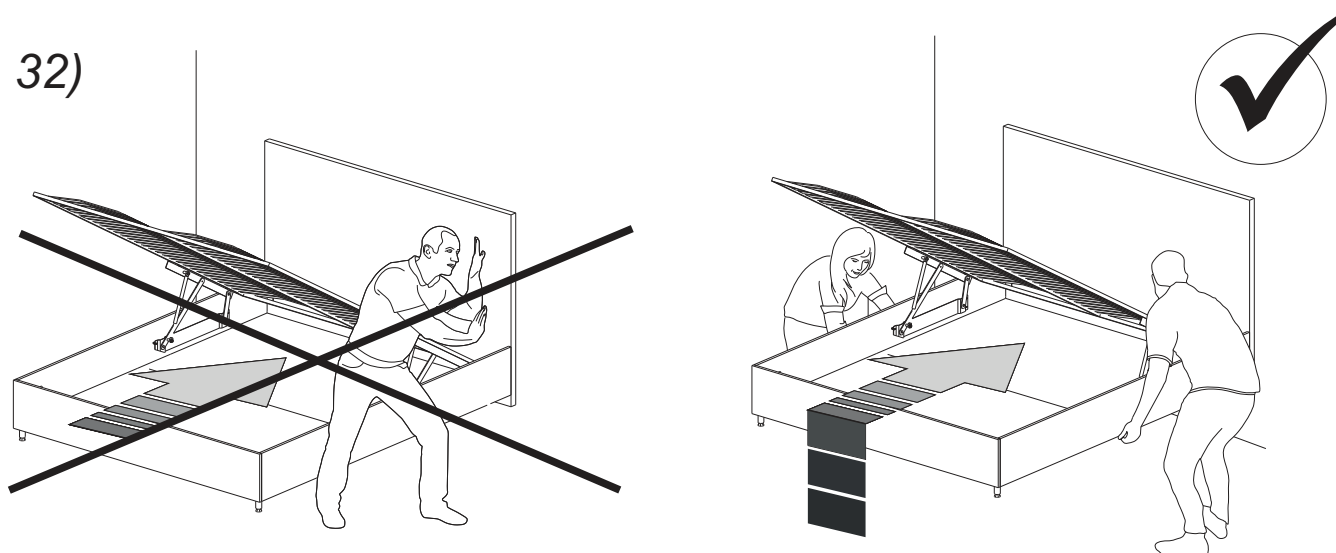




33)

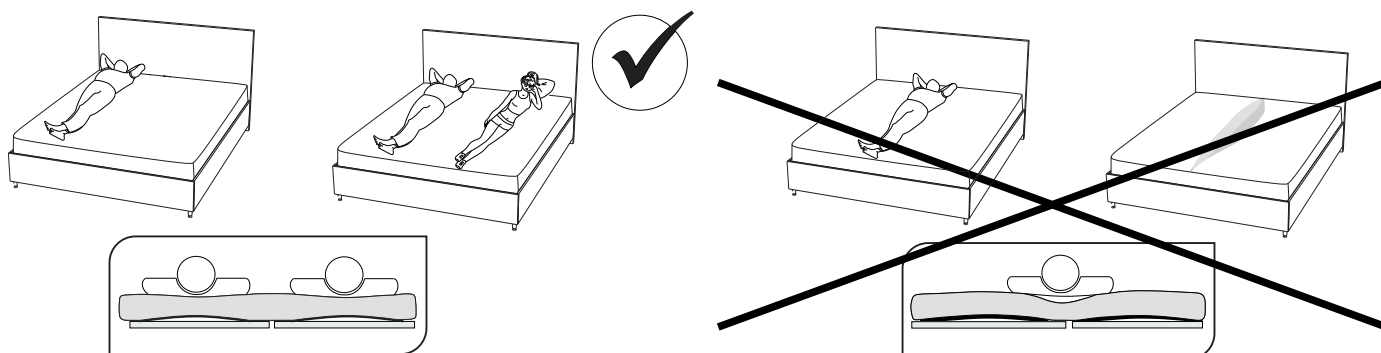

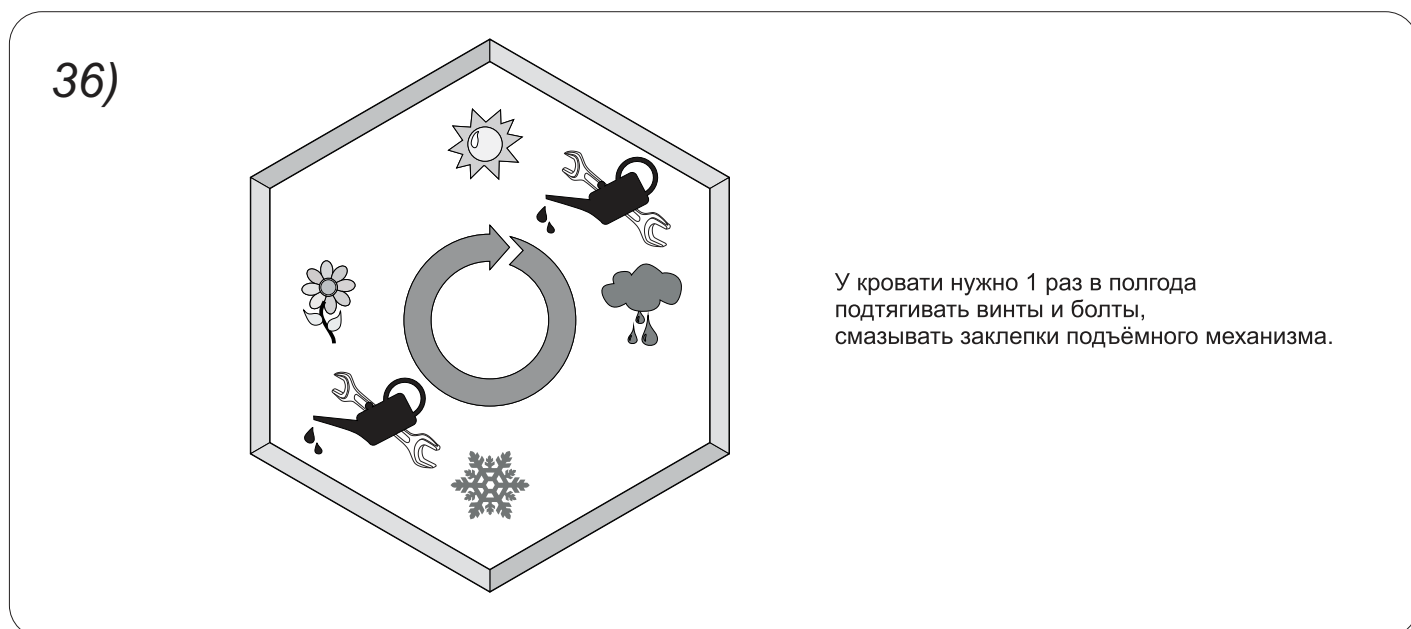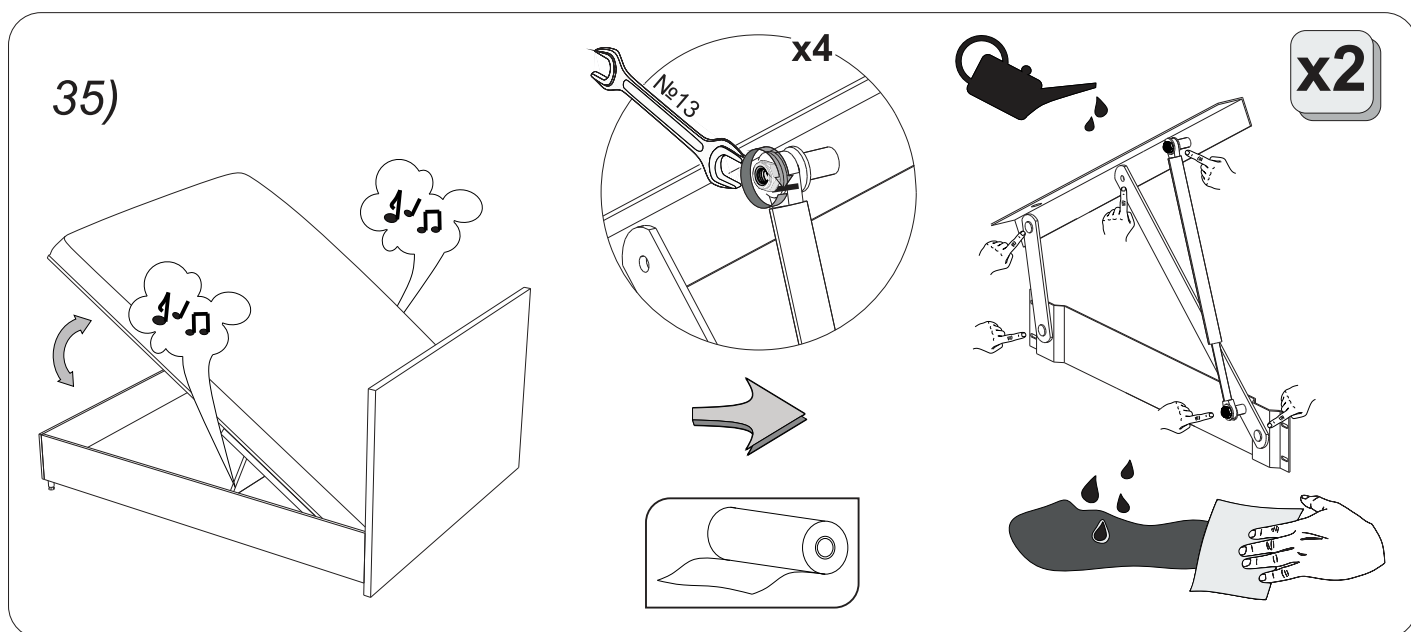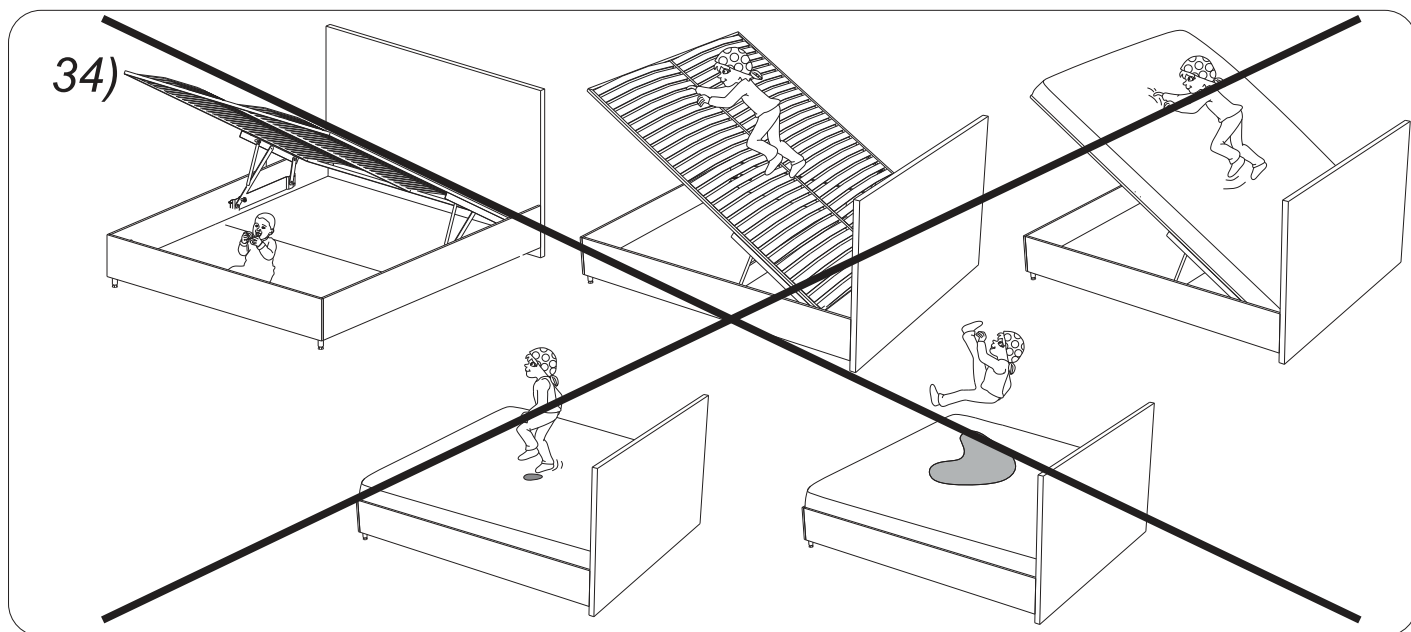

# ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ

## Установка деревянных ножек h-60 мм

| комплектация | Деталь                                                                            | Наименование                        | Количество, шт. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|              |  | Ножка для кроватей h-60 венге (M10) | 2               |
|              |  | Гайка декоративная M10              | 2               |
|              |  | Подпятник войлочный D40 коричневый  | 2               |

