

## 4 Окончательная сборка

- Установить полки и фасады, досверлить отверстия для установки ручек с нужной стороны дверей


полкодержатель для стеклянных полок

8x 




 Среднюю петлю для большой двери установить при навеске дверей, устанавливаем её со сдвигом на левой двери - ниже полки, на правой выше полки

На верхних дверях выбрать необходимое расположение ручек и досверлить "верхнее" или "нижнее" отверстие на двери.

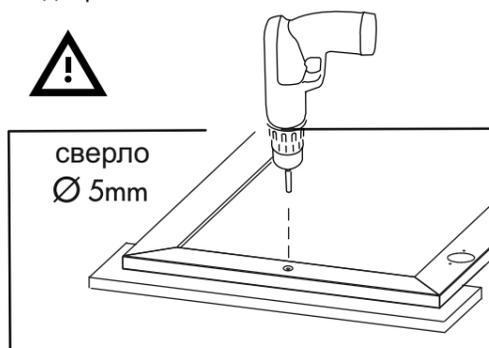

Досверливая отверстия под лицевую сторону двери подложить "брусоч" (кусочек дерева или упаковочного мат-ла) плотно прижать во избежание "вырыва" декоративного покрытия на лицевой стороне

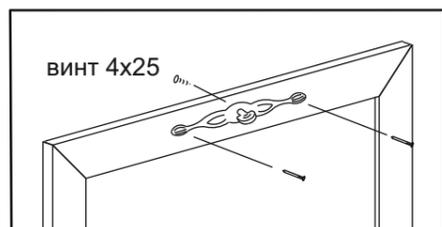


В комплекте с ручкой идут декоративные гвоздики ими необходимо зафиксировать накладку после фиксации ручки винтом

- Отрегулировать положение дверей с помощью петель.



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для гостиной, серия "Кредо"

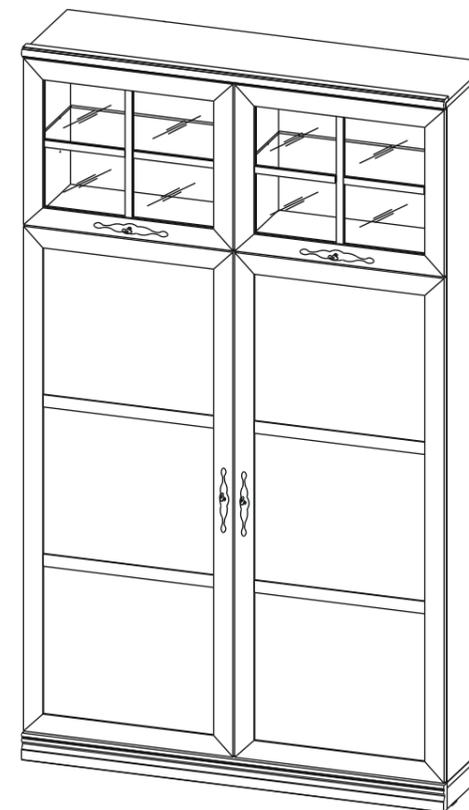

# КД-294.01

H-2024.5 L-1201 B-358  
(шкаф многоц. назначения)

Уважаемый покупатель, приступая к сборке, пожалуйста внимательно изучите данную инструкцию. В поступающих в торговую изделия могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного изделия, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции. Благодарим Вас за покупку!



ООО ПК "Ангстрем"  
РОССИЯ  
394019, г. Воронеж:  
ул. Торпедо, 43

---

**Мебель  
для гостиной  
серия "Кредо"  
(модуль КД-294.01)  
Шкаф многоцелевого  
назначения  
исп. 1**

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012  
гарантийный срок  
эксплуатации - 2 года  
срок службы 10 лет

EAC



**АНГСТРЕМ**  
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68  
www.angstrem-mebel.ru

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Модуль КД-294.01 состоит из 5-ти пакетов.

**КД-294.01 Пакет 1 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
1	боковая ст-ка	2	1920x330x16
8	перегородка	1	1920x310x16
10	задняя ст-ка	2	1932x590x3

**КД-294.01 Пакет 2 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
4	крышка	1	1201x330x16
5	горизонтальная ст-ка	2	576x309x16
6	полка	6	576x299x16
12	планка	1	1168x128x16
13	цоколь	2	284x60x16
14	цоколь	1	237x60x16
15	цоколь	1	1168x60x16
2	цоколь	1	1168x60x16

Коробка с фурнитурой 1

**КД-294.01 Пакет 3 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
7	стеклополка	2	573x290x6


**КД-294.01 Пакет 4 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
Ф 1	фасад	2	1436x596x18
Ф 2	фасад	2	474x596x18

**КД-294.01 Пакет 5 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
ЦК1	цоколь	1	1201x75x28
КР1	крышка с профилем	1	1201x358x29,5

**Коробка с фурнитурой (из пакета №2)**

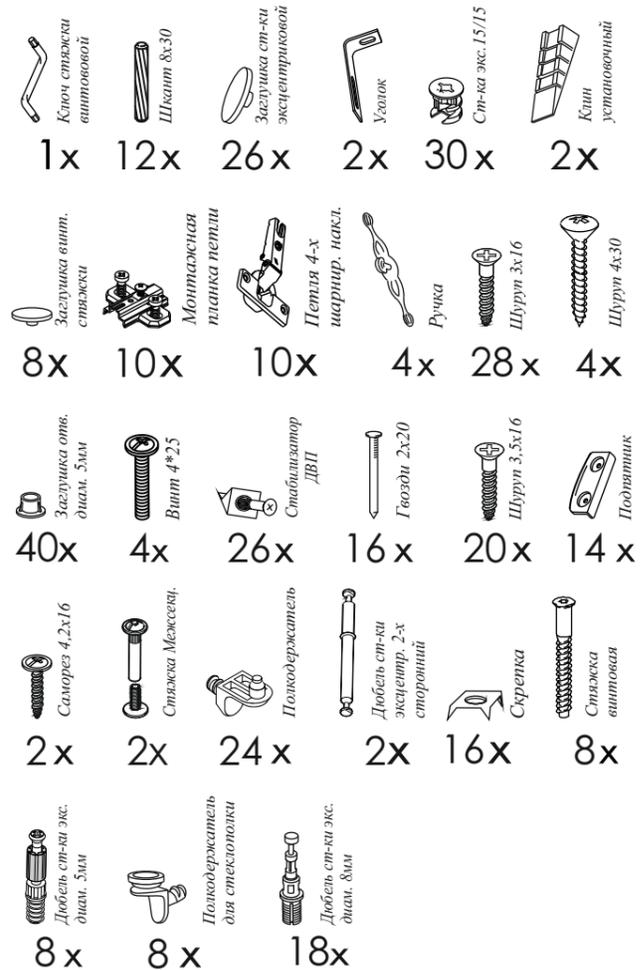

**ВНИМАНИЕ!**


Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью прилагающихся крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные метизы не прилагаются.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин

**НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МЕБЕЛЬ!**


Излишняя нагрузка на крышку и полки шкафа может привести к деформации или даже поломке элементов мебели.

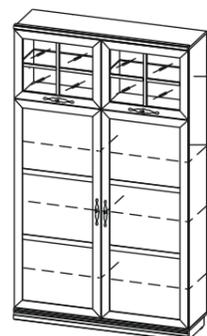

максимальная распределенная нагрузка на полки - не более 4-6кг ;

- Крепление корпуса шкафа в месте расположения в комнате к стене

Уголок- крепить к стеневерх крышки, либо под крышкой (при это самостоятельно досверлить ДВП)

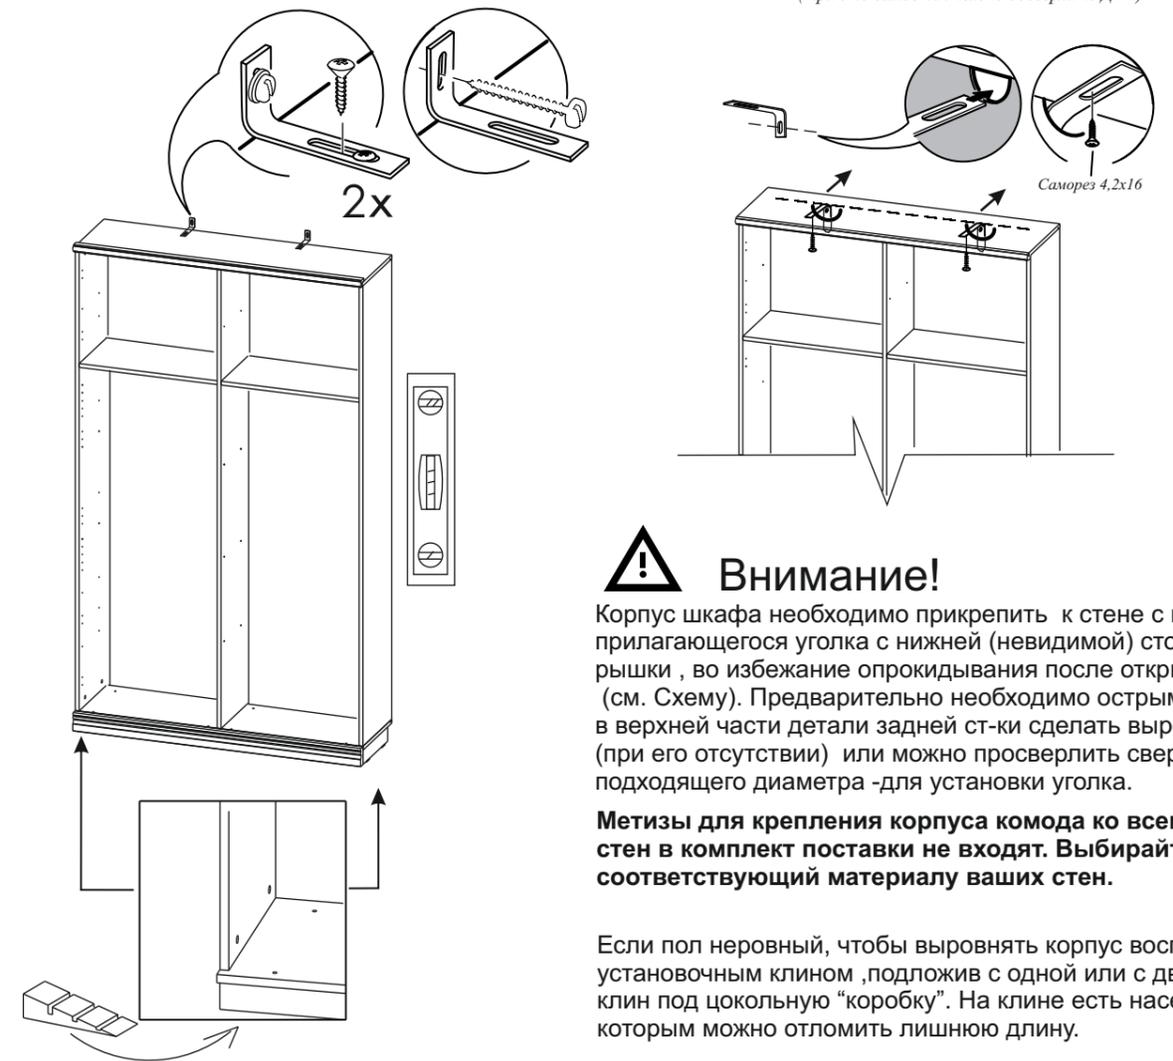


**Внимание!**

Корпус шкафа необходимо прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка с нижней (невидимой) стороны к крышки, во избежание опрокидывания после открытия двери (см. Схему). Предварительно необходимо острым ножом в верхней части детали задней ст-ки сделать вырез (при его отсутствии) или можно просверлить сверлом подходящего диаметра -для установки уголка.

**Метизы для крепления корпуса комода ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выберите крепеж, соответствующий материалу ваших стен.**


Если пол неровный, чтобы выровнять корпус воспользуйтесь установочным клином, подложив с одной или с двух сторон клин под цокольную "коробку". На клине есть насечки по которым можно отломить лишнюю длину.

- Если рядом стоит еще один корпус, соединить их межсекционной ст-кой

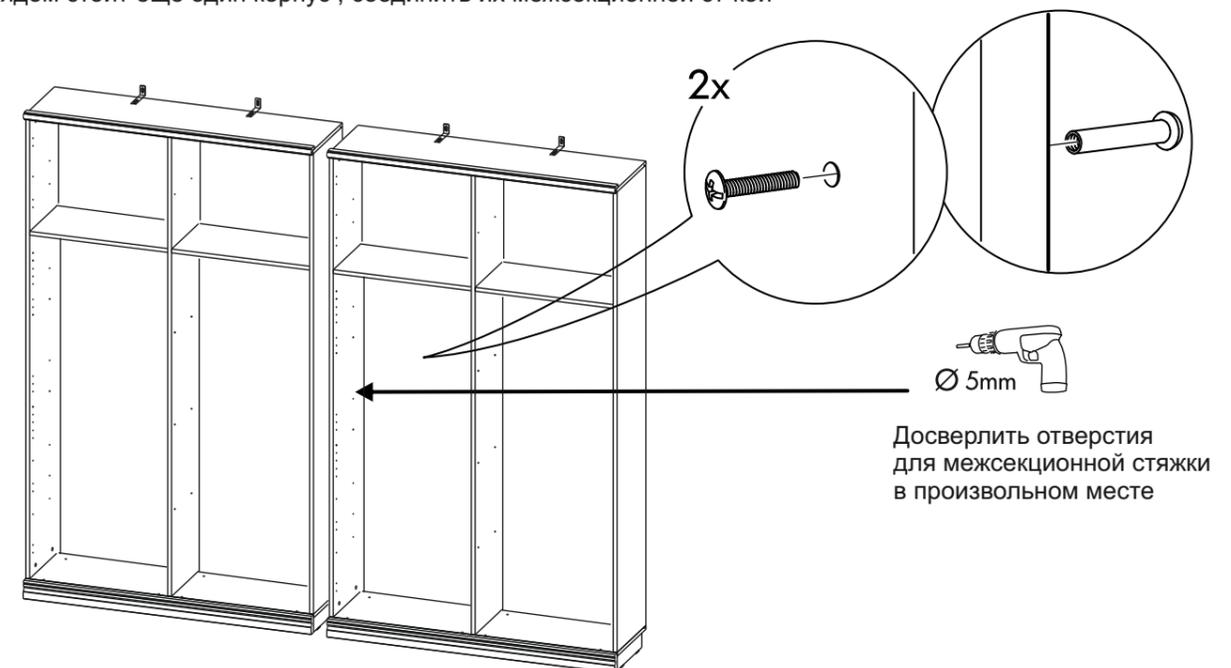


Досверлить отверстия для межсекционной стяжки в произвольном месте

- Аккуратно поднять собранные детали. Установить заднюю стенку в пазы корпуса, надеть верхнюю крышку.

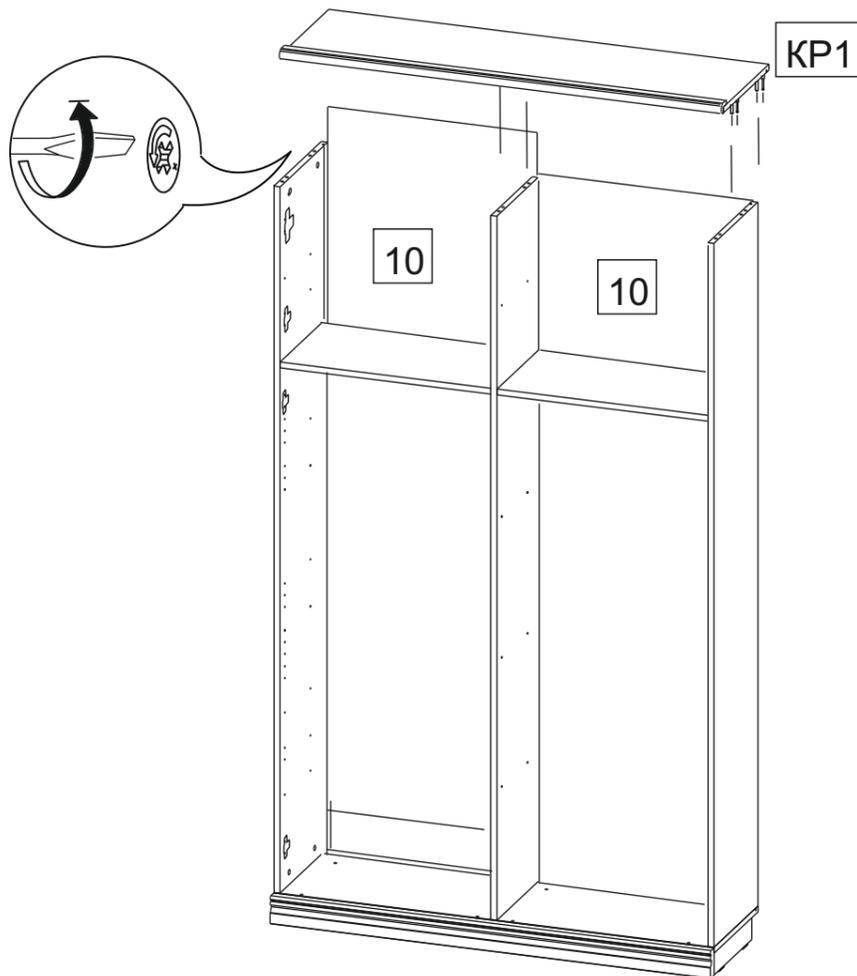


- Зафиксировать детали задней ст-ки гвоздями со скрепками к перегородке и стабилизаторами ДВП в паз.

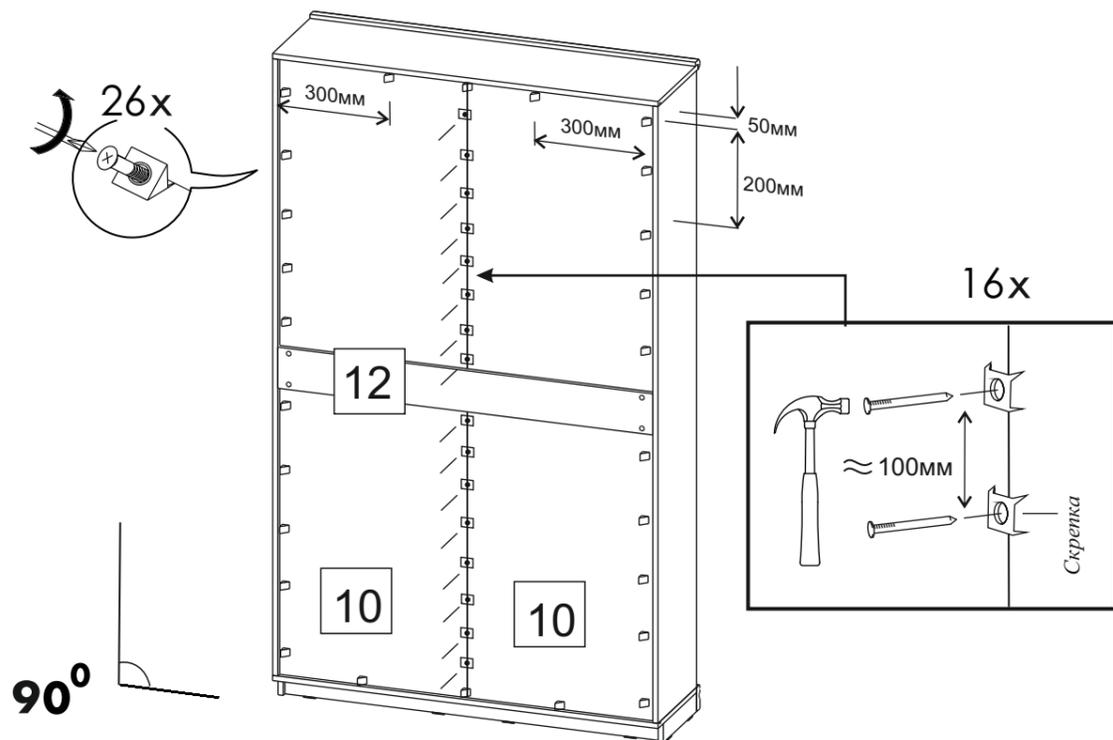


Прежде чем начинать фиксировать детали задней ст-ки - углы корпуса выровнять

## 1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурнитуры.
- Обратить внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой
- Установить соответствующую крепежную фурн-ру на детали изделия.

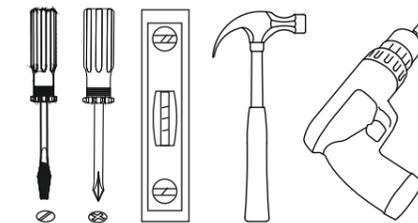


Установить монтажные планки петель дюбель и эксцентрик стяжки на правый бок и левый бок

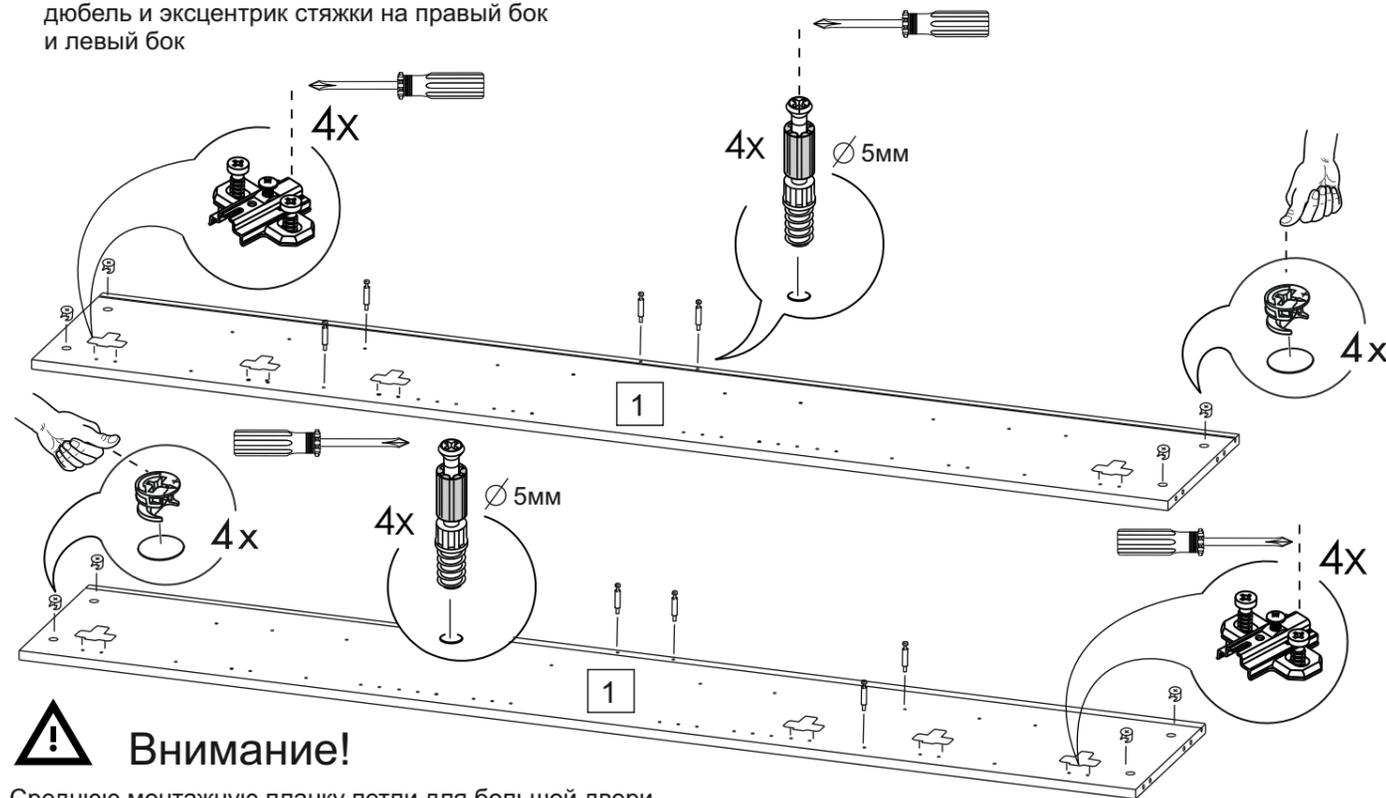


## ! Внимание!

Среднюю монтажную планку петли для большой двери установить при навеске дверей - устанавливаем со сдвигом

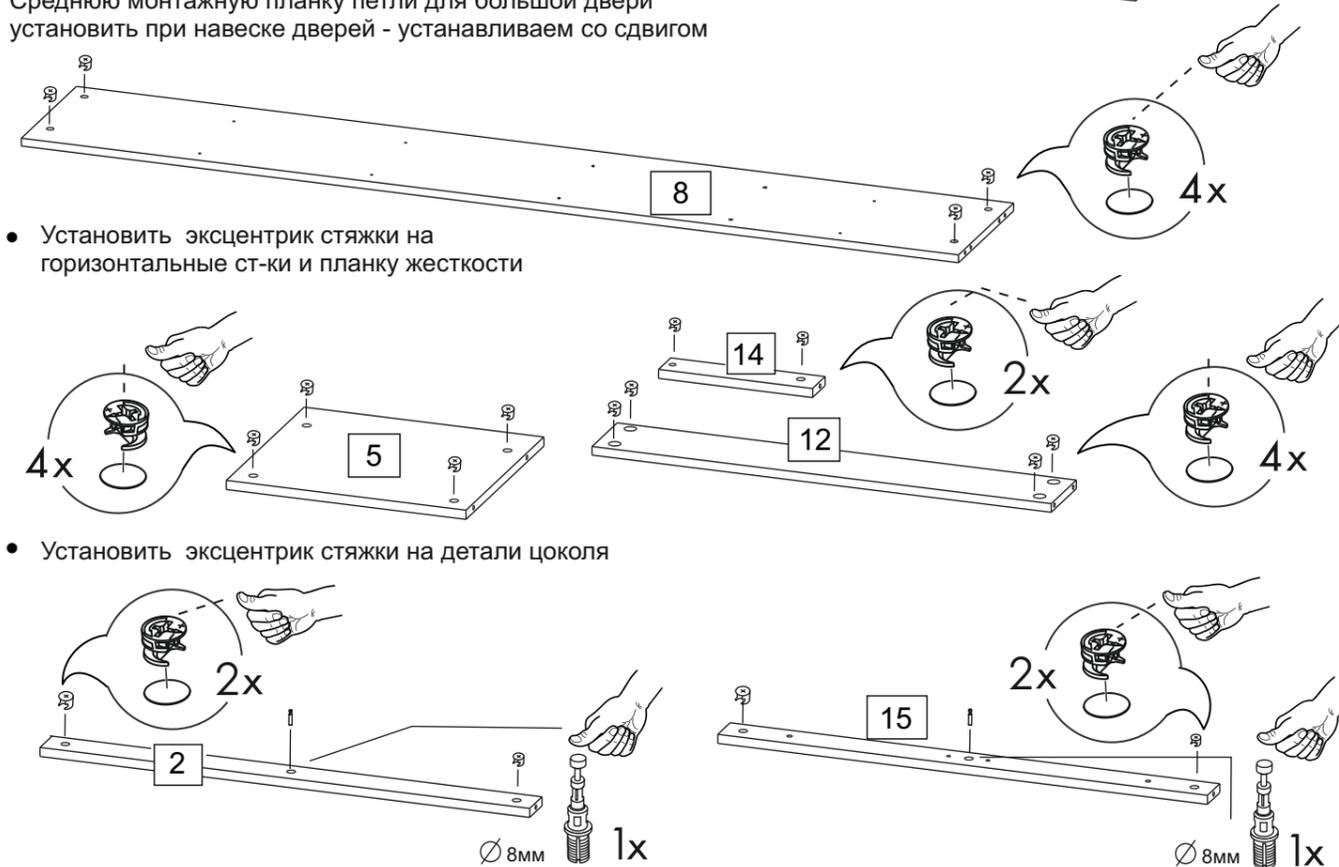

- Установить эксцентрик стяжки на горизонтальные ст-ки и планку жесткости


- Установить эксцентрик стяжки на детали цоколя

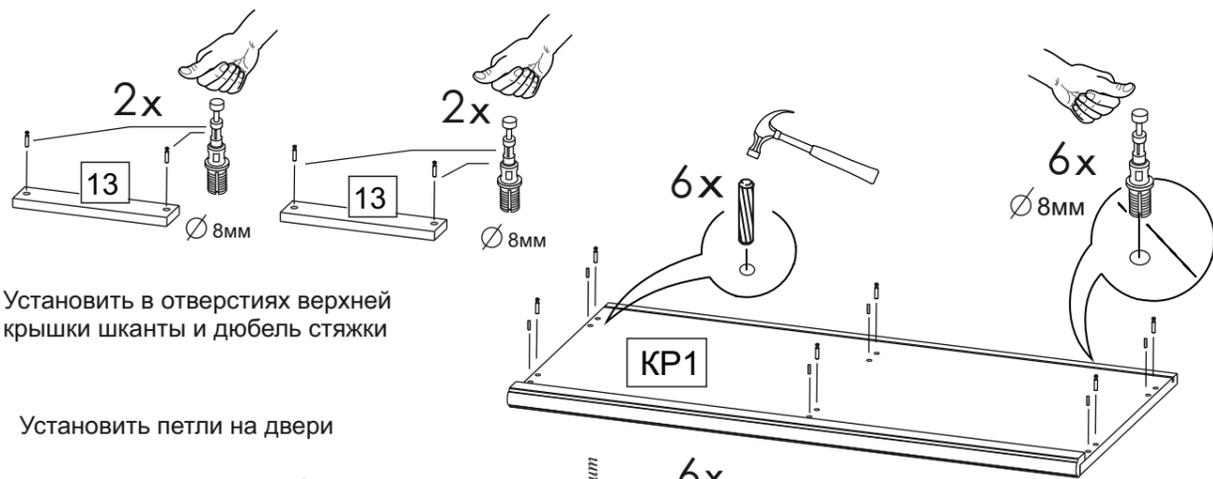

• Установить в отверстиях верхней крышки шканты и дюбель стяжки


• Установить петли на двери

При установке петель соблюдать осторожность, подложить под лицевую сторону фасадов чистую бумагу или вспененный полиэтилен из упаковки пакета чтобы не повредить деталь.

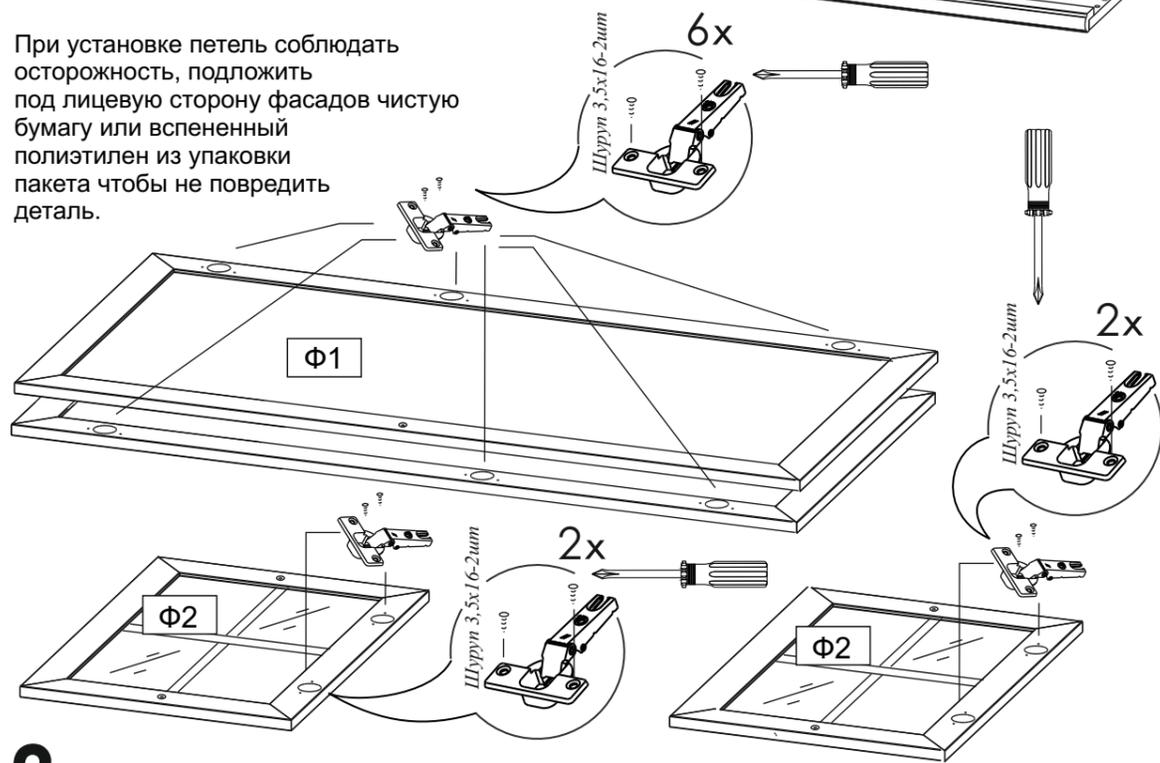


## 2 Собрать элементы нижней крышки

• Соединить детали цоколя

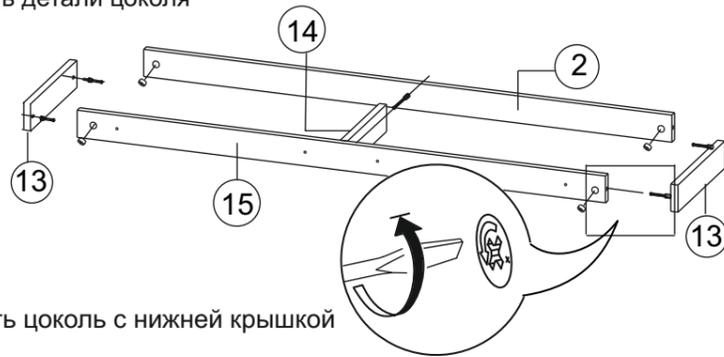

• Соединить цоколь с нижней крышкой

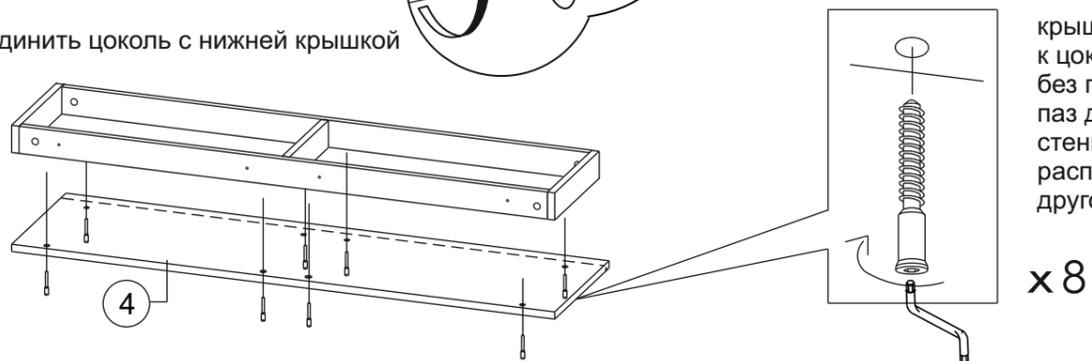


обратить внимание на отверстия в торцах деталей цоколя располагать детали так, чтобы отверстия на всех деталях были повернуты в одну сторону. Они потребуются на последующем этапе сборки, для соединения цоколя с нижней крышкой


крышку повернуть к цоколю стороной без паза паз для задней стенки должен располагаться с другой стороны

x 8

• Установить подпятники на торец деталей цоколя

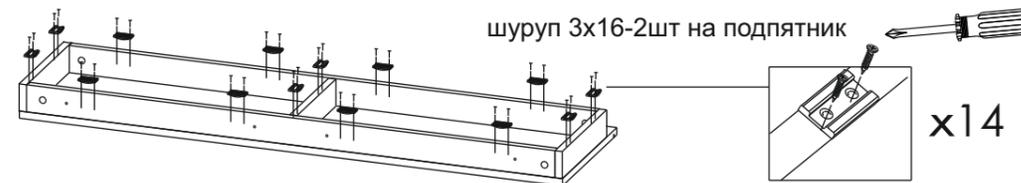

• Установить декоративный передний цоколь и крепеж на лицевой стороне крышки

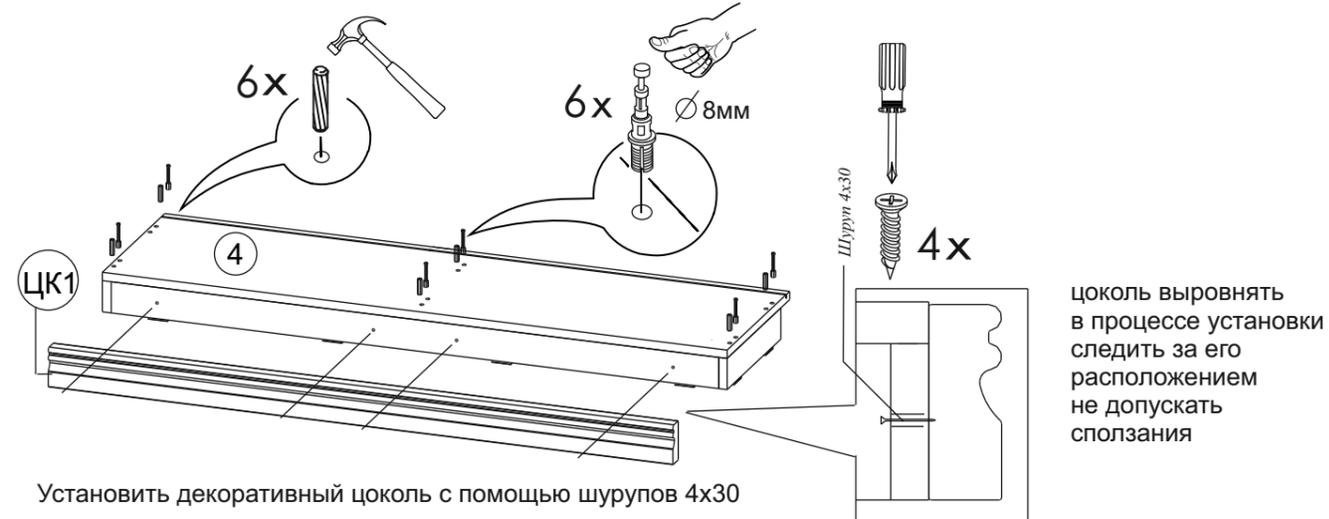


цоколь выровнять в процессе установки следить за его расположением не допускать сползания

Установить декоративный цоколь с помощью шурупов 4x30

## 3 Собрать корпус шкафа

• Соединить боковые ст-ки и перегородку с горизонтальными стенками и планкой

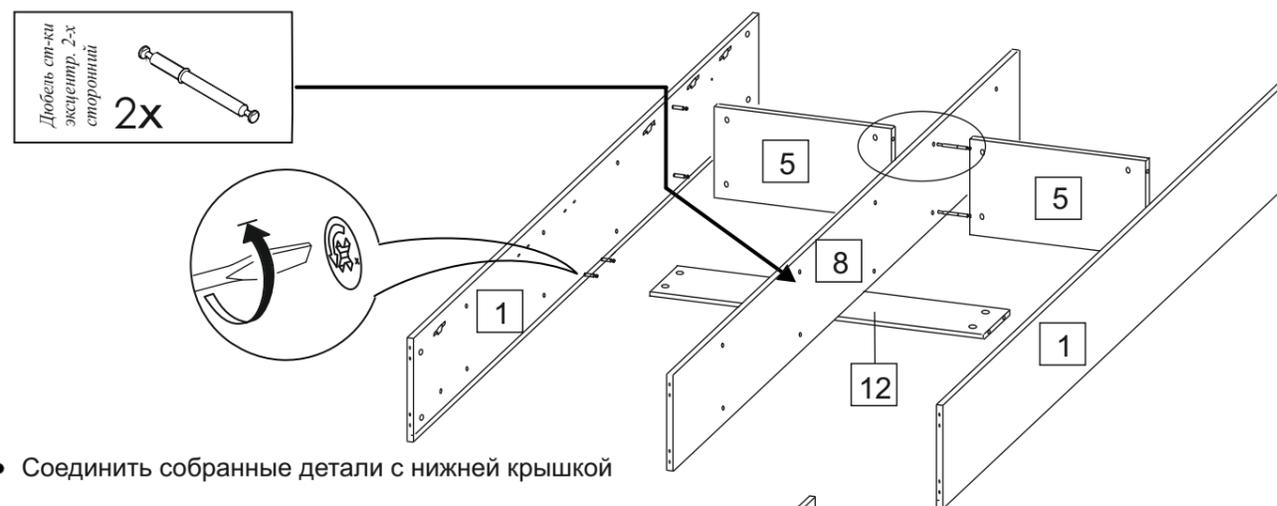

• Соединить собранные детали с нижней крышкой

