




РОССИЯ
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

Шкаф навесной

Проект ИЖ.064.17.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели "Принцесса"

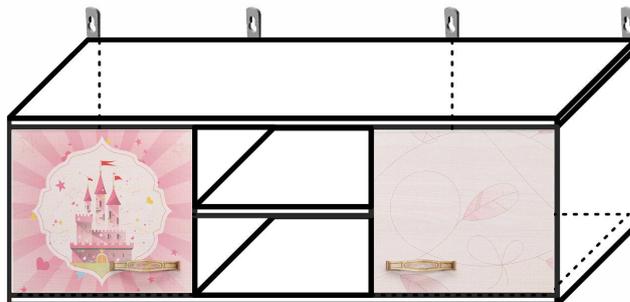

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-17	Стенка вертикальная	234	344	2
2-17	Перегородка	234	344	2
3-17	Колпак	1130	254	2
4-17	Стенка горизонтальная	328	234	1
5-17	Дверь с рис.	396	336	1
6-17	Дверь с рис.	396 <td 336	1	
7-17	Стенка задняя (ДВПО)	185	1124	2


Состав фурнитуры

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	2
Комплект К-7	20
Комплект К-17	4
Комплект К-73	4
Комплект К-59	3
Комплект К-45	26
Комплект К-24	2

Комплекты фурнитуры

КОМПЛЕКТ К-17

- Петля 4-шарнирная с доводчиком (накладная) – 1шт.
- Планка петли – 1шт.
- Шуруп 3,5x16 – 4шт.
- Винт установочный – 1шт.
- Винт регулировочный – 1шт.
- Футорка Petto D5,4x9,6-2шт.
(забить стенки вертикальные)

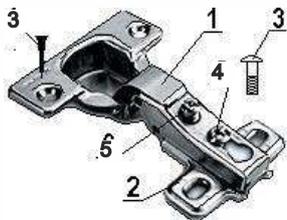


КОМПЛЕКТ К-52

- Ручка - 1шт.
- Винт M4x22 - 2 шт.



КОМПЛЕКТ К-45

- Шуруп 3x20 - 1шт
- Шайба-1шт

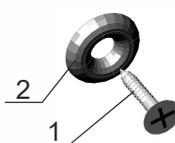

КОМПЛЕКТ К-59

- Скрепка -1шт.
- Шуруп 3x20-1шт.




КОМПЛЕКТ К-73

- Подвеска 5.1А-1шт.
- Шуруп 3,5x25-2шт.



КОМПЛЕКТ К-24

- Планка соединительная, L=368мм -1шт.

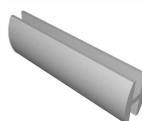

КОМПЛЕКТ К-7

- Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
- Заглушка-1шт.
- Ключ шестигран. - 1шт.



Габаритные размеры в мм,
1130x376x258

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для хранения книг.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 4 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 56 1733-65093260-095-2016, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Схема сборки шкафа навесного ИЖ.064.17.00.

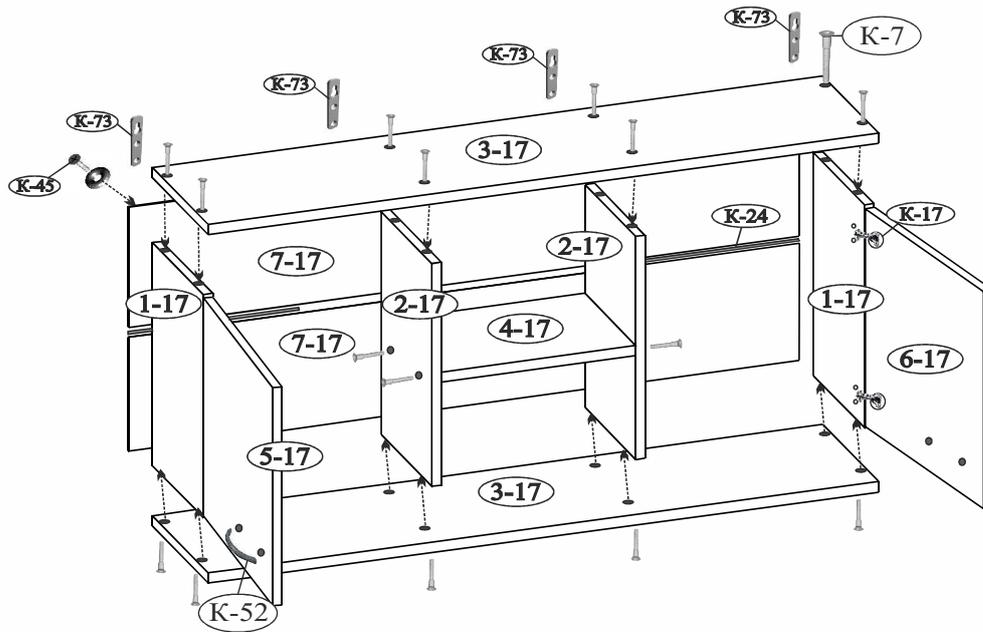


Последовательность сборки шкафа навесного.


1. Аккуратно забейте футорки (К-17) в несквозные отверстия Ø5 на стенки вертикальные (поз.1-17). Закрепите планки петель (К-17).

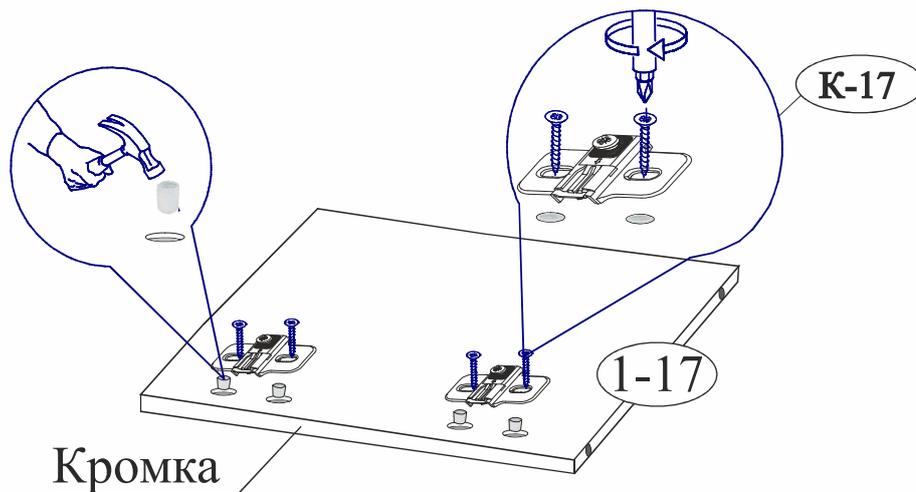

2. Закрепите стенку горизонтальную (поз. 4-17) к перегородкам (поз. 2-17) с помощью винтов-конфирматов (К-7).

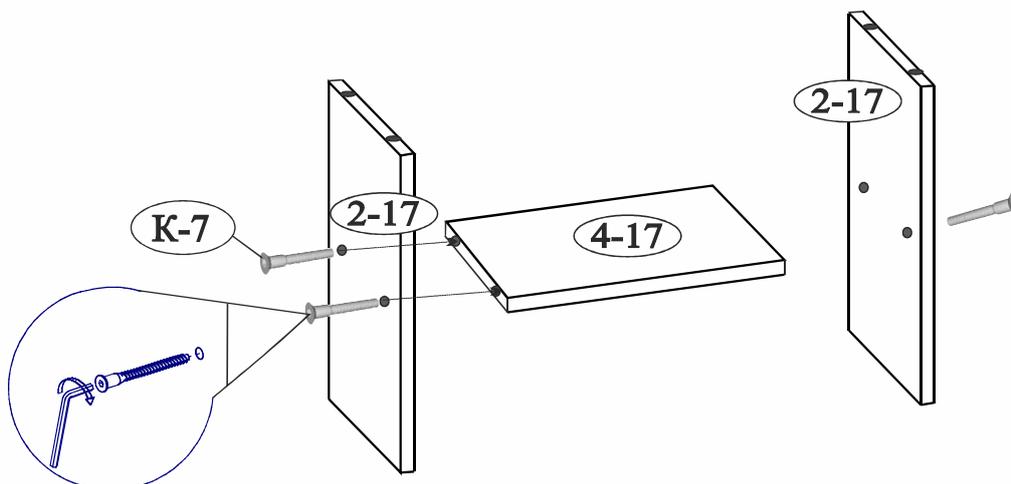

3. Соедините колпаки (поз. 3-17) со стенками вертикальными (поз.1-17) и перегородки (поз. 2-17) при помощи конфирматов (К-7).

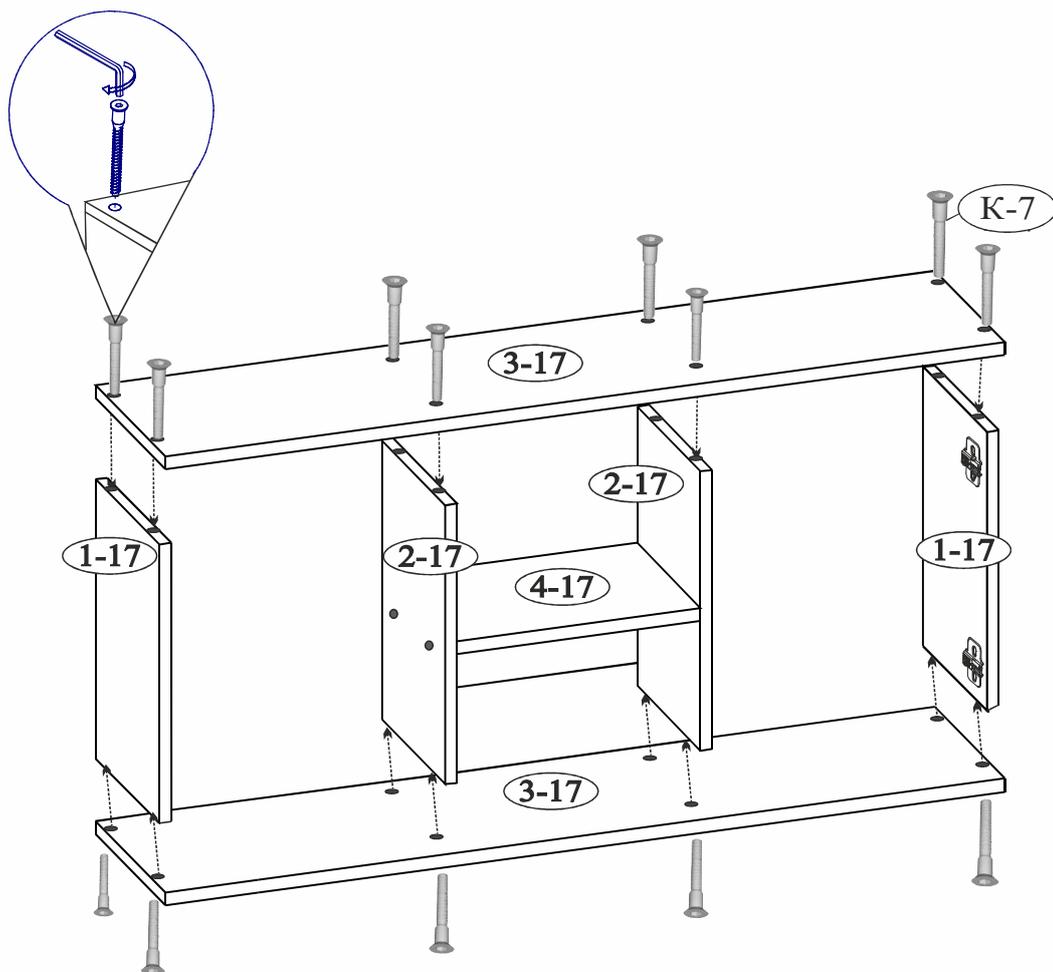

4. Положите каркас на пол кромками вниз, выровняйте (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз. 7-17) и закрепите к деталям шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм, предварительно установив планку соединительную (К-24) между ними.



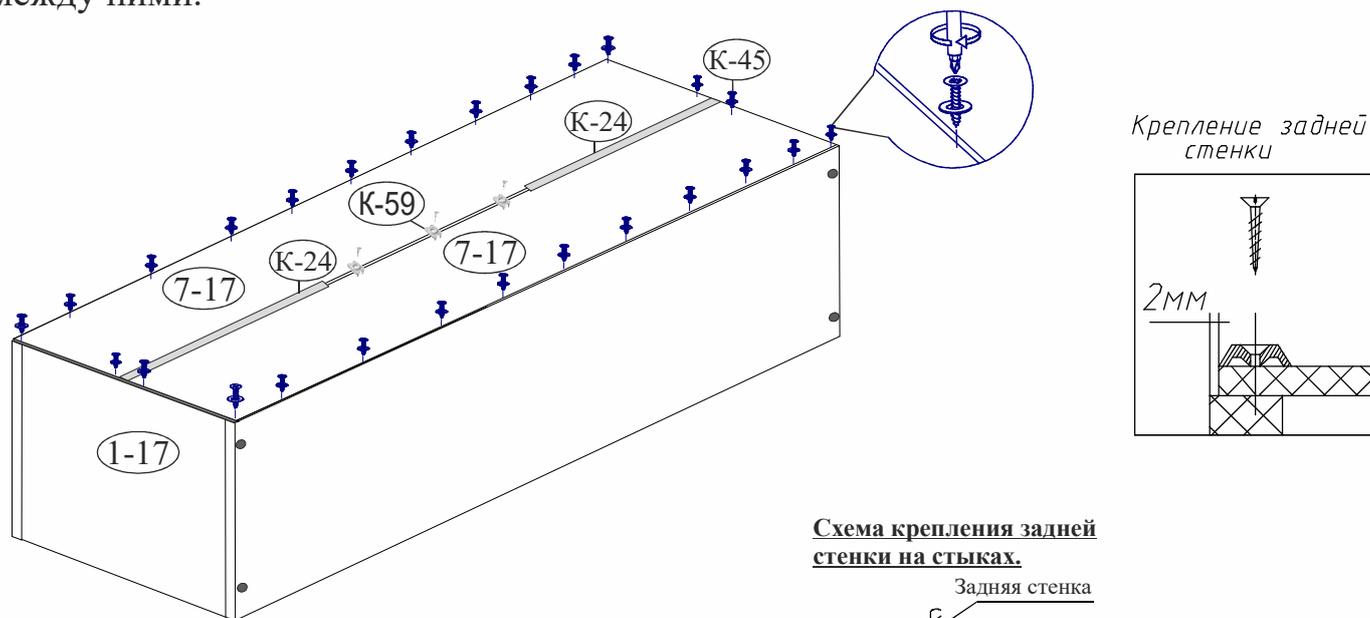



Схема крепления задней стенки на стыках.

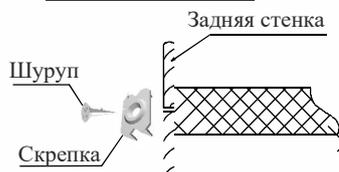

5. Установите петли (К-17) на двери (поз. 5-17, 6-17) (для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (или прямую деталь каркаса), прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада).

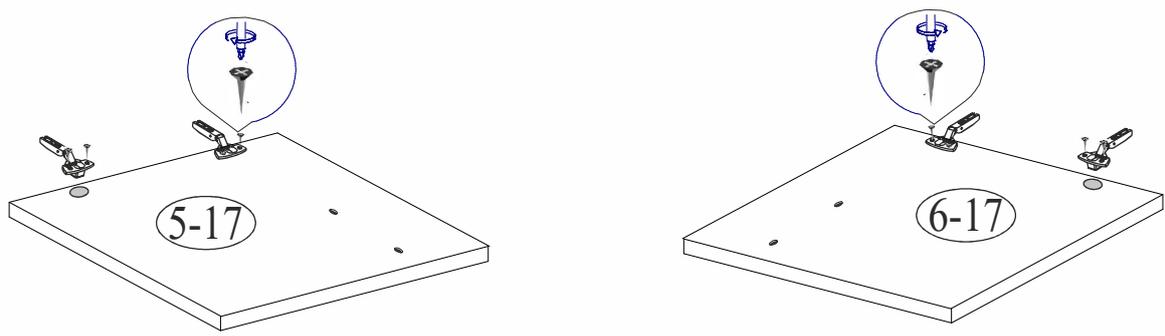

6. Закрепите навески (К-73) к стенкам вертикальным (поз. 1-17) и перегородка (поз. 2-17).
 - Повесьте изделие на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-73) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).
 - Навесьте двери и отрегулируйте. Закрепите ручки (К-52).

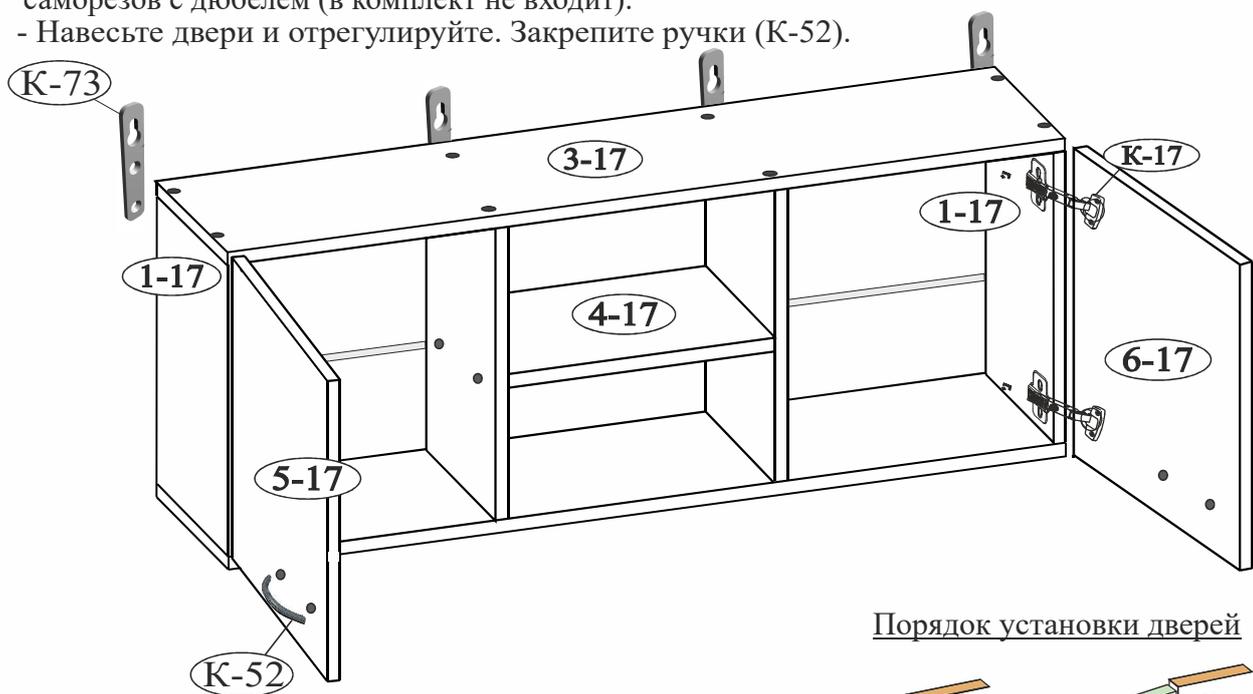

Порядок установки дверей



Схема регулировки петли



Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-).
 Винт вращать влево: наложение двери становится больше (+).




Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.



Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Схема установки футорки Permo

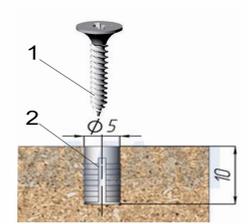

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска _____ **19.01.20г.** _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____ **19.01.20г.** _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет