

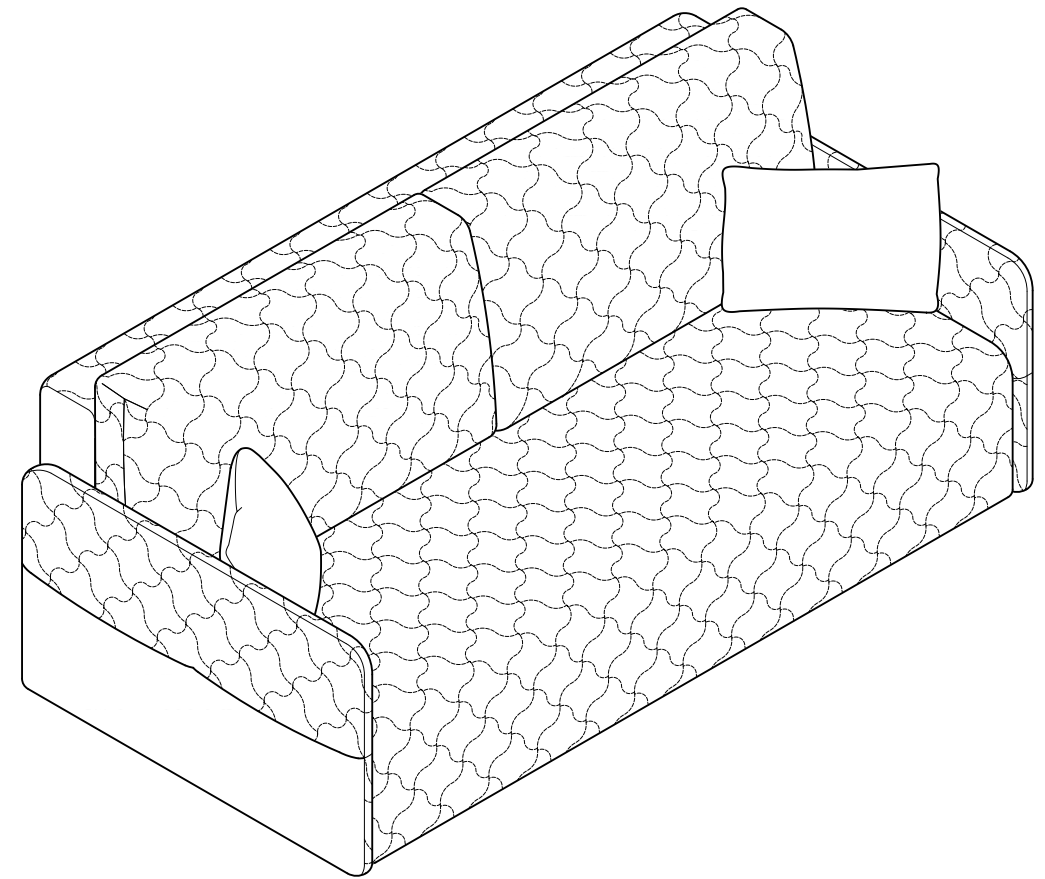










Инструкция по сборке

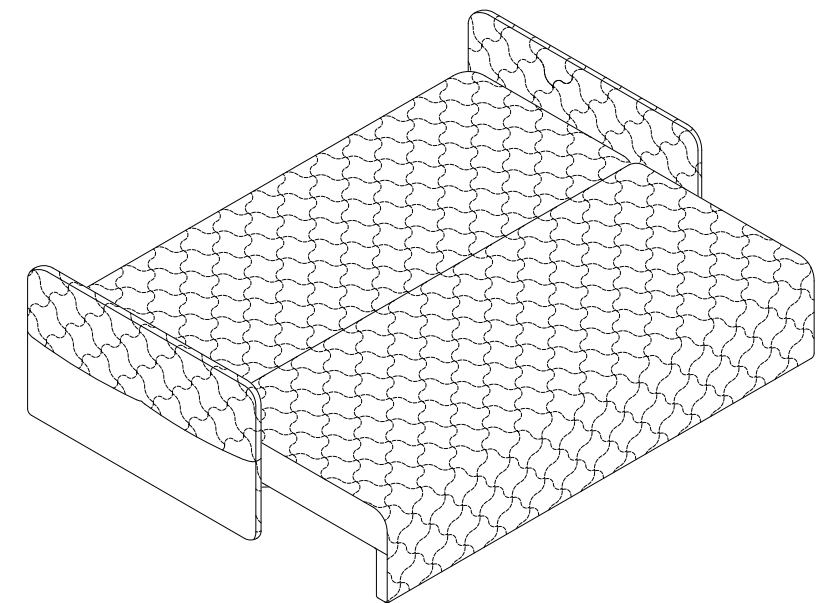


Дизайн 119
Диван-кровать "Пантограф"

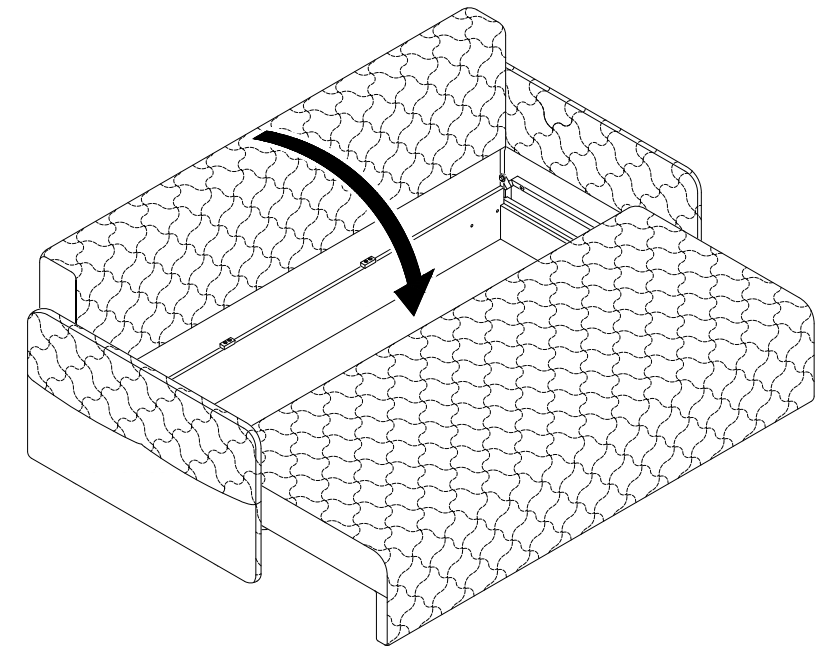


i

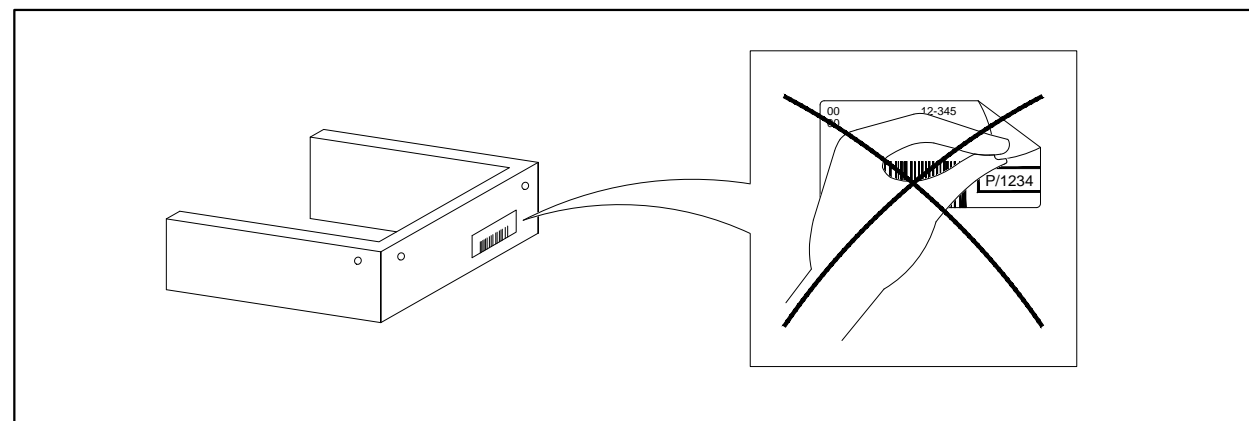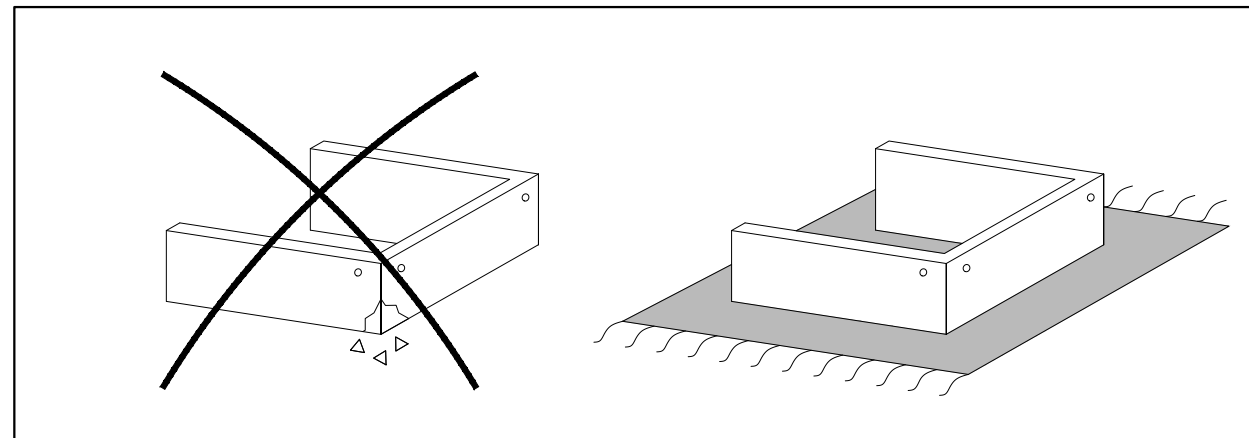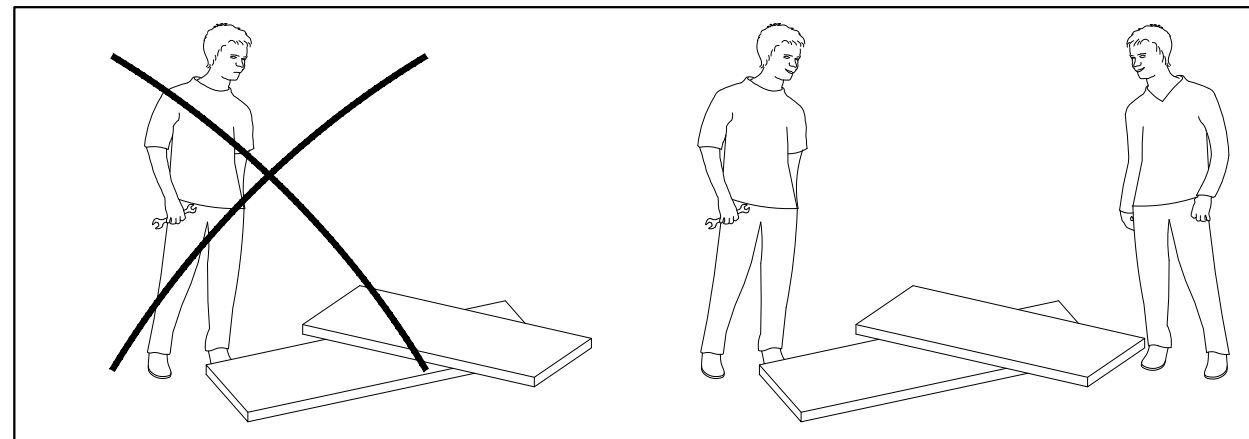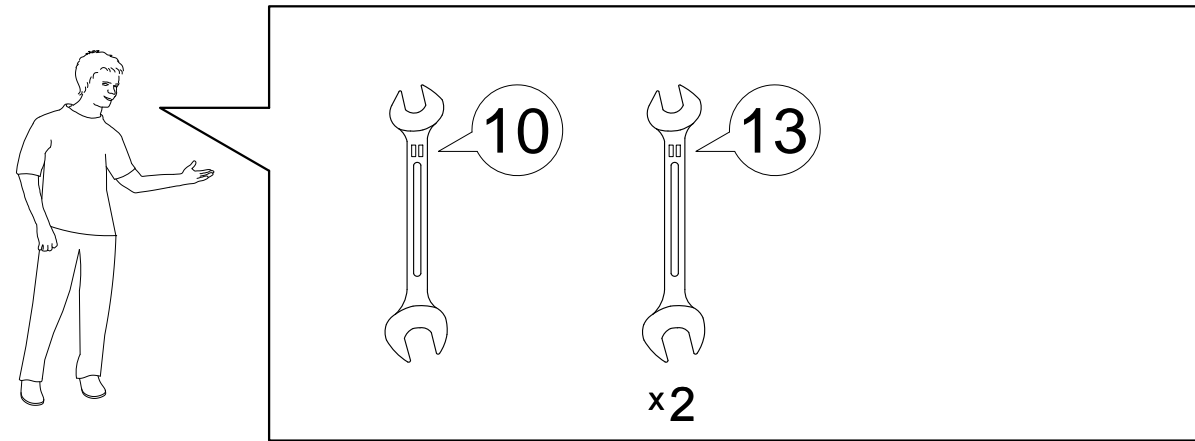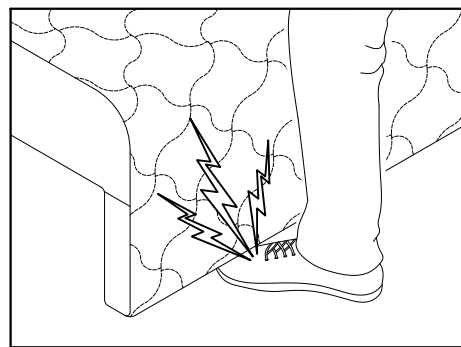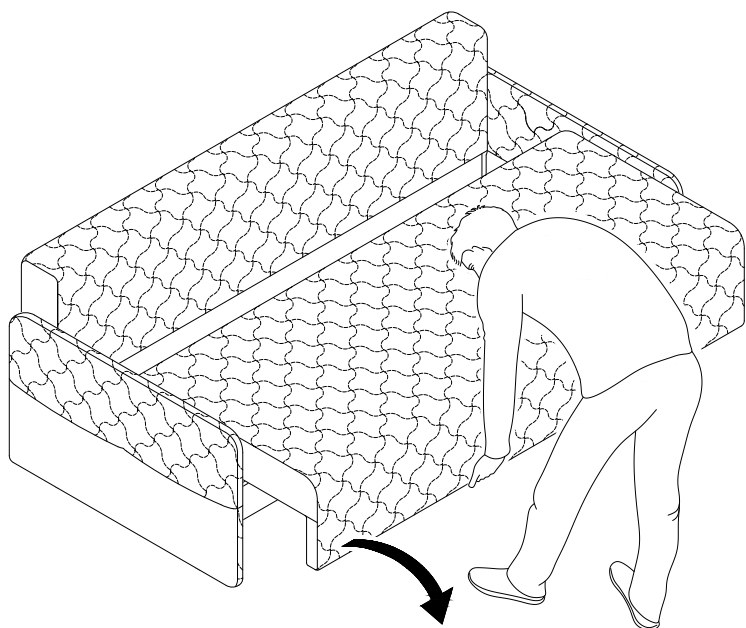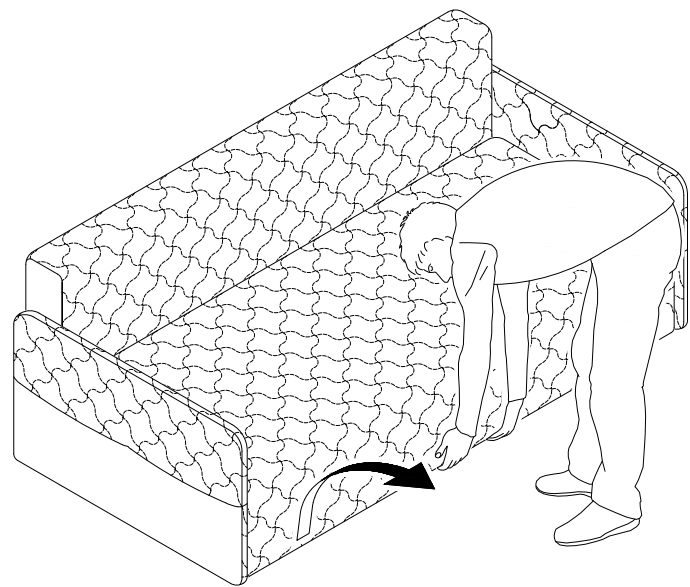
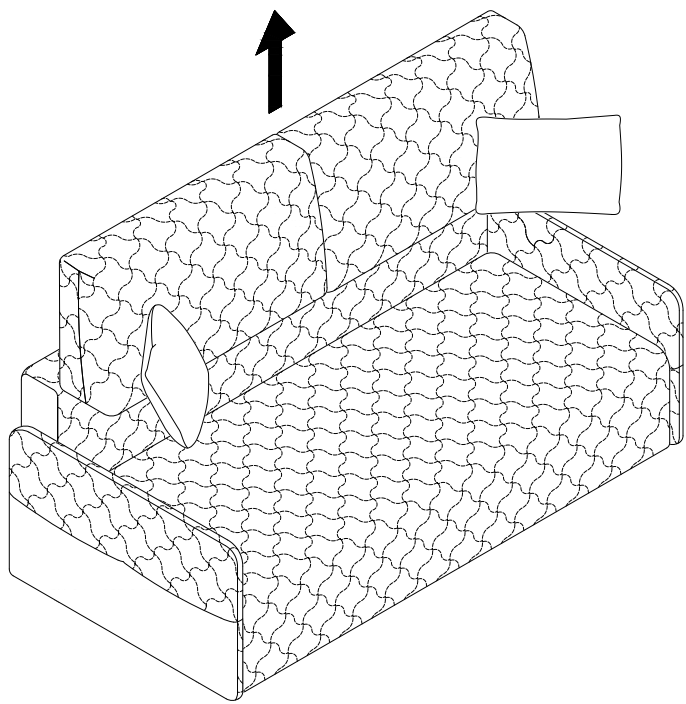


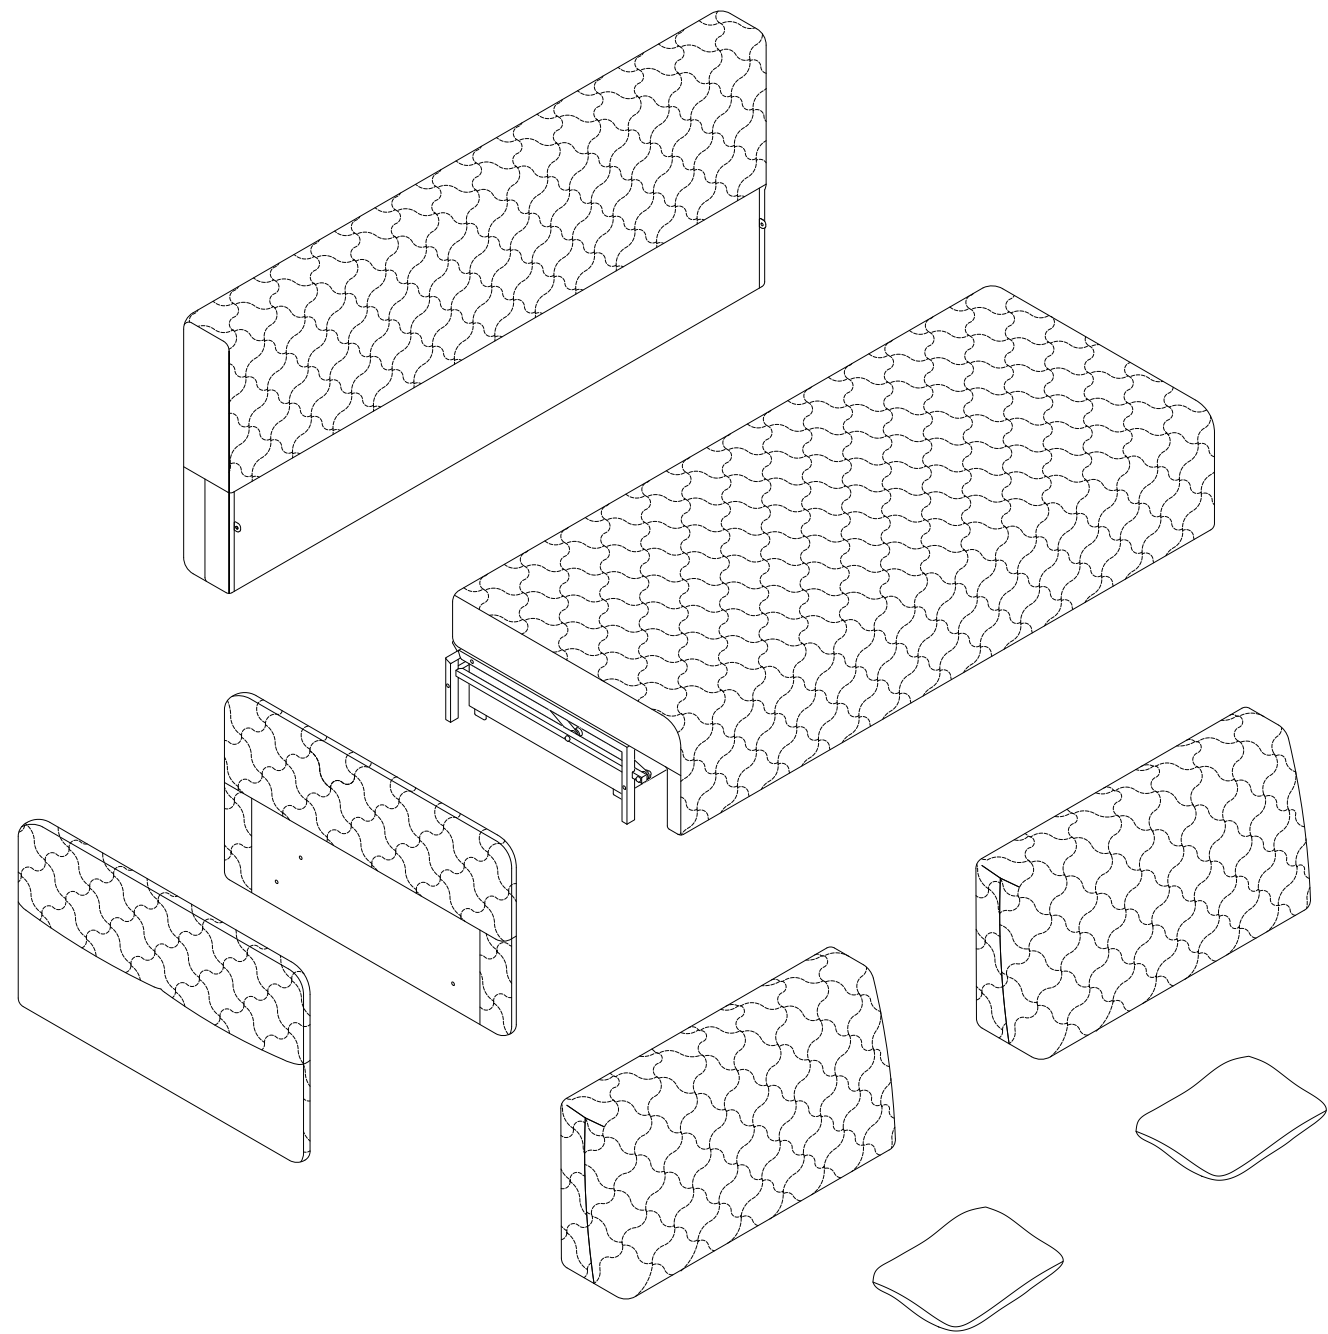









8

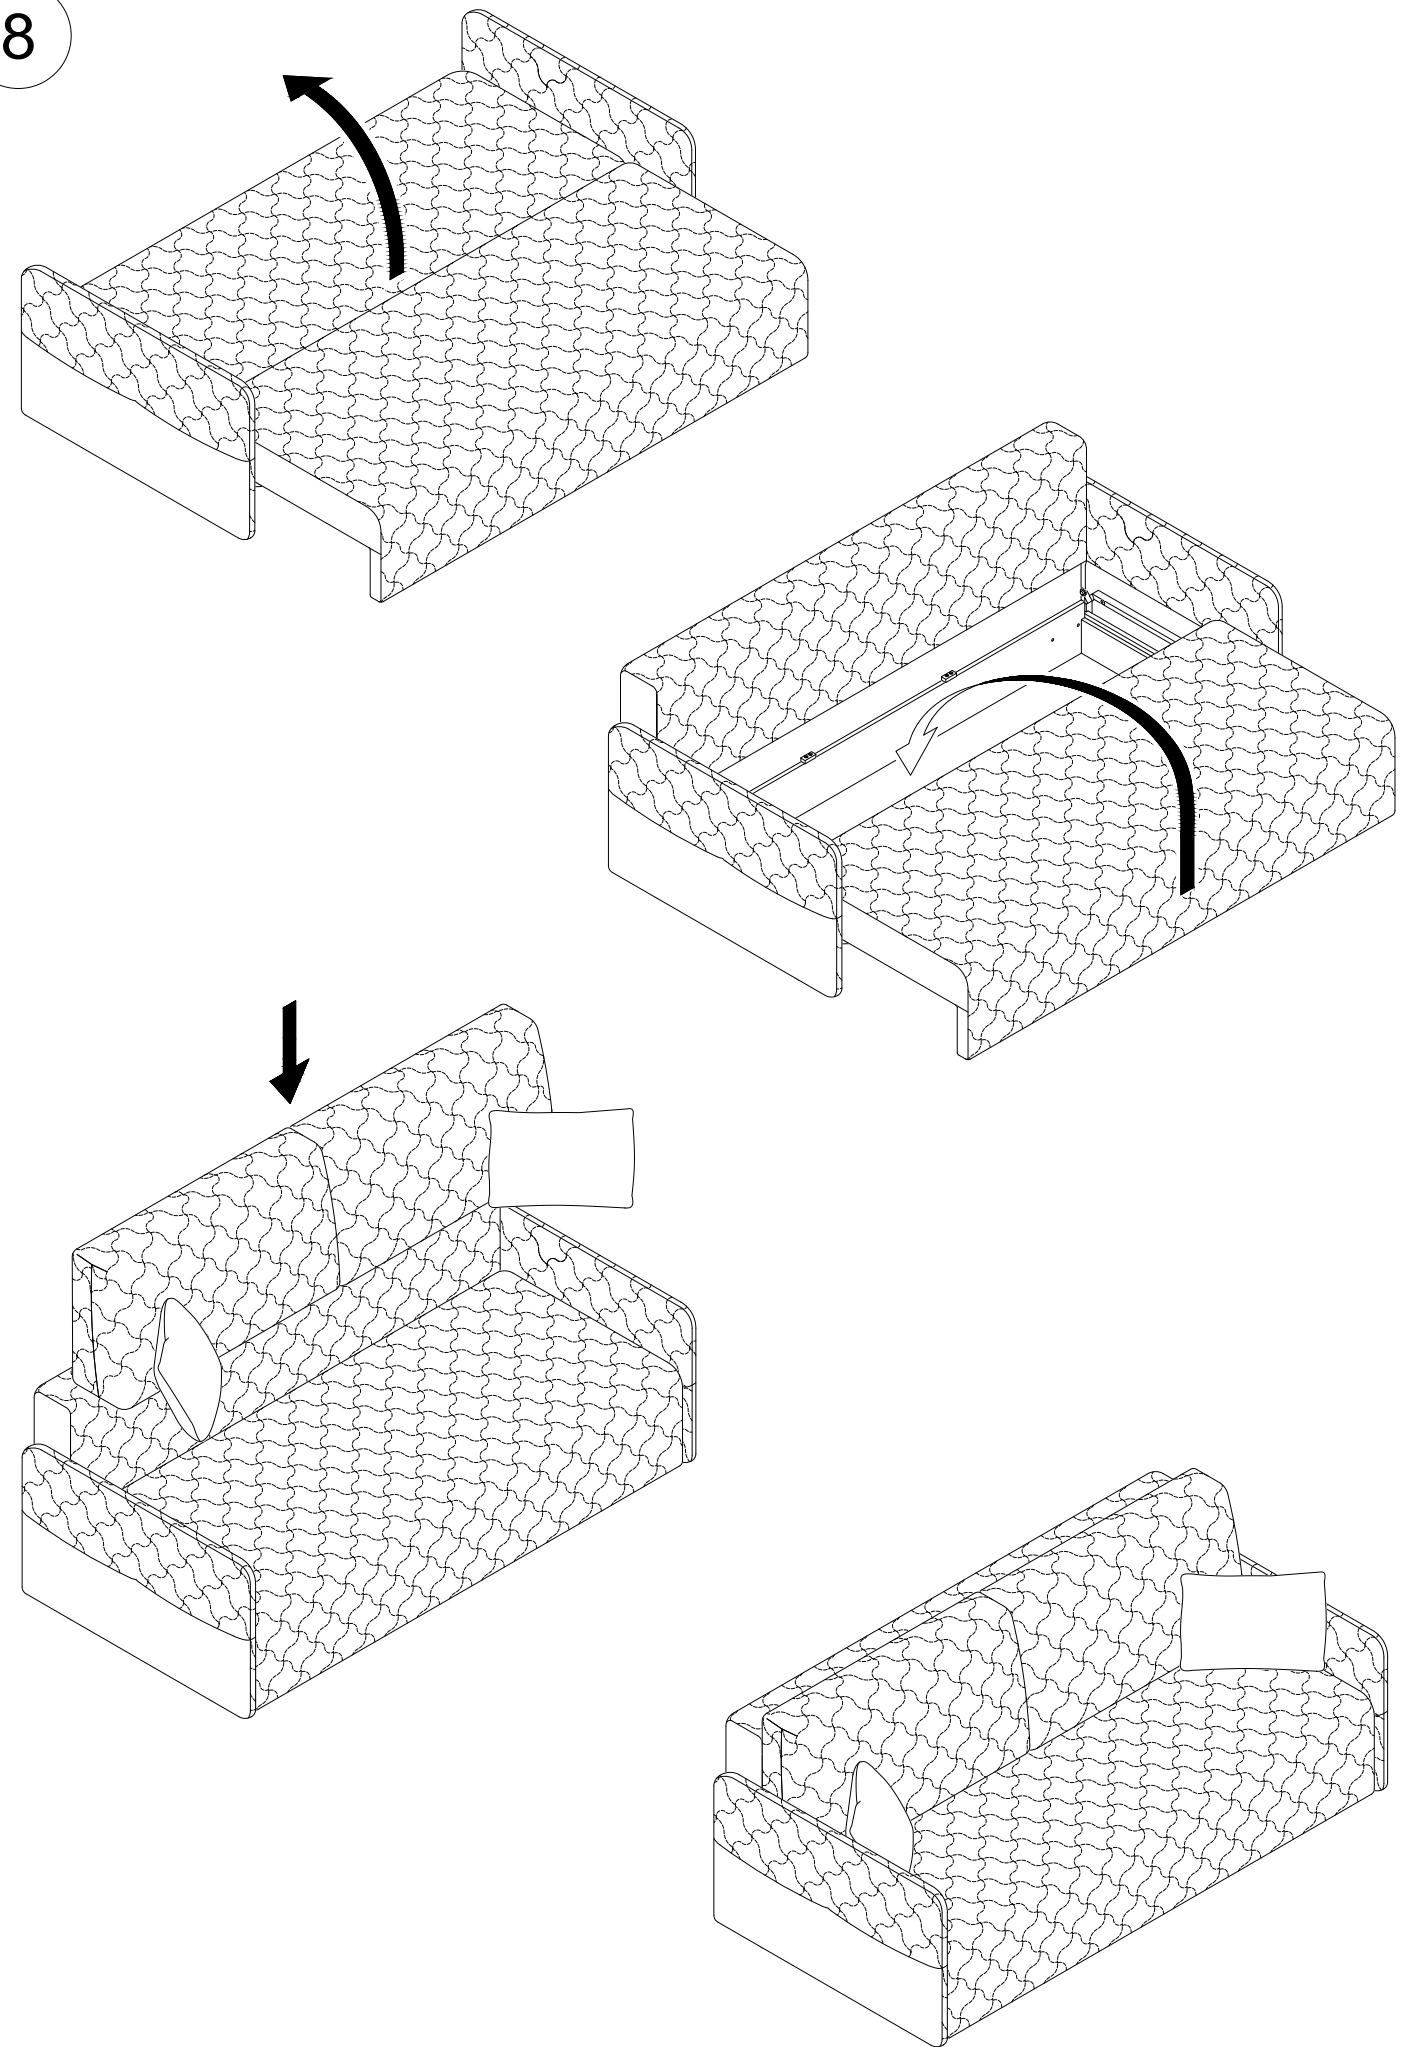




7

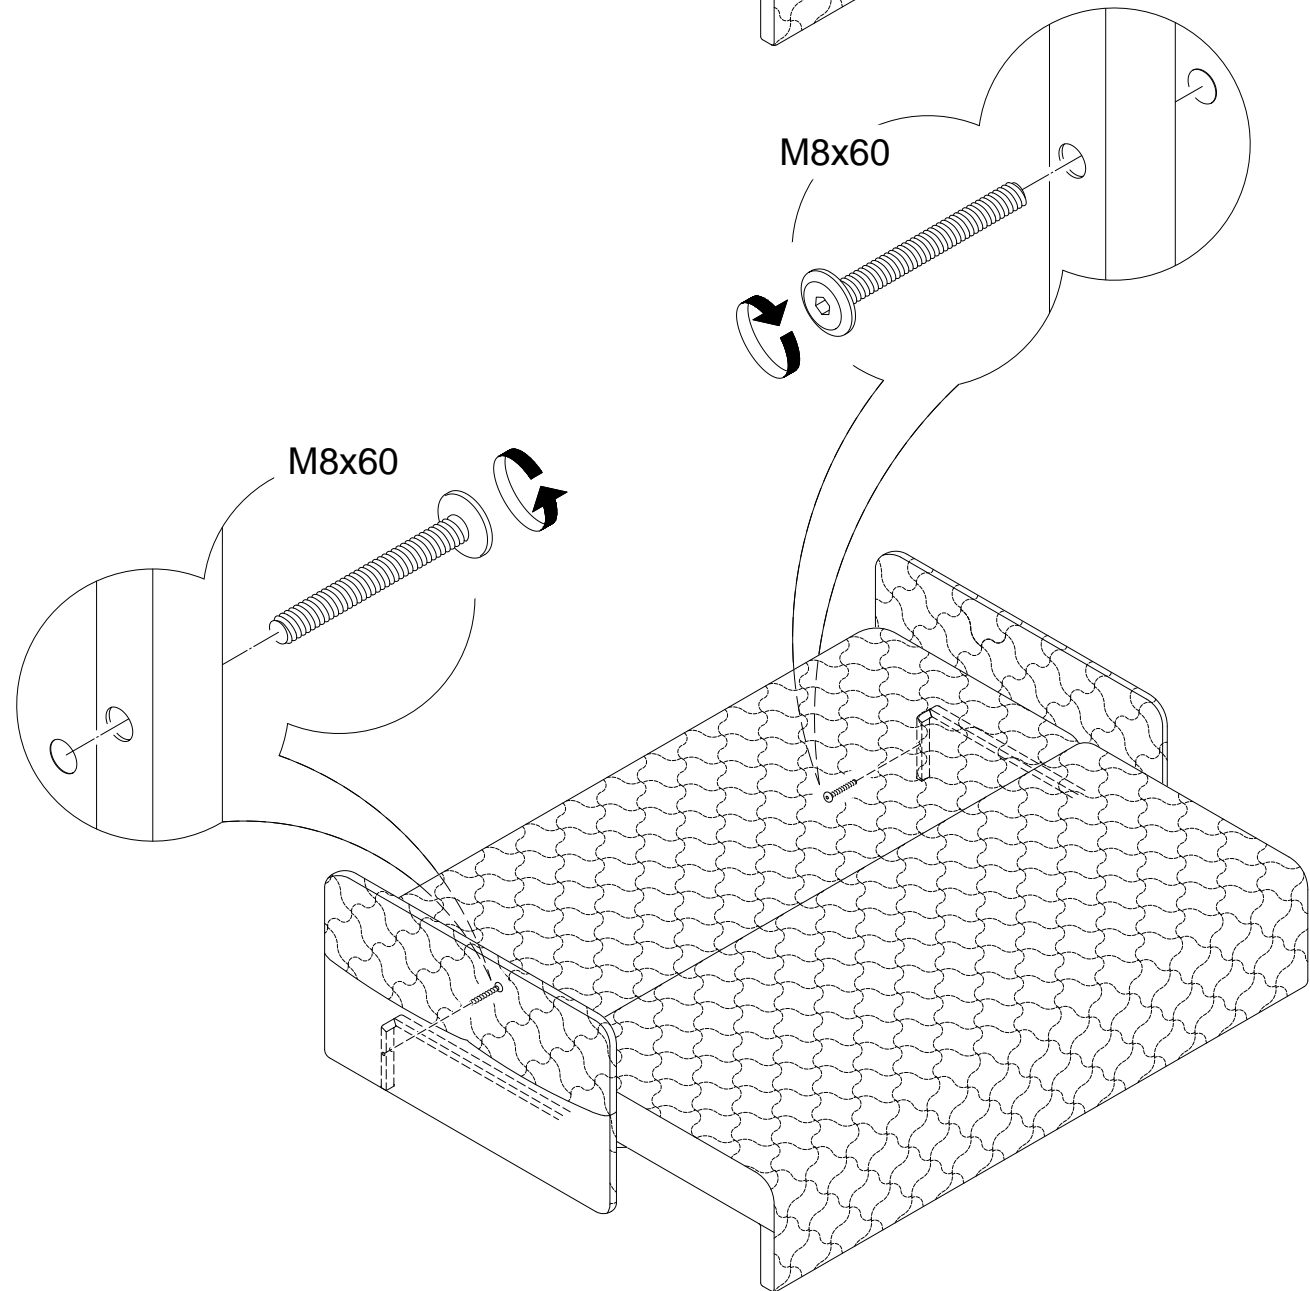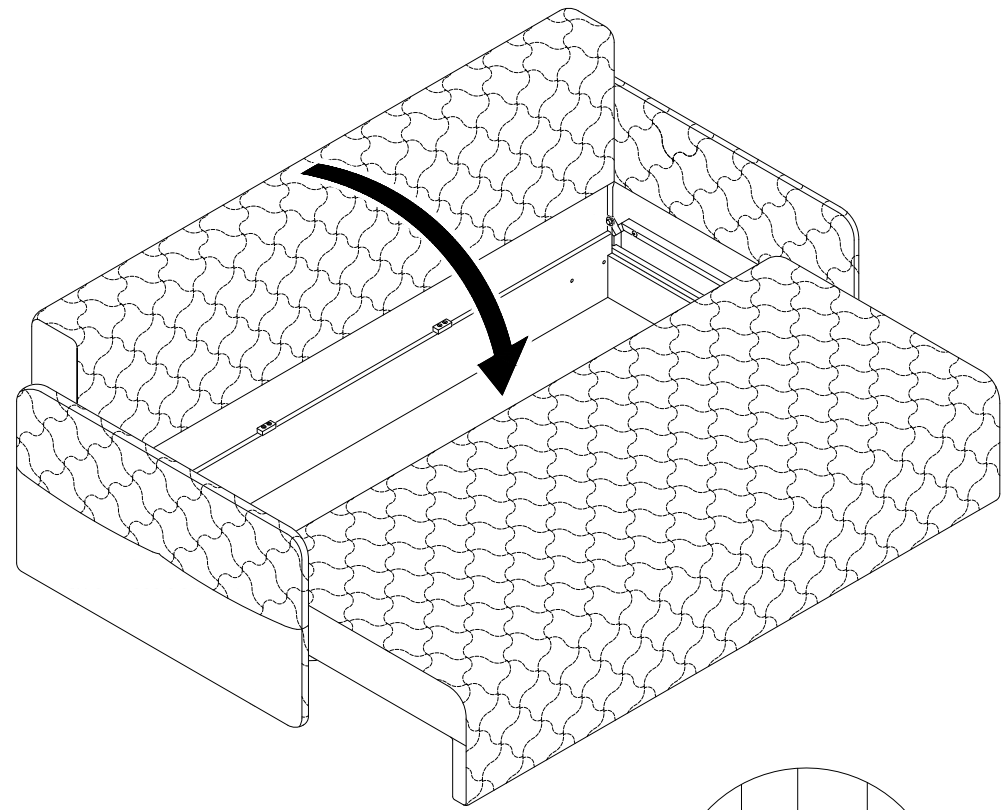


M 1:1

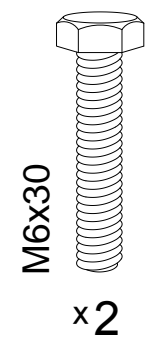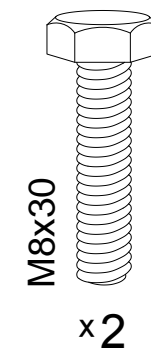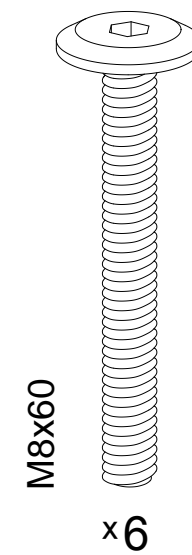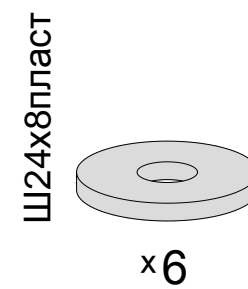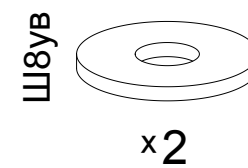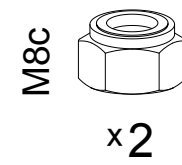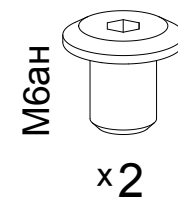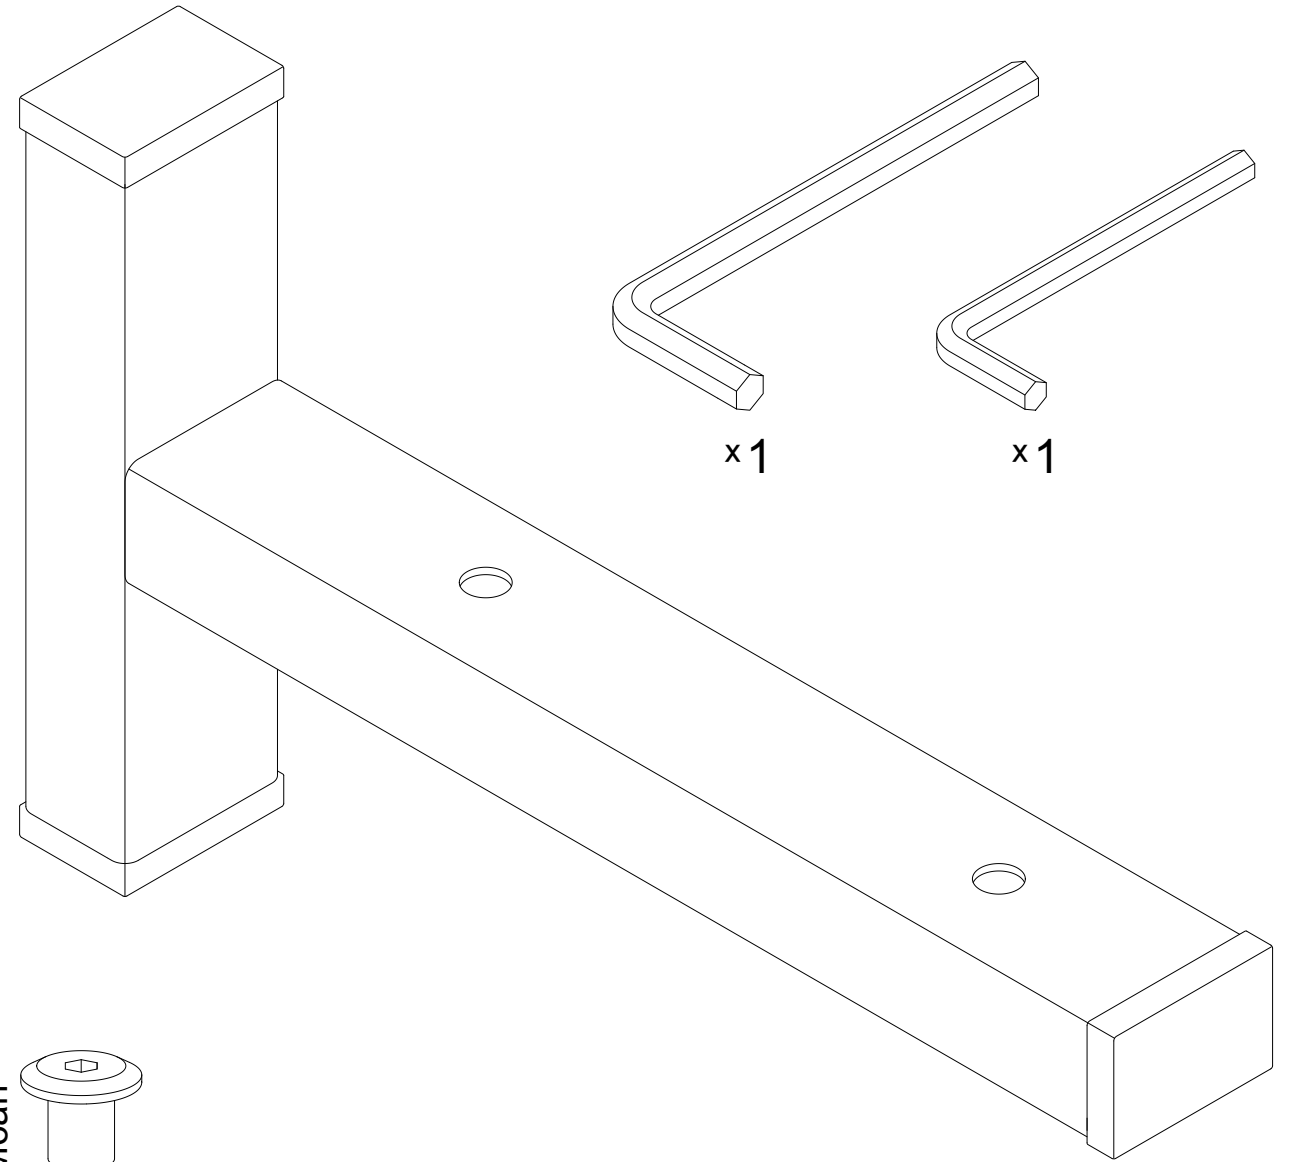



1

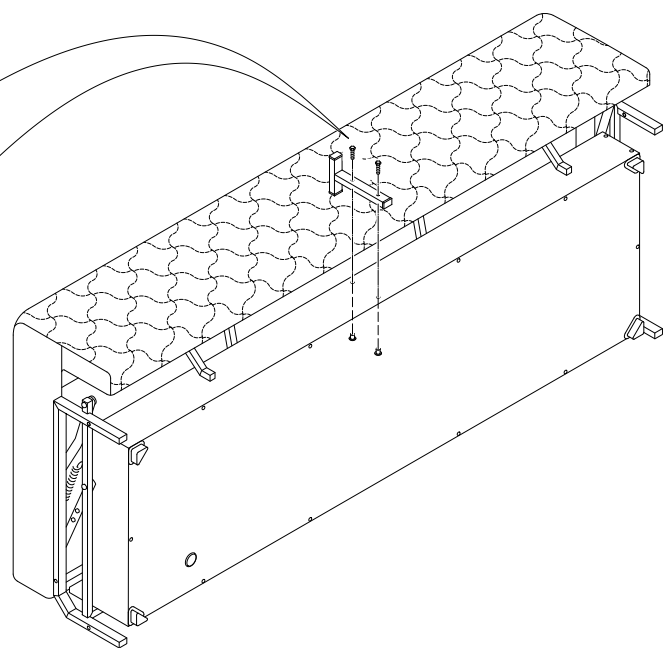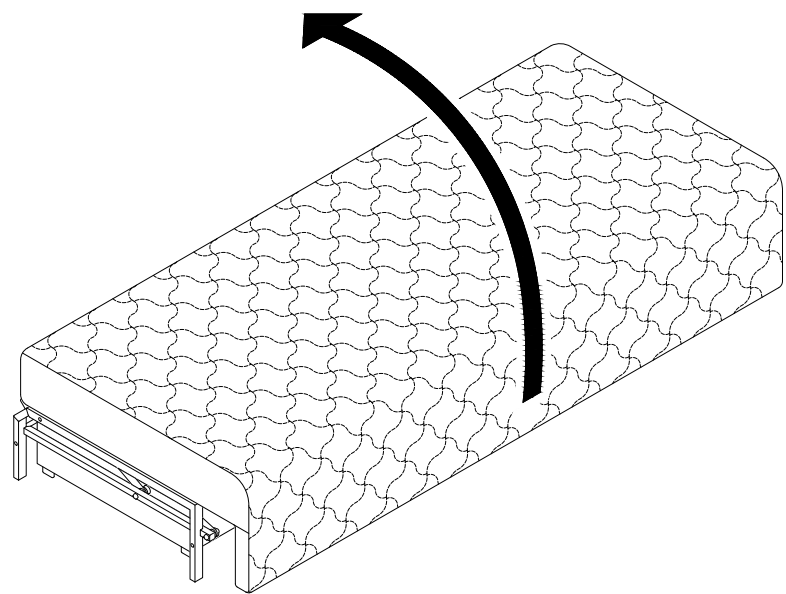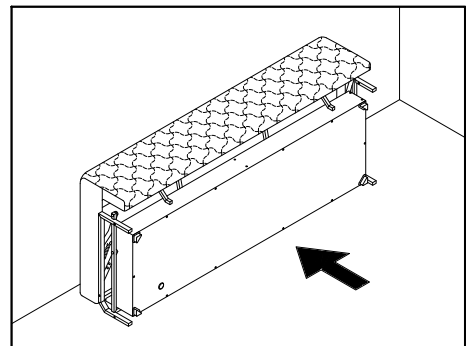

M6x30
M6ан
x 2

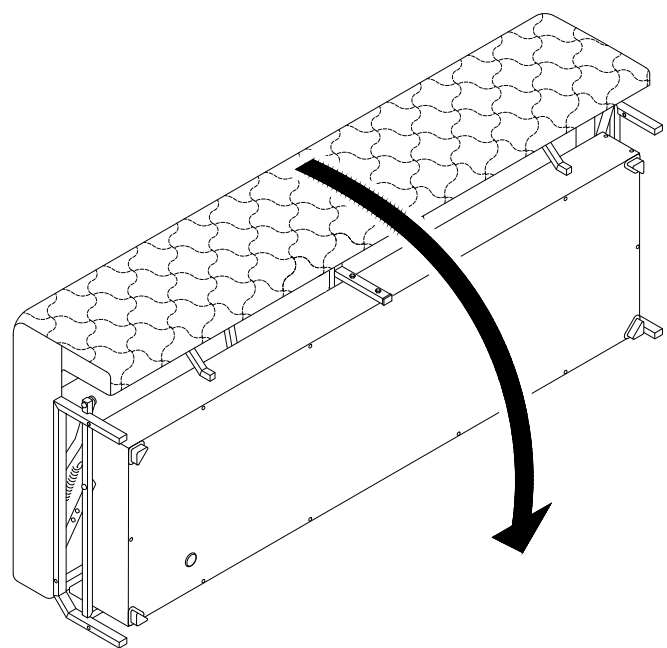


6

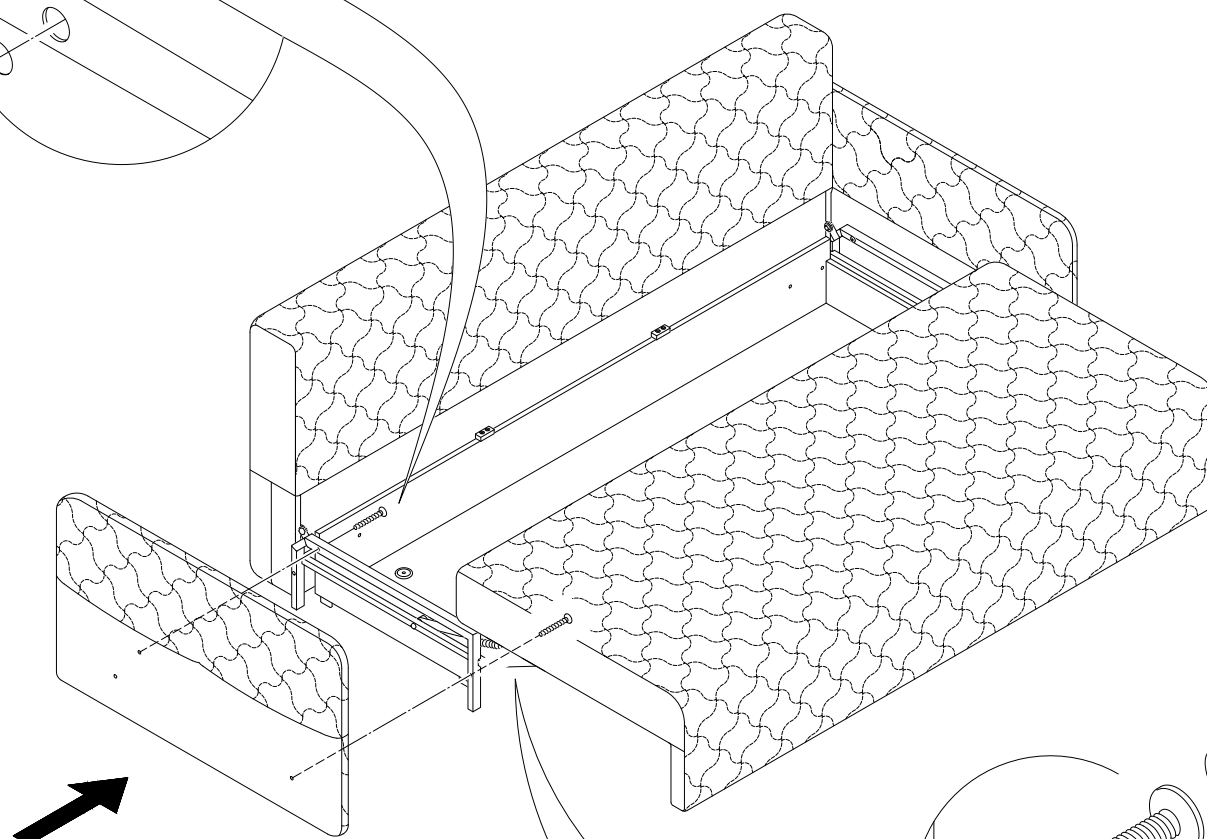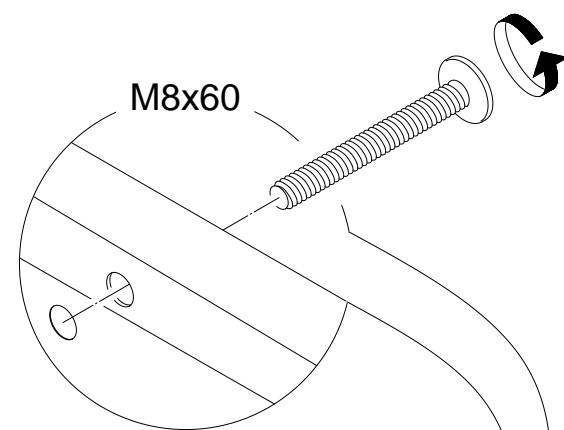


M8x60


5

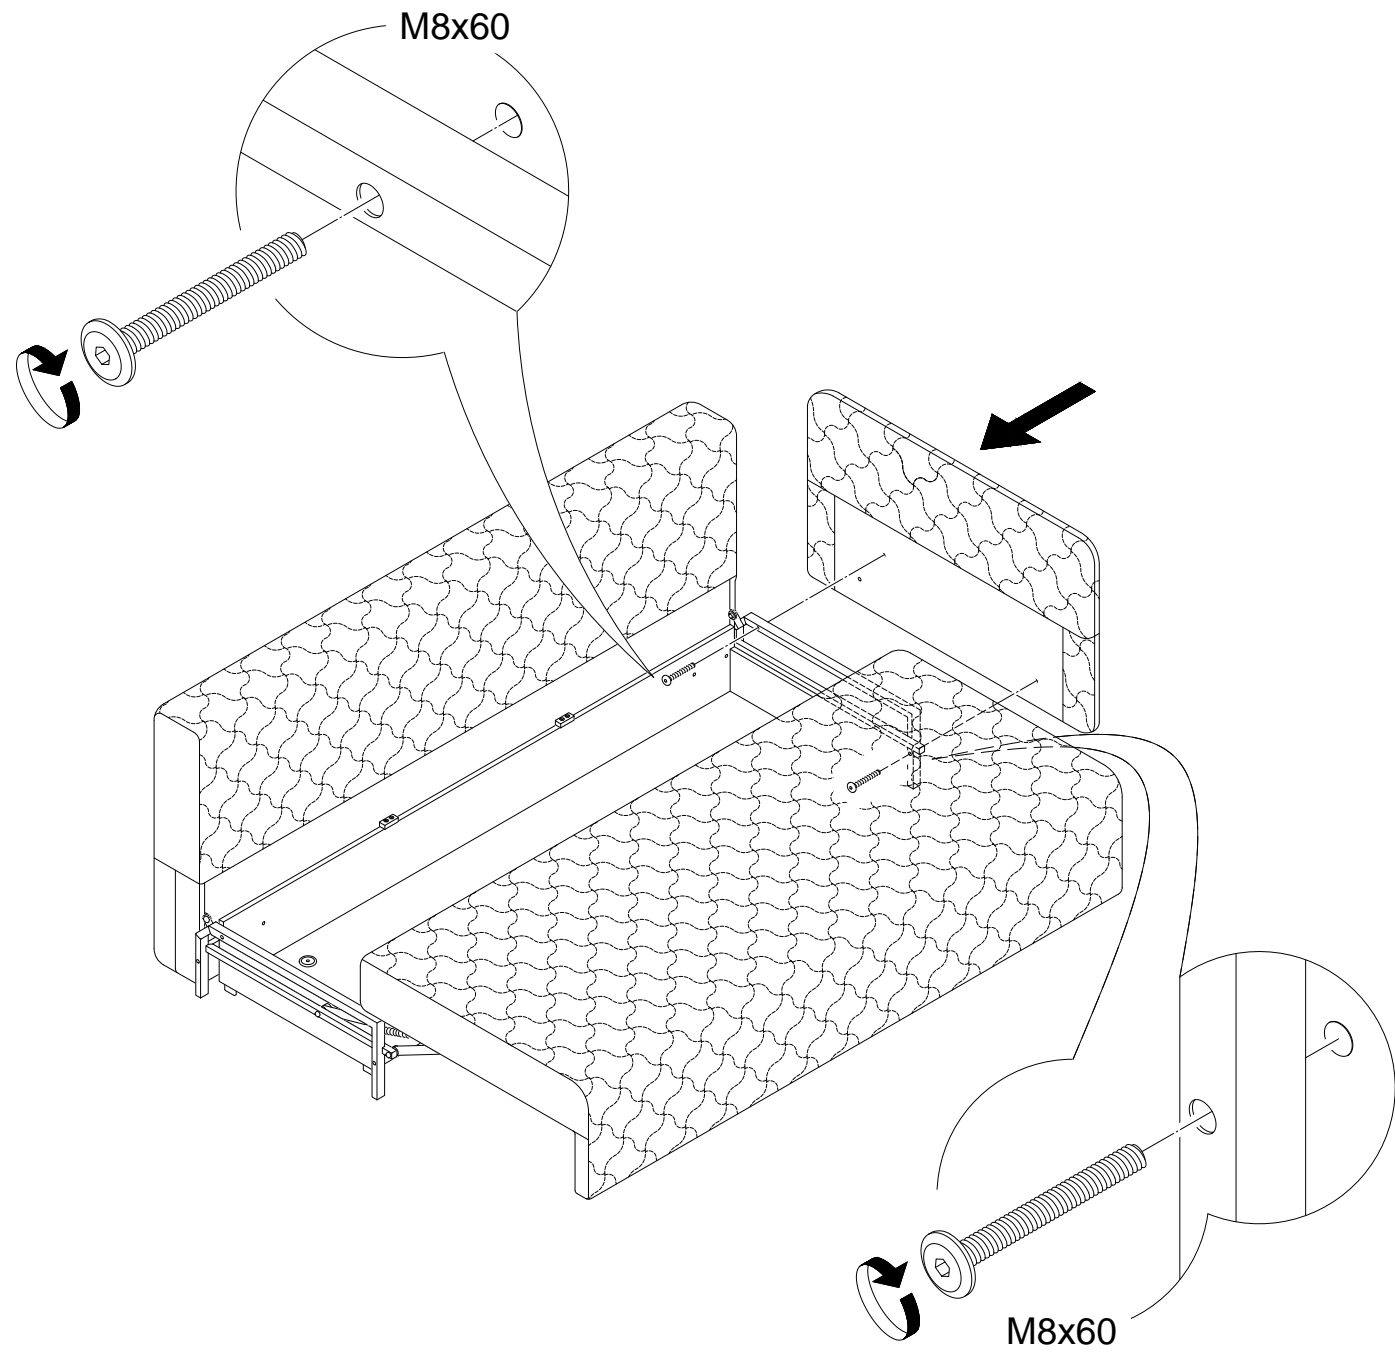

2

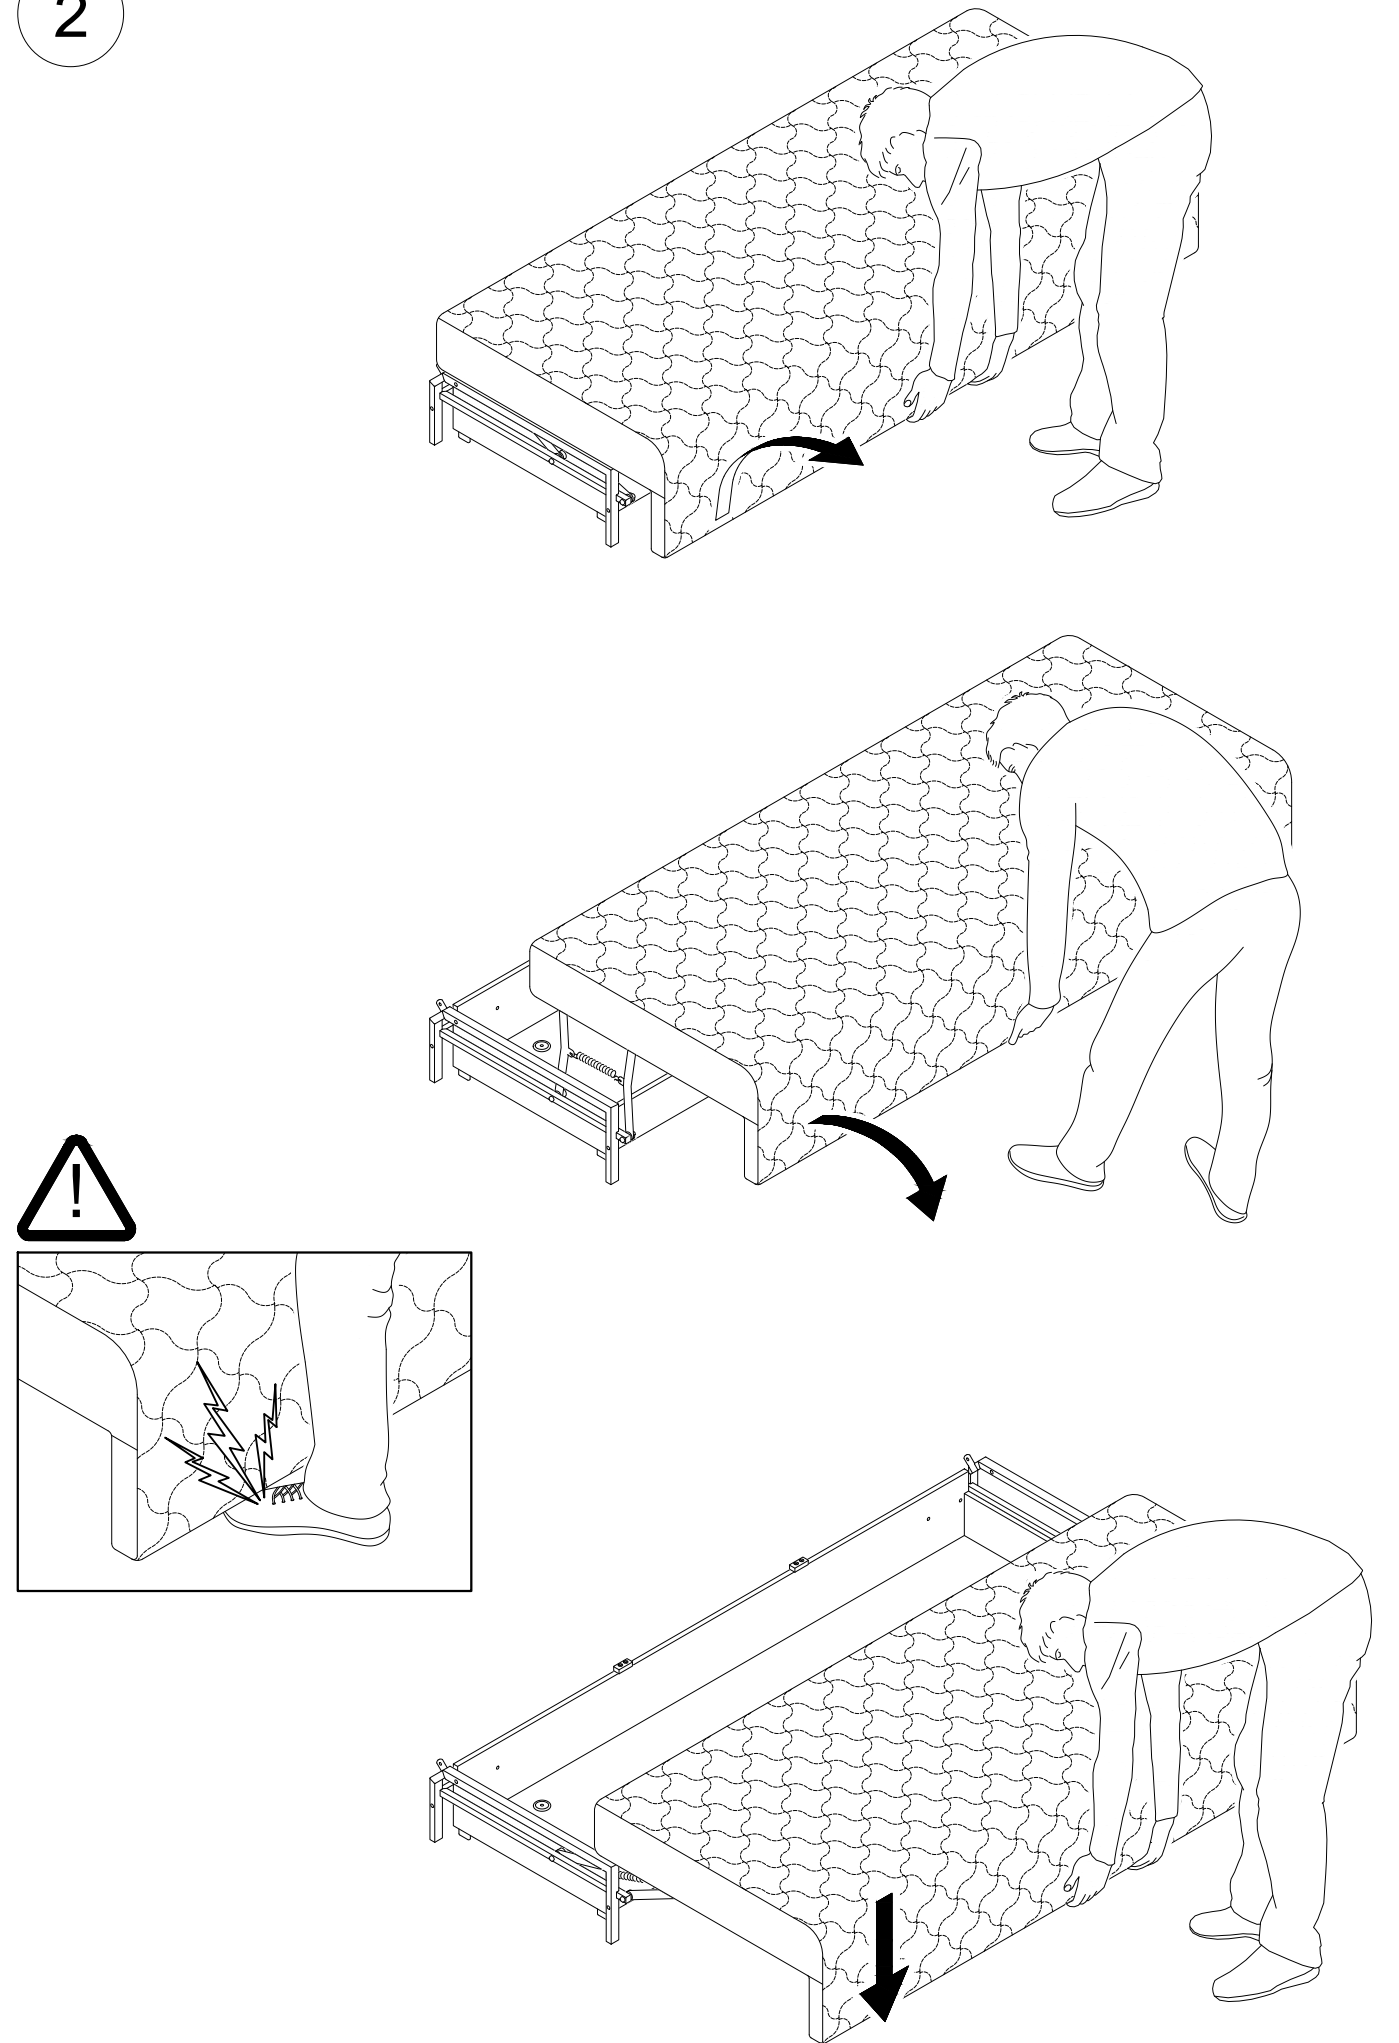

3

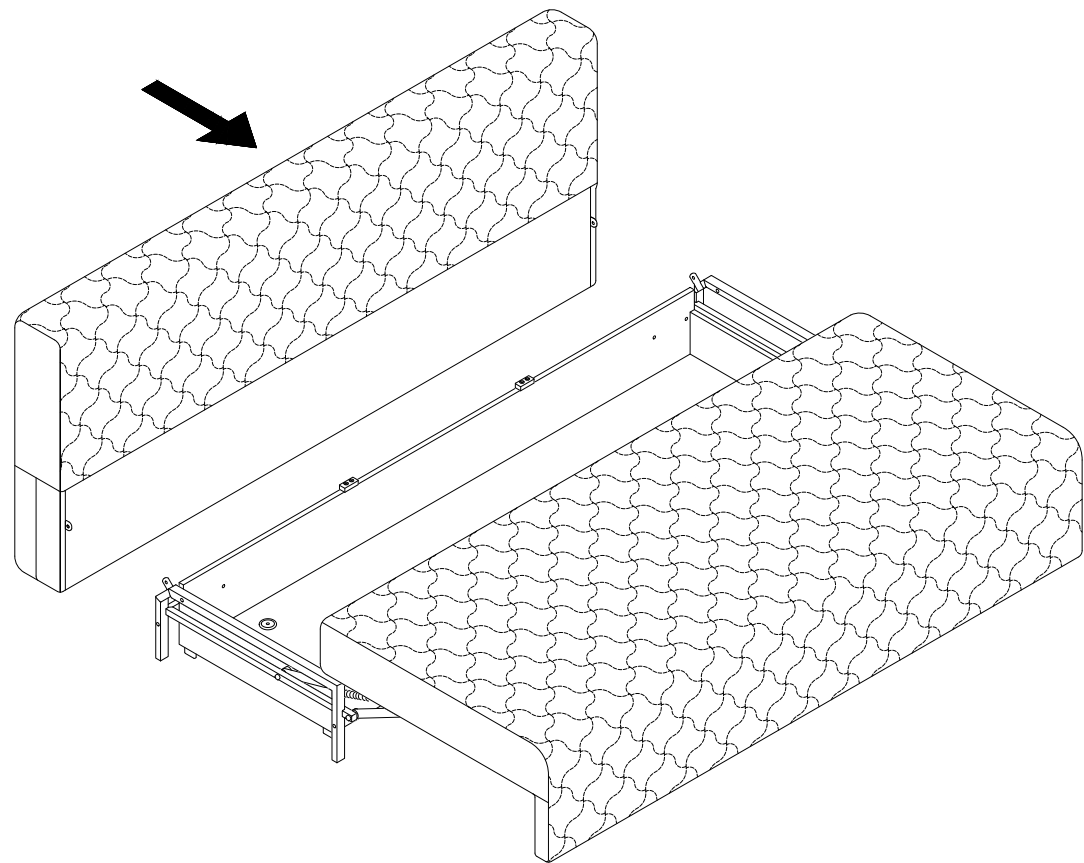

4

