



Схема раскладывания дивана.

1.

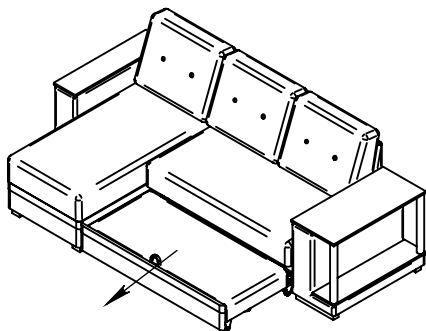


Потянуть выкатную часть на себя, до тех пор, пока она не упрется в уголки стопорные.

2.

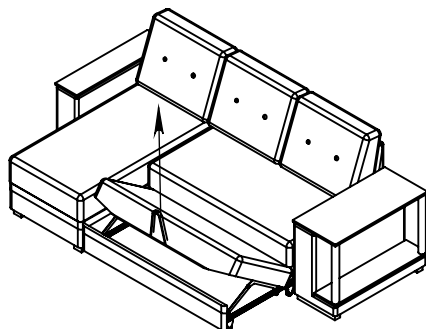

Потянуть лямку вверх до упора.


3.

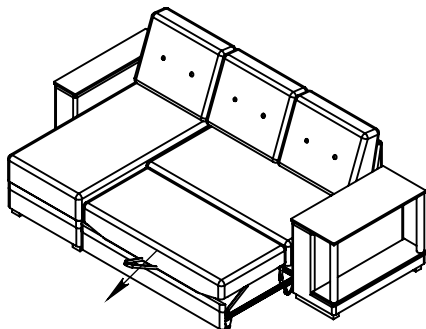








В самой верхней точке потянуть лямку на себя и зафиксировать выкатное сиденье в горизонтальном положении.

производитель: ООО "Волжская мебельная
мануфактура"
432045, г.Ульяновск, ул.Герасимова, дом 10,
строение 9


Инструкция по сборке углового дивана "Вольберг"

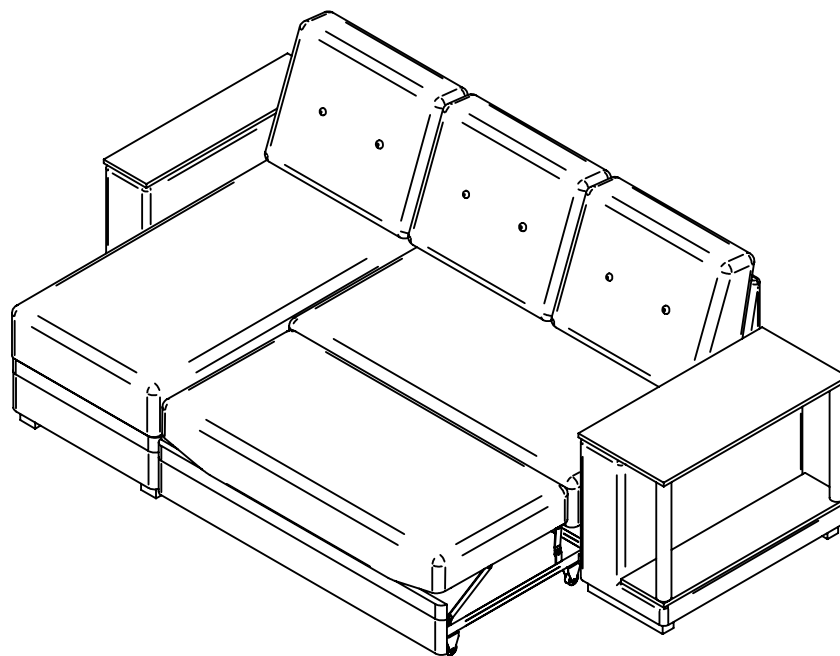


Элементы, участвующие в сборке дивана.

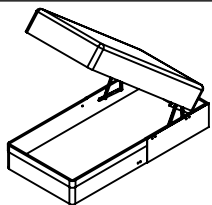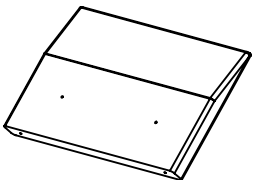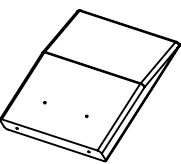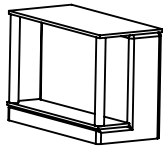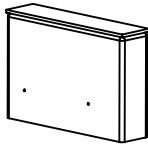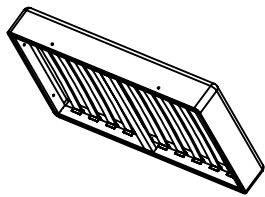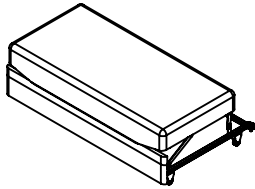1.		Короб (бельевой короб + сиденье тахты)
2.		Большая спинка
3.		Малая спинка
4.		Подлокотник - столик
5.		Подлокотник
6.		Основное сиденье
7.		Выкатная часть (выкатное сиденье + механизм "Дельфин")


14. При помощи двух мебельных болтов М8 х 45, двух шайб 10 и двух гаек М8, соединяем два уголка (зиг-заг) и основное сиденье.

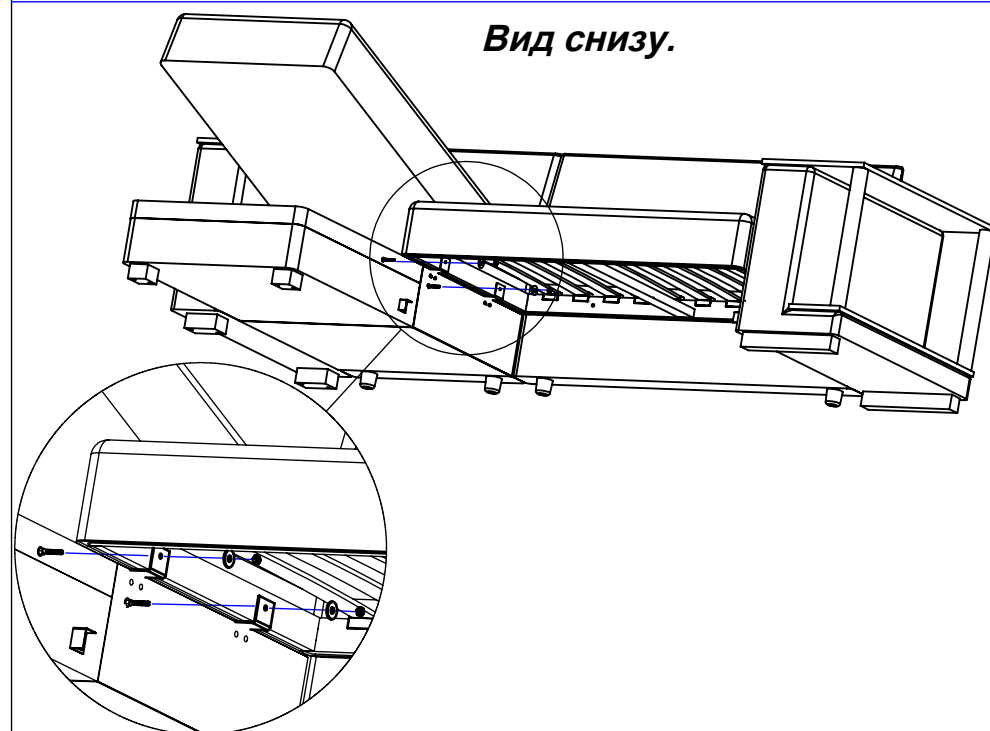

15. Задвигаем выкатную часть под углом 45° так, чтобы боковые ролики проходили под уголками стопорными. Толкаем до упора (без чрезмерного усилия).

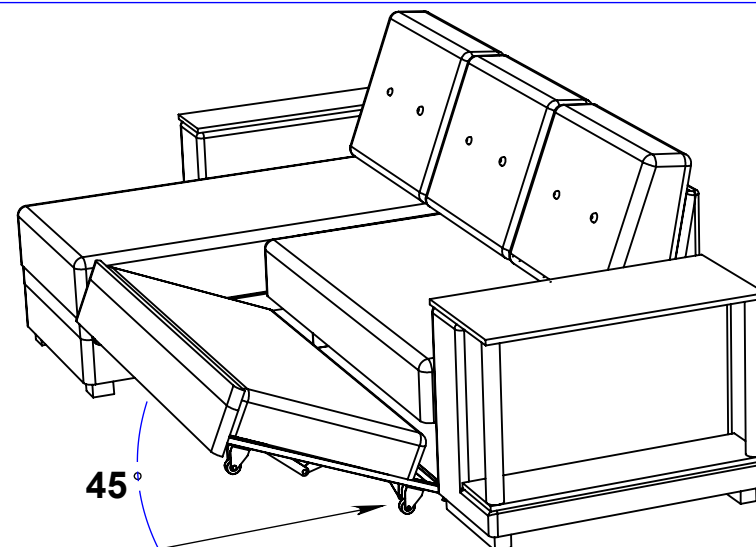


12. Прикрепляем два уголка (зиг-заг) к коробу при помощи четырех винтов М6 х 20.





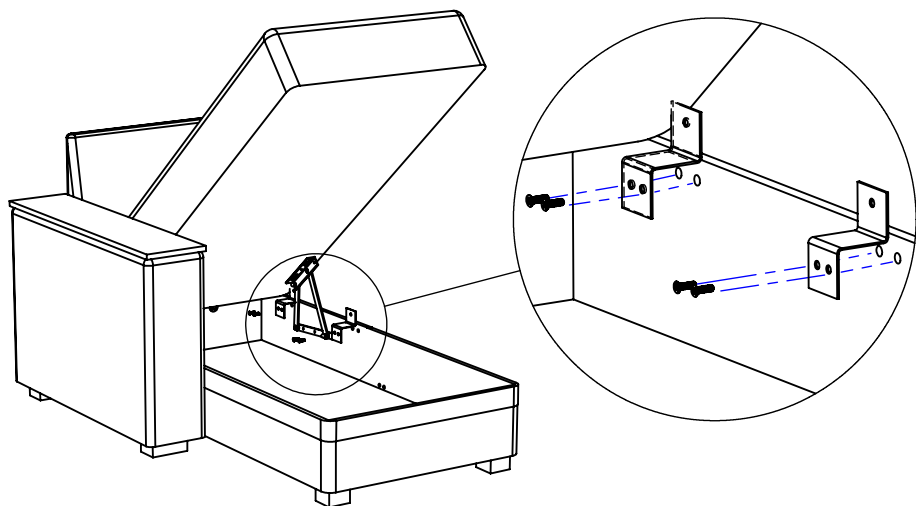


13. Опускаем основное сиденье между сиденьем тахты и уголком (зиг-заг).


Вид снизу.

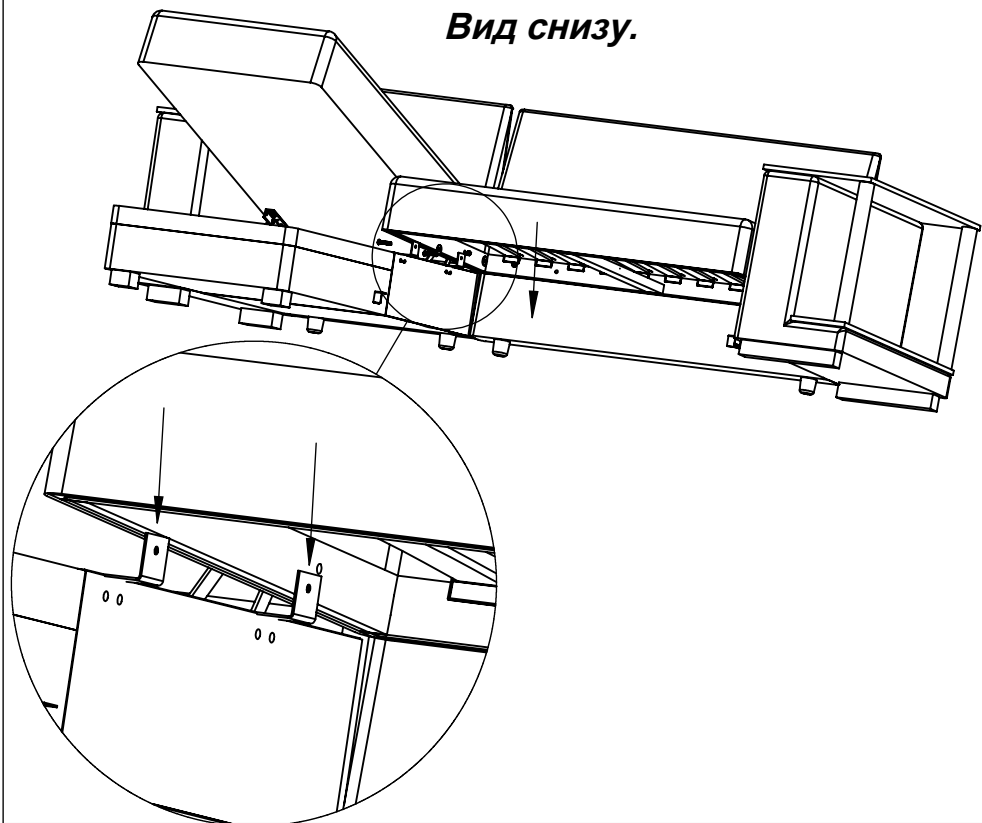


Комплектующие, участвующие в сборке дивана.

Эскиз	Наименование	Кол-во, шт.
	Опора пластиковая	4
	Болт М8 х 60	4
	Болт М8 х 50	4
	Болт мебельный М8 х 45	2
	Винт М6 х 20	8
	Саморез 3,5 х 41	4
	Шайба 10	10
	Гайка М8	2
	Уголок (зиг-заг)	2
	Уголок стопорный	2
	Опора декоративная	2

1. Кладем большую спинку на ровную, чистую поверхность.

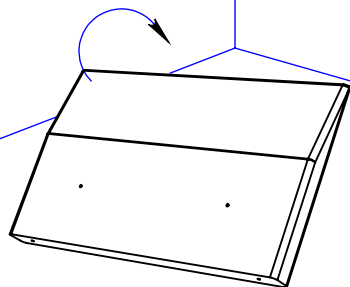



Устанавливаем две пластиковые опоры.

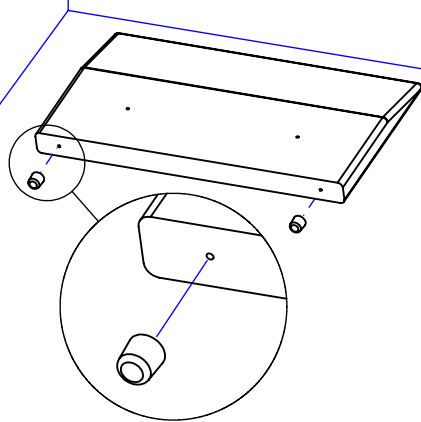


2. При помощи двух болтов M8 x 60 и двух шайб 10 соединяем большую спинку и основное сиденье.

M8 x 50


M8 x 60

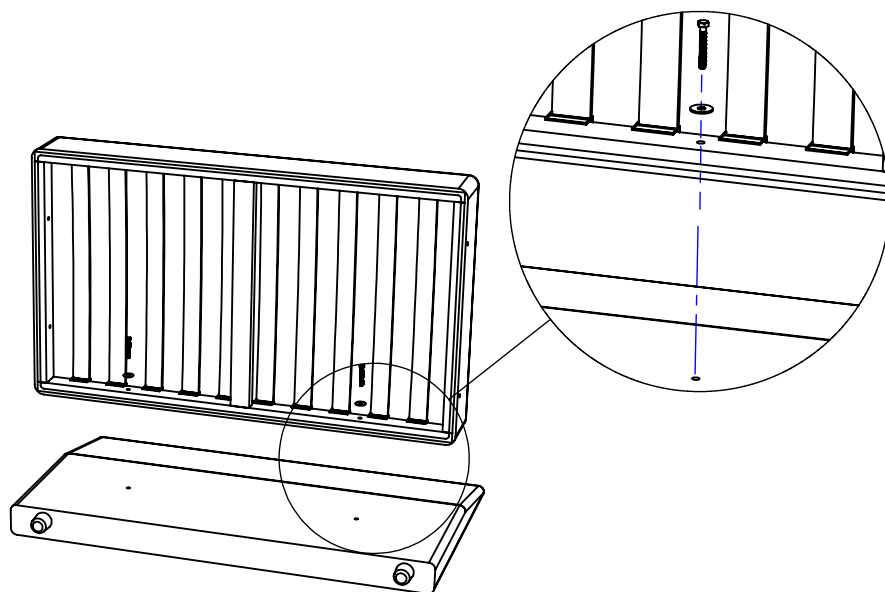

10. Прикрепляем уголок стопорный к коробу двумя винтами M6 x 20.

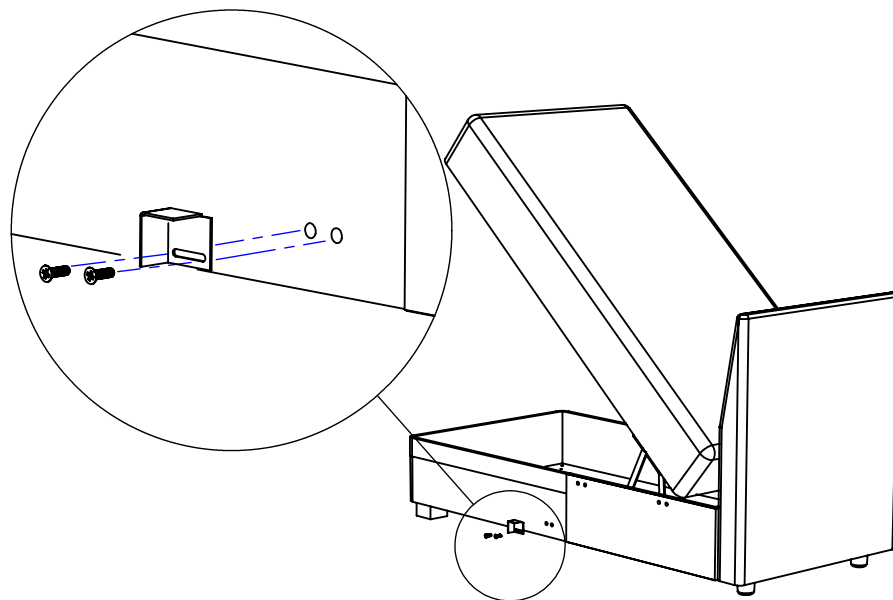

11. Соединяем короб с подлокотником при помощи двух болтов M8 x 50 и двух шайб 10.

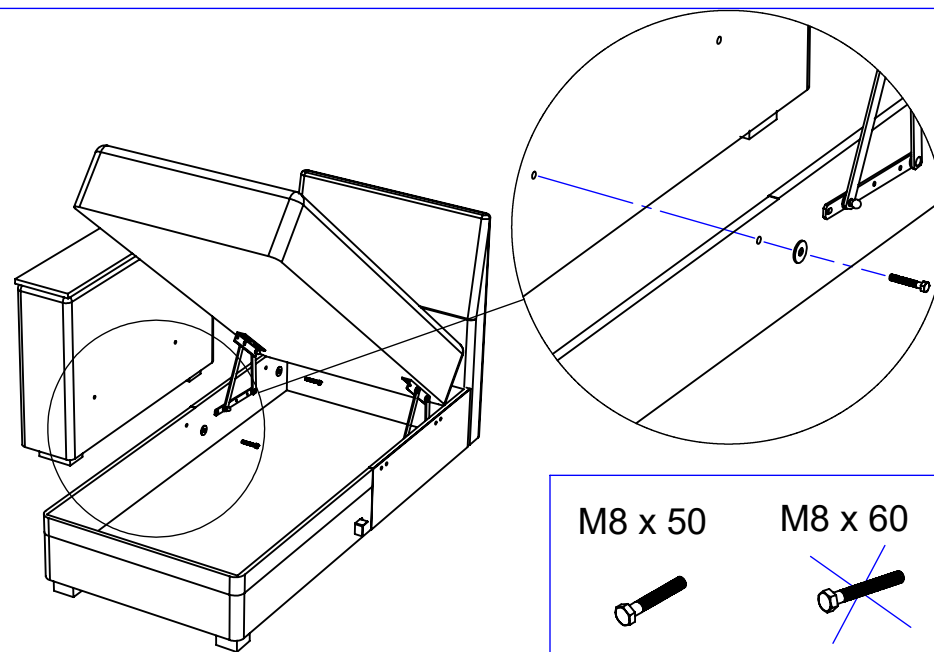


M8 x 50




M8 x 60




9. Не наступайте на дно короба, это может привести к его поломке.

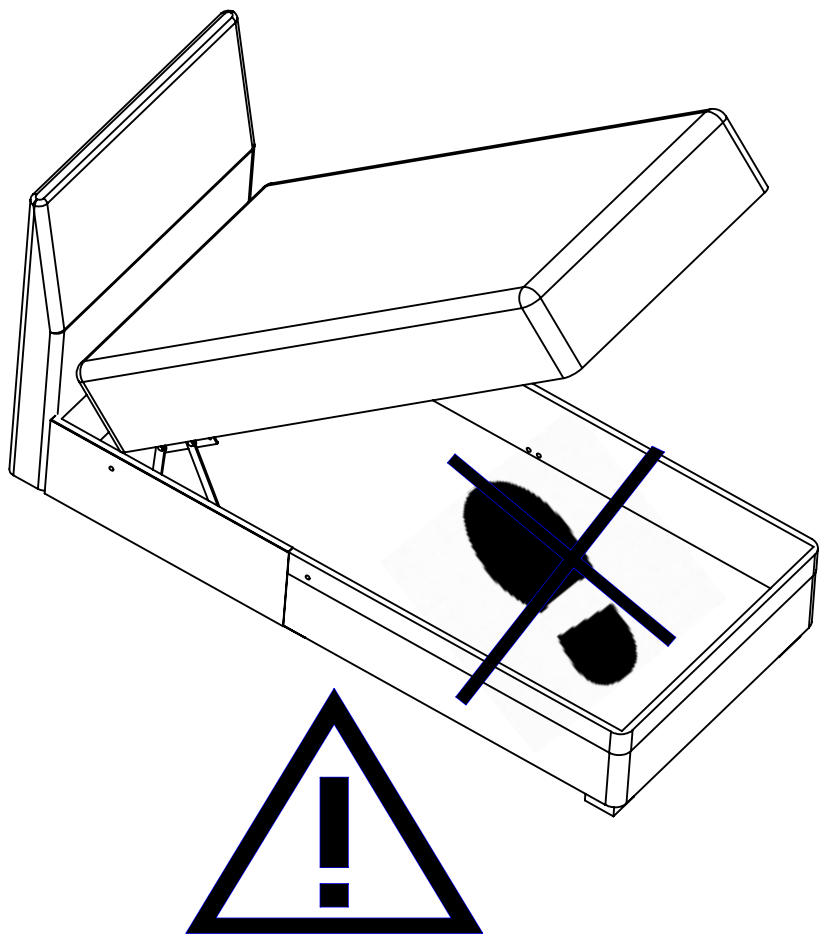


3. Переворачиваем подлокотник-столик на заднюю сторону.

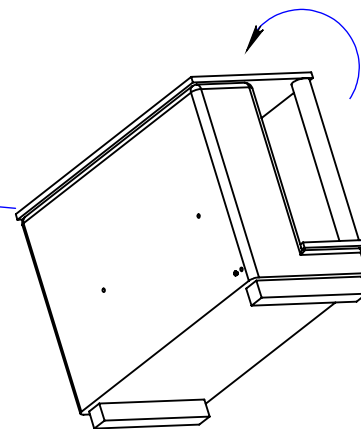


4. Прикрепляем уголок стопорный к подлокотнику-столику двумя винтами М6 х 20.

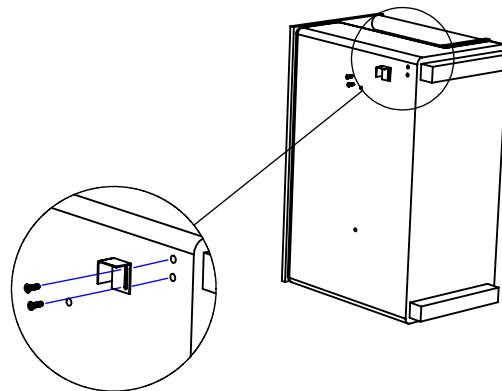


5. Соединяем основное сиденье с подлокотником - столиком при помощи двух болтов M8 x 60 и двух шайб 10.

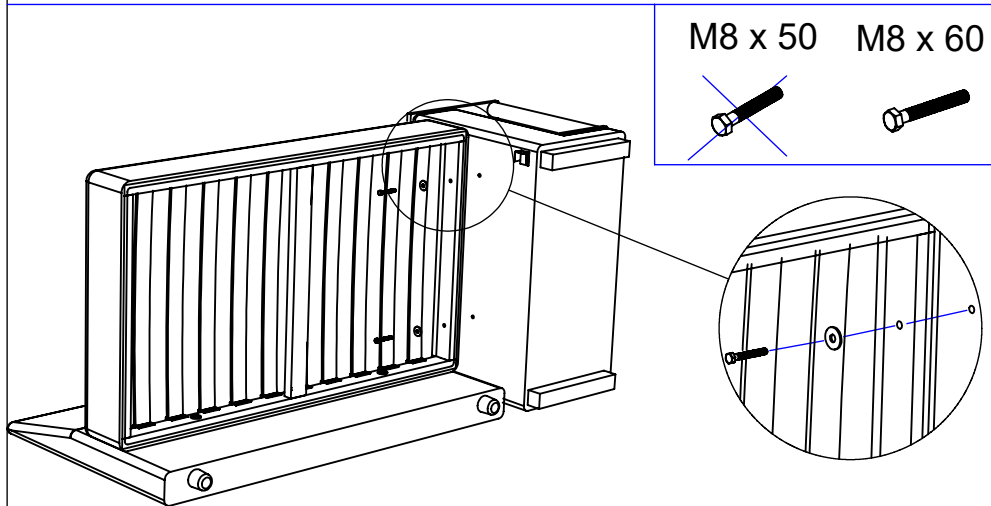

6. Устанавливаем две декоративные опоры при помощи четырех саморезов 3.5 x 41. Ставим короб на опоры и открываем сиденье тахты.

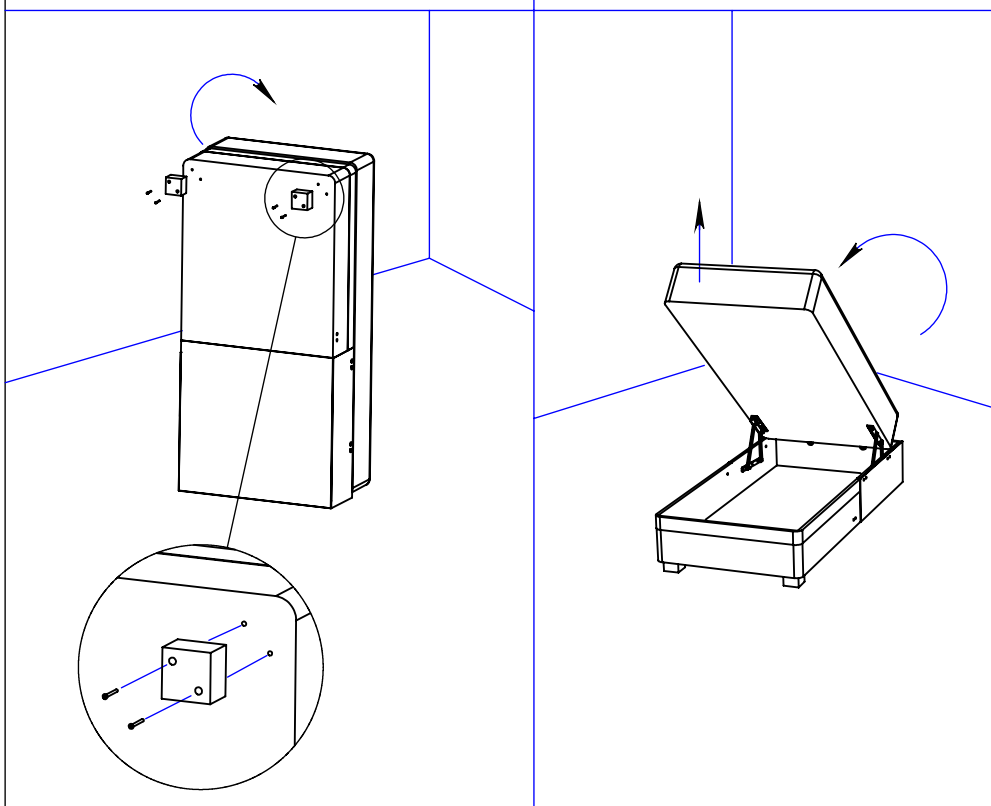

7. Соединяем короб и малую спинку при помощи двух болтов M8 x 50 и двух шайб 10.

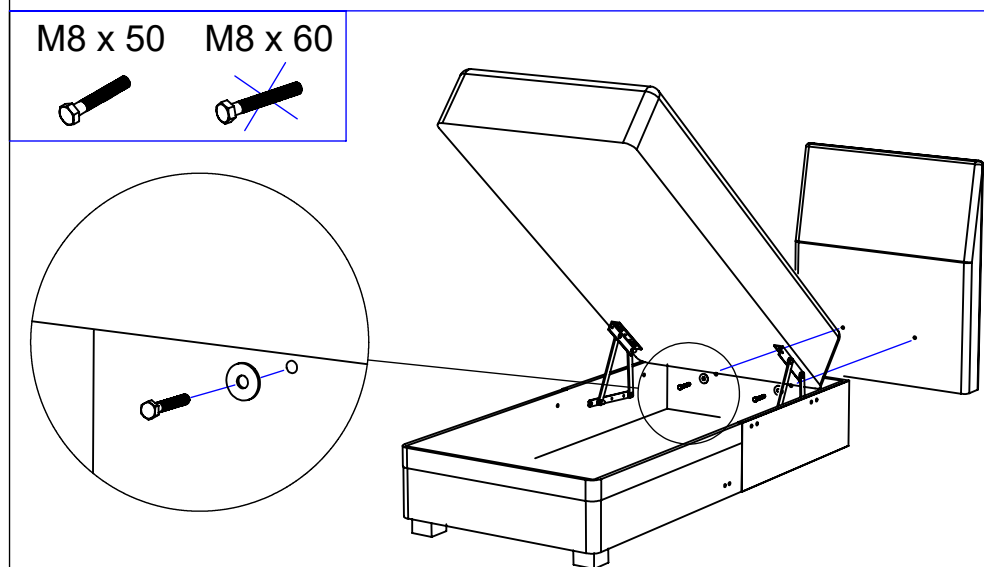

8. Устанавливаем две пластиковые опоры под малую спинку, немного приподняв заднюю часть.

