

Costa

Схема сборки кровать Корсика.

Комплектация:



- Царги Передняя --- 1шт;
- Левая --- 1шт;
- Правая --- 1шт;
- Центральная перегородка --- 1шт.

- Изголовье кровати --- 1шт;
- Пол бельевого ящика --- 2 шт;
- Ортопедическое основание --- 1шт;

Фурнитура:

- Крепежные косынки --- 2 шт;
- Крепежные уголки 508 --- 10 шт;
- Подъемный механизм --- 2 шт;
- Пневматика --- 2 шт;
- Ручка тканевая --- 1 шт;
- Винт М6х20 --- 8 шт;
- Винт М6х60 --- 48 шт;
- Винт М8х40 --- 4 шт;
- Гайка шестигранная М8 --- 4шт.


- 4** Установите вторую часть пола бельевого ящика, аккуратно раздвинув, насколько это возможно, боковые царги.

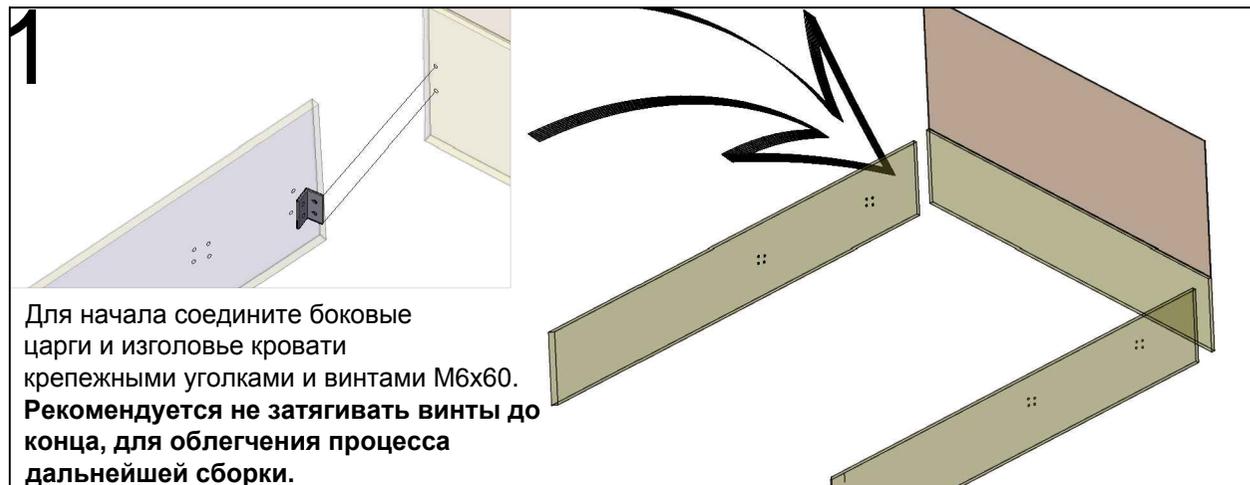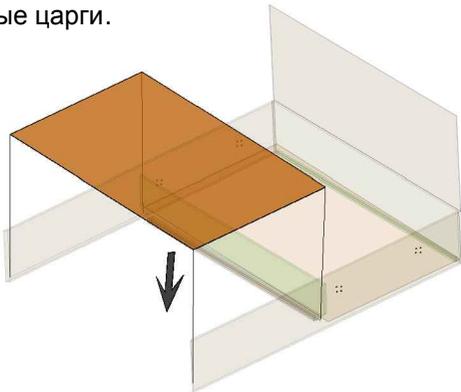


Для начала соедините боковые царги и изголовье кровати крепежными уголками и винтами М6х60.

Рекомендуется не затягивать винты до конца, для облегчения процесса дальнейшей сборки.

- 2** Затем необходимо аккуратно установить часть пола бельевого ящика, примыкающую к изголовью кровати.
- Рекомендуем немного раздвинуть боковые царги в противоположные стороны. Это воспрепятствует возможному повреждению внутренней обивки боковых царг кровати и облегчит процесс установки пола бельевого ящика.**

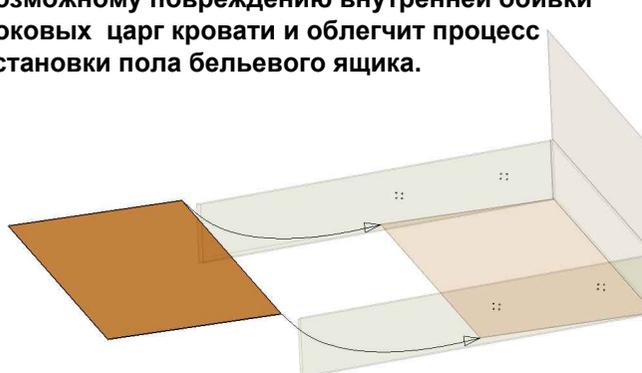

- 3** Установите центральную перегородку уголками в сторону спинки. Используйте крепежные уголки и винты М6х20 (в центральную перегородку) и М6х60 (в боковые царги). **Не затягивайте винты до конца.**

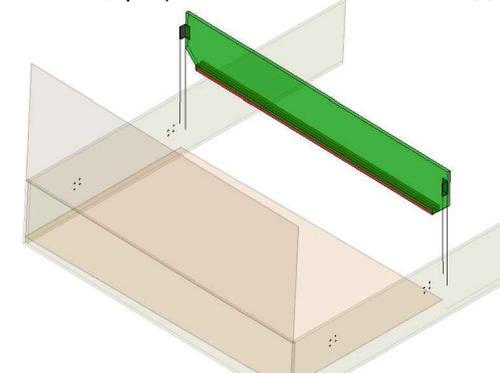

- 5** Затем установите переднюю царгу используя винты М6х60, уголки и крепежные косынки.
- 6** Затяните все незатянутые ранее винты до упора. Установите подъемный механизм, используя винты М6х60 и ортопедическое основание, используя винты М8х40, гайки М8.

