


Шкаф-купе Практик № 09-12 Схема сборки.

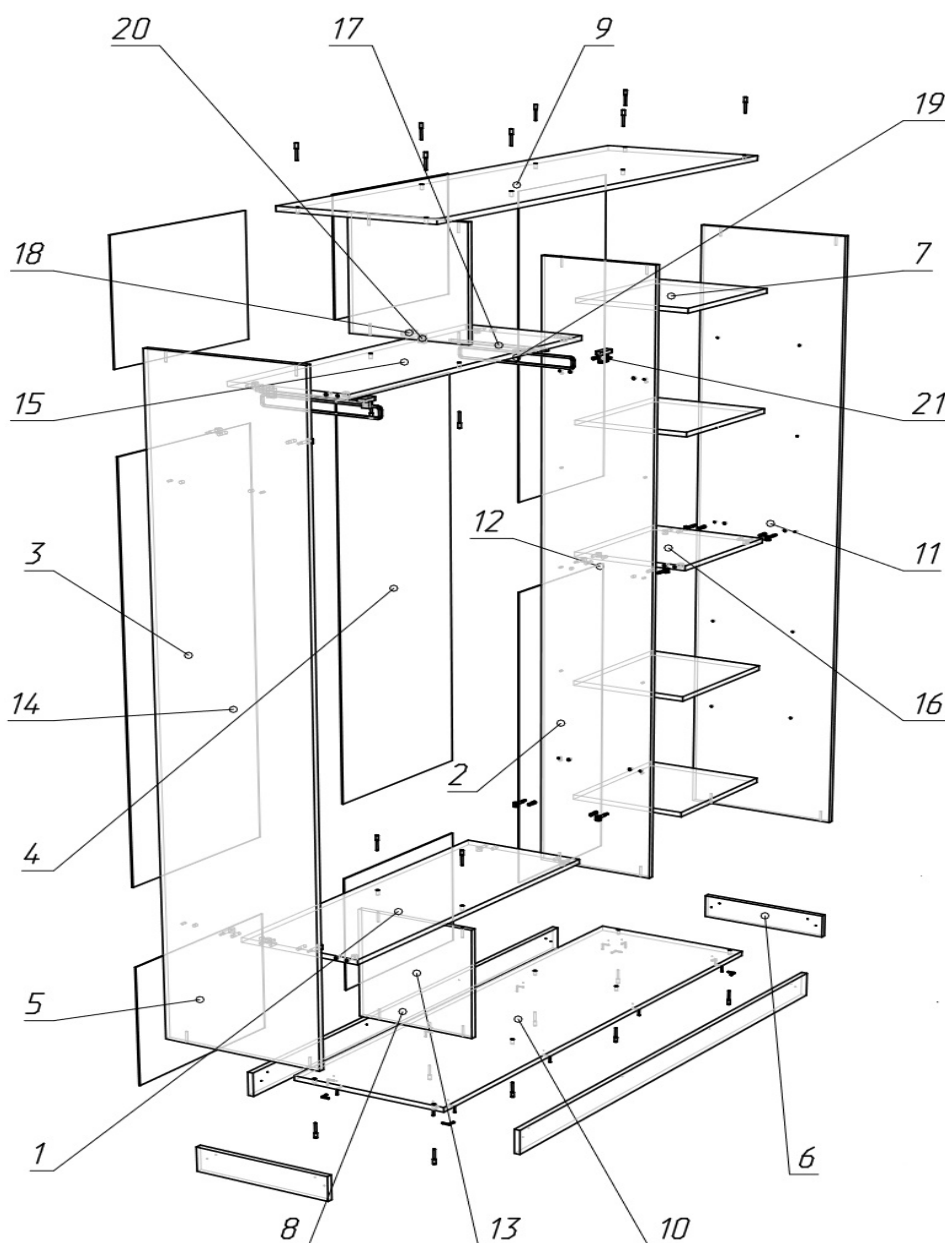

Фурнитура.

	Полкодержатель D5 никель	16
	Шкант 8*30	12
	Евровинт 7*50	20
	Стяжка эксцентриковая	12
	Уголок	16
	Подпятник	12
	Соединитель для ДВП «Крабик»	10
	Гвозди	50
	Саморез 3,5*16 для шкафа 9,11	44
	Саморез 3,5*16 для шкафа 10,12	42
	Ключ евровинта	1
	Вешало выдвижное для шкафа 9,11	2
	Штанга для одежды 1020мм. Для шкафа 10,12	1
	Фланец для штанги	2
	Заглушка эксцентрика	6
	Стопор	2,3
	Брус соединительный 1320/1520мм.	1


Комплектация шкафа № 09,11 ш.1500 х в.2200/2400 х г.450

Комплектация шкафа № 10,12 ш.1500 х в.2200/2400 х г.600

поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
6	Цокольная планка	2	414	80
7	Полка	4	425	343
8	Цокольная планка	2	1438	80
9	Крышка	1	1500	446
10	Дно	1	1500	446
11	Боковина	1	2088/2288	444
12	Боковина	1	2088/2288	344
13	Боковина	2	368	344
14	Боковина	1	2088/2288	444
15	Горизонт	2	1026	344
16	Горизонт	1	426	344
1	Задняя стенка ДВП	2	391	521
2	Задняя стенка ДВП	2	1059\1159	449
3	Задняя стенка ДВП	1	1336\1536	528
4	Задняя стенка ДВП	1	1336\1536	521
5	Задняя стенка ДВП	2	391	528

поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
6	Цокольная планка	2	564	80
7	Полка	4	425	494
8	Цокольная планка	2	1438	80
9	Крышка	1	1500	597
10	Дно	1	1500	597
11	Боковина	1	2088/2288	595
12	Боковина	1	2088/2288	595
13	Боковина	2	368	495
14	Боковина	1	2088/2288	495
15	Горизонт	2	1026	495
16	Горизонт	1	426	495
1	Задняя стенка ДВП	2	391	521
2	Задняя стенка ДВП	2	1059\1159	449
3	Задняя стенка ДВП	1	1336\1536	528
4	Задняя стенка ДВП	1	1336\1536	521
5	Задняя стенка ДВП	2	391	528

Схема крепления цоколя для всех шкафов купе Практик

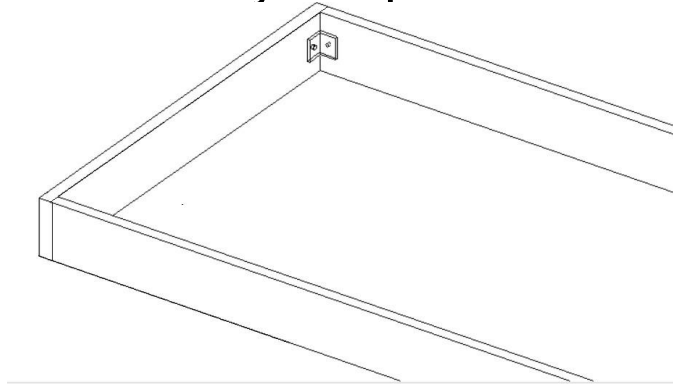


Винт-саморез
3,5x16 — 32шт.




Уголок
крепёжный — 16шт.

Закрепить все элементы цоколя между собой при помощи уголков и саморезов.

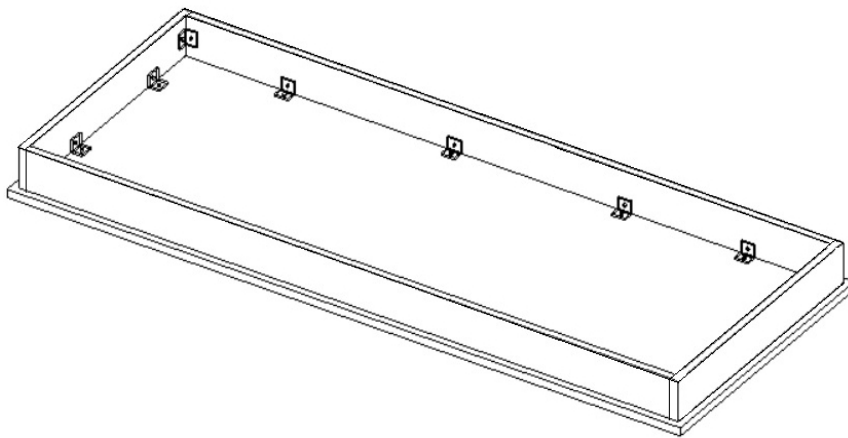

Собранный цоколь выровнять на дне, и закрепить его уголками непосредственно к дну шкафа.

Схема установки дверей для всех шкафов-купе Практик (прямые, угловые, прихожие)

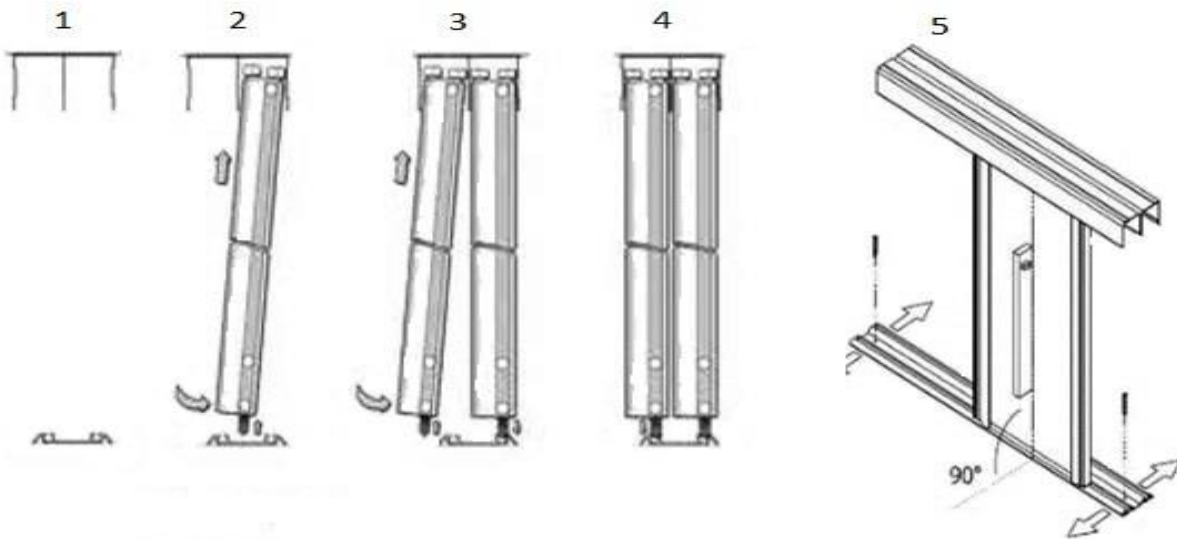

1. Закрепить верхний трек саморезами 3,5x16мм.

2,3,4. Установить двери.

5. Отрегулировать нижним треком двери и закрепить его саморезами 3,5x16мм.