

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

**Рекламация на изделие принимается:**

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
  - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

**Маркировочный ярлык**

ООО «Моби» Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16  
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

**Шкаф-витрина 03.264 Денвер**

**Размер изделия (мм) : 550 x 506 x 2052**

**Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ДМ46.В.00428**


Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет



ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014



**Общество с ограниченной ответственностью «Моби»**

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4  
Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н  
пос. Садовский, д. 100  
тел.: 8(831)216-29-81  
Сайт: www.mobi-mebel.ru  
E'mail: mail@mobi-mebel.ru




**Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ДМ46.В.00428**


ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

# Шкаф-витрина 03.264 Денвер

**шир/г/выс (мм) : 550 x 506 x 2052**

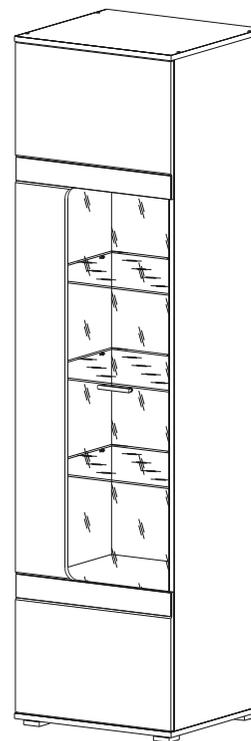

**Стр. 3**

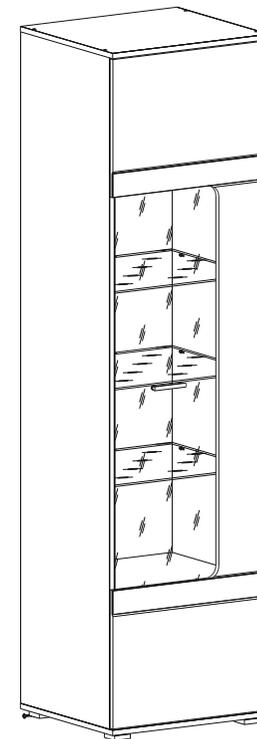


**Стр. 11**

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.








Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Стойка	2000	482	2	ЛДСП 16
2	Крышка	550	502	1	ЛДСП 16
3	Дно	550	502	1	ЛДСП 16
4	Ст. гориз	516	472	2	ЛДСП 16
5	Фасад (в сборе)	1994	546	1	МДФ 16
7	Ст. накладная	2028	271	2	ДВП
8	Полка съемная	514	466	3	Стекло
9	Вставка в фасад	1200	370	1	Стекло

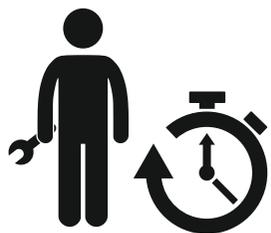


40-60 мин.

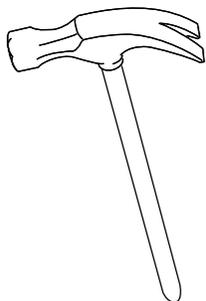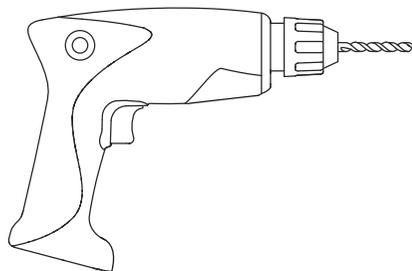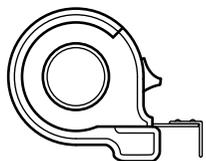

10/10



Рекомендуется соединить изделия в наборе стяжкой межсекционной

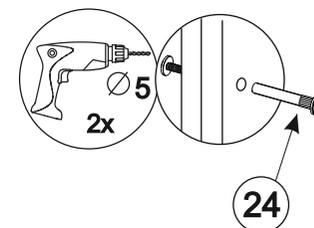


**ВНИМАНИЕ**


Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

8/10




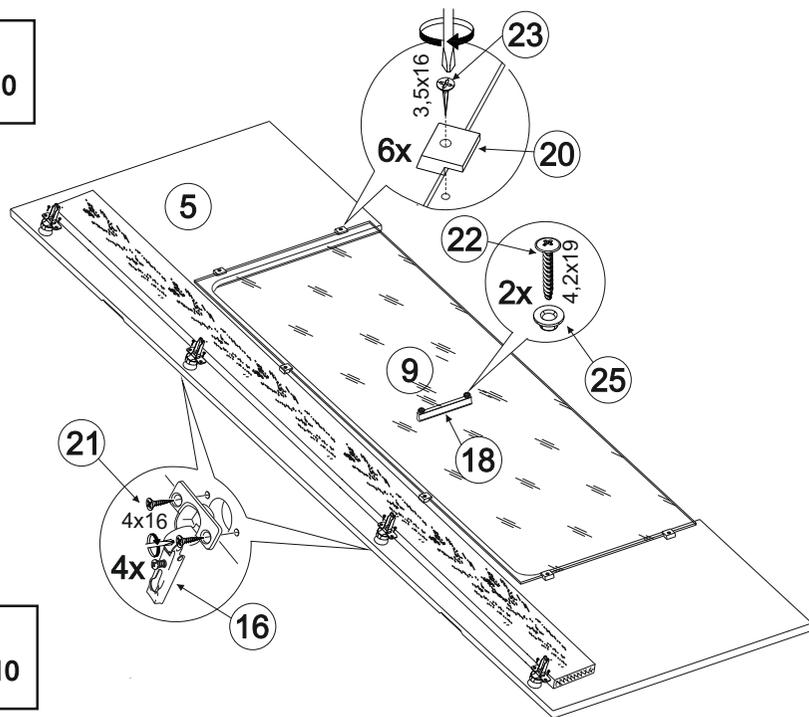


9/10

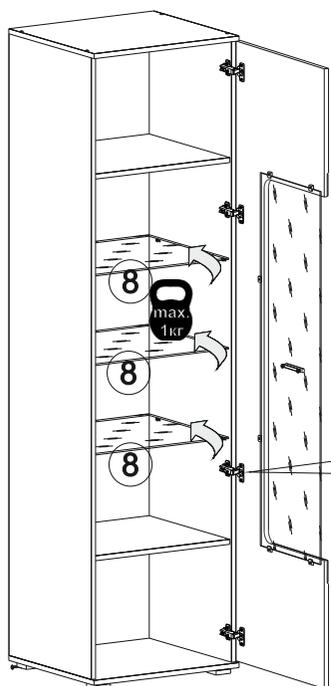





10 L = 1960 MM 1x	11 7 x 50 8x	12 54x	13 1x	14 1x
15 4x	16 4x	17 12x	18 1x	19 8x
20 6x	21 4x16 16x	22 4,2x19 2x	23 3,5x16 6x	24 2x
			25 2x	26 8x
				27 8x



- 10 - Профиль соединительный
- 11 - Винт-конфирмат 7\*50
- 12 - Гвоздь 1,6\*25 строительный
- 13 - Ключ шестигранный №4
- 14 - Подвес кухонный
- 15 - Опора 55\*55
- 16 - Петля накладная 35 под саморез с планкой
- 17 - Полкодержатель стекла с присоской
- 18 - Ручка
- 19 - Саморез 3,5\*30
- 20 - Стеклодержатель прозрачный
- 21 - Саморез 4\*16
- 22 - Саморез 4.2\*19 п/сф
- 23 - Саморез 3,5\*16
- 24 - Стяжка межсекционная
- 25 - Тулейка
- 26 - Шток эксцентрика
- 27 - Эксцентриковая стяжка 15/15

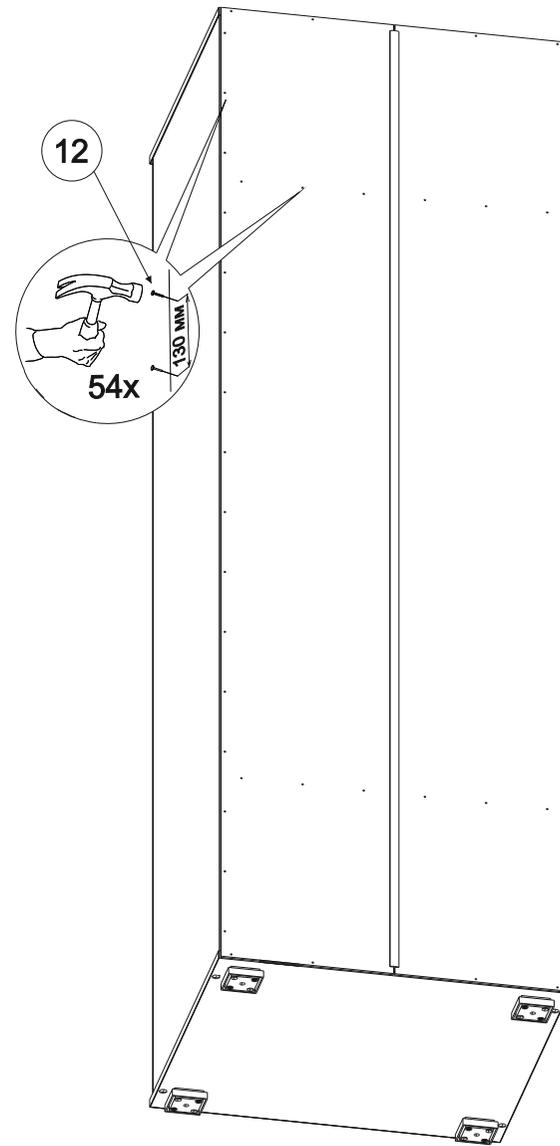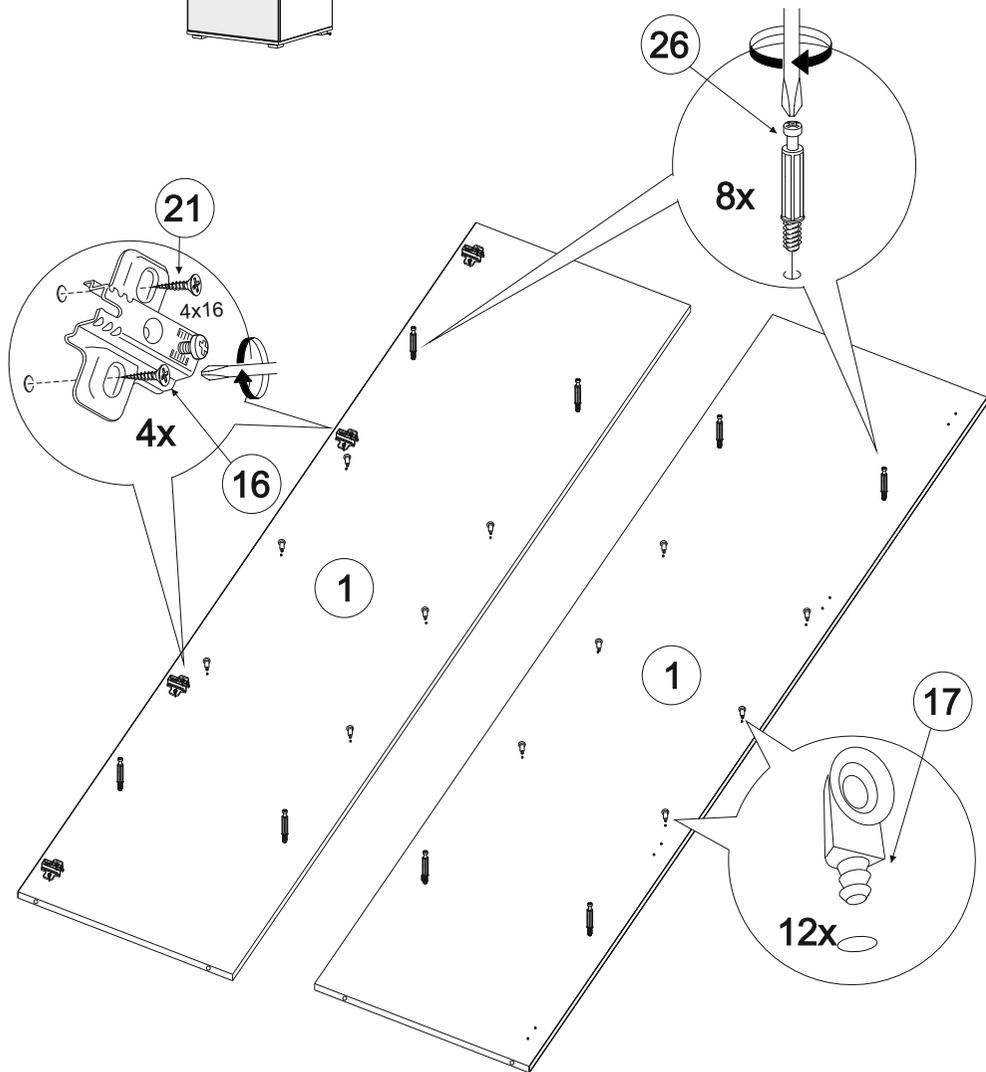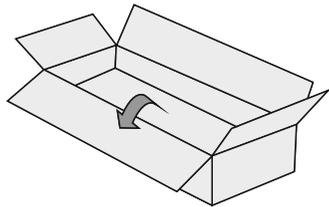
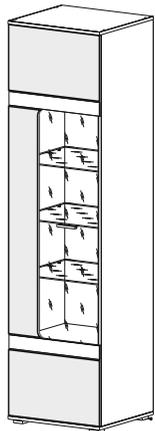


**Обратите внимание!**

При установке задних стенок убедитесь, что диагонали пенала со стеклом равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

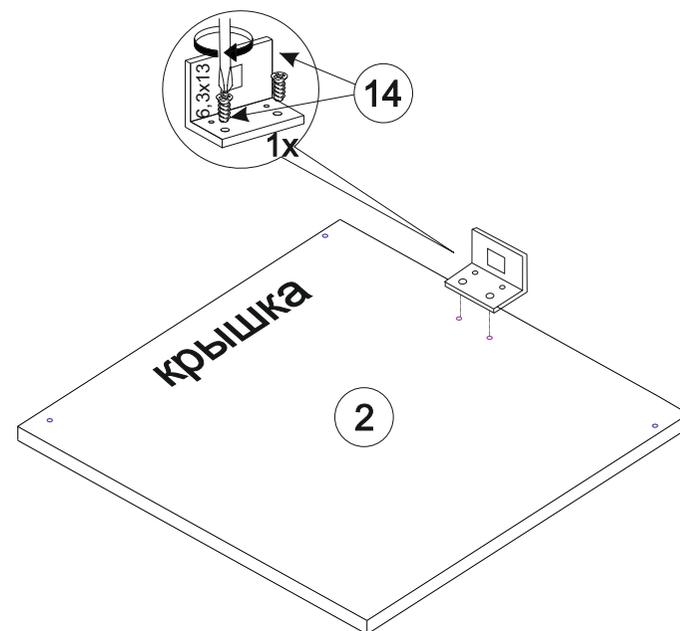
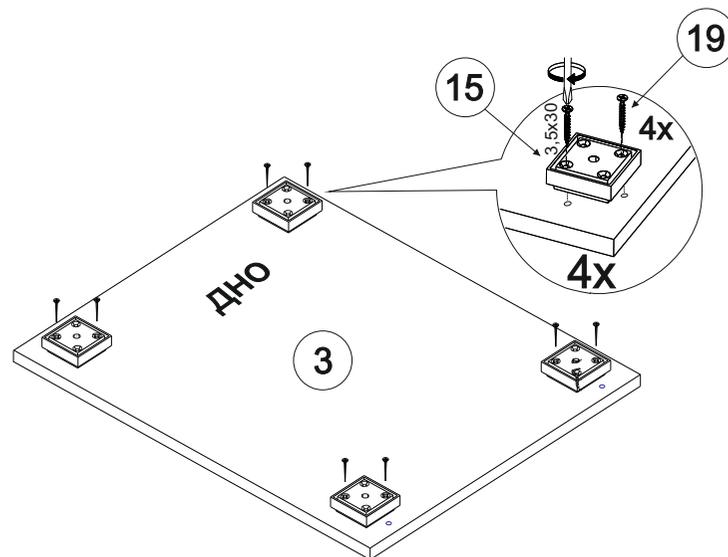
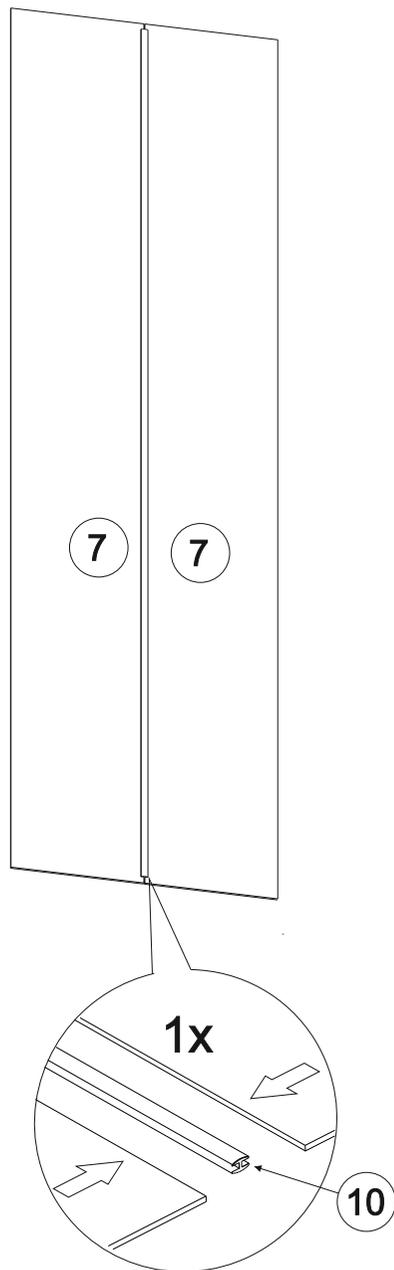
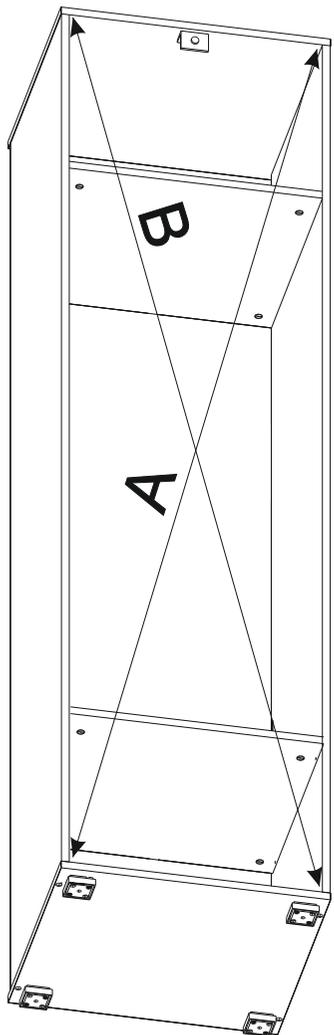




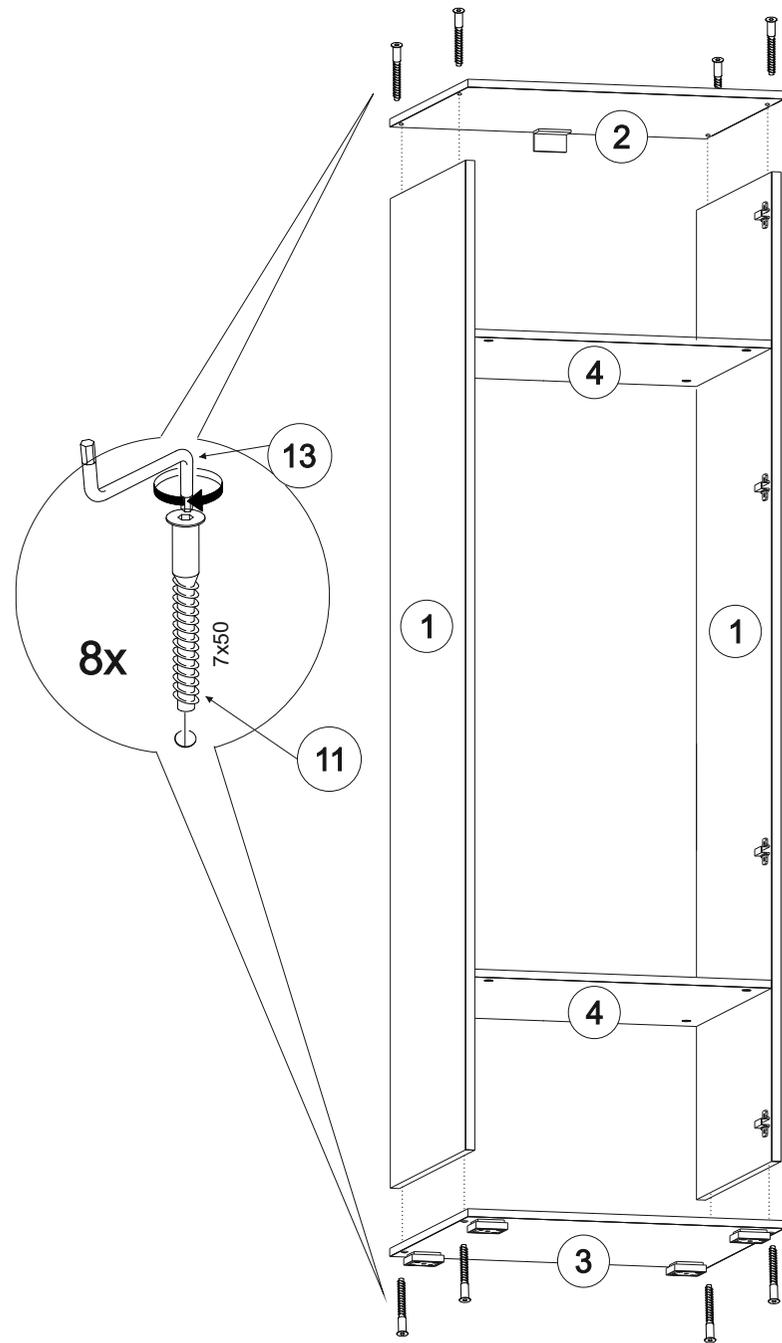
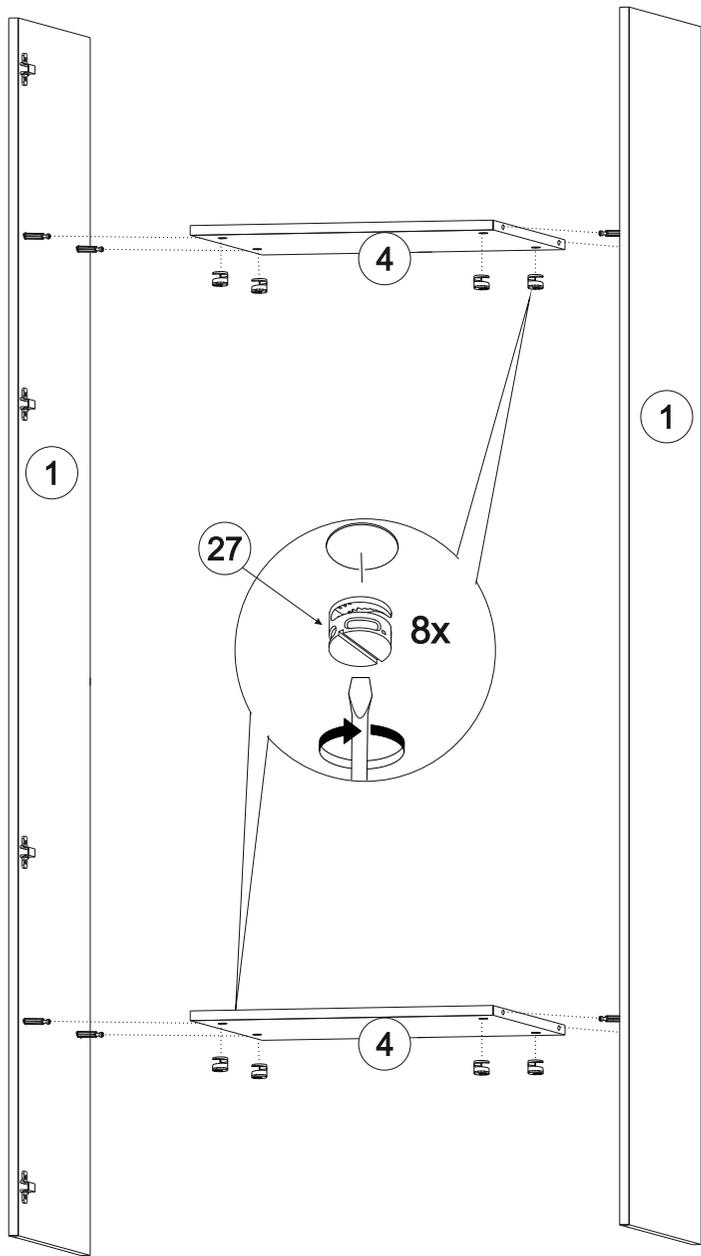


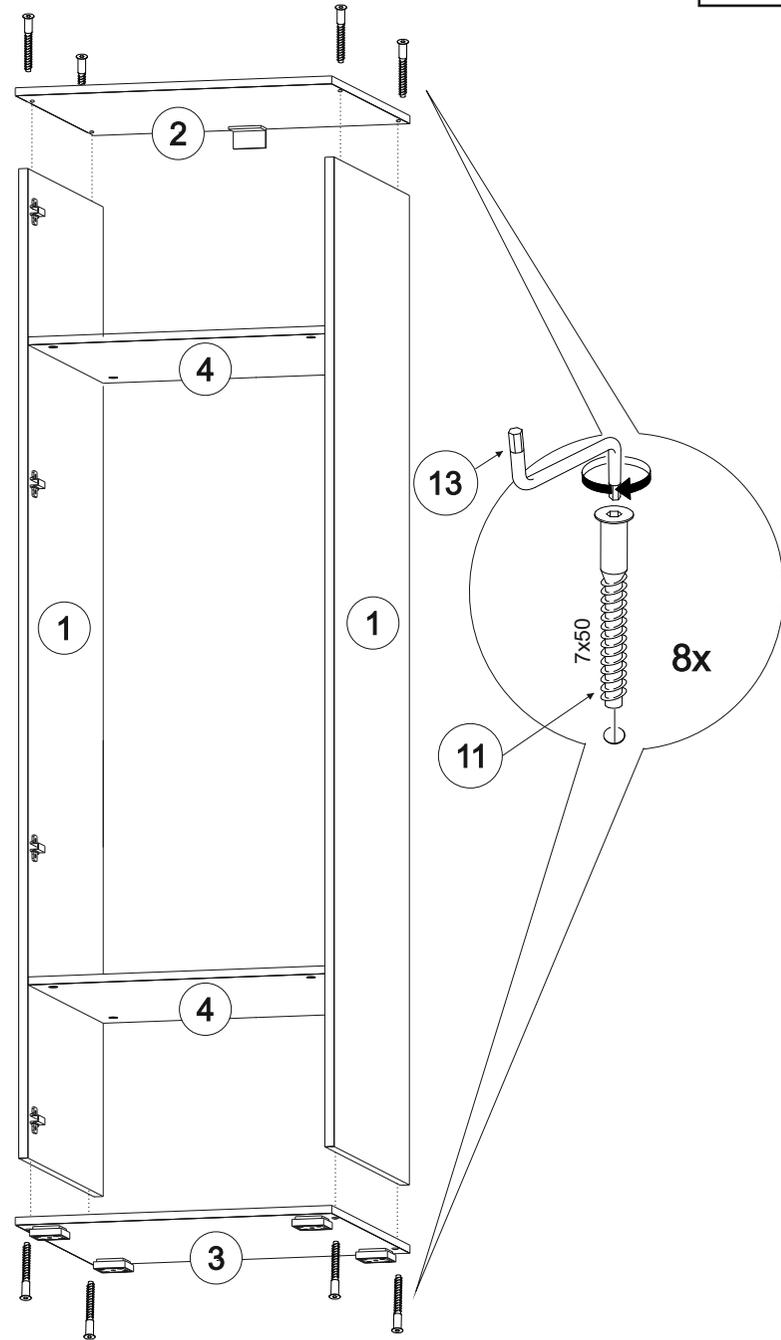
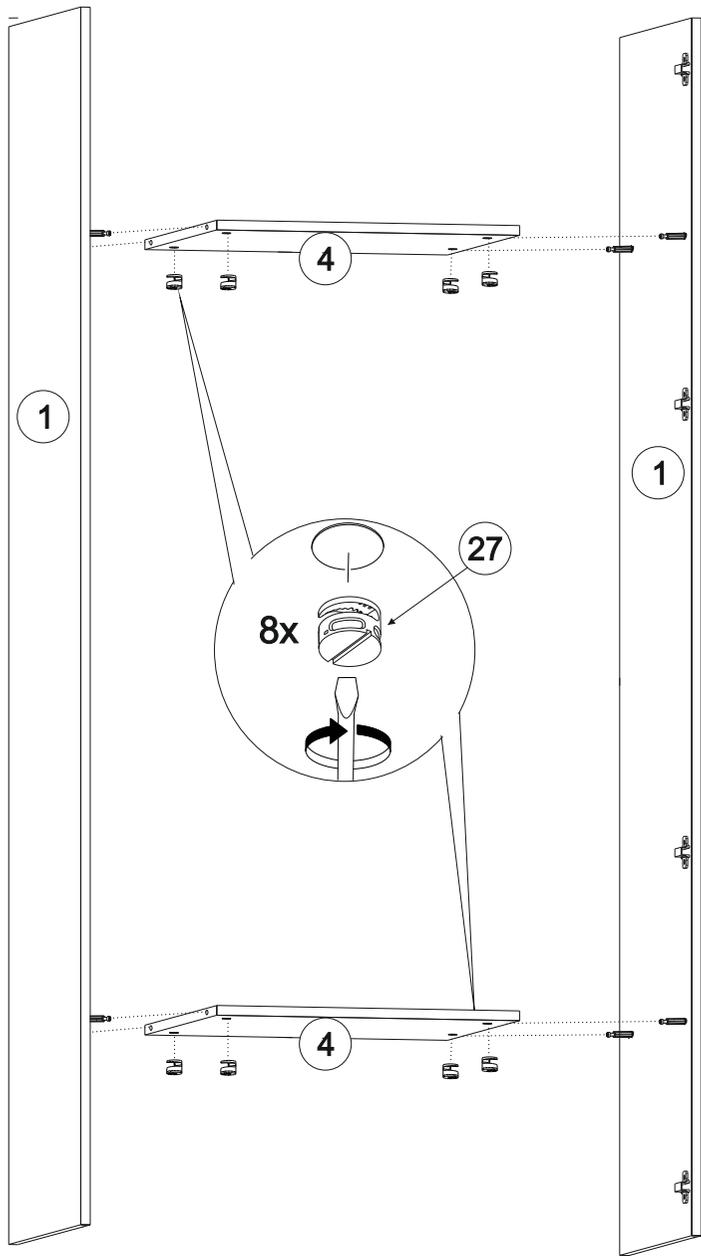


**Обратите внимание!**

При установке задних стенок убедитесь, что диагонали пенала со стеклом равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

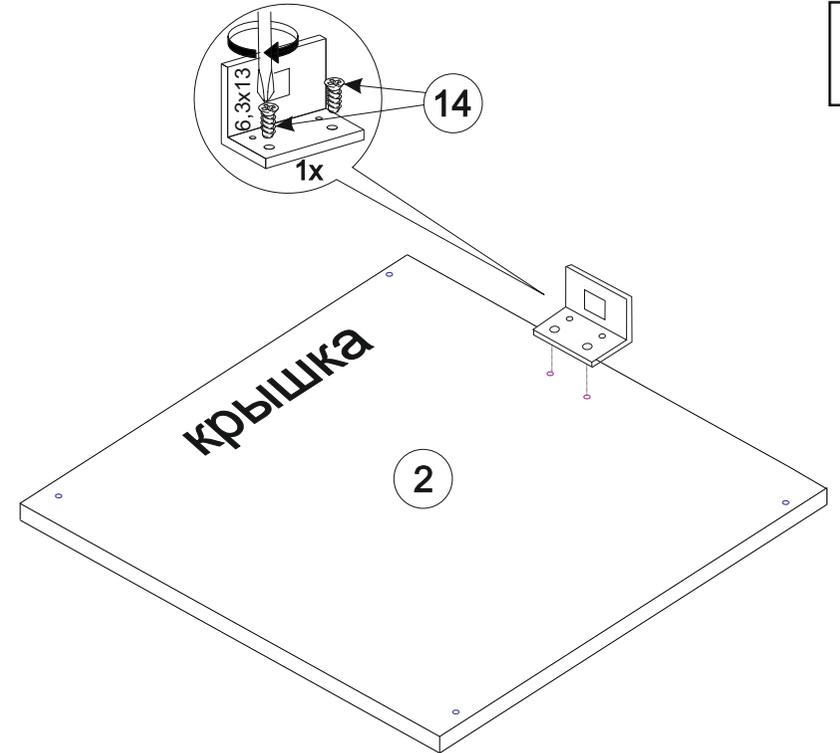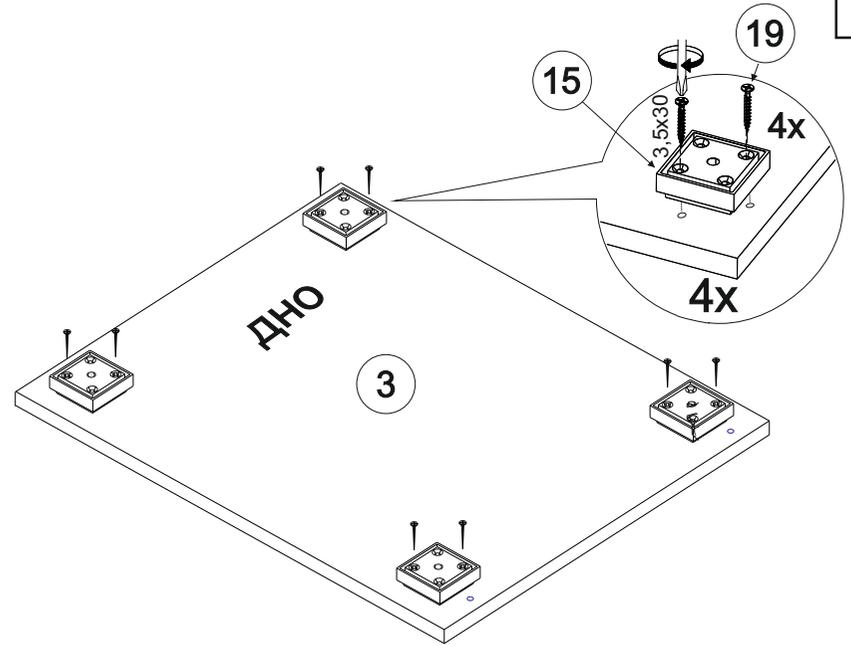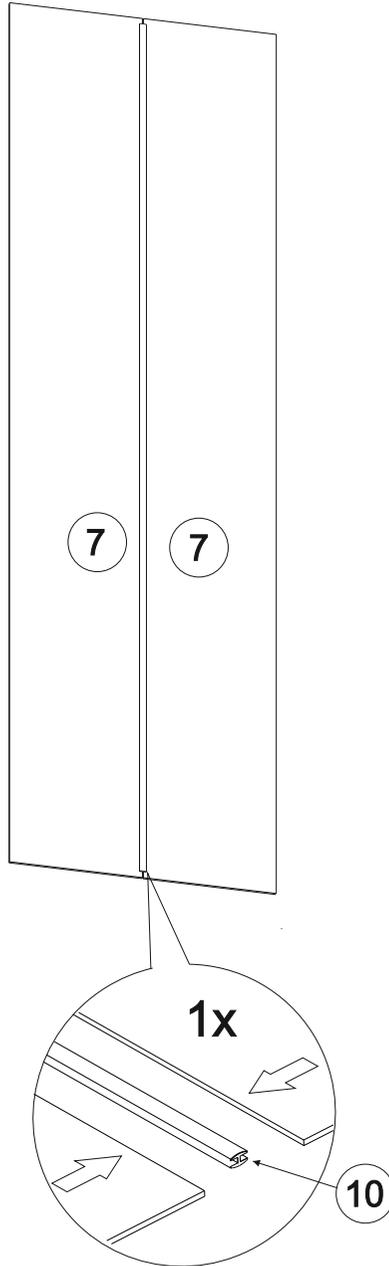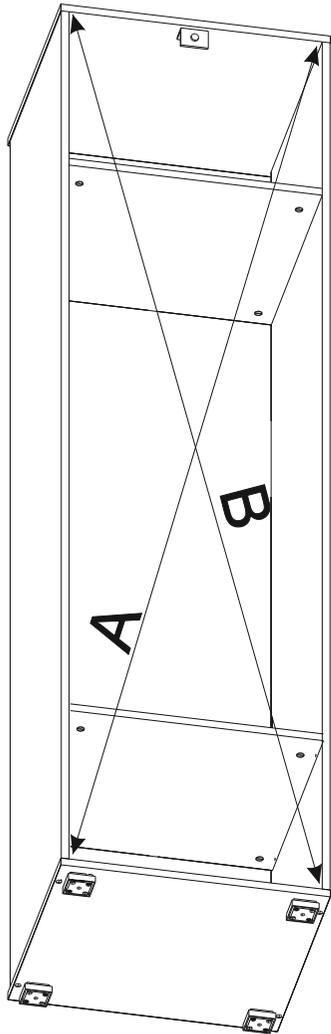

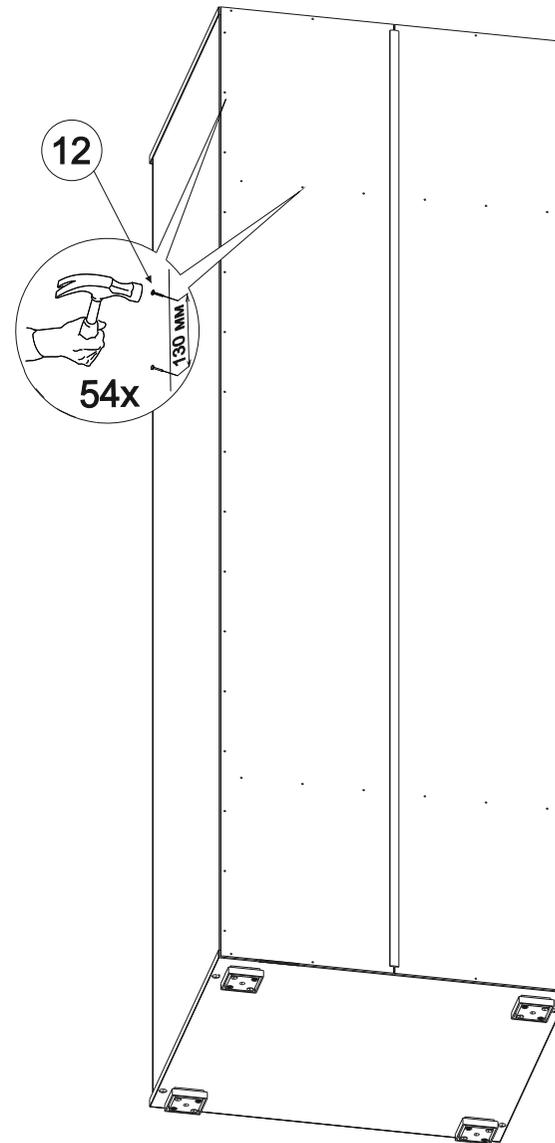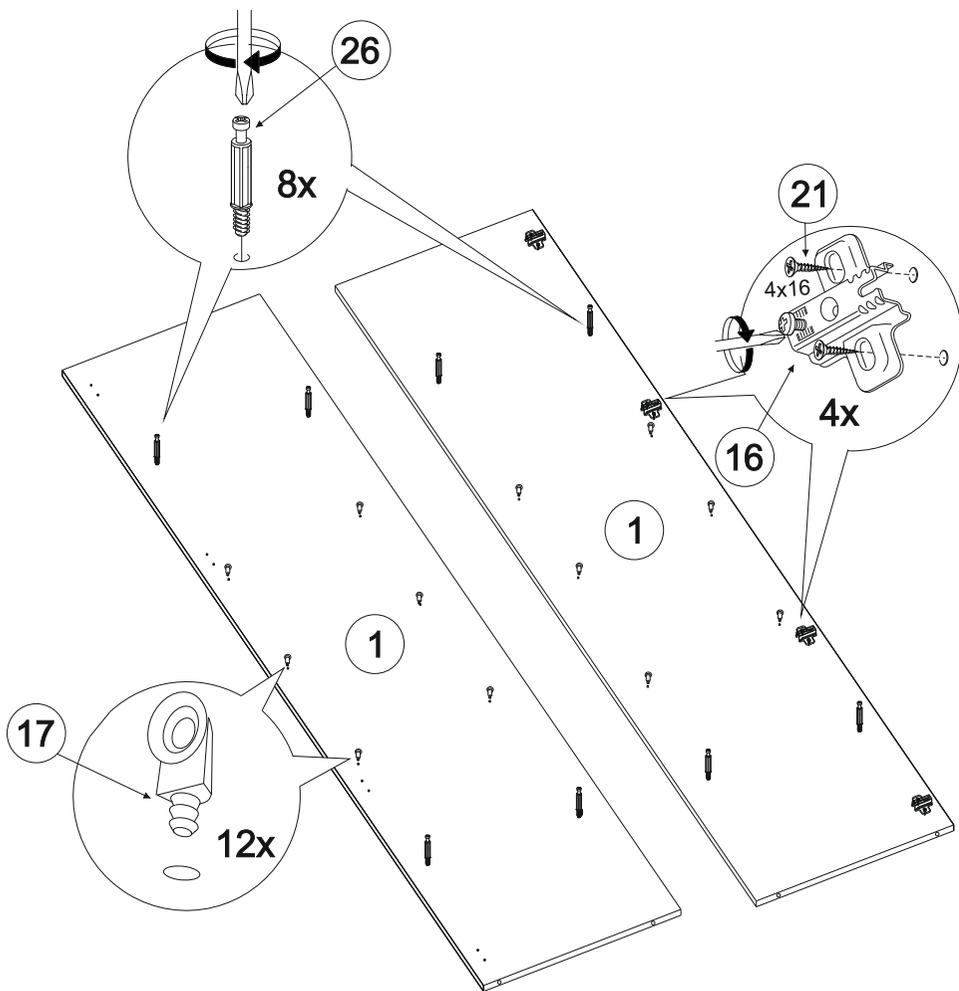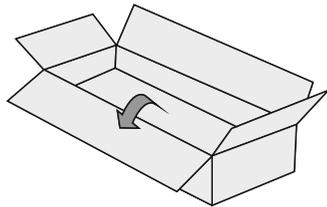
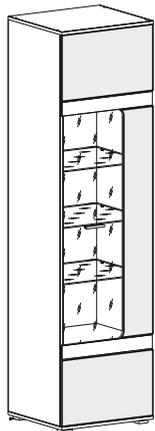


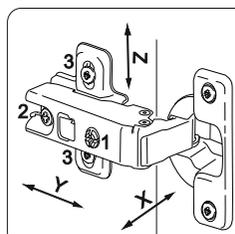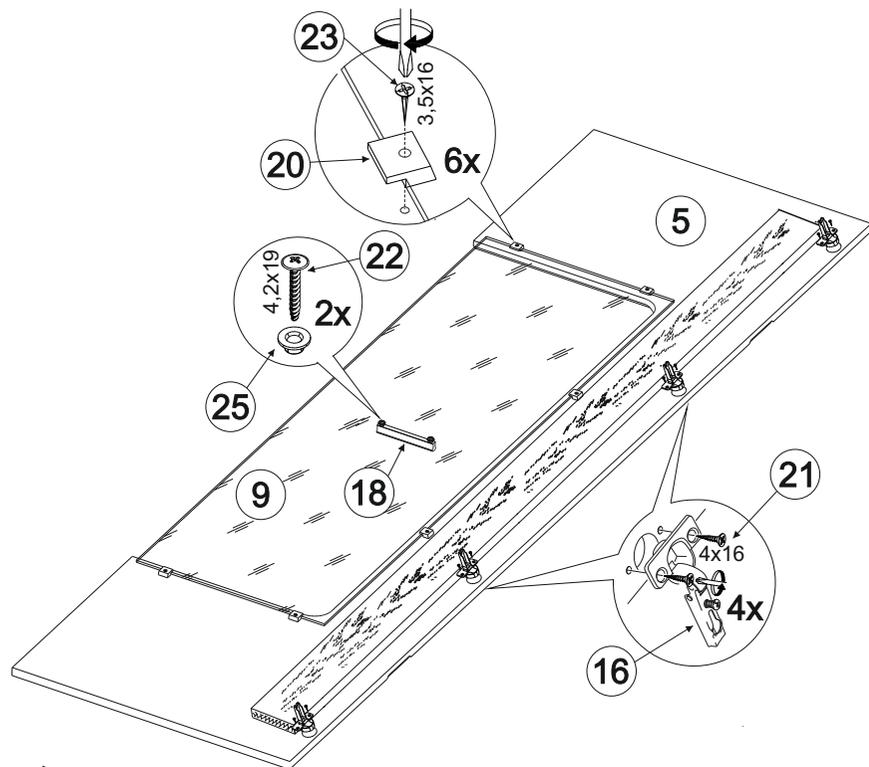**РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:**


-отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)

-ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2

-ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

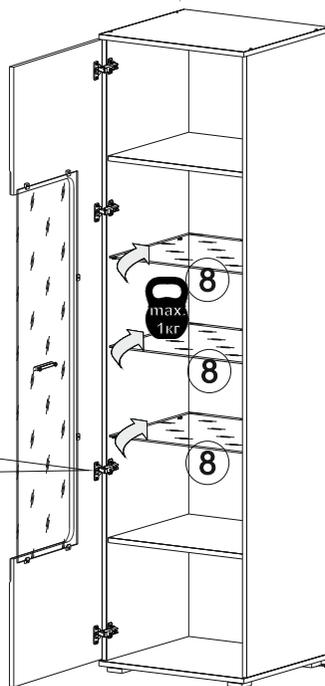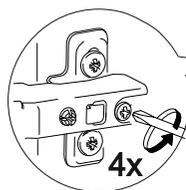

Рекомендуется соединить изделия в наборе стяжкой

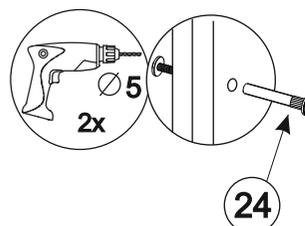**ВНИМАНИЕ**

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям.

Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.

Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.