


# Инструкция по сборке модели CARO (T21-K81, T2-K8, T3-K6)

1. Выставить диван и шезлонг на месте
2. Выровнять по задней стенке
3. Поднять крышу (сиденье) шезлонга
4. Разложить сиденье дивана

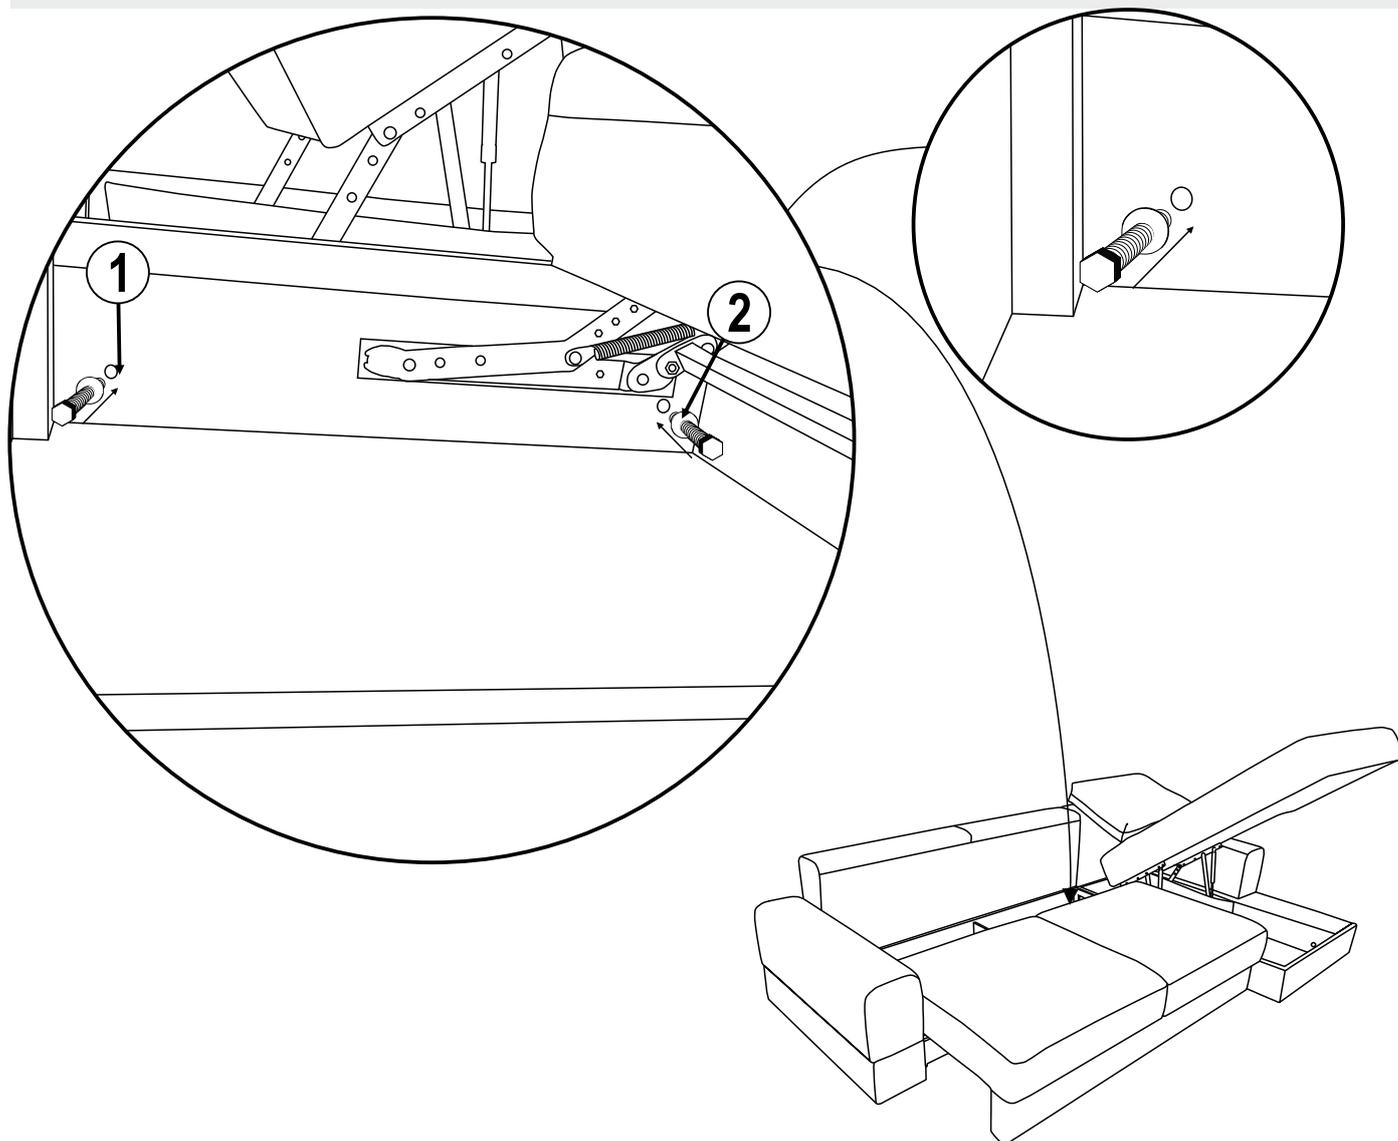

5. Со стороны короба дивана, в отверстия 1 и 2 разместить болты 8x50 и шайбы (входят в комплект поставки).
6. С помощью ключа на «13» закрутить до упора.