

**ПИНСКДРЕВ**

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"  
филиал Фабрика столов  
225710, Республика Беларусь, Брестская обл.,  
г. Пинск, ул. Корбута, 7.

серия изделий мебели "Монако"



**EAC**

Кровать 2-18 П6.528.1.22

Инструкция по сборке

ГОСТ 19917

ЕАЭС №BY/112 11.01. TP025 000.00 17255

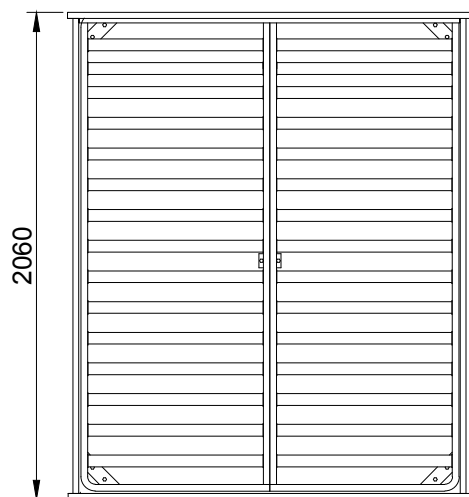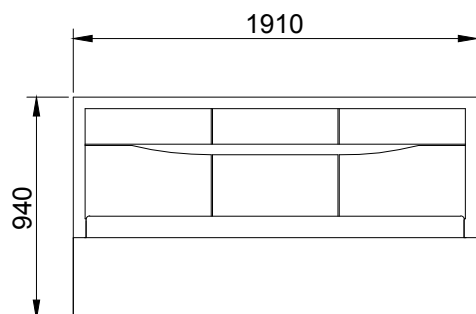


#### Перечень деталей

| № | Маркир.       | Наименование | К-во |
|---|---------------|--------------|------|
| 1 | 6.528.1.22.01 | Спинка       | 1    |
| 2 | 6.528.1.22.02 | Спинка       | 1    |
| 3 | 6.528.1.22.03 | Царга        | 2    |
| 4 | 6.528.1.22.04 | Накладка     | 1    |
| 5 | 6.528.1.22.05 | Накладка     | 1    |

#### Стяжка ФБ I 014




#### Стяжка угловая ФРМЗ 212.00

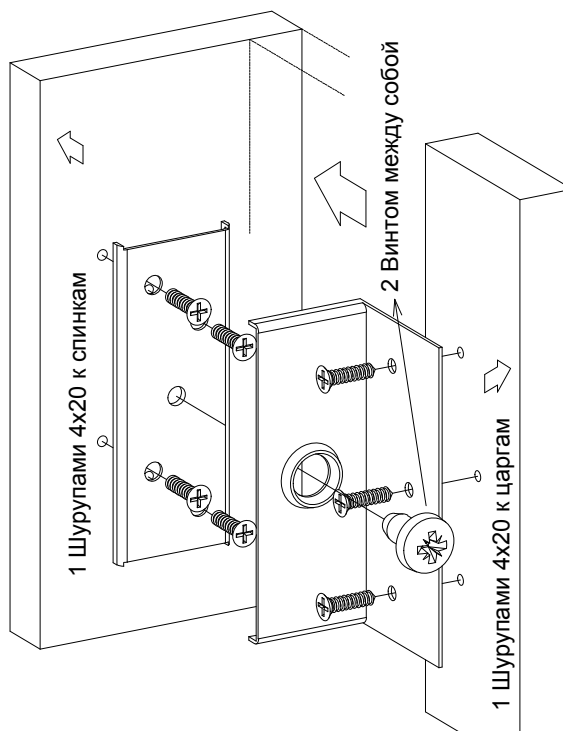

## Ведомость метизов и фурнитуры

| Наименование                   | Кол-во | Примечания                          |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Шкант деревянный d8x35         | 4      | для фиксирования соединений         |
| Опора ФБ 482                   | 6      | для установки спинок кровати        |
| Шурупы 4x20                    | 28     | для крепления частей угловой стяжки |
| 4x40                           | 20     | для соединения накладок со спинкой  |
| Стяжка угловая ФРМЗ 212.00     | 4      | для соединения царг со спинками     |
| Заглушка самоклеящаяся (венге) | 20     | к шурупу 4x40                       |
| Стяжка ФБ I 014-000-05         | 4      | для соединения царг со спинками     |

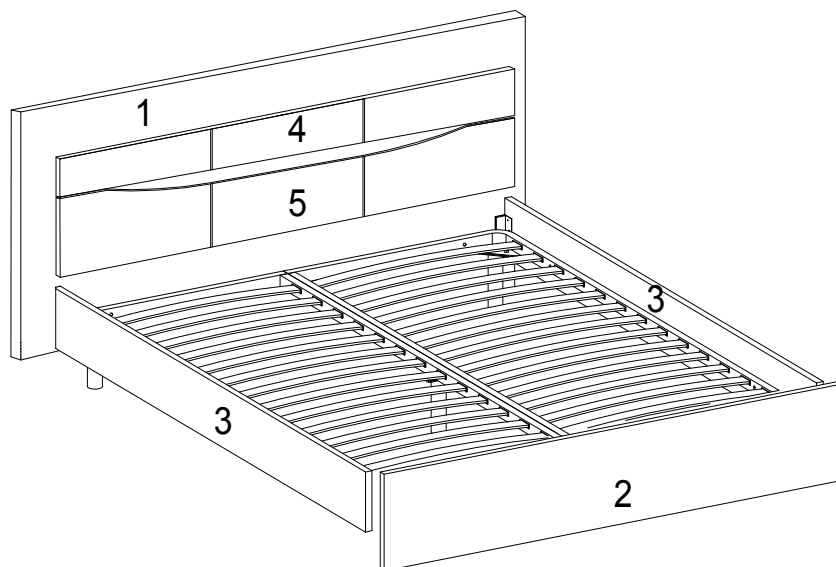**Кровать 2-18 П6.528.1.22 из серии изделий мебели "Монако"****Порядок сборки**

При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

**1. Подготовьте детали к сборке:**

1.1 Установите опоры ФБ 482 в отверстия диам. 8 мм в нижних торцах спинки кровати поз.1 и 2.

1.2 К спинкам и царгам прикрепите части стяжек ФРМЗ шурупами 4x20, найдя отмеченные места.

1.3 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах царги кровати поз.3.

1.4 Шурупами 4x40 прикрепите накладки поз.4 и 5 к спинке поз.1, найдя отмеченные места.

1.5 В отверстия диам. 16 мм в пласти царг поз. 3 вставьте гайки стяжки ФБ I 014.

**2. Соберите кровать, соединив спинки с царгами угловыми стяжками ФБ 014 и ФРМЗ. Металлокаркас установите в образовавшийся объем.**

2.1 Установите изделие на место пользования.