







инструкция по сборке ящика





Ящик 1800.0500.0400-12-K01 выдвижной


для стойки MD 509.1812 Planima


Комплектация:

1 стенка боковая левая 400x500x16.....	1 шт.	19297 шкант мебельный.....	30 шт.
2 стенка боковая правая 400x500x16.....	1 шт.	19193 направляющая левая.....	2 шт.
3 стенка верхняя 1768x500x16.....	1 шт.	19193 направляющая правая.....	2 шт.
4 стенка нижняя 1768x500x16.....	1 шт.	11734 полкодержатель.....	8 шт.
5 стенка задняя 368x698x16.....	2 шт.	18320 евровинт 7x50мм.....	18 шт.
6 стенка боковая ящика левая 424x134x16.....	2 шт.	19397 евровинт 6x11.5мм.....	12 шт.
7 стенка боковая ящика правая 424x134x16.....	2 шт.	18834 крепеж стеклянной дверки.....	8 шт.
8 стенка передняя ящика 867x194x16.....	2 шт.	12 дверка стеклянная левая.....	1 шт.
9 стенка задняя ящика 867x124x16.....	2 шт.	13 дверка стеклянная правая.....	1 шт.
10 дно ящика 835x424x16.....	2 шт.	18321 пластиковая заглушка для евровинта.....	18 шт.
11 перегородка 440x368x16.....	1 шт.	18470 пластиковая заглушка для эксцентрика.....	16 шт.
18478 шток эксцентрика.....	16 шт.	18861 ключ шестигранный.....	1 шт.
17590 эксцентрик.....	16 шт.		

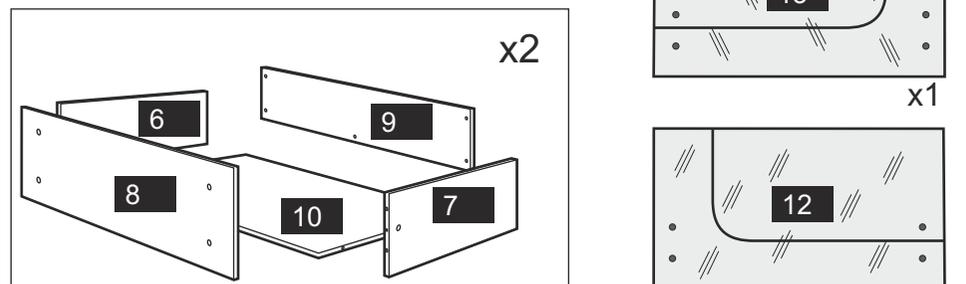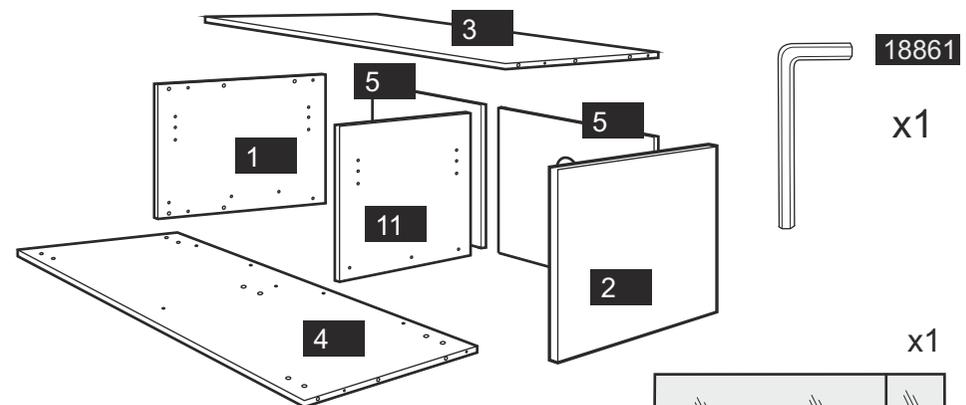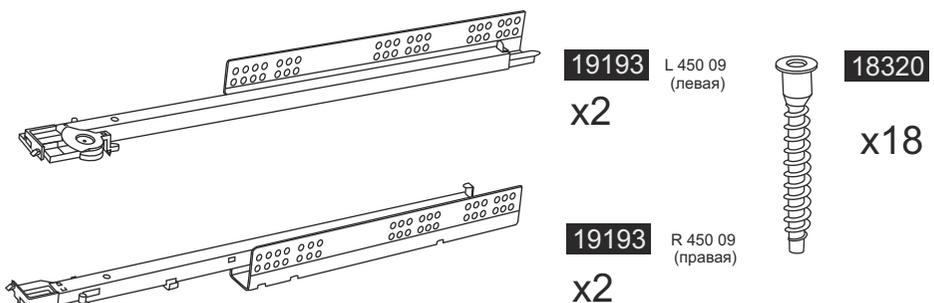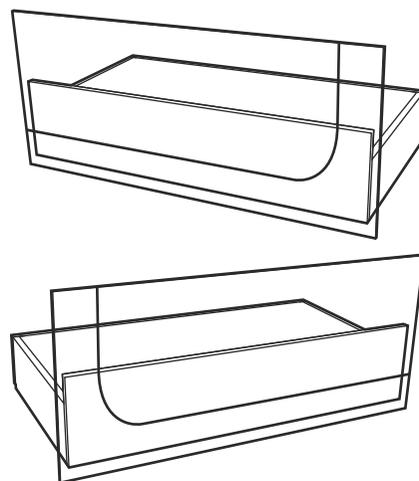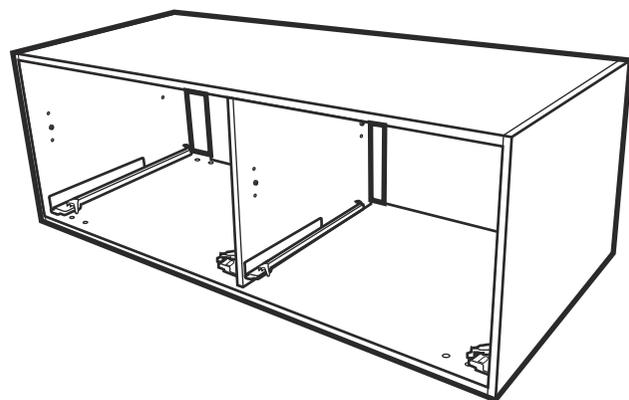


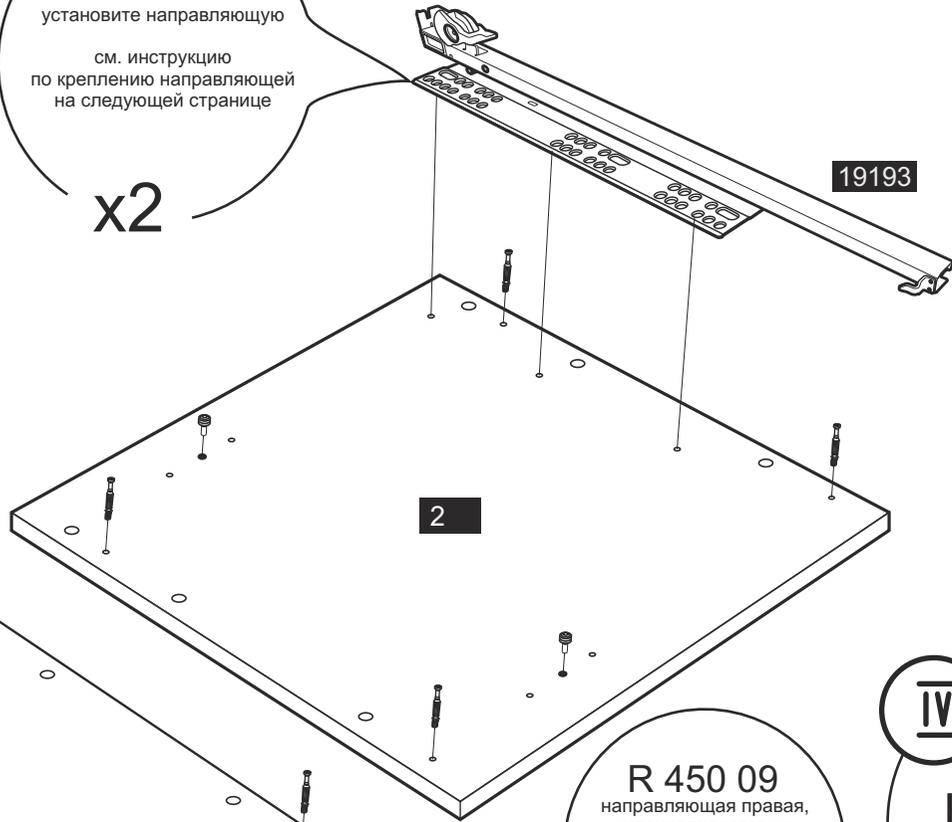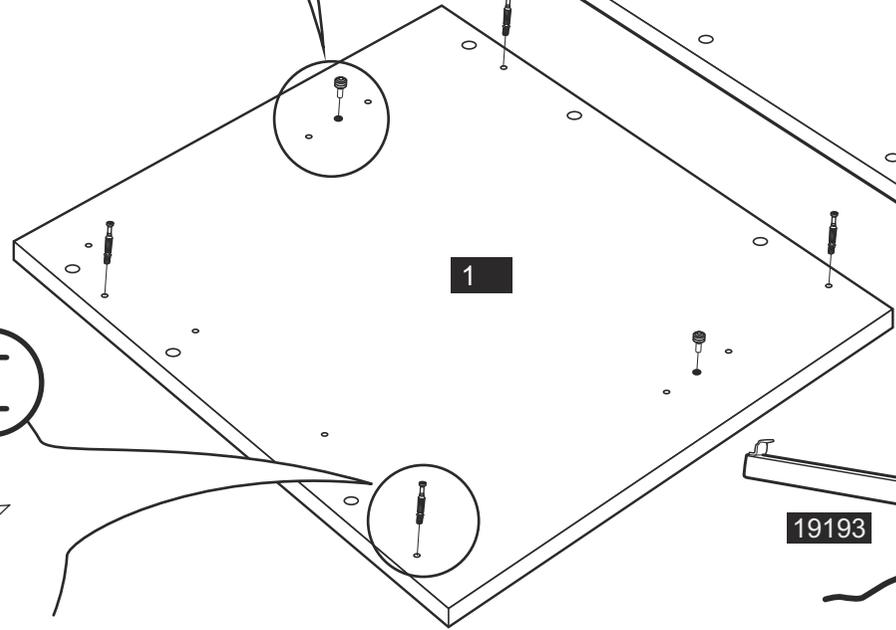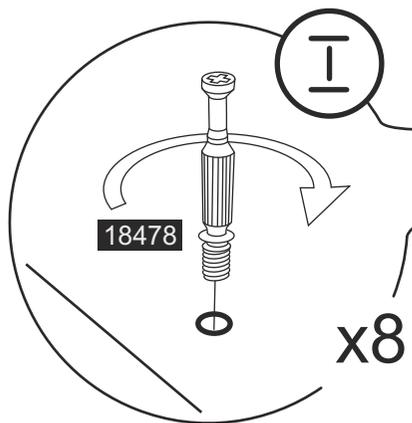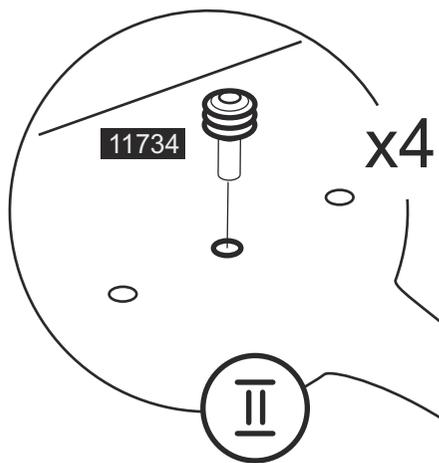

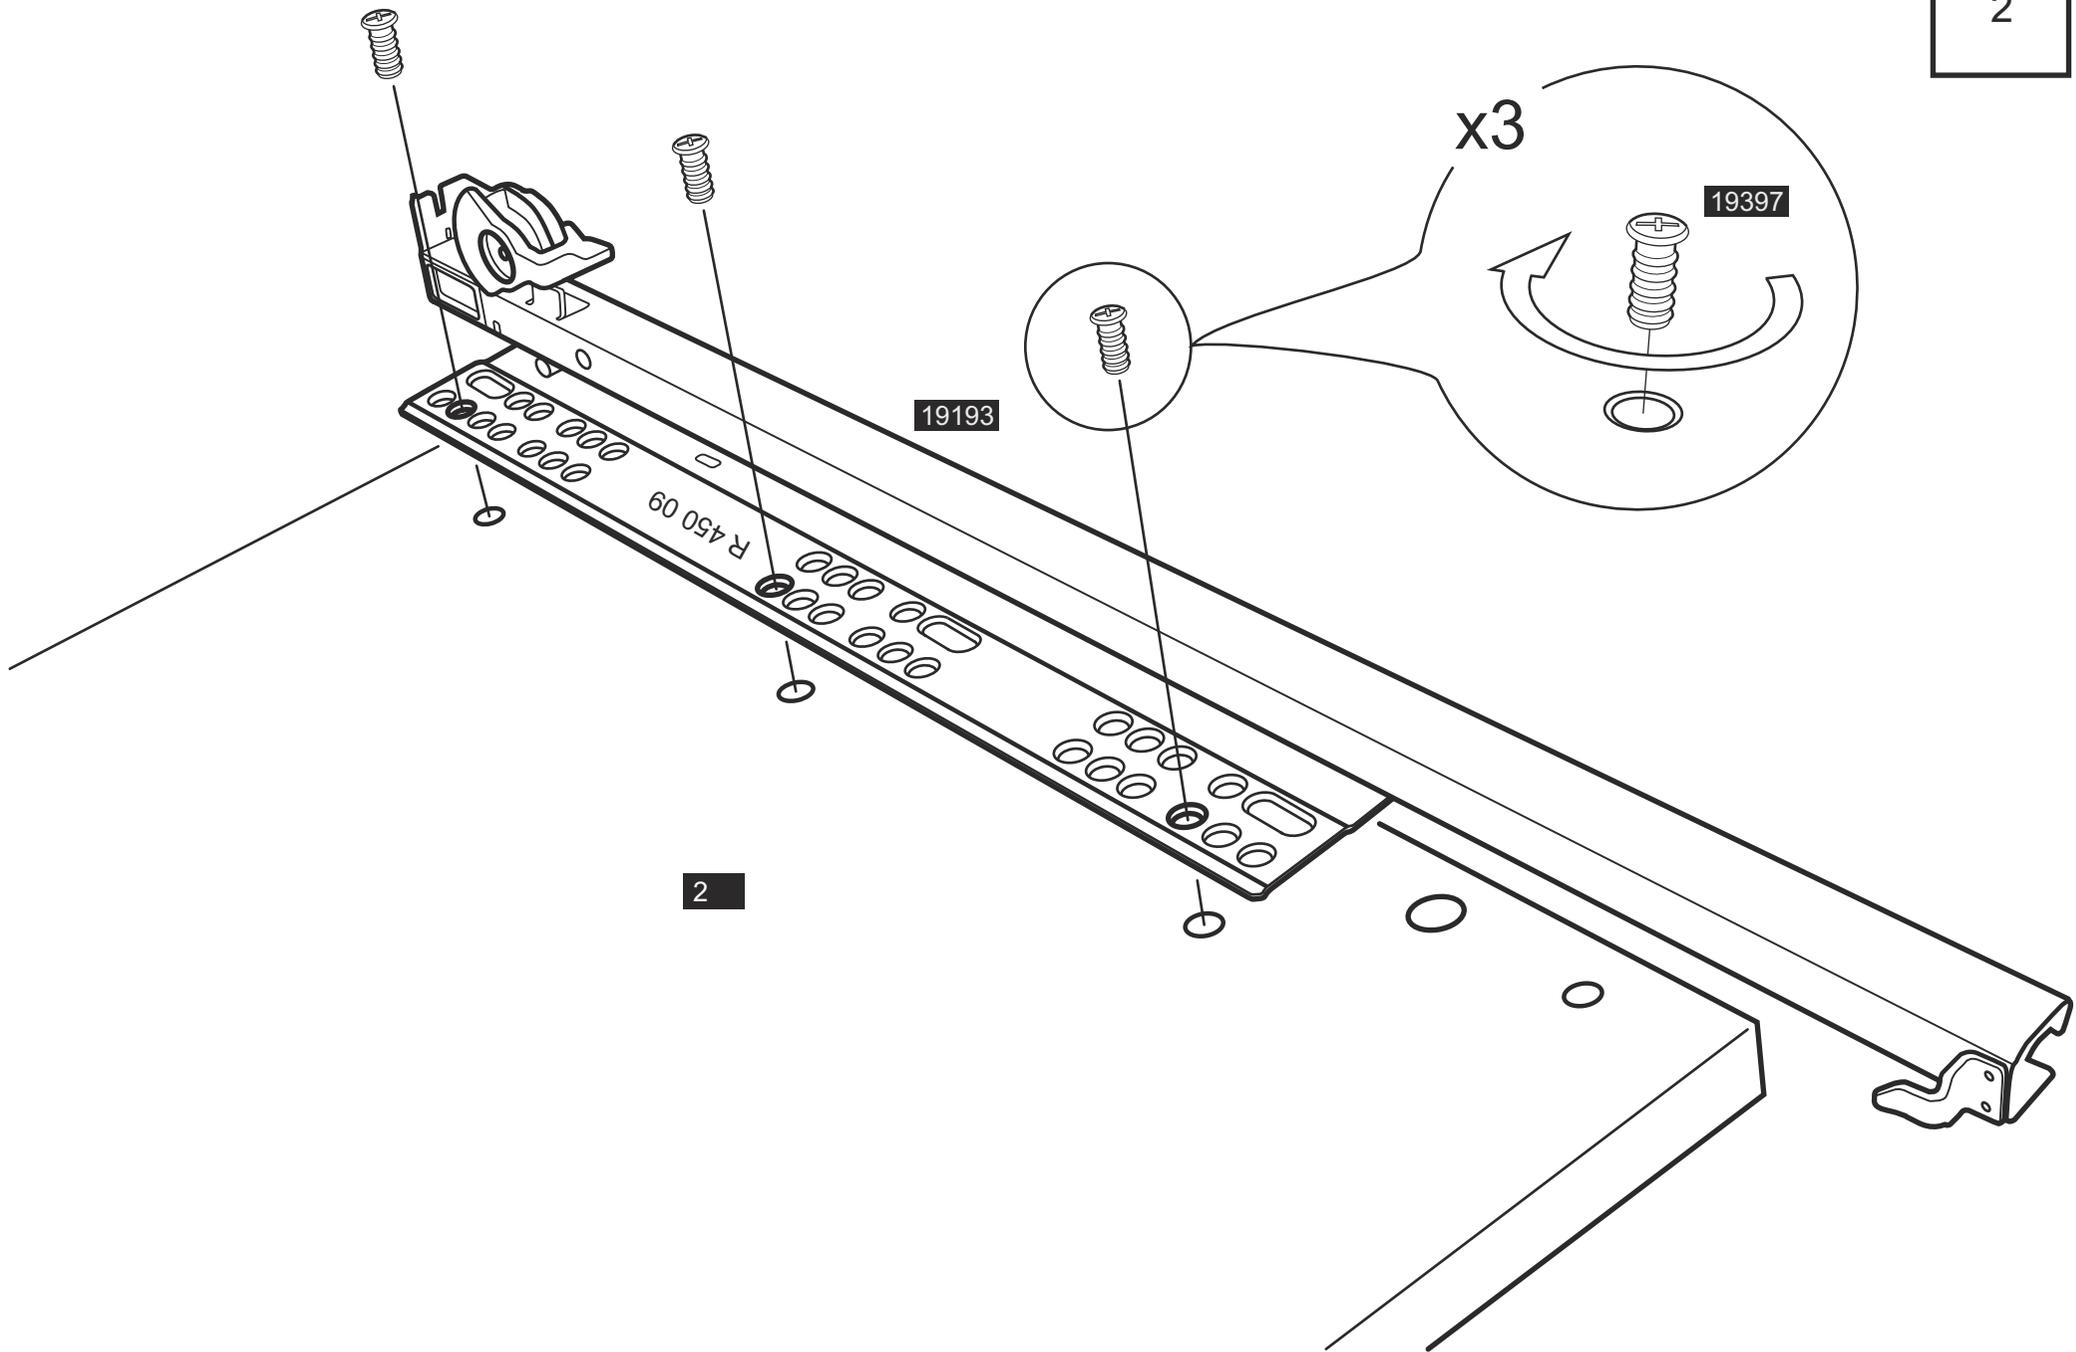


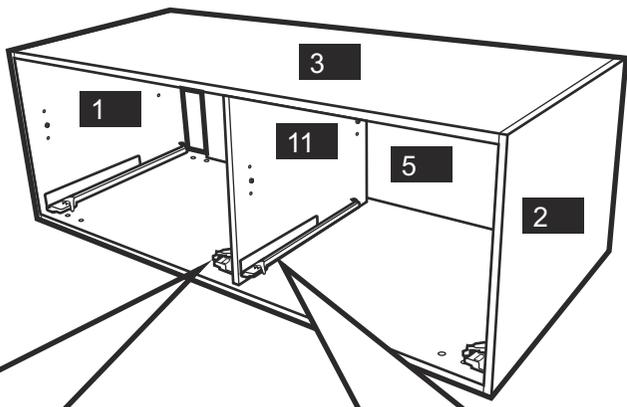


I

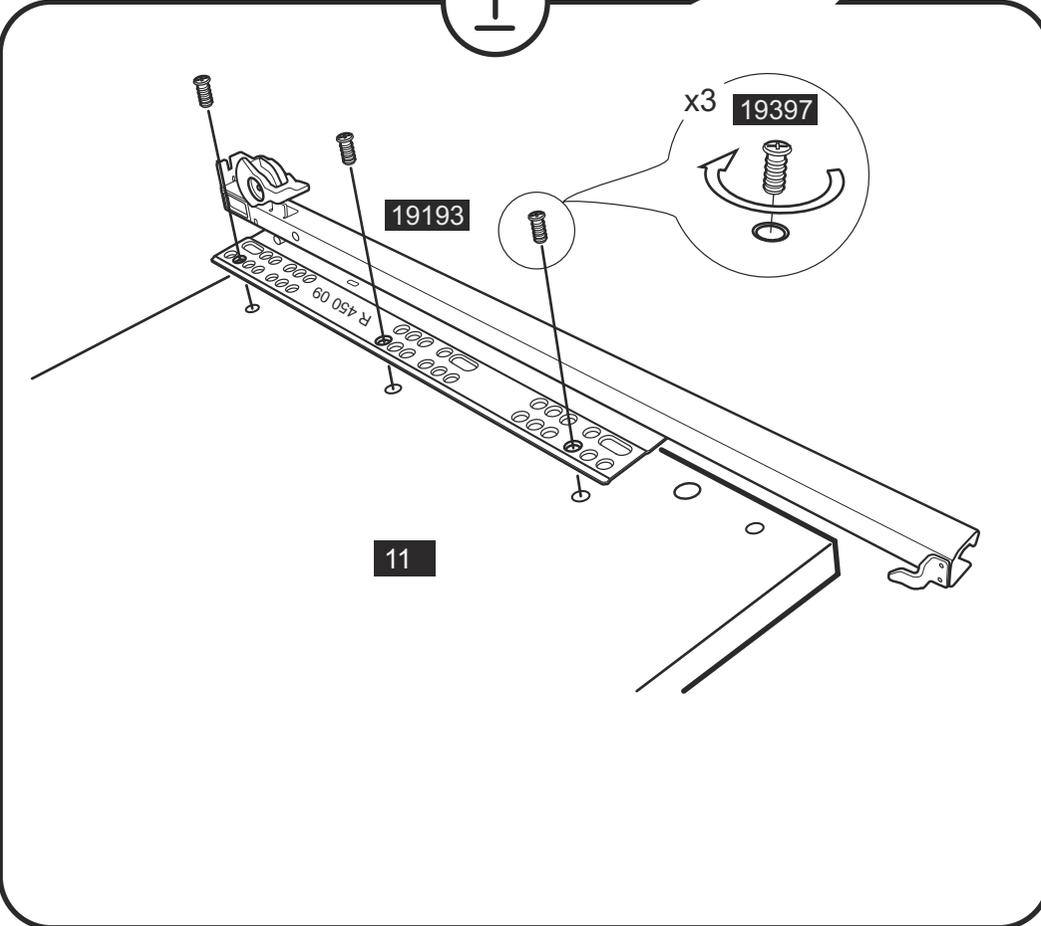





IV

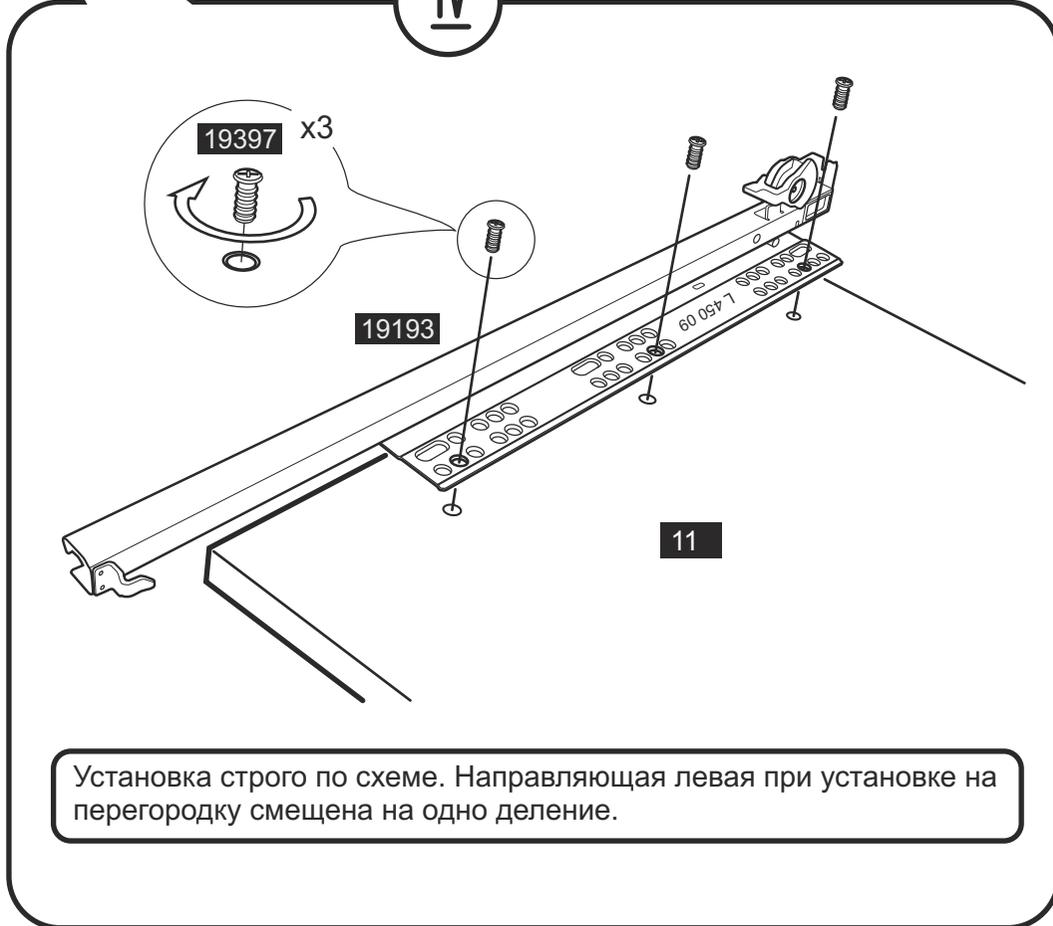


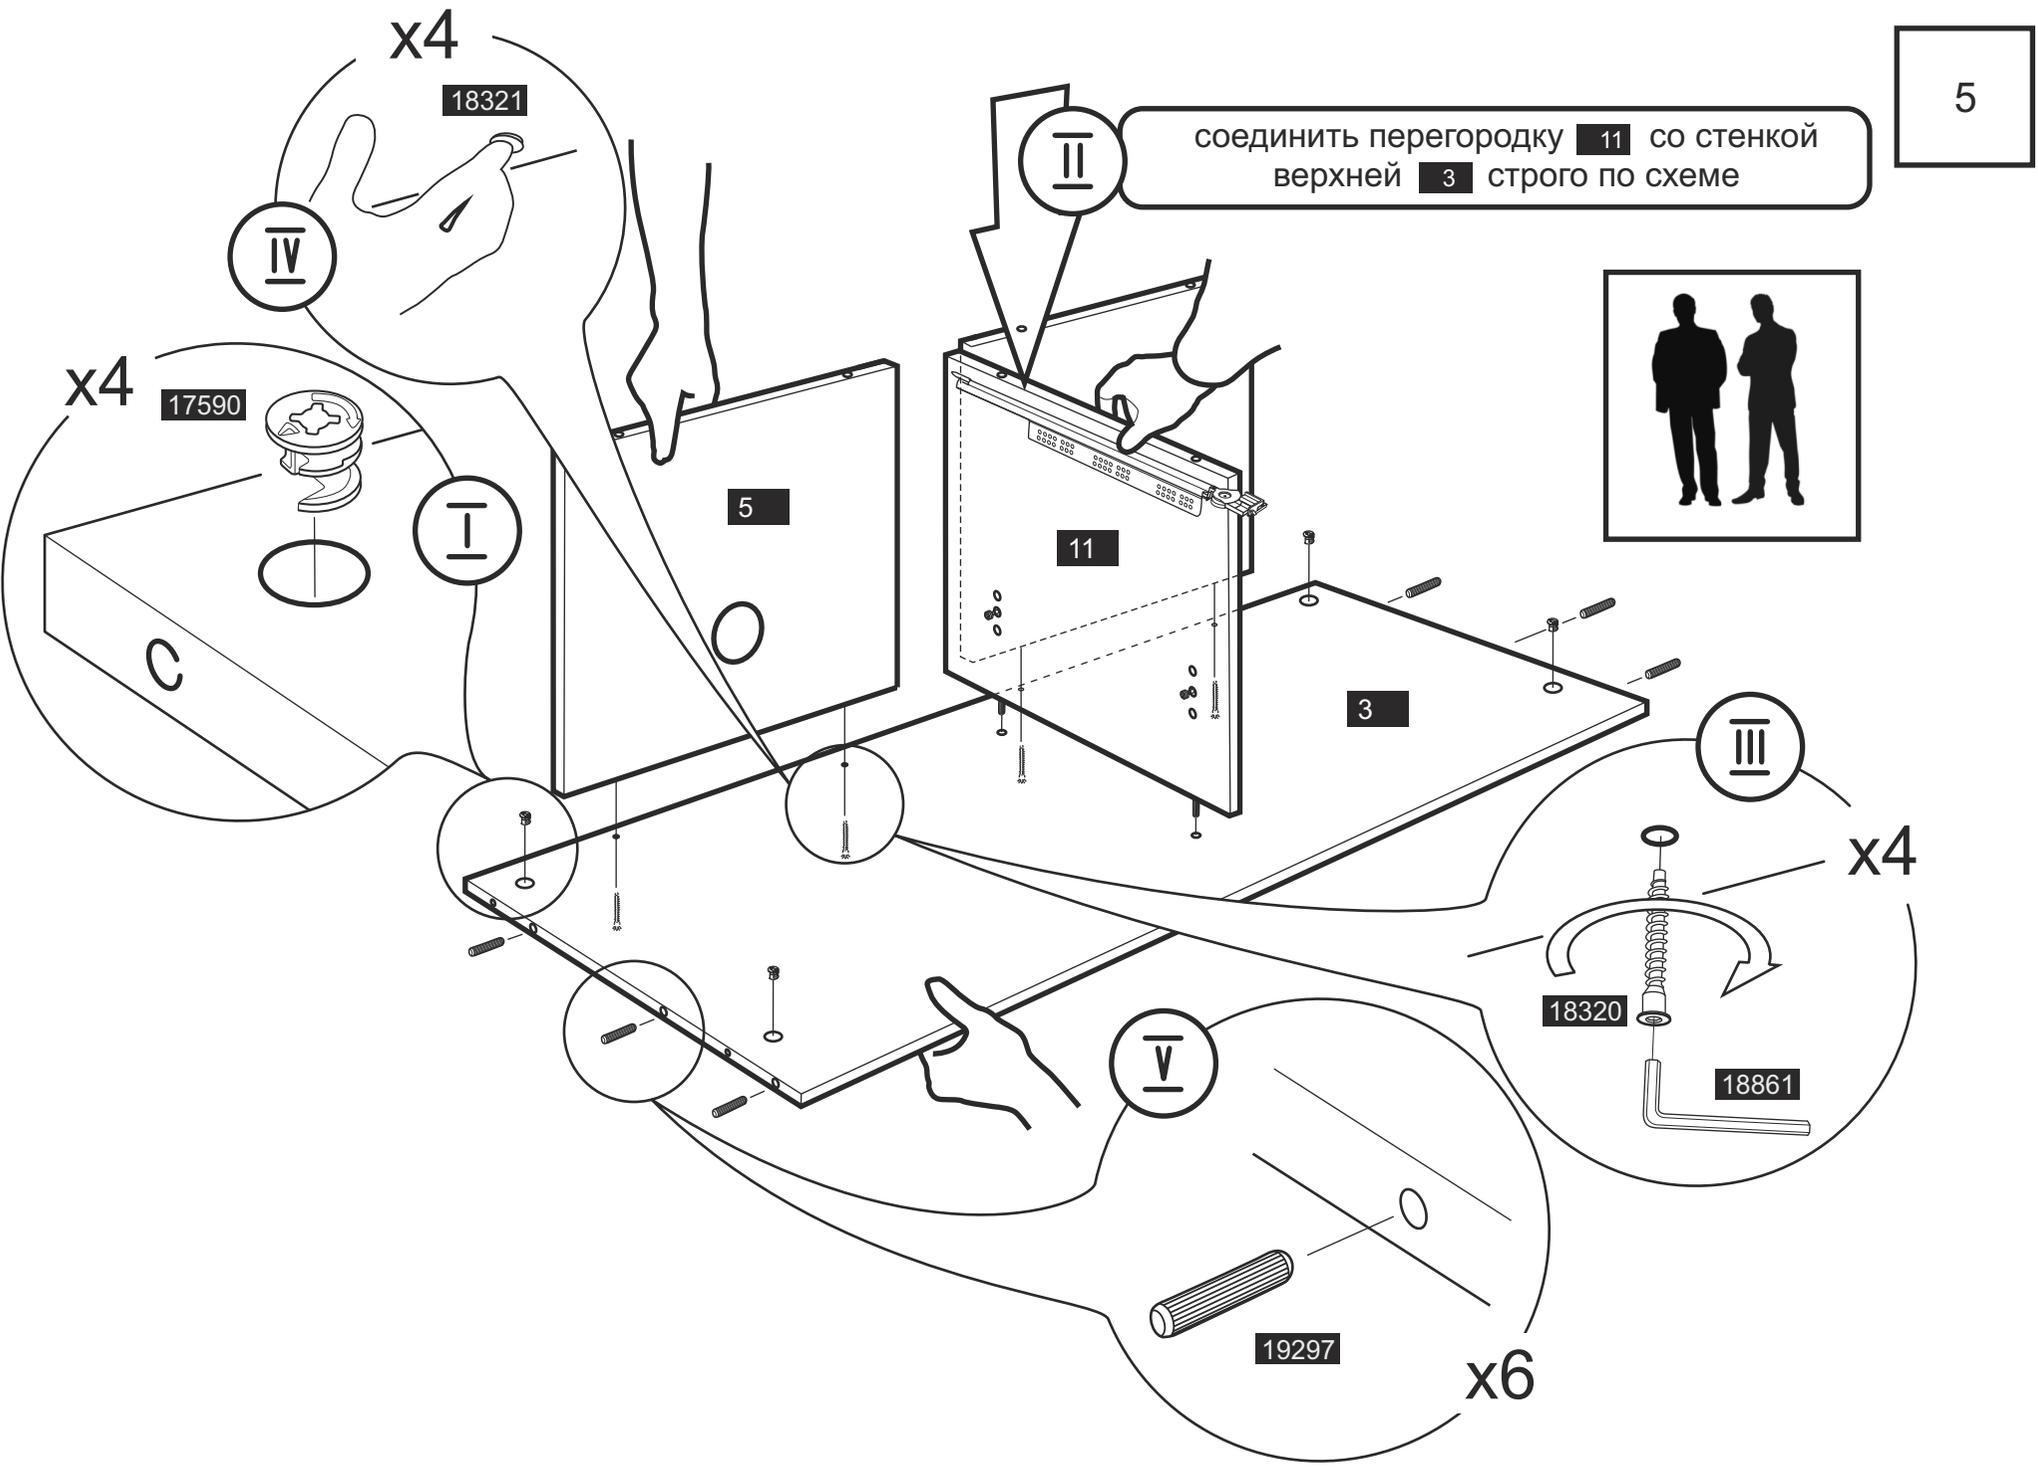



соединить перегородку 11 со стенкой верхней 3 строго по схеме


5

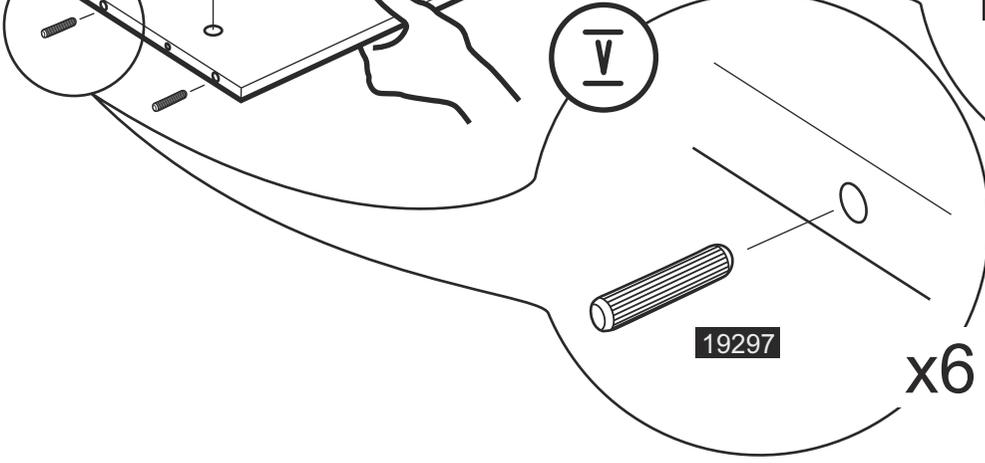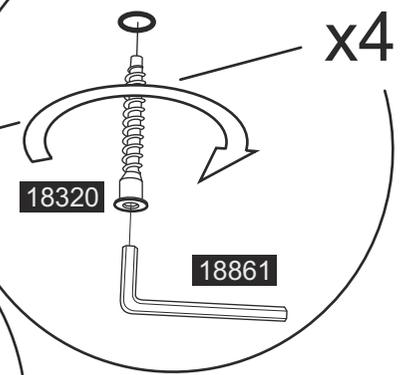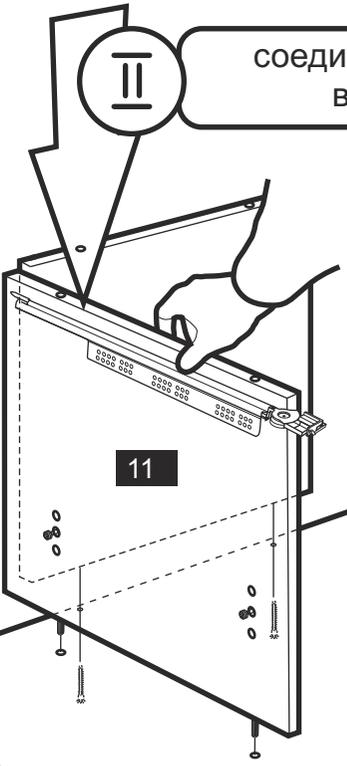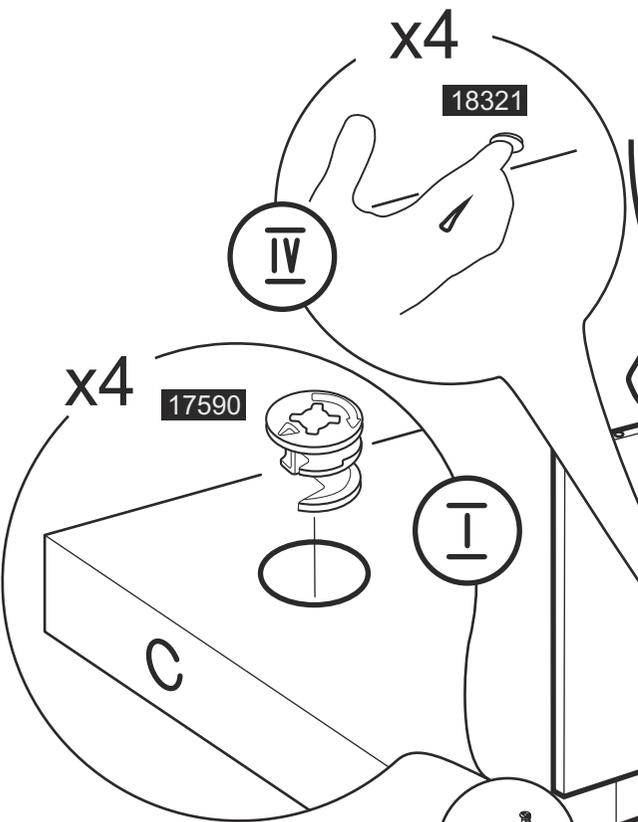


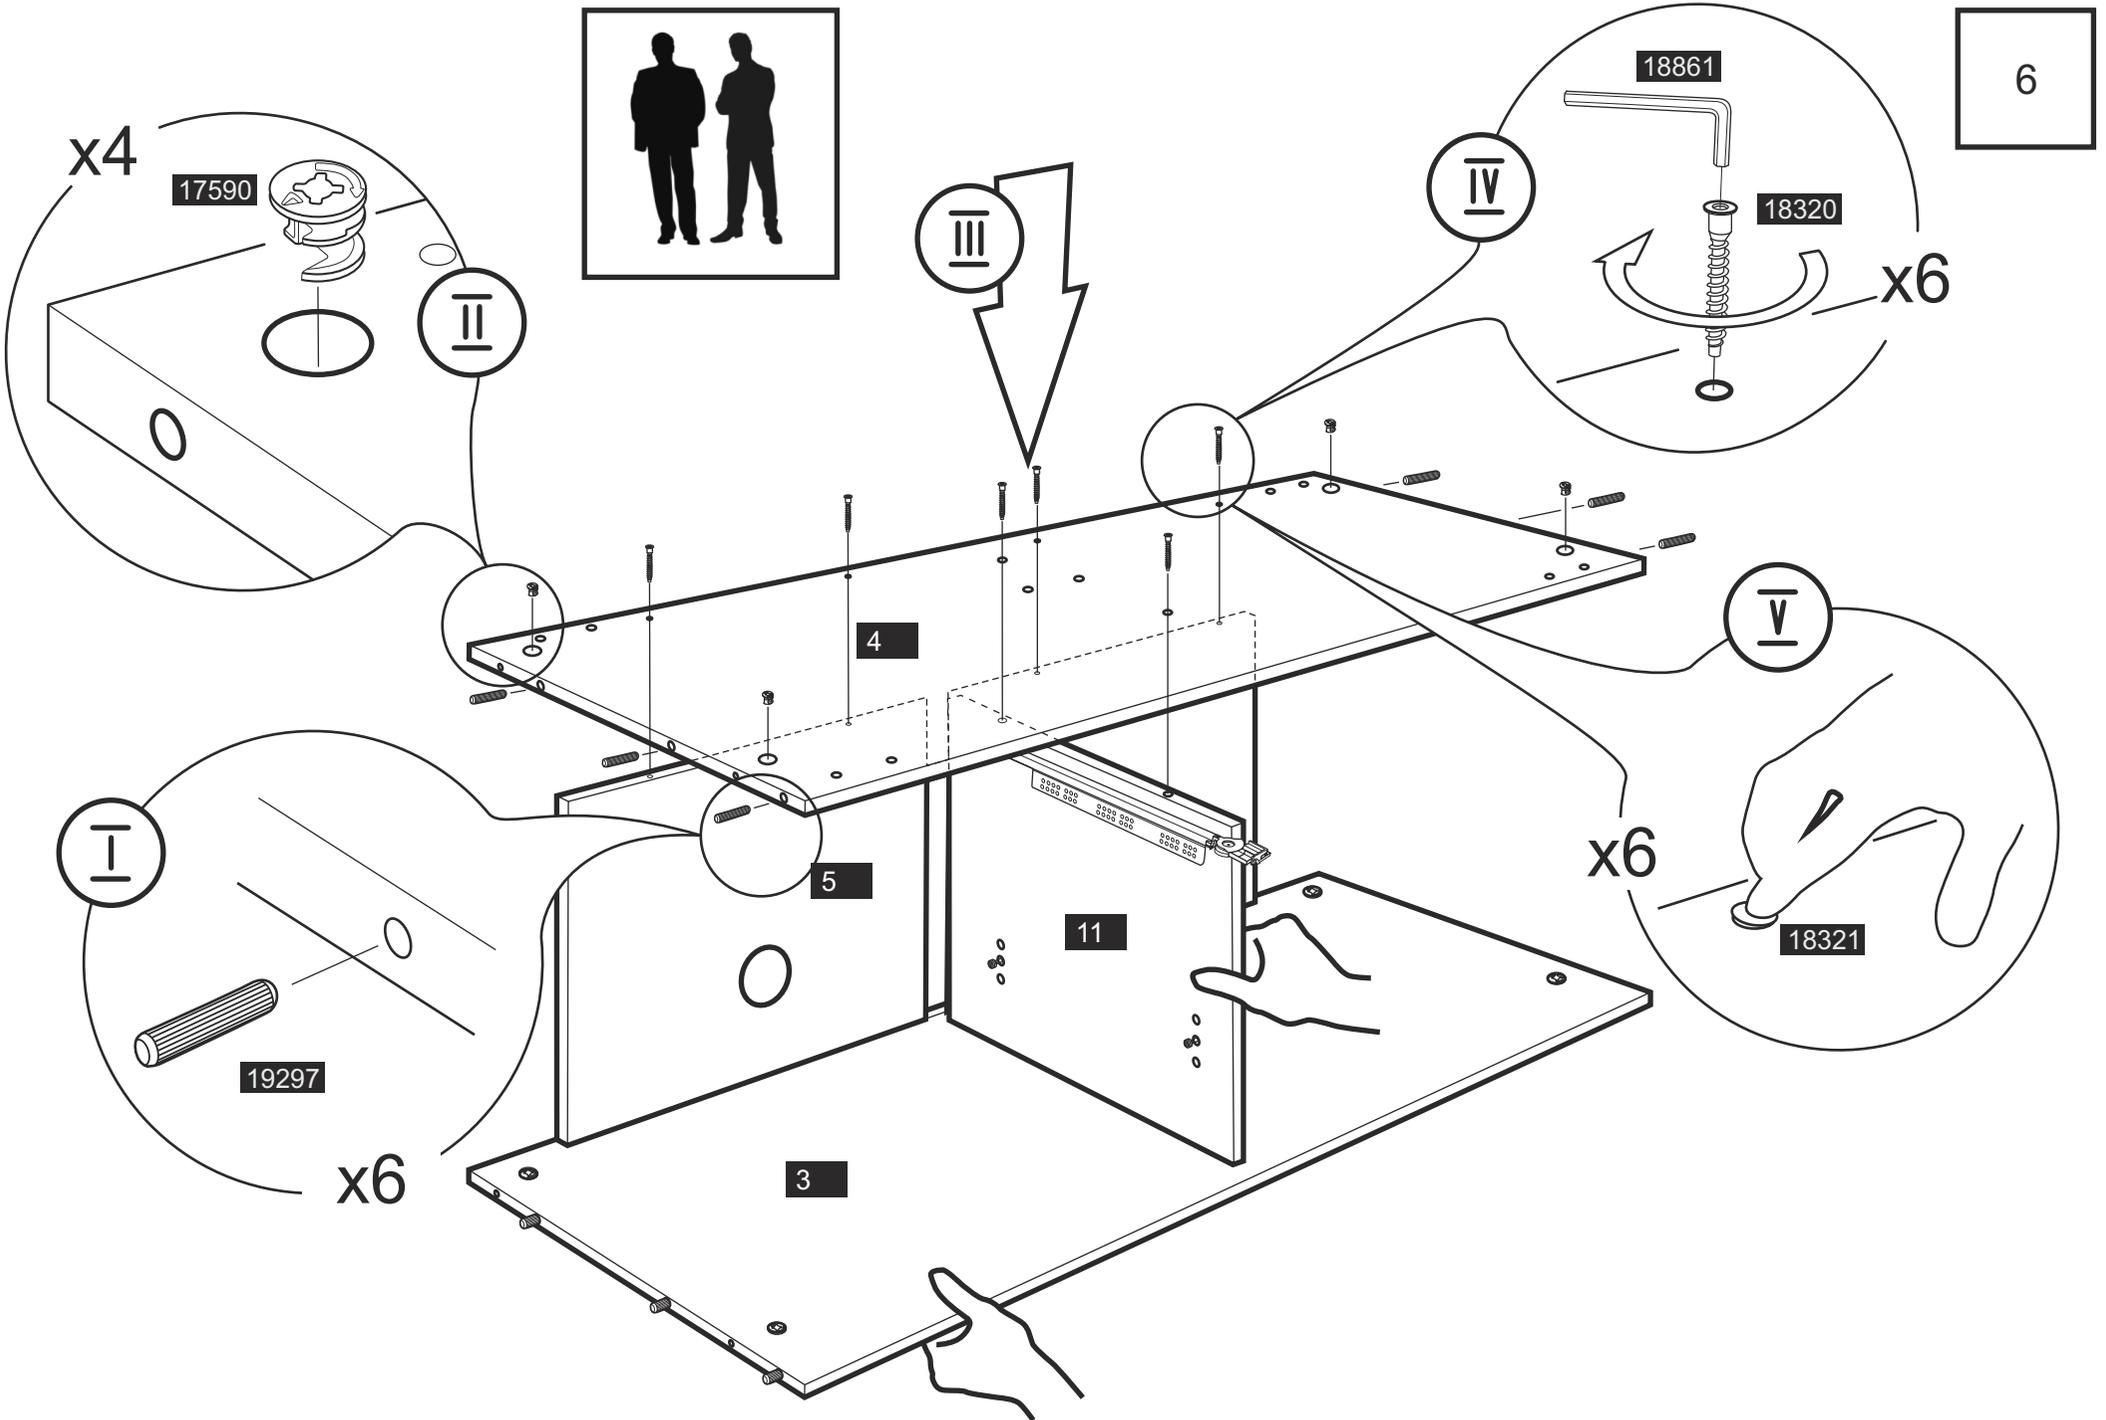


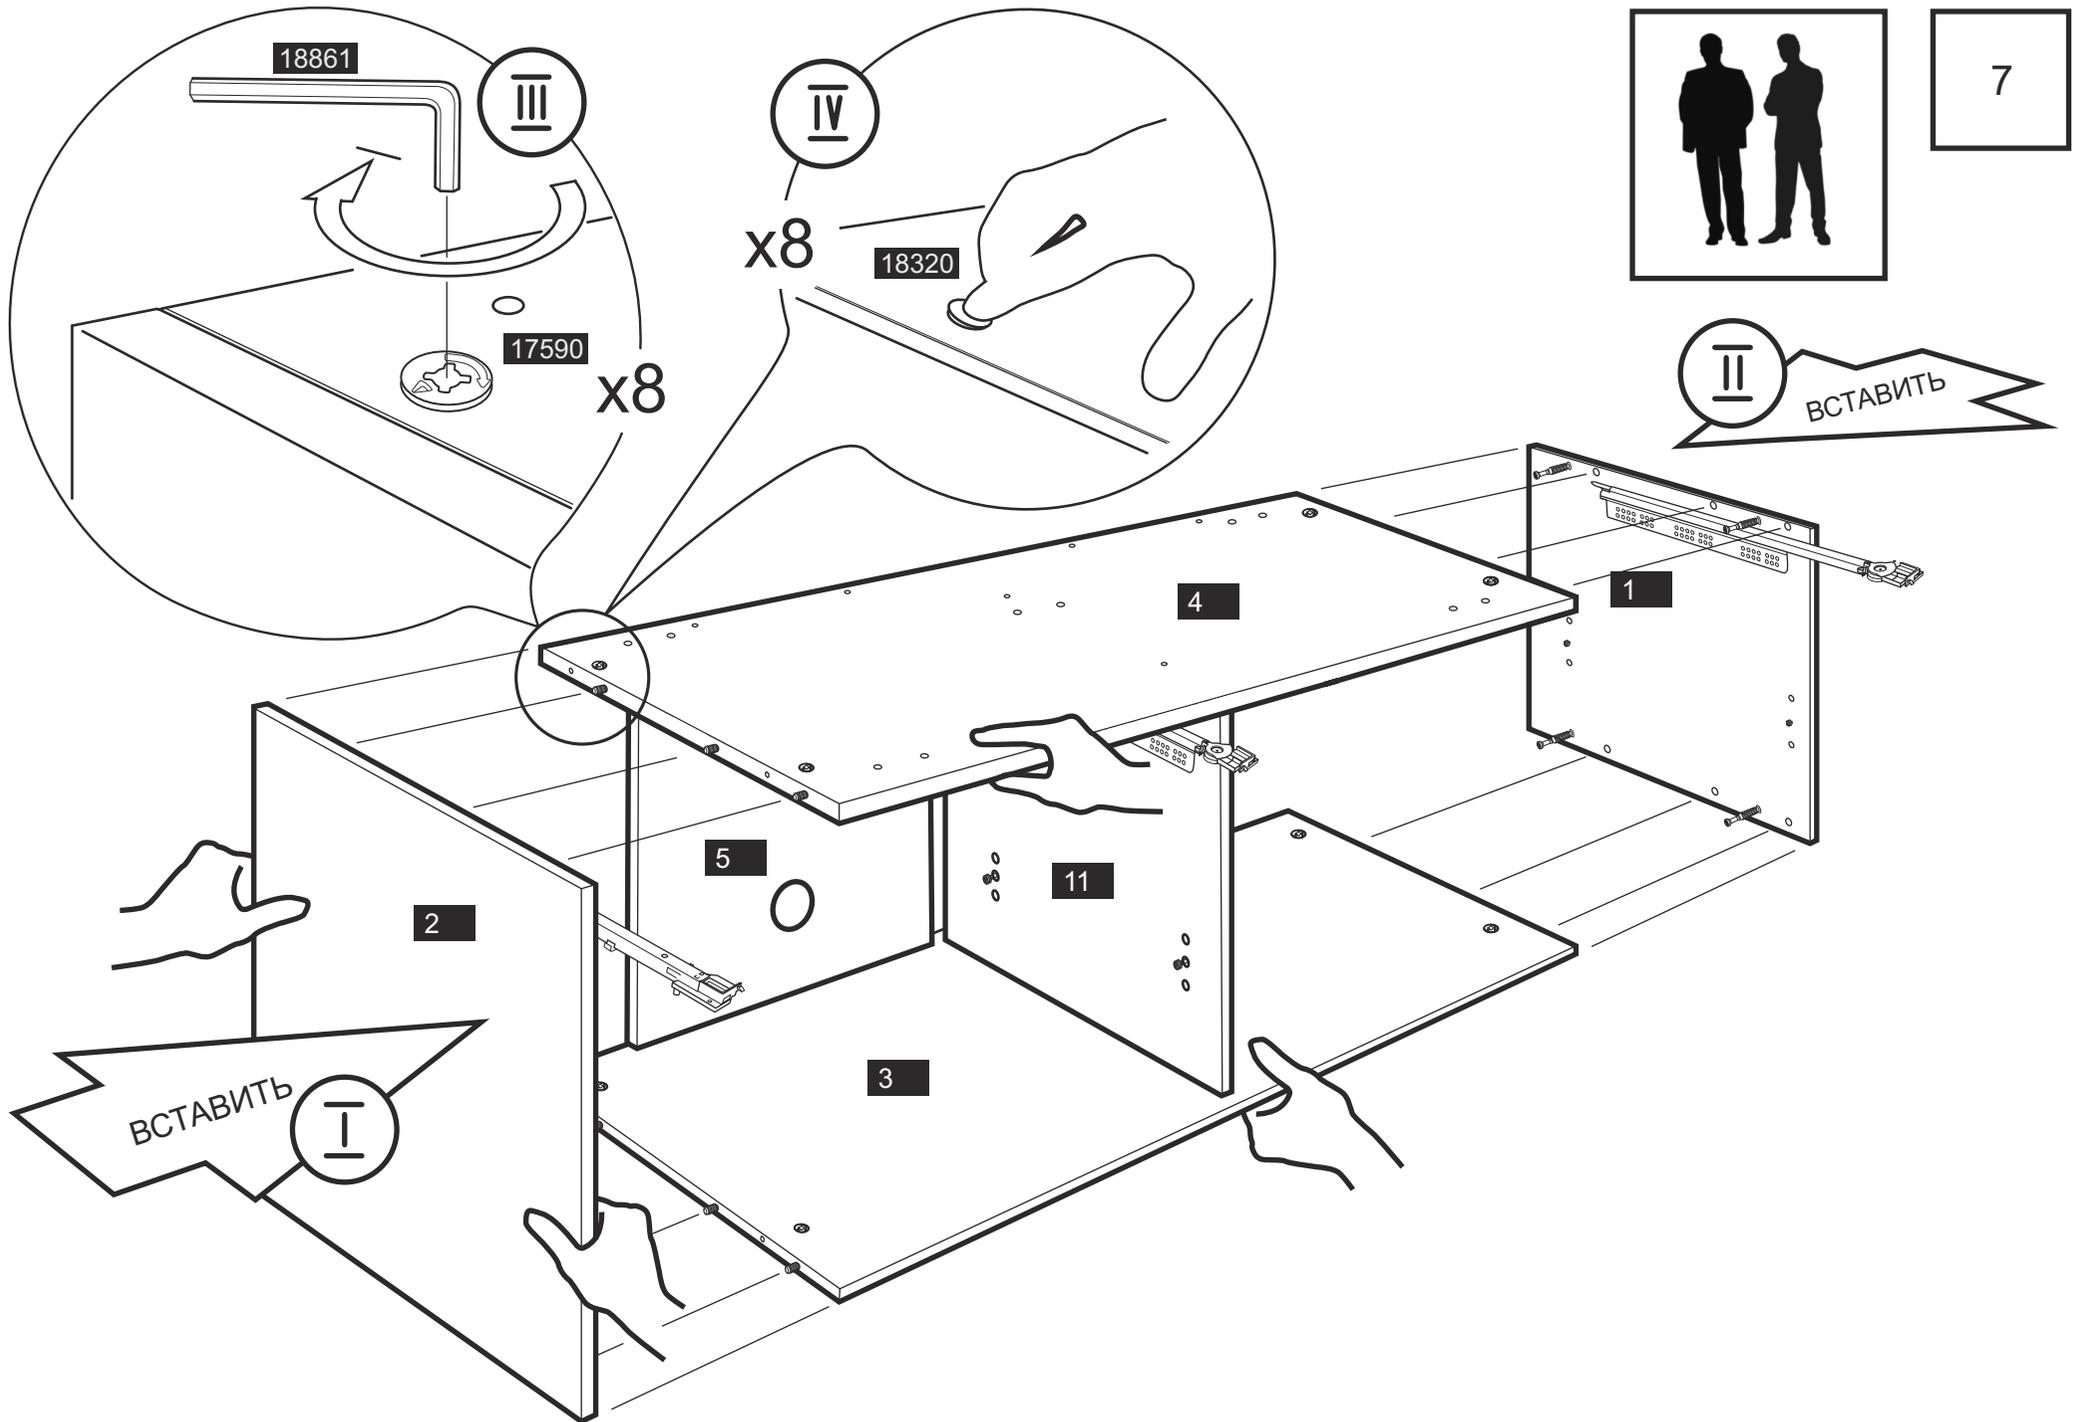


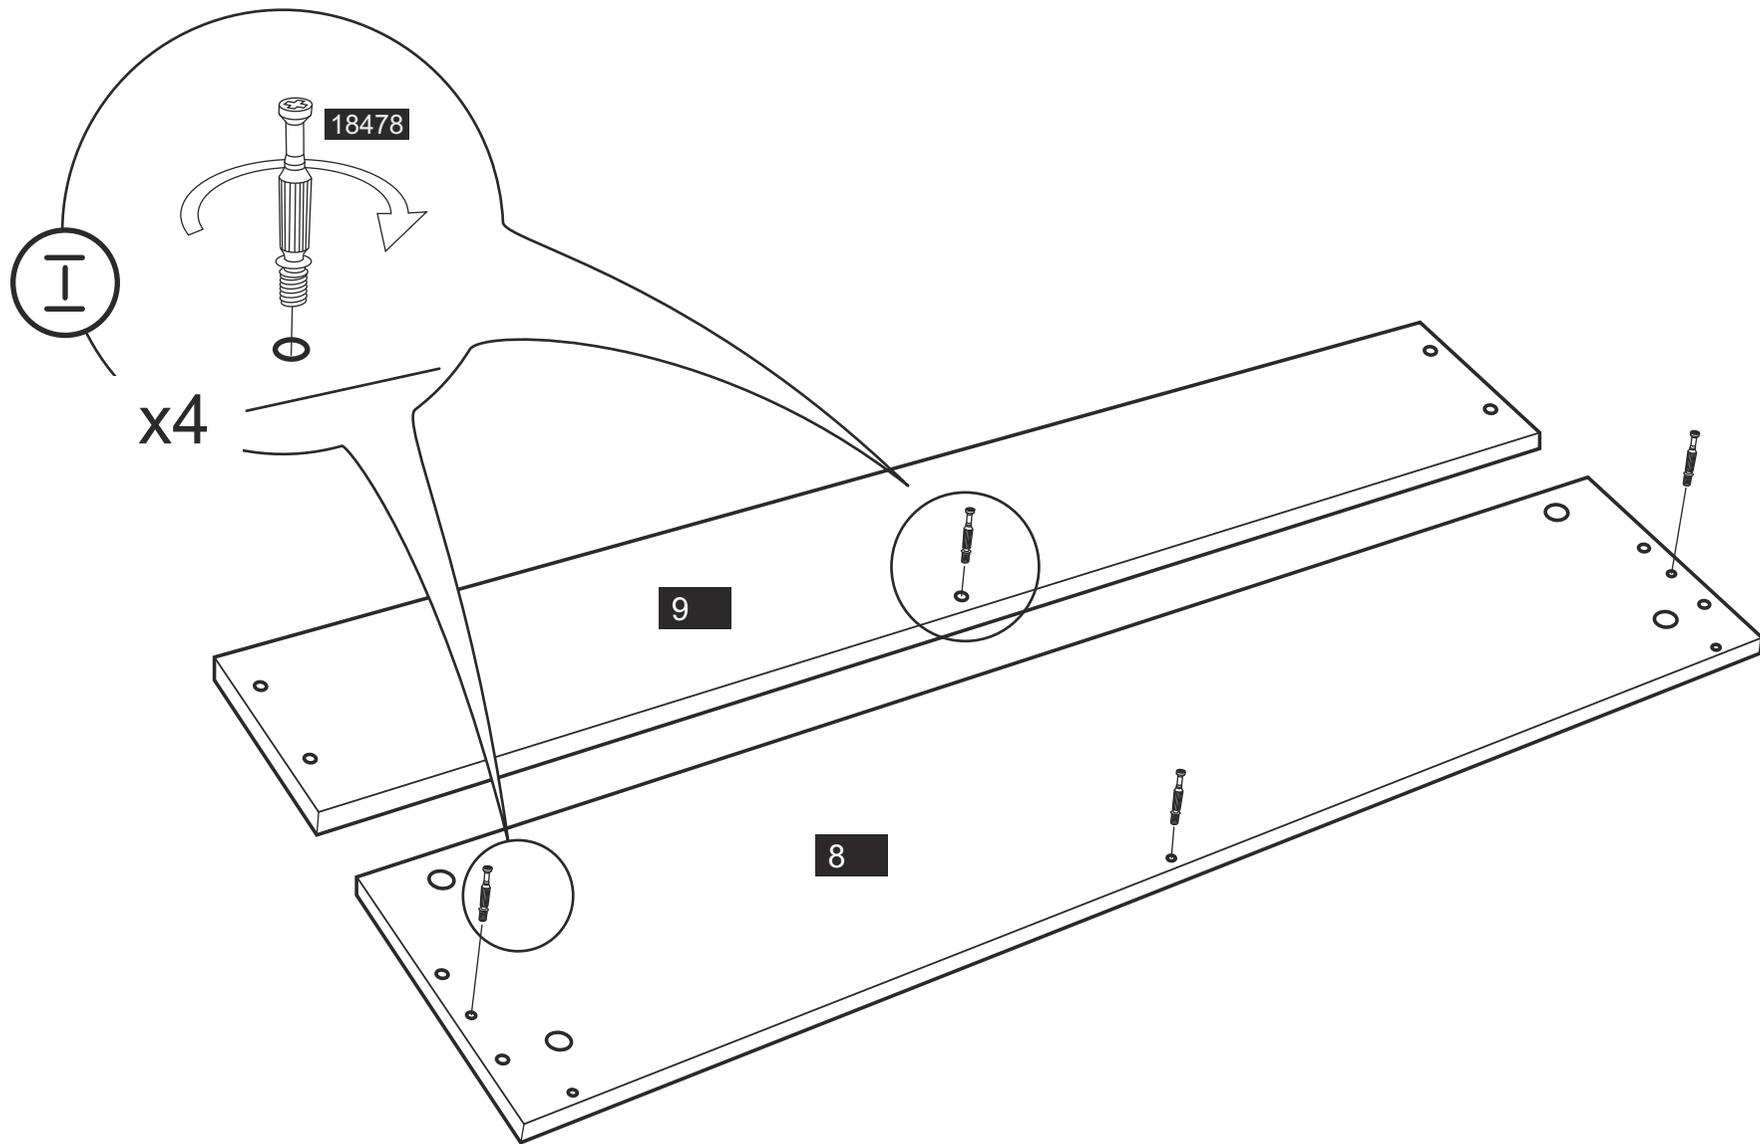

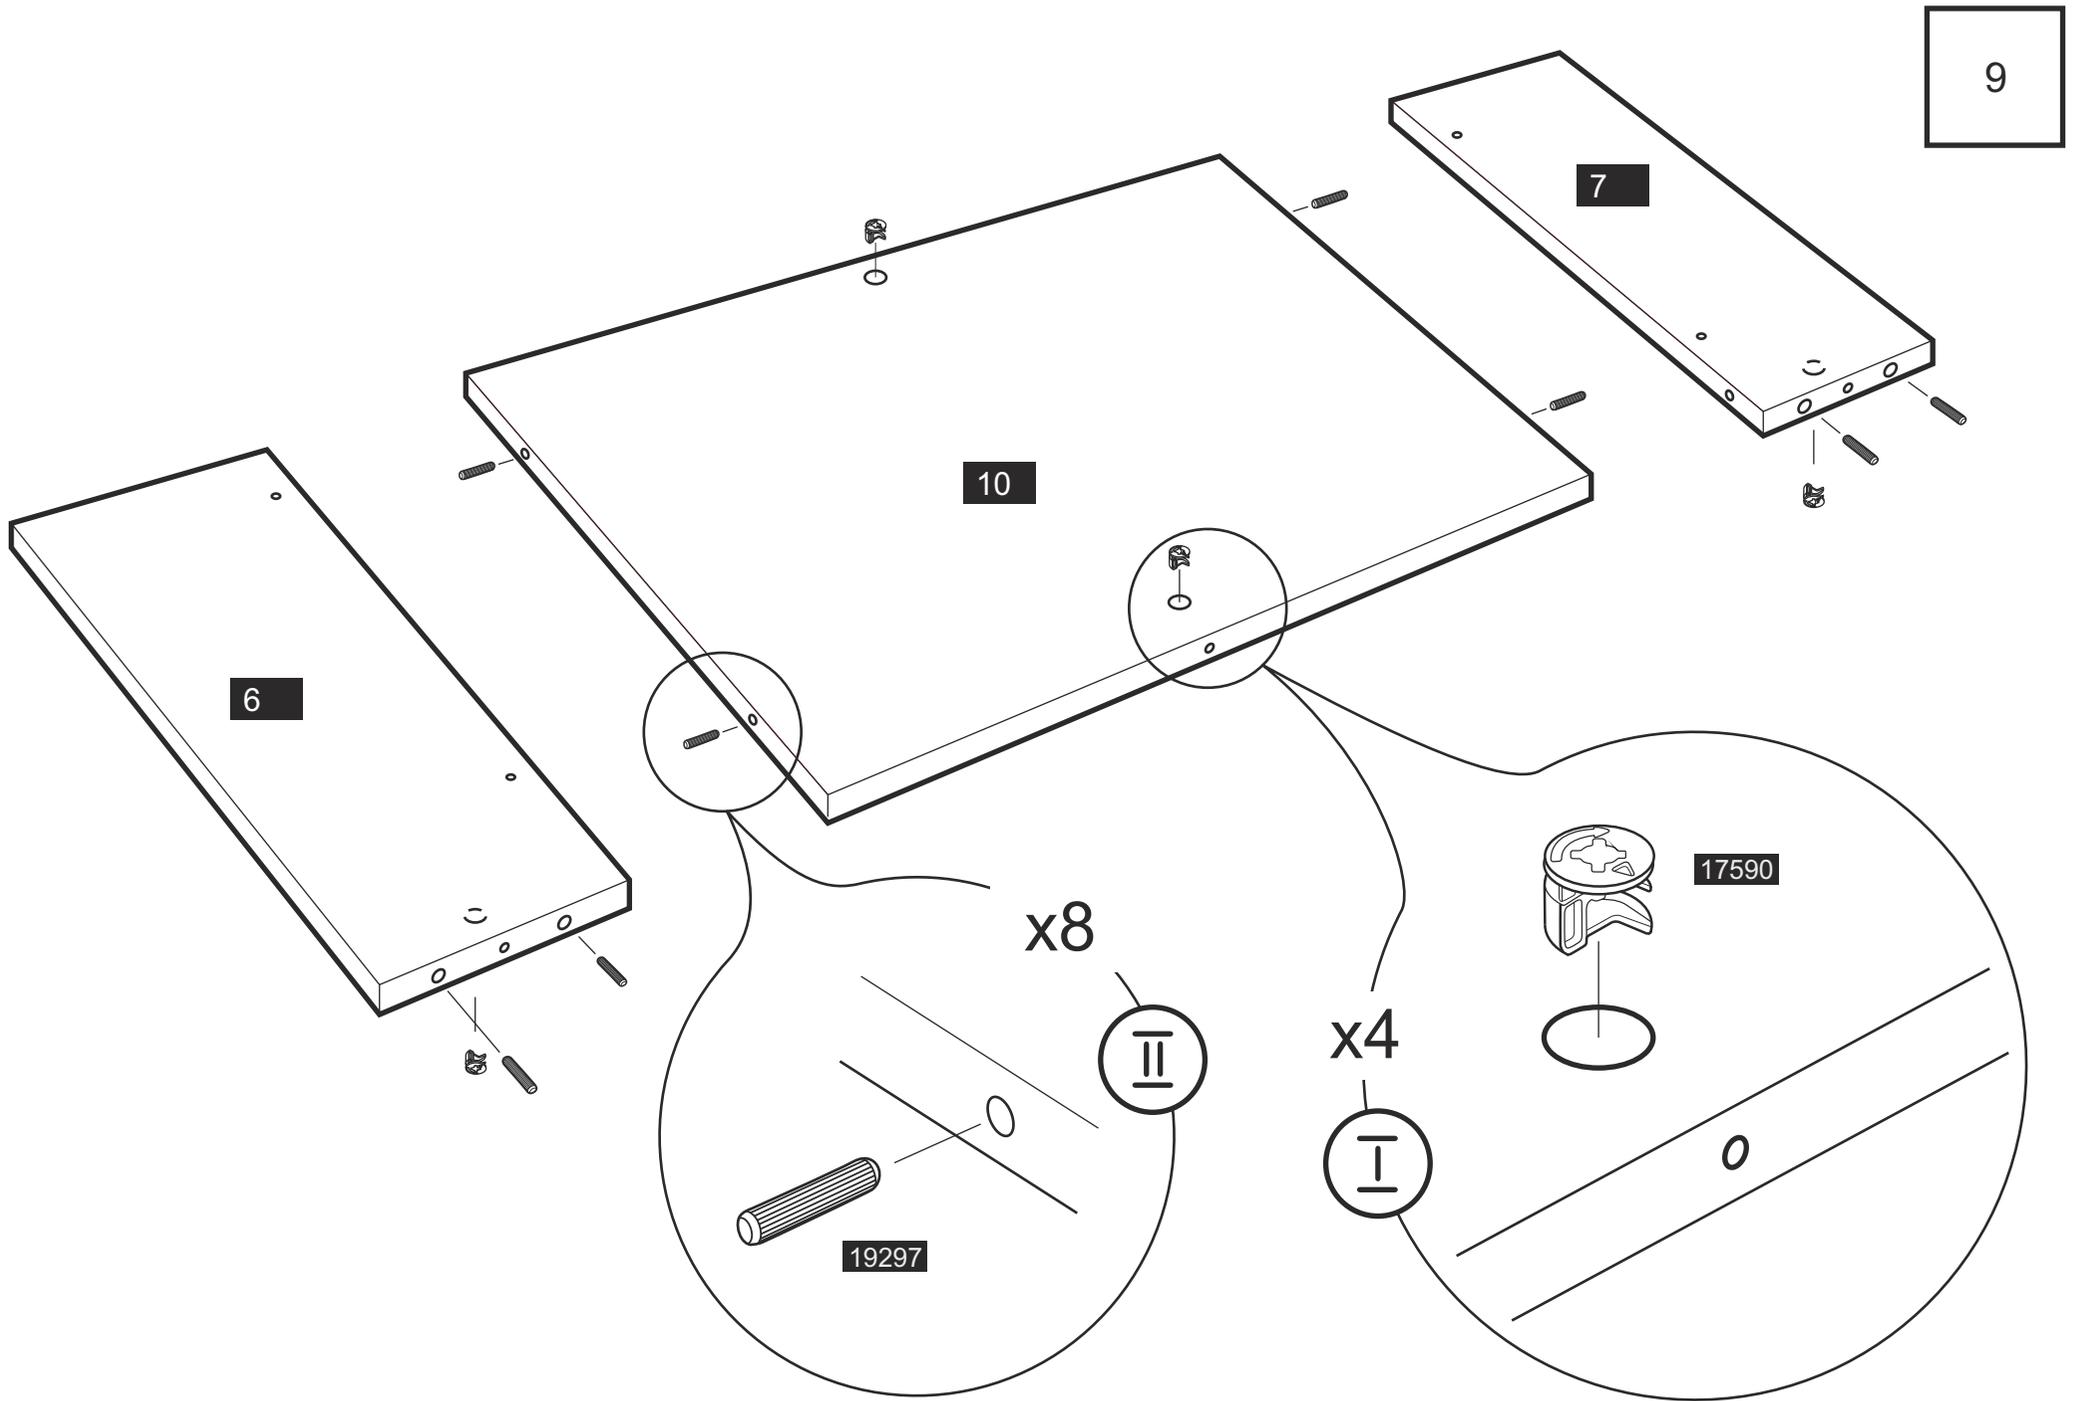


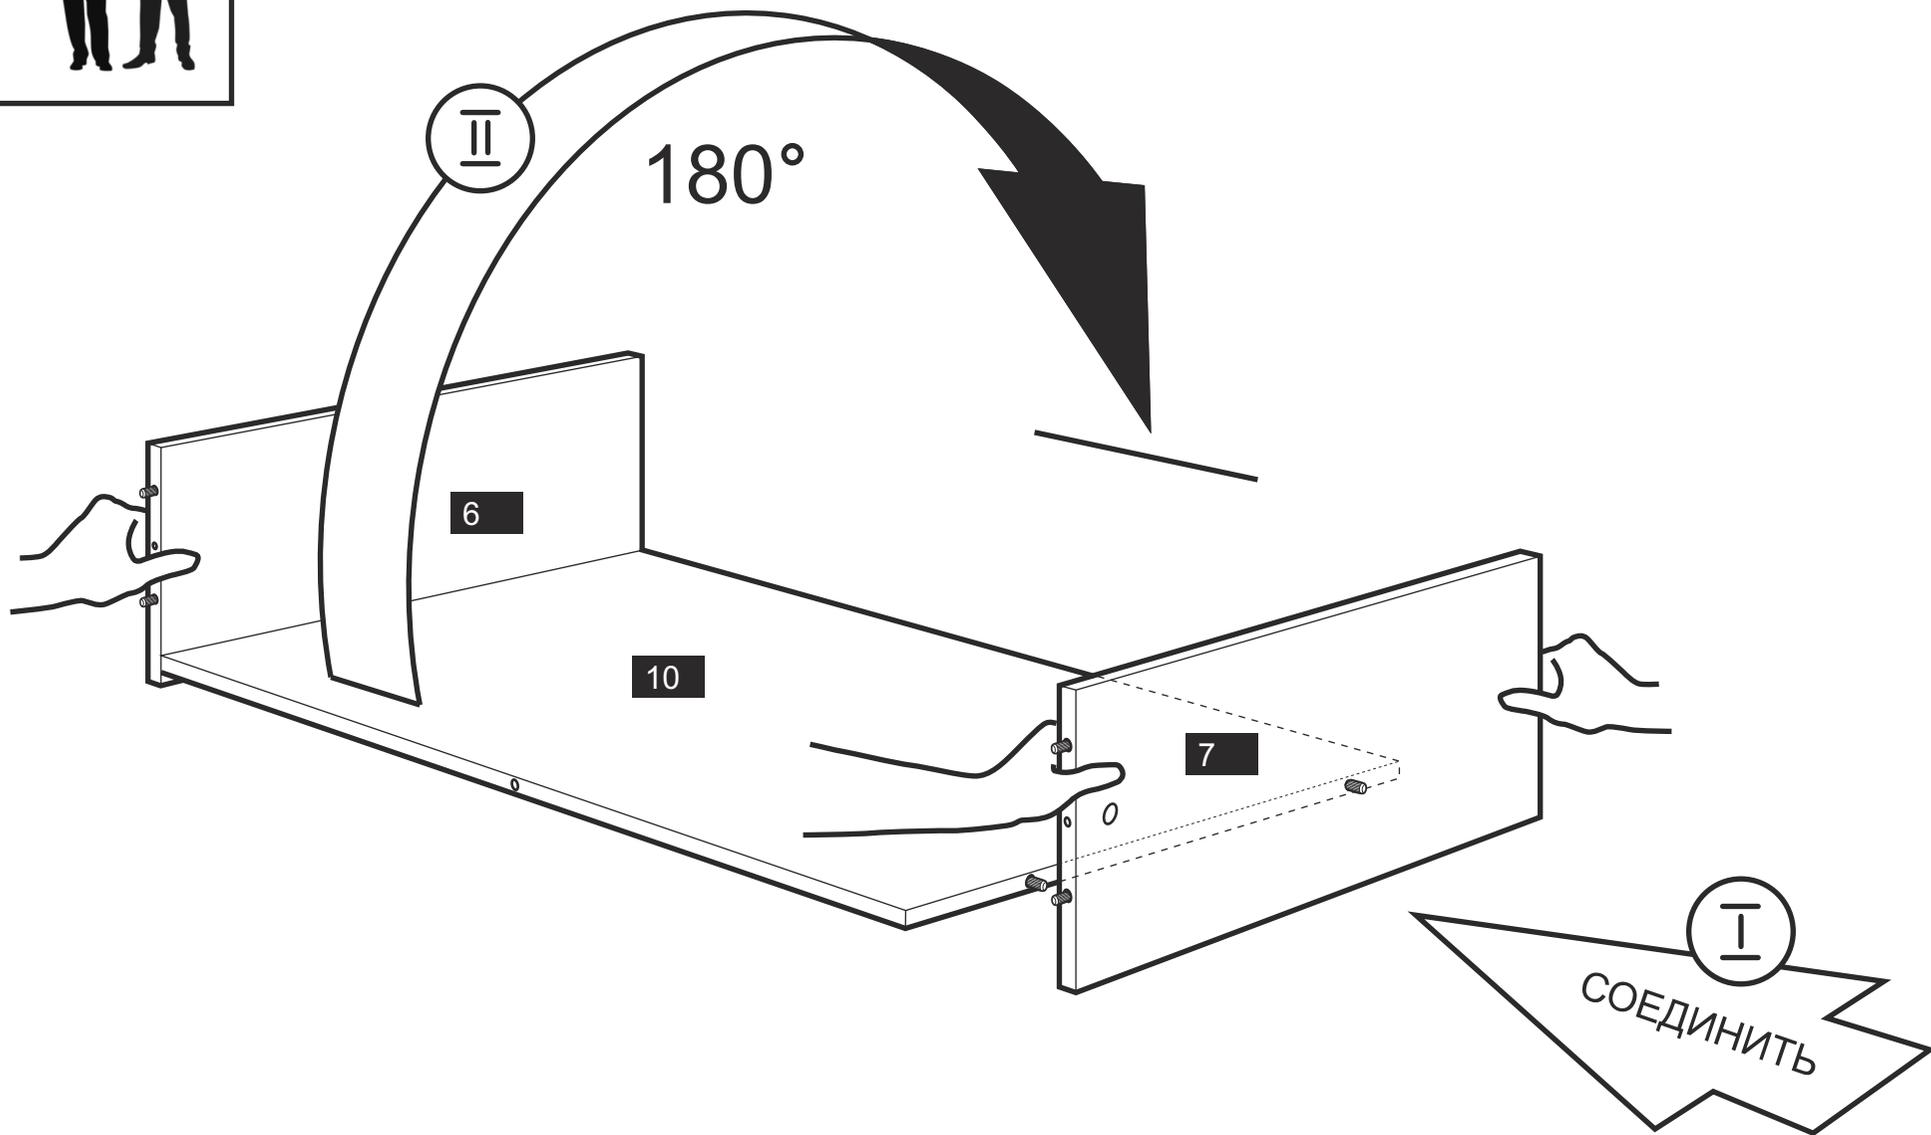

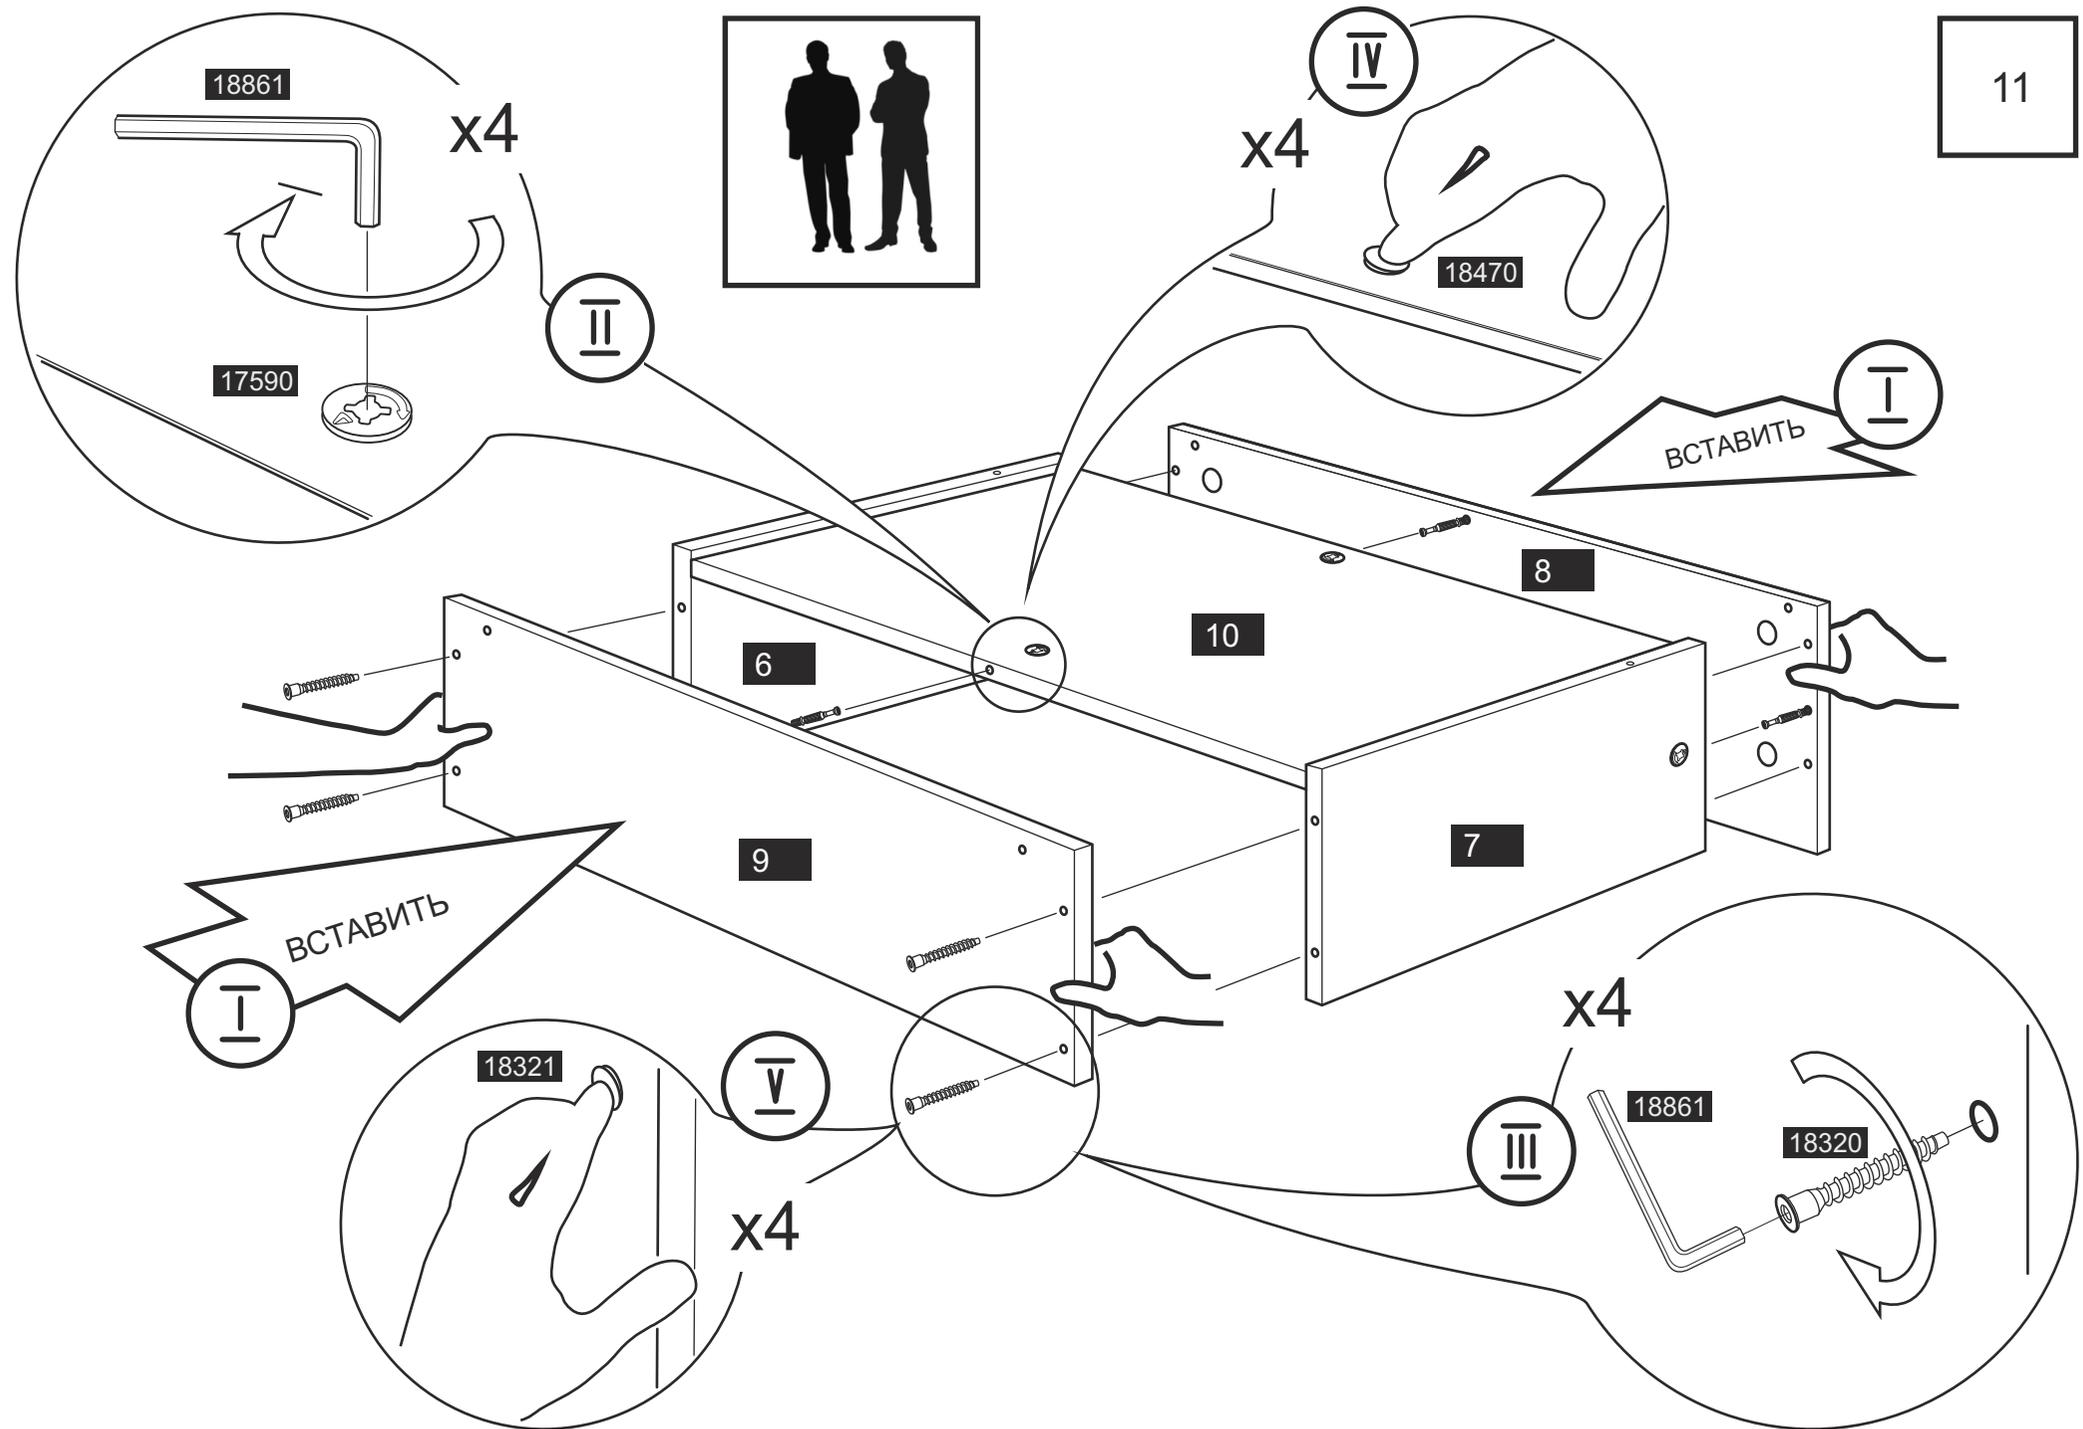

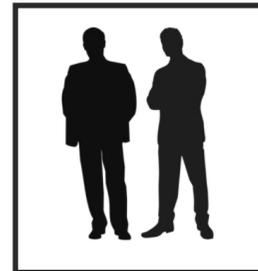

12

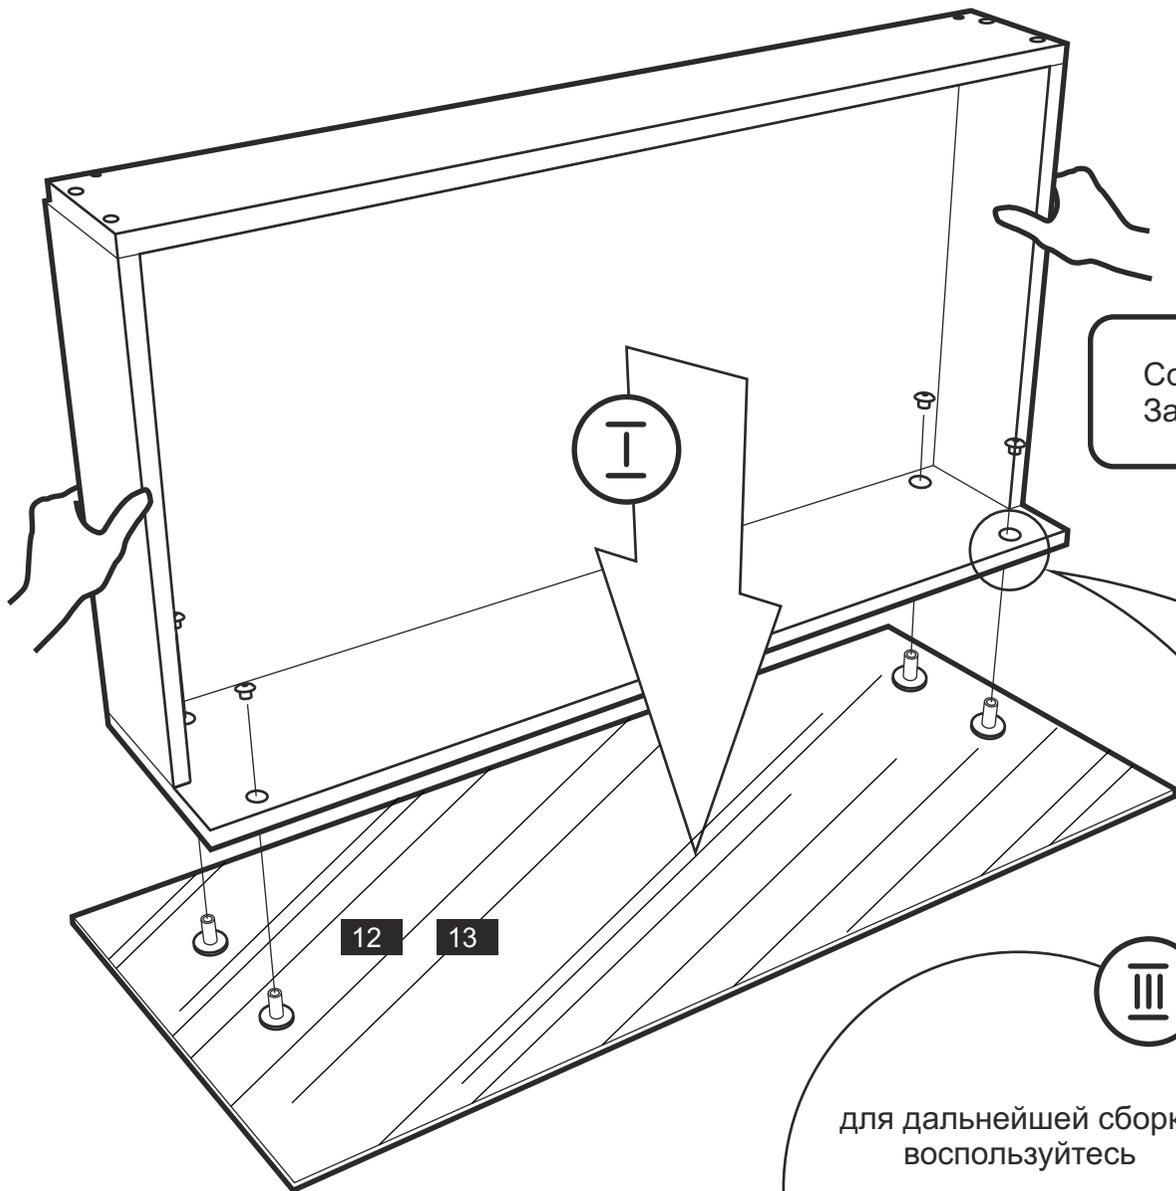

Собрав один выкатной ящик, второй собирать аналогично. Затем установить стеклянные дверки на оба ящика.

III
для дальнейшей сборки
воспользуйтесь
Паспортом на изделие
MD 509.1812 Planima

x4

