

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- плиты древесностружечные облицованные пленками (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-81;
- материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- спальное место предназначено для отдыха в положении лежа;
- стол для выполнения письменных работ;
- шкаф для хранения одежды;
- тумба для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- ящик - 3 кг;
- столешница - 20 кг;
- спальное место - 70 кг;
- штанга - 20 кг.

4. Транспортирование и хранение:

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средств, а так же в контейнерах;
- упакованная мебель должна храниться в закрытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.00-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014. Соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Схема сборки ящика



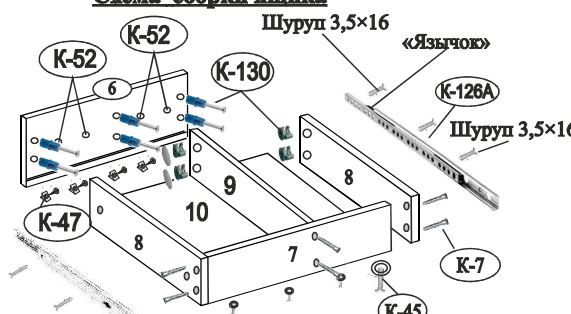


Схема установки стабилизатора (K-47)



Порядок регулирования петель:

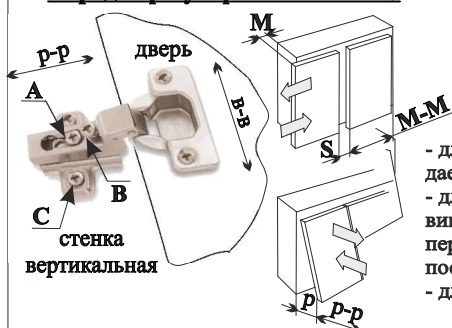

- для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**;
- для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **M-M**, после регулировки затянуть винт **A**;
- для перемещения двери по стрелке **v-v** ослабить винты **C**.



РОССИЯ

Удмуртская Республика,

ООО «ИМК»

426011, г. Ижевск

ул. 10 лет Октября, д. 32,

Литер Г, офис 206 б.

сайт: izhmebel.com,

e-mail: izhmebel@mail.ru

тел. (3412) 90-80-34


Информатор (3412)72-00-00

Паспорт

Комплекс универсальный для жилой комнаты

Проект ИЖ.064.09.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели «Принцесса»

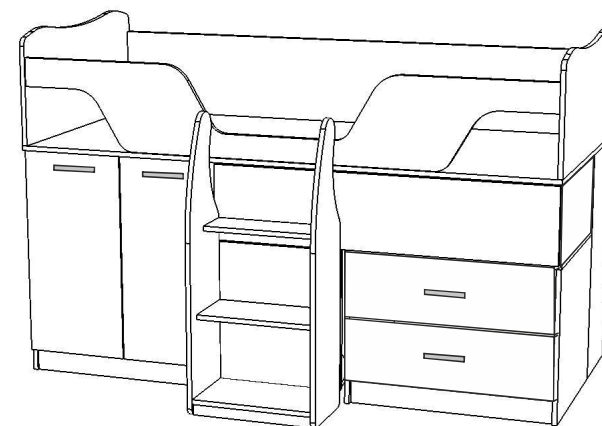

Габаритные размеры: ширина 1838мм, высота 1188мм, глубина 1090мм

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие) (наименование изделия)

Дата выпуска **19.01.20г.**
 Дата продажи _____
 Владелец изделия _____ (Ф.И.О.)
 Адрес _____
 Наименование изделия _____
 Исправил мастер _____
 Подпись _____
 “ ” 201 г.

Гарантии

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Дата выпуска **19.01.20г.**
 ОТК _____
 Отметка магазина о продаже
 “ ” 201 г.

Срок службы 7 лет

Эксплуатация и уход

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:

- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
- не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом;
- не ставить на поверхности горячие предметы;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания воды, растворителей, щелочей, кислот и т.п.;
- не использовать отбеливающие и хлорсодержащие моющие средства;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- чистку поверхностей производить сухой мягкой тканью.

Нам очень приятно, что при правильном обращении наши изделия доставят Вам радость.


Подготовка к сборке

- Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
 - номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
 - приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
 - сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
 - установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколам.

Комплекты фурнитуры:


Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 - 1шт.
2. Заглушка - 1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

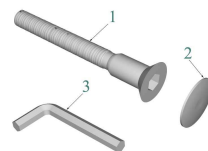

КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

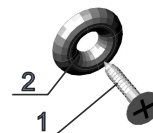


КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.




Комплект К-39

1. Опора регулируемая - 1шт.
2. Гайка для ножки - 1 шт.

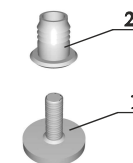


К-73

- 1.Подвеска 5.1А-1шт.
- 2.Шуруп 3,5x25-2шт.




Комплект К-1

1. Винт М6х55 - 1шт
2. Гайка боковая - 1шт
3. Ключ шестигранный S4 - 1 шт.

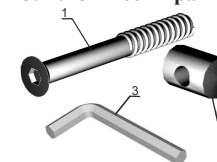


Комплект К-37

- 1.Уголок -1шт.
- 2.Шуруп 3,5x16-4шт.

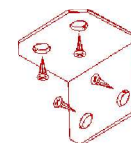


Комплект К-17

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком (накладная) - 1шт.
2. Планка петли - 1шт.
3. Шуруп 3,5x16 - 4шт.
4. Винт установочный - 1шт.
5. Винт регулировочный - 1шт.
6. Футорка Regmo D5,4x9,6-2шт.

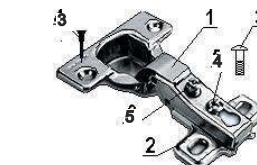

Комплект К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт М4х22 - 2 шт.

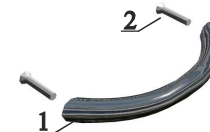


К-80Б

1. Крючок малый - 1 шт.
2. Шуруп 4x20 - 2 шт.



Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=400мм -1комп.
2. Шуруп 3,5х16 - 8 шт.
3. Футорка Regmo D5,4x9,6 - 4шт

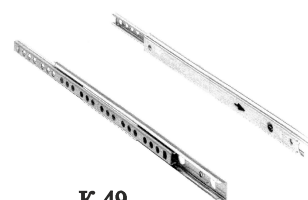

Комплект К-131

1. Полкодержатель на гвозде -1шт.



Фурнитура Комплект К-43

- 1.Шкант деревянный 8x30 - 1шт.



Комплект К-130

1. Эксцентрик Ø15x10 -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




К-77

1. Ролик выкатной Н=44 - 1 шт.
2. Шуруп 3,5x16 - 2 шт.




Комплект К-36Д

1. Шайба декоративная - 2 шт;
2. Штанга (труба) L=253 - 1 шт;
3. Втулка проходная с внутрен. отверстием под конфирмат - 2 шт;
4. Винт М6х50 - 2шт;
5. Штангодержатель -2 шт;
6. Шуруп 3,5х16 - 6 шт;
7. Шайба плоская - 2шт.

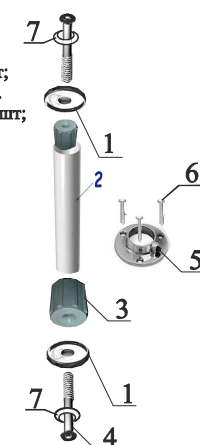

К-49

- 1.Штангодержатель -2шт.
- 2.Шуруп 3,5х16 - 4шт.
- 3.Штанга металич. (L=661 мм)- 1 шт.




Комплект К-16а

1. заглушка самокл.-1шт



К-35

1. Стяжка угловая - 1 шт.
2. Футорка D10,4x12 - 2 шт.
3. Винт М6х12 - 2шт.

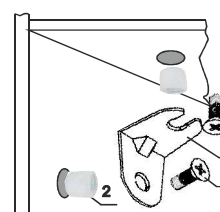

К-47

1. Стабилизатор - 1шт
2. Шуруп 3x20 -1шт






Схема установки футорки Рермо

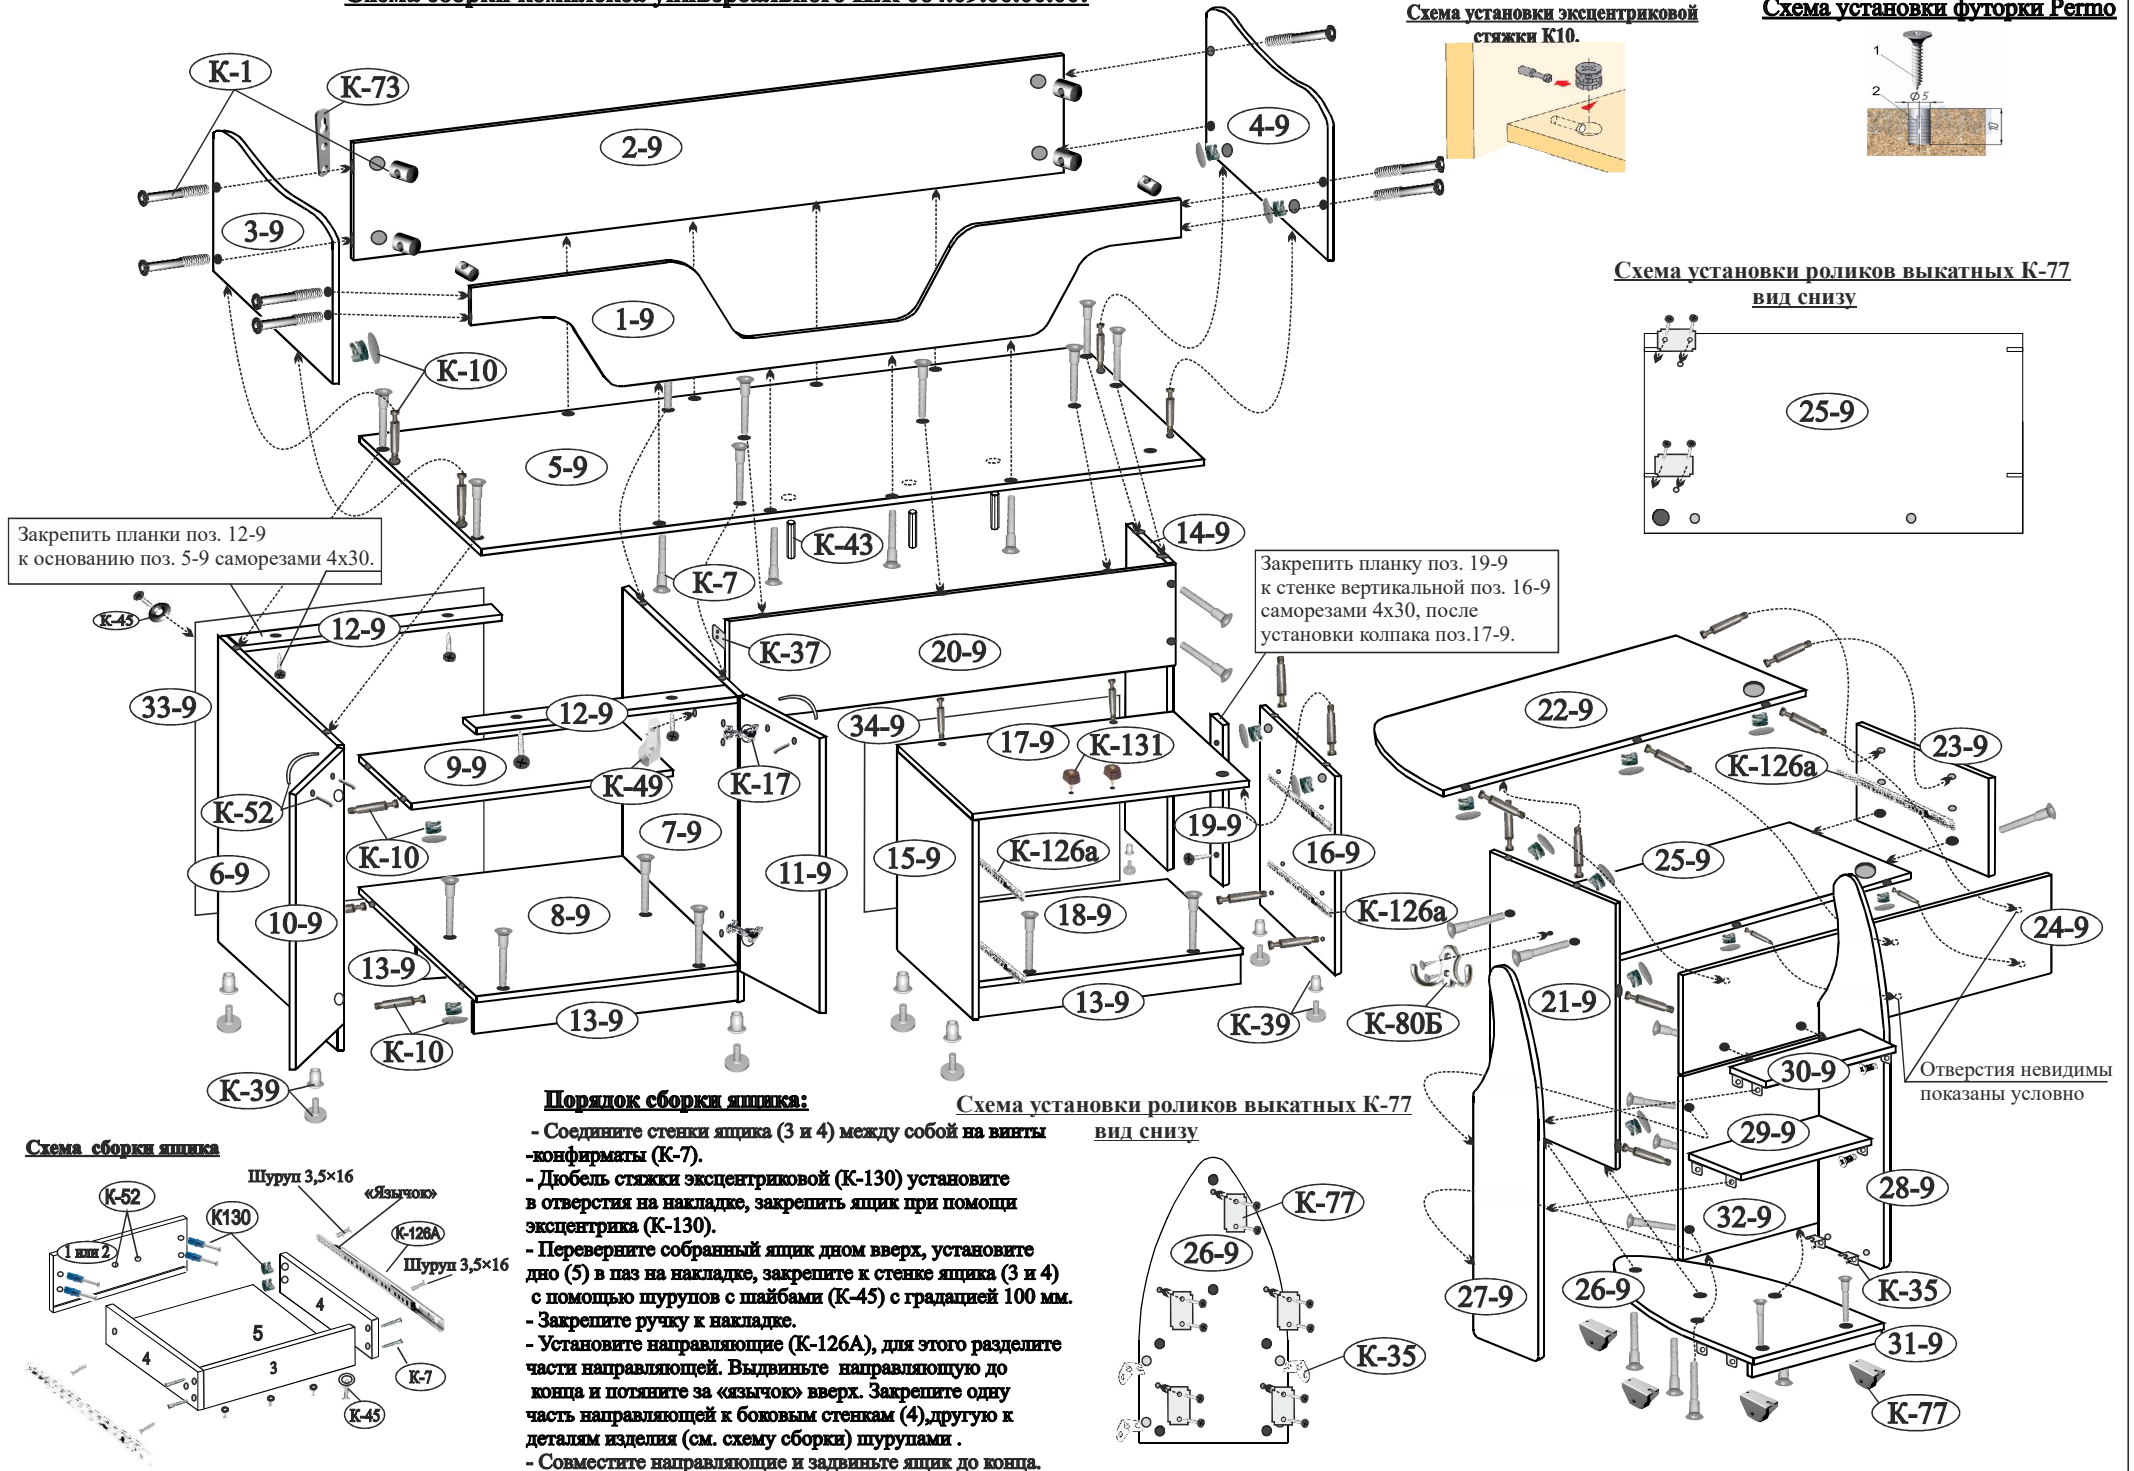

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Кол-во
1-9	Царга с рисунком	1
2-9	Царга	1
3-9	Спинка (левая)	1
4-9	Спинка (правая)	1
5-9	Основание	1
6-9	Стенка вертикальная (лев)	1
7-9	Стенка вертикальная (прав)	1
8-9	Стенка горизонтальная	1
9-9	Стенка горизонтальная	1
10-9	Дверь с рисунком	1
11-9	Дверь с рисунком	1
12-9	Планка горизонтальная	2
13-9	Стенка залицовочная	3
14-9	Стенка вертикальная	1
15-9	Стенка вертикальная (лев)	1
16-9	Стенка вертикальная (прав)	1
17-9	Колпак	1
18-9	Стенка горизонтальная	1
19-9	Планка вертикальная	1
1	Накладка с рисунком	1
2	Накладка с рисунком	1
3	Стенка продольная	2
4	Стенка боковая	4
5	Дно ящика (ДВПО)	2
20-9	Перегородка	1
21-9	Стенка вертикальная	1
22-9	Столешница	1
23-9	Стенка вертикальная	1
24-9	Стенка вертикальная с рис.	1
25-9	Стенка горизонтальная	1
26-9	Стенка горизонтальная	1
6	Накладка	1
7	Стенка продольная	1
8	Стенка боковая	2
9	Перегородка	1
10	Дно ящика (ДВПО)	1
27-9	Стенка вертикальная (лев)	1
28-9	Стенка вертикальная (прав)	1
29-9	Стенка горизонтальная	1
30-9	Стенка горизонтальная	1
31-9	Стенка залицовочная	1
32-9	Стенка задняя	1
33-9	Стенка задняя (ДВПО)	1
34-9	Стенка задняя (ДВПО)	1

Схема сборки установки столешницы к основанию и тумбе комплекса универсального ИЖ.064.09.00.00.00

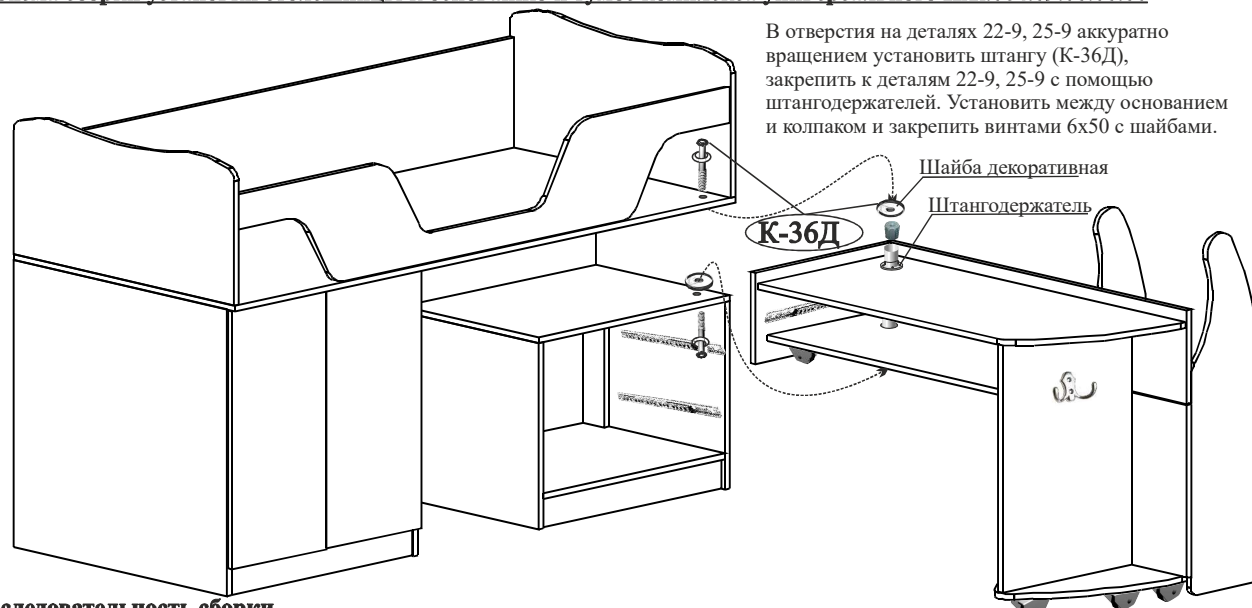

Последовательность сборки.

- Аккуратно при помощи киянки забейте футорки в отверстия Ø5 на стенки вертикальные (поз.6-9, 7-9, 15-9, 16-9, 21-9, 23-9) под планку петли (К-17) и направляющие (К-126А);
- Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделия и рисунках: К-10 (дюбель), петли (К-17) на стенки вертикальные (поз. 6-9, 7-9), направляющие (К-126А) на детали (поз. 15-9, 16-9, 21-9, 23-9), опоры (К-39) на детали (поз. 6-9, 7-9, 15-9, 16-9, 14-9);
- соедините стенки вертикальные (поз.6-9, 7-9) со стенками горизонтальными (поз. 8-9, 9-9) на стяжки эксцентрики (К-10), предварительно закрепив стенки залицовочные (поз. 13-9) к стенке горизонтальной (поз. 8-9) на винты конфирматы (К-7);
- соедините стенки вертикальные (поз. 15-9, 16-9) со стенкой горизонтальной (поз. 18-9) и колпаком (поз. 17-9) на стяжки эксцентрики (К-10), предварительно закрепив к стенке вертикальной стенку залицовочную (поз. 13-9) на винты конфирматы (К-7);
- выровняйте планку вертикальную (поз. 19-9) по торцу стенки вертикальной (поз. 16-9) между колпаком (поз. 17-9) и стенкой горизонтальной (поз. 18-9) и закрепите шурупами 4x30;
- аккуратно положите каркас тумбы на пол кромками вниз, выровняйте (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (поз. 34-9) и закрепите к стенке вертикальной и планке вертикальной шурупами с шайбами (К-45) по периметру с градацией 150 мм;
- установите на колпак (поз. 17-9) собранный каркас тумбы перегородку (поз. 20-9) и закрепите эксцентриками (К-10), конфирматами (К-7) закрепите к перегородке стенку вертикальную (поз. 14-9) ;
- положите основание (поз. 5-9) на стенки вертикальные (поз. 6-9, 7-9), на перегородку (поз. 20-9) и на стенку вертикальную (поз. 14-9) и закрепите винтами (К-7);
- закрепите перегородку (поз. 20-9) и стенку вертикальную (поз.7-9) между собой на уголки (К-37);
- установите спинки (поз. 3-9, 4-9) при помощи дюбелей (К-10) на основание (поз. 5-9) и закрепите эксцентриками согласно схеме сборки;
- соедините спинки с царгами (поз. 1-9, 2-9) винтами (К-1) и закрепите винтами-конфирматами (К-7) к основанию (поз. 5-9);
- выровняйте планки горизонтальные (поз. 12-9) по переднему и заднему торцу стенок вертикальных (поз. 6-9, 7-9) и закрепите к основанию шурупами 4x30;
- закрепите стенку заднюю (поз. 33-9) к стенкам (поз. 6-9, 7-9) и деталям (поз. 12-9, 8-9) шурупами с шайбами (К-45) по периметру с градацией 150 мм;
- закрепите ролики выкатные к деталям (поз. 26-9, 25-9) согласно схемам установки роликов выкатных;
- установите на стенки горизонтальные (поз. 30-9, 29-9, 26-9) стяжки угловые (К-35);
- закрепите к стенке вертикальной с рисунком (поз. 24-9) на винты конфирматы (К-7) стенку горизонтальную (поз. 30-9), только после этого закрепите столешницу (поз. 22-9) и стенку горизонтальную (поз. 25-9) на стяжки (К-10);
- соедините стенку (поз. 21-9, 23-9) со столешницей (поз. 22-9) и стенкой (поз. 25-9) на стяжки (К-10) и конфирматы (К-7);
- закрепите к стенке задней (поз. 32-9) детали (поз. 21-9) на стяжки (К-10), детали (поз. 29-9, 27-9, 28-9, 26-9) на конфирматы (К-7);
- закрепите стенки горизонтальные (поз. 30-9, 29-9, 26-9) к стенкам вертикальным на стяжки угловые (К-35);
- закрепите собранный каркас со столешницей к каркасу со спальным местом при помощи штанги (К-36Д);
- соберите ящики по схеме и установите их.
- установите пшанты (К-43) на основание (поз. 5-9), и полкодержатели с гвоздем (К-131) на колпак (поз. 17-9), являются ограничителями при выкатывании стола;
- рекомендуемый размер матраса 1800x800x120, комплектуется по желанию покупателя.

Состав фурнитуры

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	6
Комплект К-7	57
Комплект К-17	4
Комплект К-73	2
Комплект К-16а	8
Комплект К-10	33
Комплект К-45	84
Комплект К-39	10
Комплект К-130	14
Комплект К-47	10
Комплект К-36Д	1
Комплект К-37	8
Комплект К-80Б	1
Комплект К-43	3
Комплект К-131	2
Комплект К-1	8
Комплект К-77	7
Комплект К-126а	3
Комплект К-49	1
Комплект К-35	12
Шуруп 4x30	8