




РОССИЯ
ООО “ИМК”
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru


Шкаф-пенал для белья.

Проект ИЖ.064.15.00.00.00.


Модульная серия корпусной мебели “Принцесса”.



Вариант-1

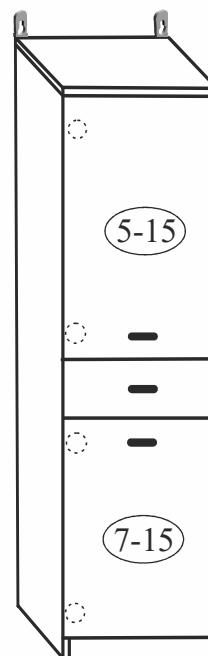

Вариант-2

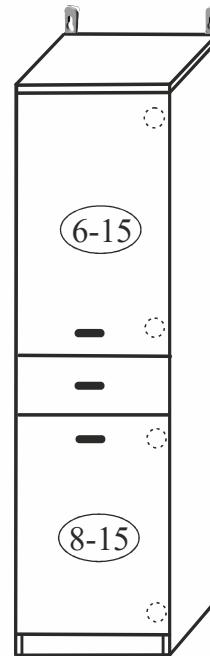

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-15	Стенка вертикальная	2238	330	1
2-15	Стенка вертикальная	2238	330	1
3-15	Колпак	502	350	1
4-7	Стенка горизонтальная	468	330	1
3-13	Стенка горизонтальная	468	330	2
4-15	Полка	468	330	2
5-7	Стенка заливочная	468	80	1
5-15	Дверь с рис. верхняя левая вар.-1	996	496	1
7-15	Дверь с рис. нижняя левая вар.-1	924	496	1
6-15	Дверь с рис. верхняя правая вар.-2	996	496	1
8-15	Дверь с рис. нижняя правая вар.-2	924	496	1
9-15	Стенка задняя (ДВПО)	1012	496	1
10-15	Стенка задняя (ДВПО)	703	496	1
11-15	Стенка задняя (ДВПО)	454	496	1
1	Накладка с рис. ящика	496	232	1
3	Стенка продольная ящика	410	160	1
4	Стенка боковая ящика	300	160	2
5	Дно ящика (ДВПО)	438	304	1

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	3
Комплект К-45	50
Комплект К-59	8
Комплект К-39	4
Комплект К-7	10
Комплект К-10	12
Комплект К-126а, L=300	1компл.
Комплект К-130	4
Комплект К-73	2
Комплект К-41	8
Комплект К-17д	4

Габаритные размеры в мм,
502x2262x354

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры.


Комплект К-52

1. Ручка -1шт.
2. Винт M4x22 -2 шт.



Комплект К-45

1. Шуруп 3x20 -1шт.
2. Шайба -1шт.

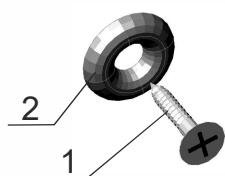


Комплект К-59

1. Шуруп 3x20 -1шт.
2. Скрепка -1шт.



Комплект К-39

- 1.Ножка регулируемая
М6x18 -1шт.
- 2.Гайка -1шт.

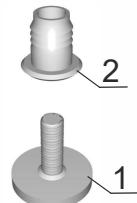


Комплект К-17д

1. Петля 4-шарнирная с доводчиком -1шт.
2. Планка петли -1шт.
3. Шуруп 3,5x16 -2шт.
4. Шуруп 3,5x16 -2шт.
5. Винт установочный -1шт.
6. Винт регулировочный -1шт.
7. Футорка Permo D5,4x9,6 -4шт.



Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.

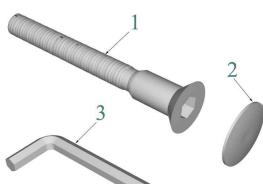

Комплект К-10

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.



Комплект К-41

- 1.Полкодержатель с присоской -1шт.



Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=300мм -1комп.
2. Шуруп 3,5x16 -8шт.
3. Футорка Ø5,4x9,6 -4шт.




Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



Комплект К-73

- 1.Подвеска -1шт.
- 2.Шурупы 3,5x25 -2шт.

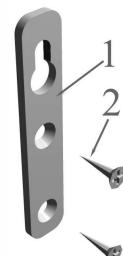

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

Изделие необходимо крепить к стене.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырьих, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям нерасполагать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения белья.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку для белья - 5 кг; - на ящик - 3 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3. Схема сборки (вариант-1).

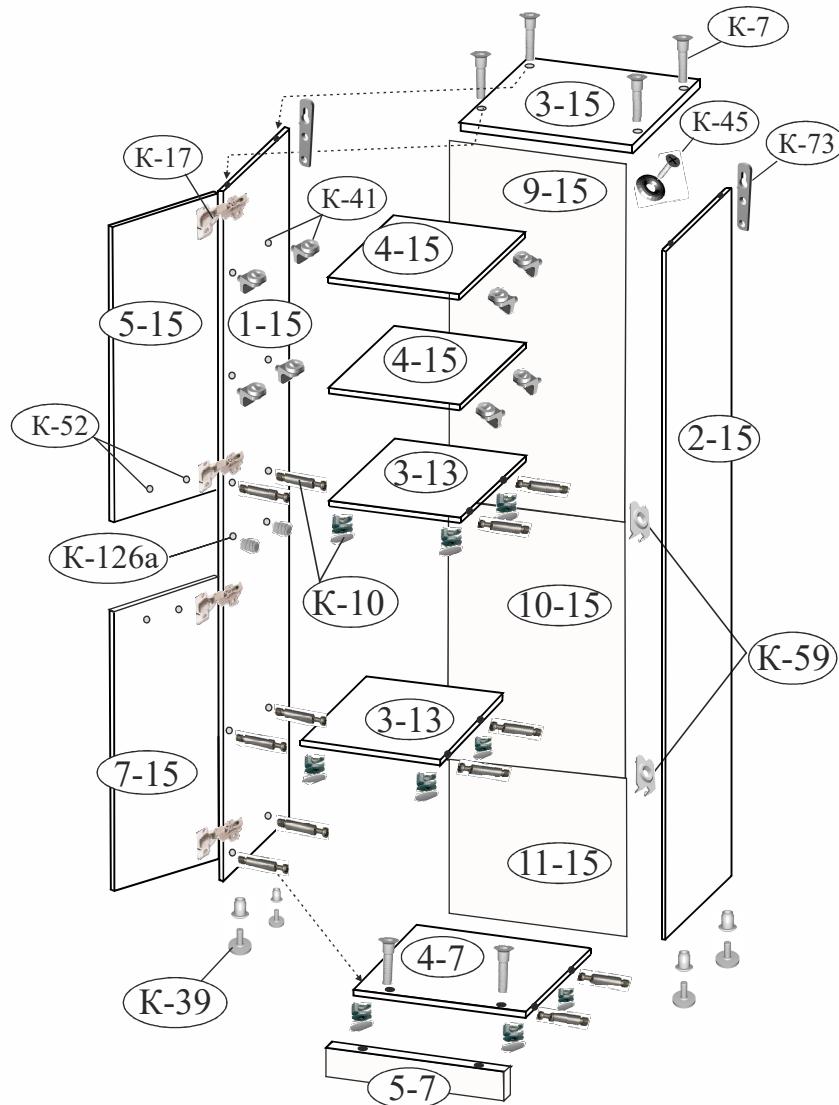


Последовательность установки.


1. Осторожно забейте футорки (K-17д, K-126а) в отверстия на стенке (1-15), установите планку петли (K-17д) и широкую часть направляющей (K-126а).
Закрутите дюбеля (K-10).
Осторожно забейте гайки (K-39), затем вкрутите ножки.
Установите четыре полкодержателя (K-41).

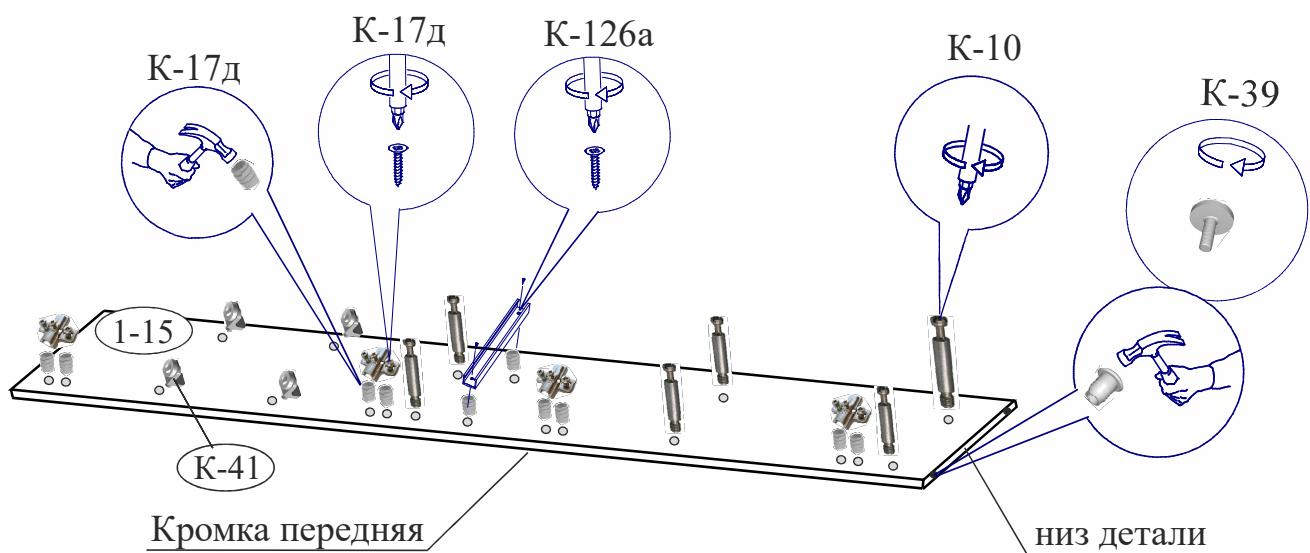


2. Осторожно забейте футорки (К-17д, К-126а) в отверстия на стенке (2-15), установите широкую часть направляющей (К-126а).
Закрутите дюбеля (К-10).
Осторожно забейте гайки (К-39), затем вкрутите ножки.
Установите четыре полкодержателя (К-41).

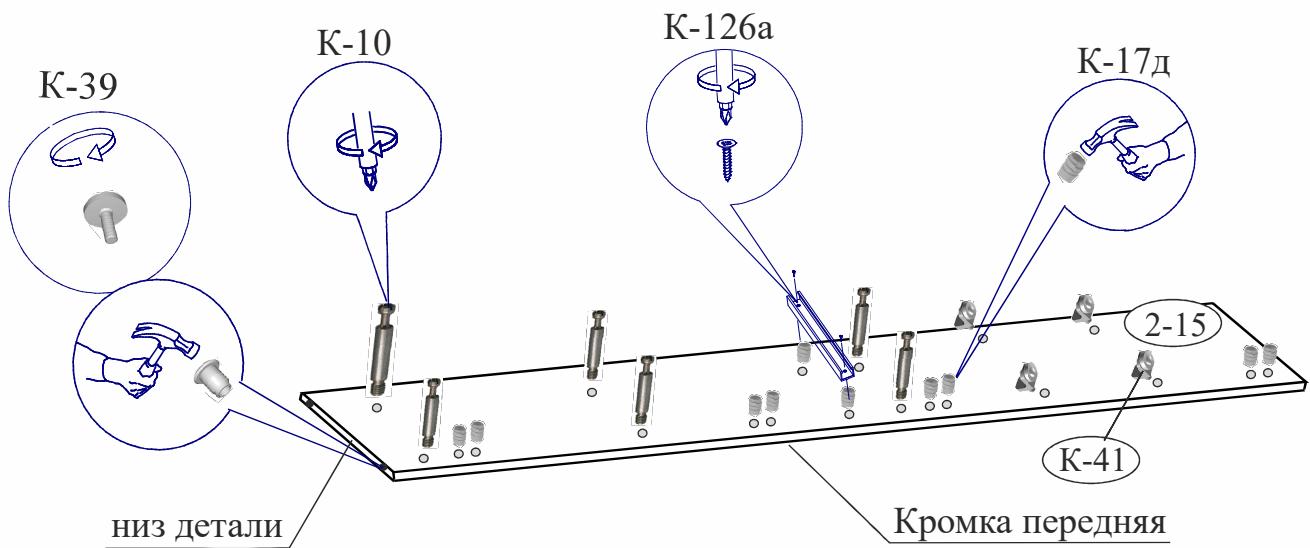

3. Соедините между собой детали (4-7, 5-7) на винт-конфирмат (К-7).

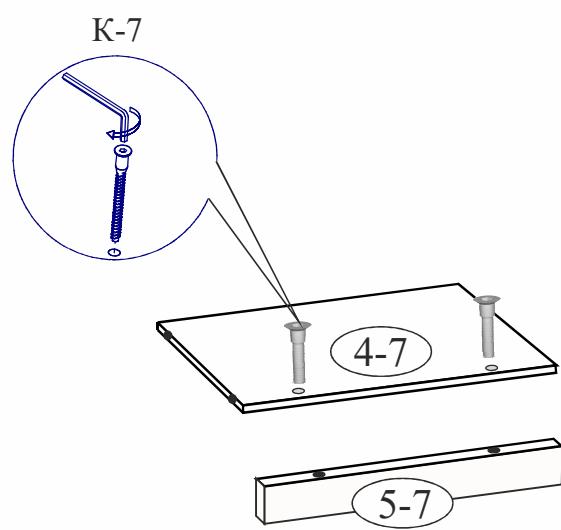


4. Соедините между собой детали (1-15, 4-7, 3-13, 2-15) на стяжку (К-10),
затем установите деталь (3-15) на винты (К-7).


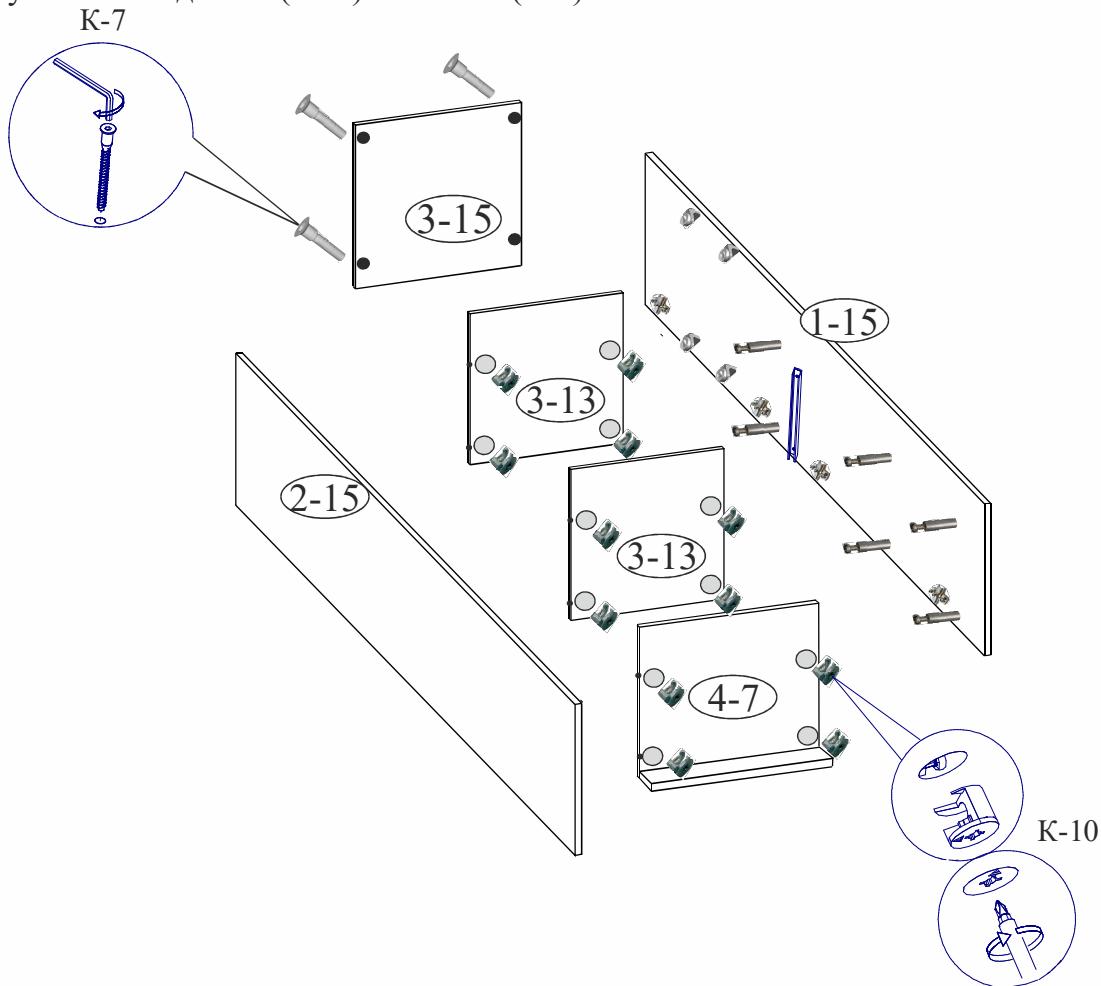


5. Выравните каркас шкафа (замерив проем по диагонали), разложите стенки задние (9-15, 10-15, 11-15), закрепите шурупами (К-45) по периметру шкафа с градацией 150 мм, на стыке закрепите скрепками (К-59) в кромки деталей (3-13). Установите подвески (К-73). Поставьте шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки (К-39) и обязательно закрепите шкаф к стене. Установите полки (4-15) на полкодержатели (К-41).

Схема установки
подвески (К-73).

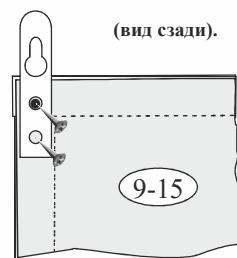


*Крепление задней
стенки*

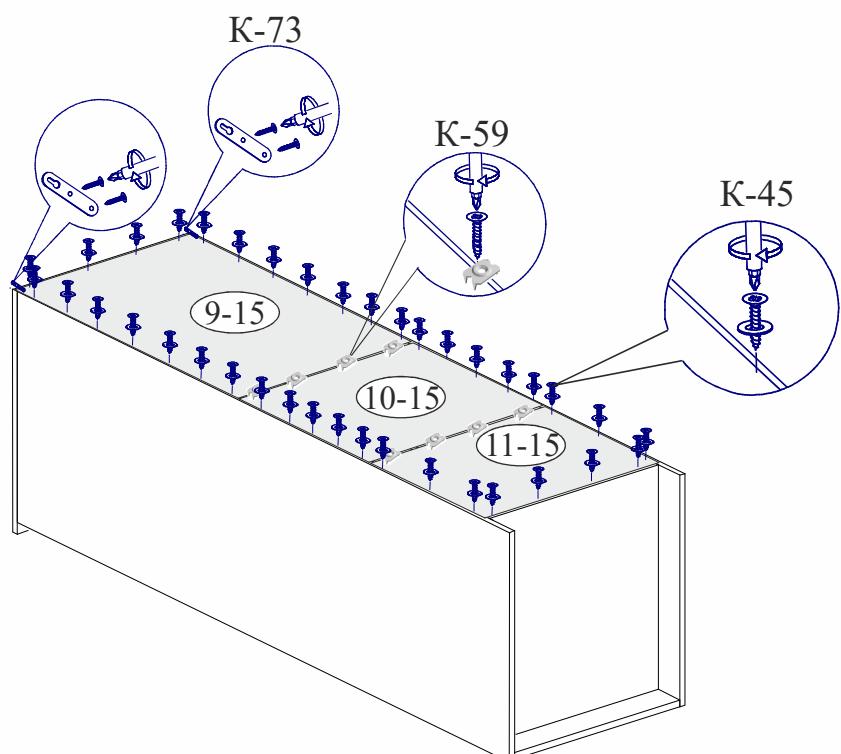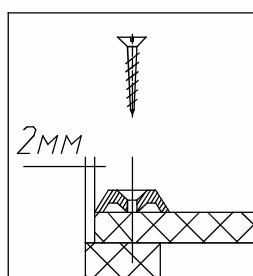

6. Установите петлю (К-17д) на двери (5-15, 7-15), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.


Навесьте двери на шкаф и отрегулируйте по ширине и высоте, закрепите ручку.

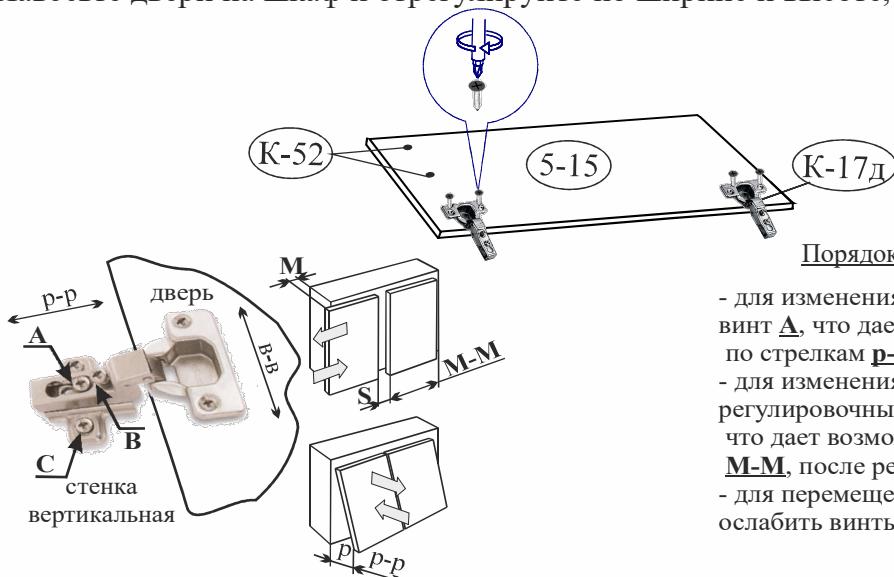

Порядок регулирования петель:

- для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**;
- для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **M-M**, после регулировки затянуть винт **A**;
- для перемещения двери по стрелке **B-B** ослабить винты **C**.

7. Соберите по схеме ящик и установите с помощью направляющих (К-126а).

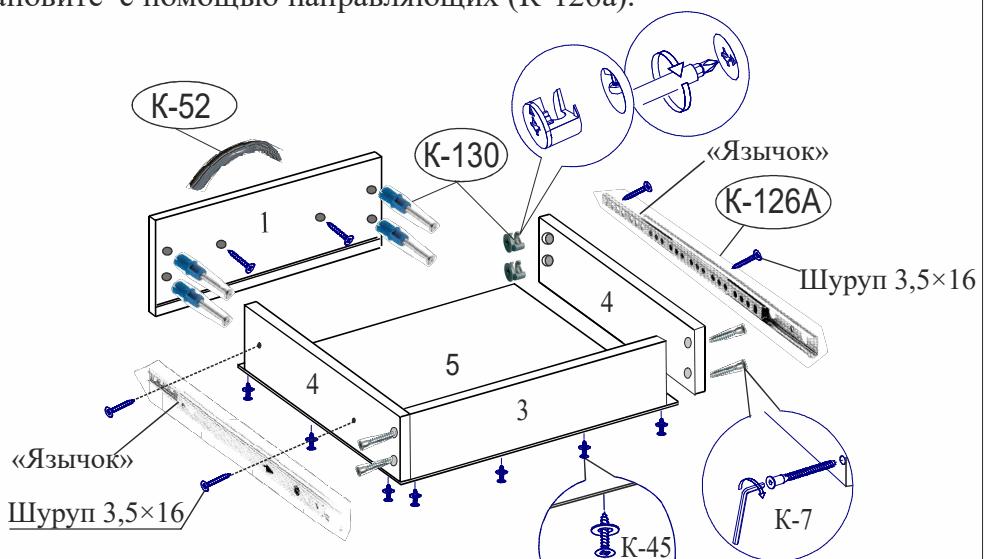

Порядок сборки ящика.

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.
- Установите направляющие (К-126а), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска **19.12.19г.** _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября,
дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

_____ (линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска **19.12.19г.** _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет