

**Набор мебели изготовлен в соответствии с требованиями  
ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия.**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ21.В.06858  
действительна по 25.07.2021 включительно.

**Правила сборки, эксплуатации и уходе за мебелью.**

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений изделия набор поставляется в разобранном виде.

Сборку производит сам покупатель. Стоимость сборочных работ в цену изделия не входит.

1. Изделия набора собираются из отдельных деталей, с помощью фурнитуры, приложенной к набору в отдельной упаковке. Ведомость комплектующих деталей, фурнитуры даны в настоящем паспорте.
2. Сборку изделия рекомендуется производить с помощью специалиста, так как он ознакомлен с безопасными правилами работы, а неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели или повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
3. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40 С.
5. Для предотвращения деформации, двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
6. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т. п.
7. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
9. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
10. Схема сборки даёт схематическое представление о изделии и не является техническим чертежом.
11. Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

**Гарантийный талон**

Изделия мебельные разные изготовлены на ООО “Квадро-М+”  
в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.  
Сертификат соответствия и Таможенную декларацию, спрашивайте у продавца.



**Условия гарантии**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.  
Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии паспорта и этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой дата продажи мебели.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
  - если имеется следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
  - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
  - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
  - механические (риски, вырывы, царапины и др.);
  - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА “ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г


ДАТА ПРОДАЖИ “ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

ШТАМП МАГАЗИНА “ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г

**Набор мебели “Лея”  
Комод 1200мм 5 ящиков**

(1200x960x440)

КМ+02.72.000.011

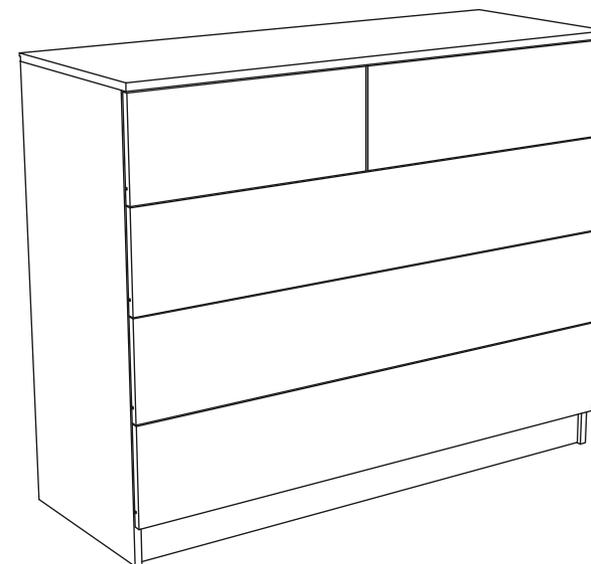

**Паспорт и инструкция по сборке.**

# Внимание!!!



## Правила эксплуатации

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, модели мебели для которых производителем предусмотрено соответствующее крепление, должна быть обязательно закреплена к стене.

Рекомендации по безопасности: - не разрешайте детям прыгать на изделии.

## Уход за мебелью.

1. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей, повышенной влажности и механических повреждений.
2. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы для ухода за мебелью, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
3. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


## Запах.

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки.

Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

## Перед началом сборки:


- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.
- Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо соблюдать порядок сборки, приводимый в данной инструкции. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с предприятия-изготовителя снимают гарантийные обязательства.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.
- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их. Это поможет исключить деформации и поломки.
- Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки Ph2+ и SI2-, угольник 90.

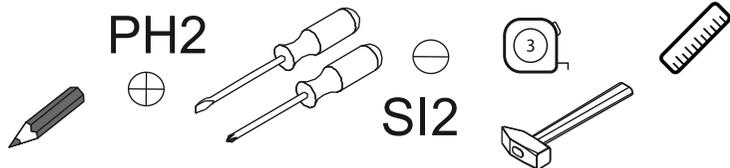


## Установка ящиков

E1	3,0x16	10шт.
----	--------	-------

- Ящики под углом вставить отверстиями (расположены на задней части ящиков) в фиксаторы на направляющих, зафиксировать ящик на регулировочных штоках.

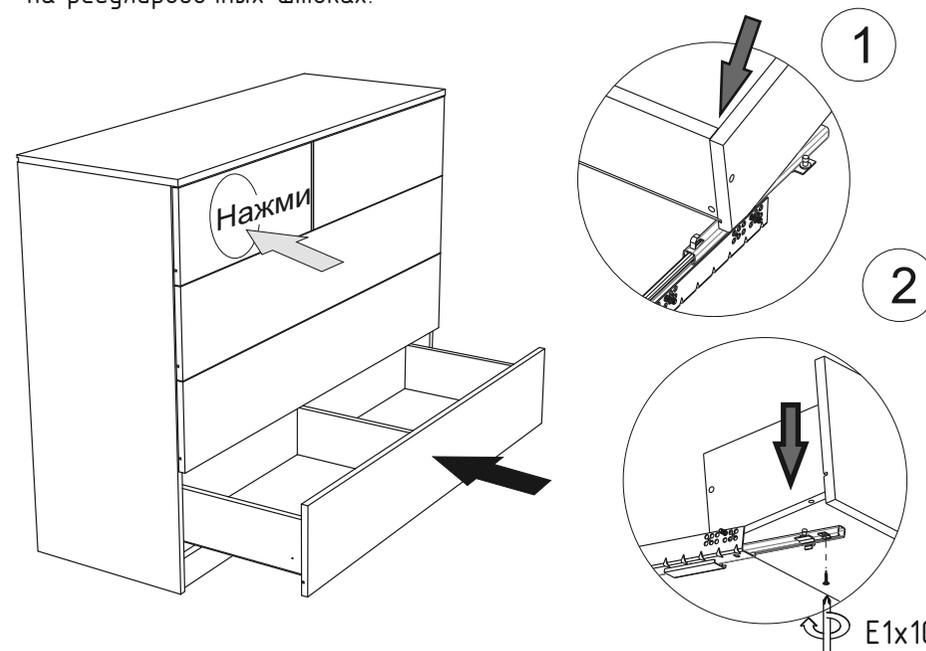

## Регулировка ящиков

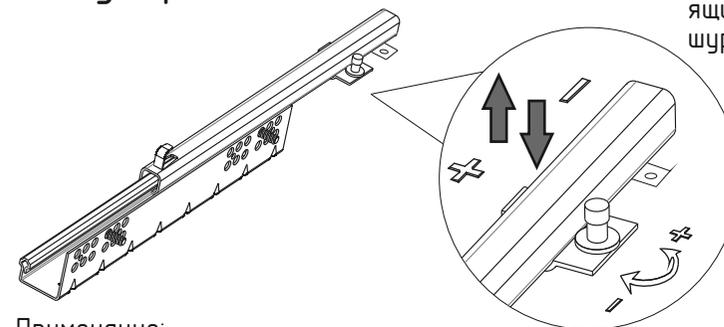

После установки комода и регулировки, ящики зафиксировать шурупами 3,5x16

## Примечание:

Конструкционные материалы для изготовления изделий:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014
- Класс покрытия лакокрасочных деталей - III согласно ГОСТ 9.032-74






## Крепление корпуса к стене

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания, мебель должна быть обязательно прикреплена к стене.


Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства, подходящие для материала Вашего дома и обладающие достаточной несущей способностью. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

18.

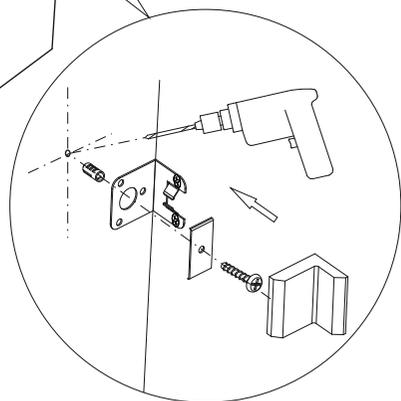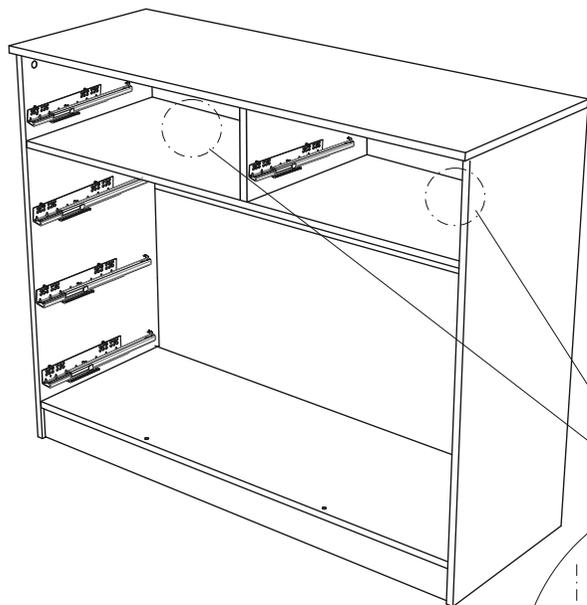

## Схема сборки изделия

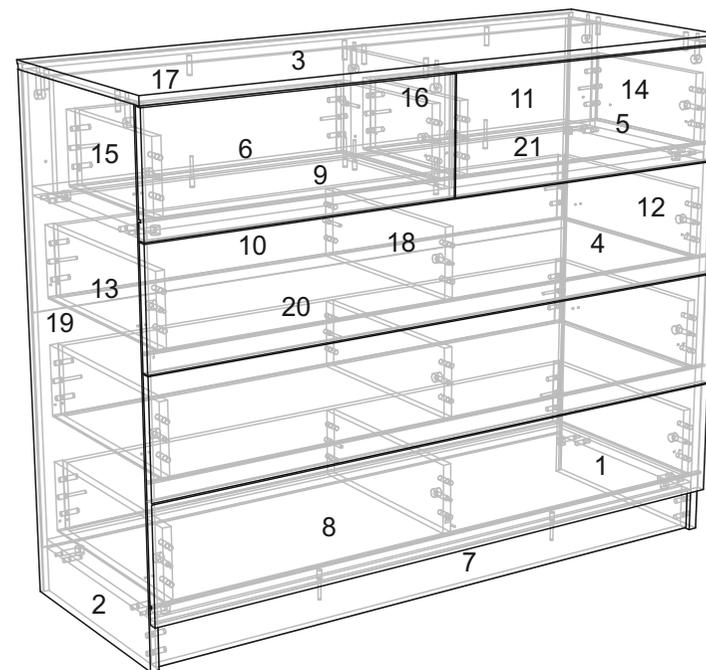


## Комплектация

Пакет №1

№	Наименование	Размеры	Количество
1	Стенка правая	941x420	1шт.
2	Стенка левая	941x420	1шт.
11	Стенка ящика задняя	534x114	2шт.
12	Стенка ящика правая	400x129	3шт.
13	Стенка ящика левая	400x129	3шт.
14	Стенка ящика правая	300x129	2шт.
15	Стенка ящика левая	300x129	2шт.
16	Панель вертикальная	316x202	1шт.
18	Стенка ящика средняя	383x114	3шт.
Фурнитура			

№	Наименование	Размеры	Количество
3	Крышка	1200x442	1 шт.
4	Фасад ящика	1196x212	3 шт.
5	Фасад ящика правый	596x212	1 шт.
6	Фасад ящика левый	596x212	1 шт.
7	Цоколь	1166x80	1 шт.
8	Панель горизонтальная	1166x415	1 шт.
9	Панель горизонтальная	1166x415	1 шт.
10	Стенка ящика задняя	1126x114	3 шт.
17	Опора	1166x202	1 шт.
19	Стенка задняя ДВП	1184x433	2 шт.
20	Дно ящика ДВП	1131x405	3 шт.
21	Дно ящика ДВП	541x305	2 шт.


Ведомость фурнитуры
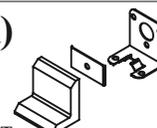
<p><b>(A)</b></p>  <p>27 шт. Шток эксцентрика (16)</p>	<p><b>(B)</b></p>  <p>27 шт. Эксцентрик (16)</p>	<p><b>(C)</b></p>  <p>21 шт. Евровинт 7x50</p>	<p><b>(C1)</b></p>  <p>20 шт. Евровинт 6,3x13</p>
<p><b>(D)</b></p>  <p>73 шт. Шкант 8x30</p>	<p><b>(T)</b></p>  <p>13 шт. Заглушка эксцентрика</p>	<p><b>(E1)</b></p>  <p>62 шт. Шуруп 3x16</p>	<p><b>(J3)</b></p>  <p>2 компл. Направляющие Push to open скрытого монтажа 300 мм.</p>
<p><b>(F)</b></p>  <p>1 шт. Ключ мебельный №4</p>	<p><b>(G)</b></p>  <p>20гр. (40 шт.) Гвоздь 1,6x25</p>	<p><b>(I)</b></p>  <p>4 шт. Подъятник</p>	<p><b>(J4)</b></p>  <p>3 компл. Направляющие Push to open скрытого монтажа 400 мм.</p>
<p><b>(M)</b></p>  <p>1 шт. Профиль стыковочный 1165 мм.</p>	<p><b>(K)</b></p>  <p>2 шт. Уголок крепления к стене</p>		

16.

E1		3,0x16	10шт. x3
----	--	--------	----------

x3

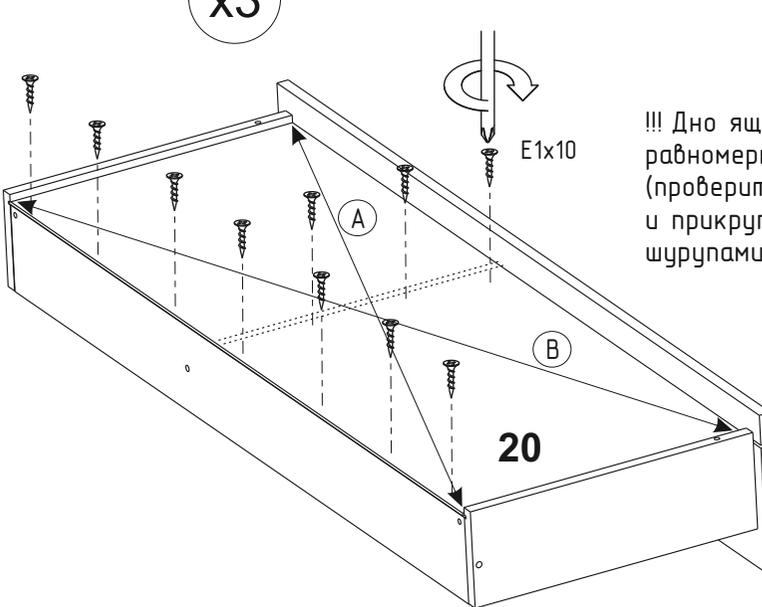


**!!!** Дно ящика равномерно выставить (проверить диагональ) и прикрутить шурупами.

17.


E1		3,0x16	5шт. x2
----	---	--------	---------

x2

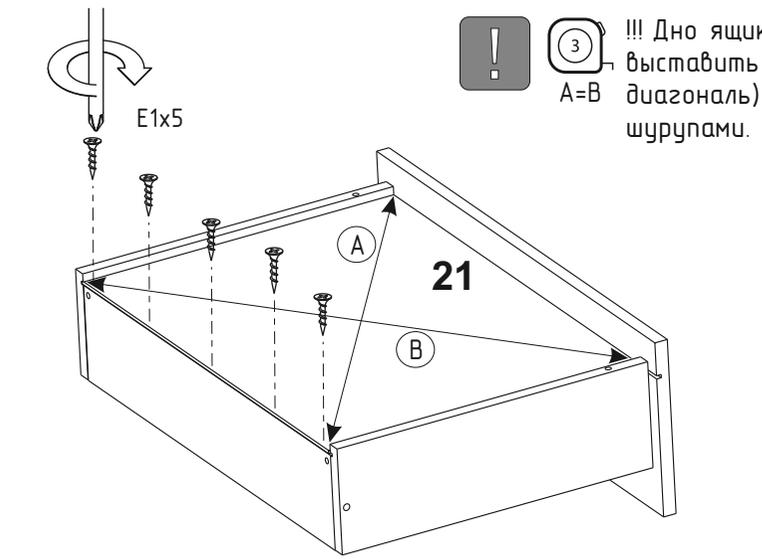


**!!!** Дно ящика равномерно выставить (проверить диагональ) и прикрутить шурупами.

14.




B		2шт.	x2
C		2шт.	
D		4шт.	
T		2шт.	

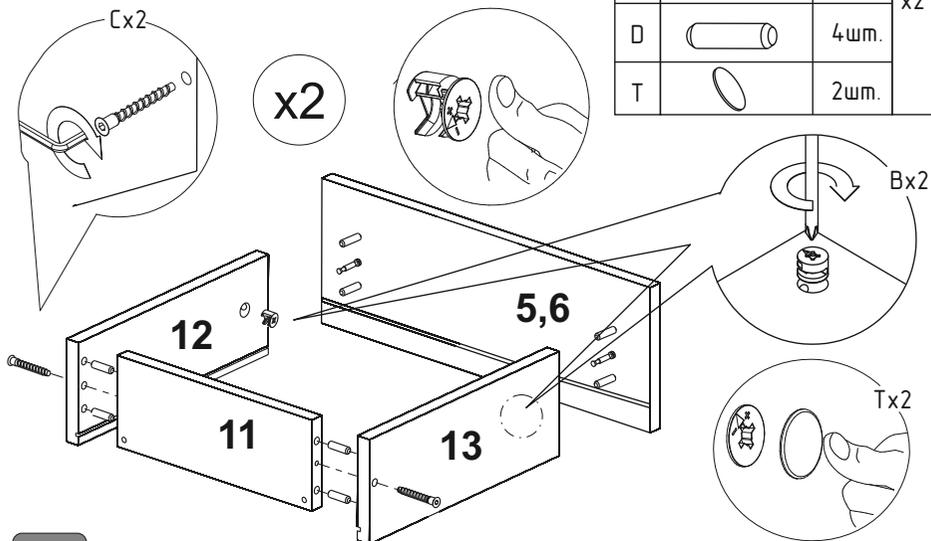


Сборка ящика левого производится аналогично сборке правого ящика.

15.

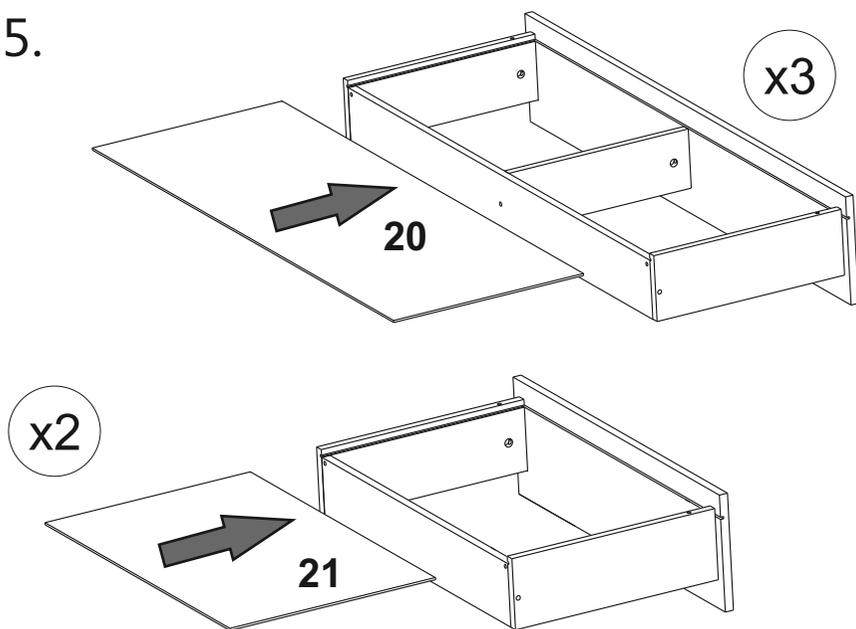


Последовательность сборки.

1.

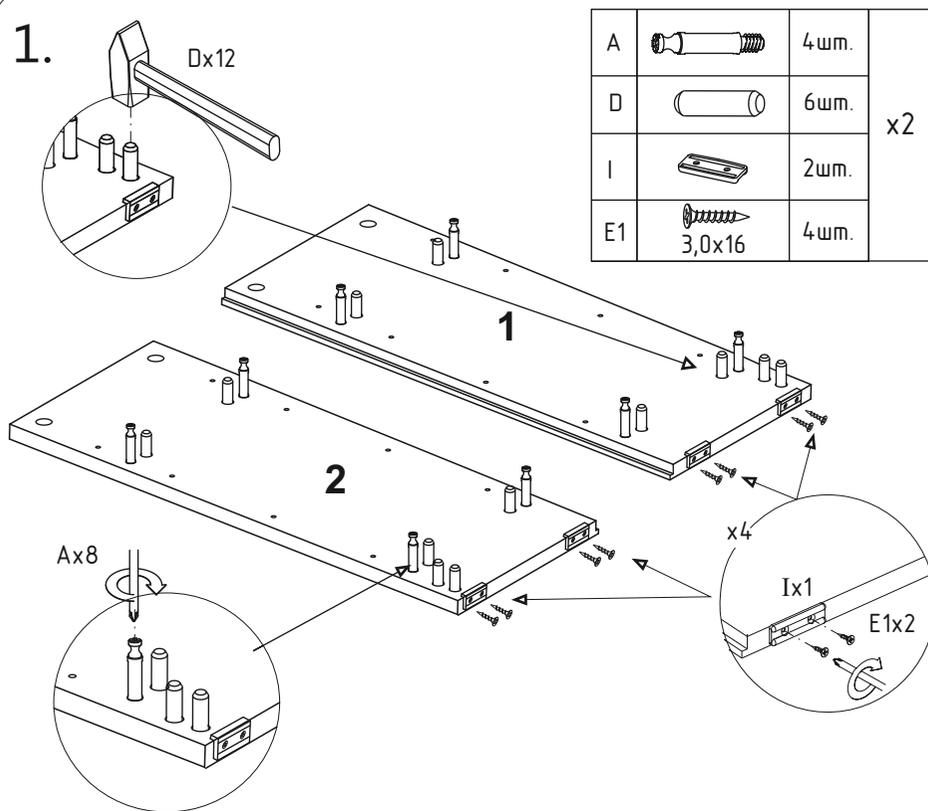

A		4шт.	x2
D		6шт.	
I		2шт.	
E1		4шт.	


2.

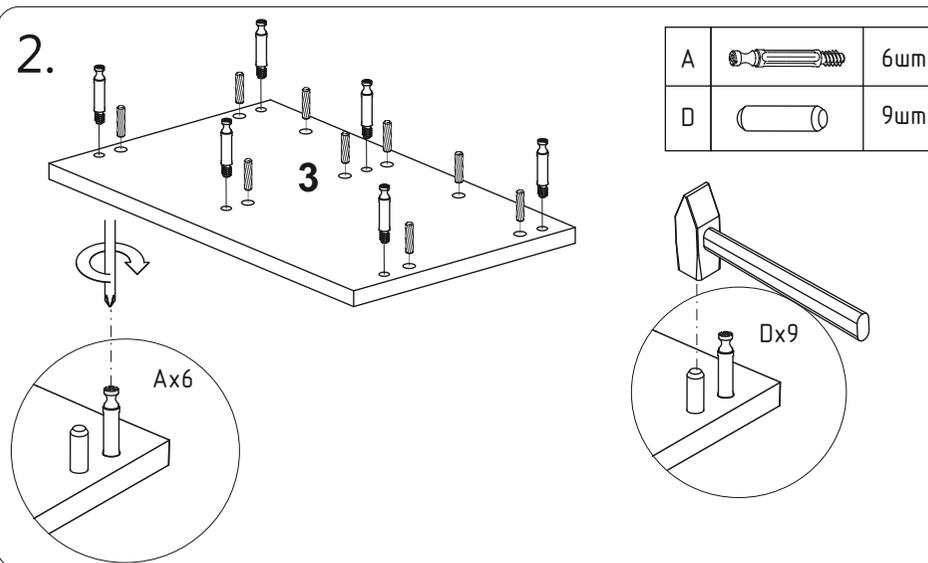

A		6шт.
D		9шт.


3.

С1	 6,3x13	20шт.
J3	 300 мм	2комп.
J4	 400 мм	3комп.

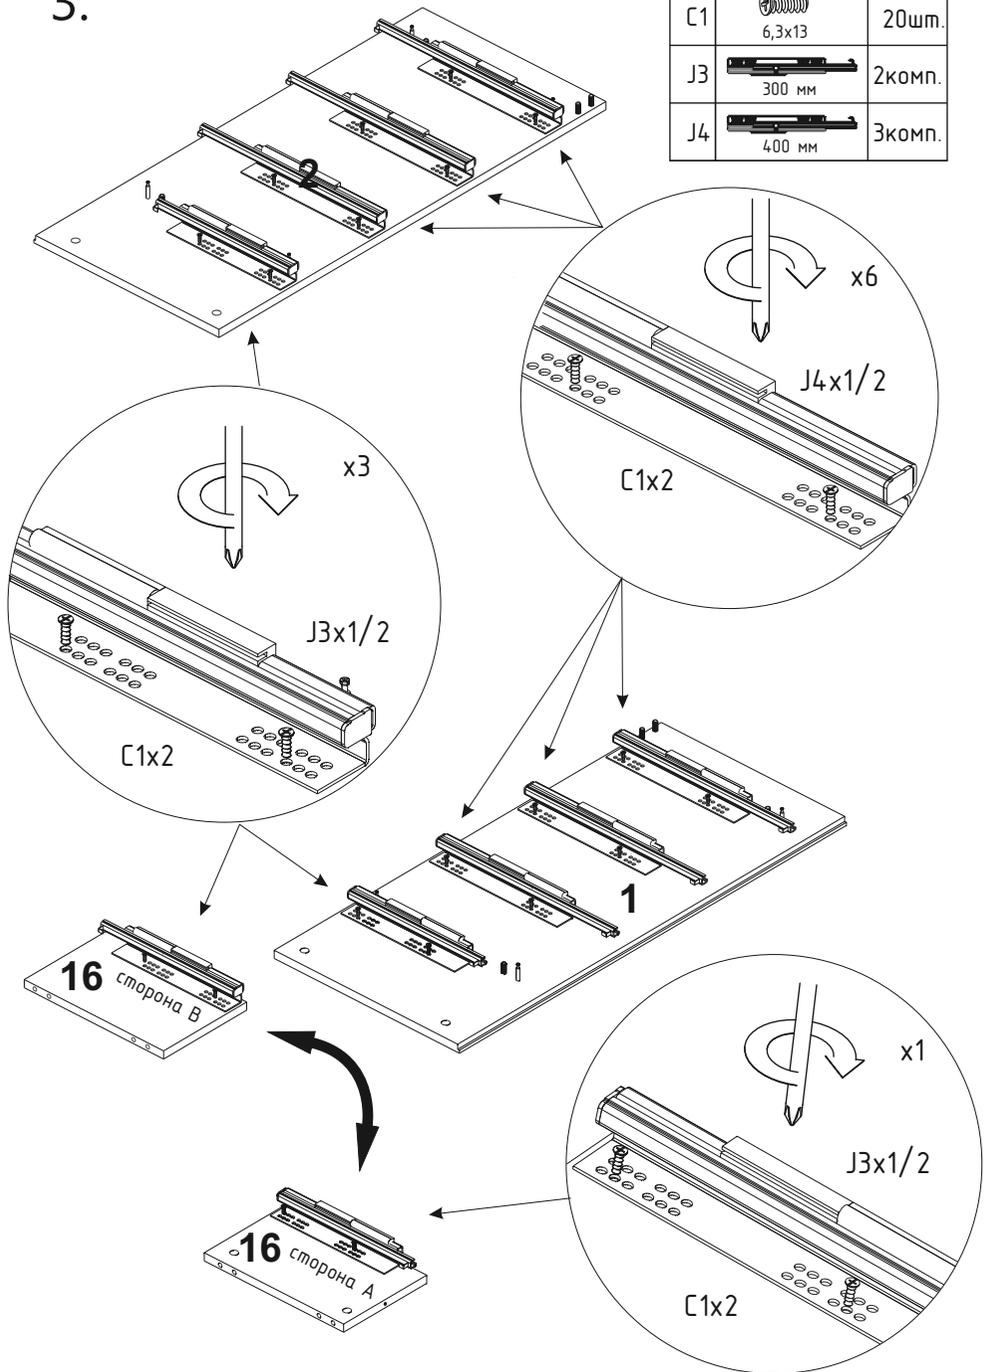


12.


□		2шт.
---	--	------

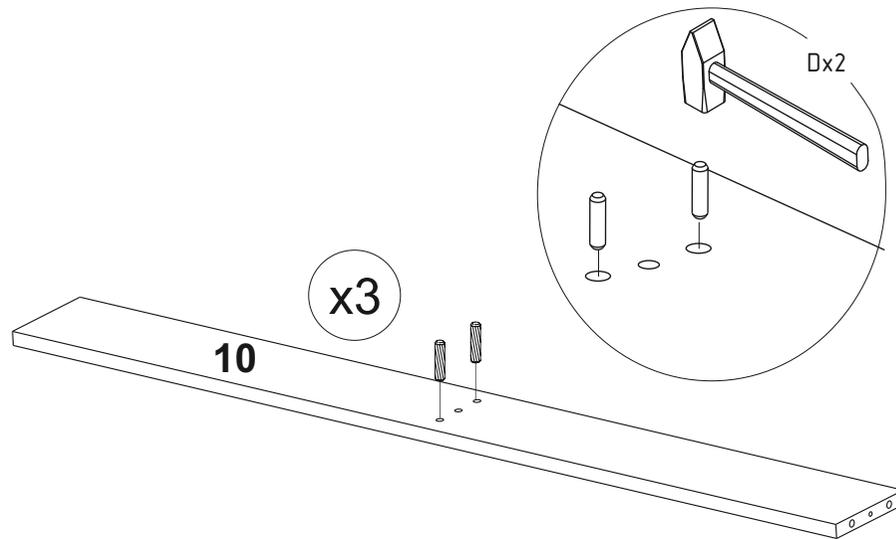


13.




B		3шт.	x3
C		3шт.	
D		4шт.	
T		3шт.	

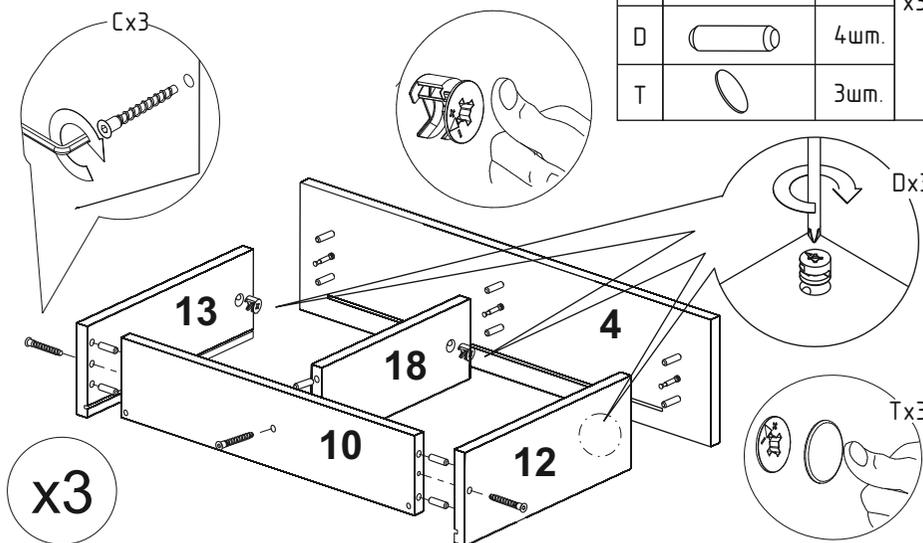

10.

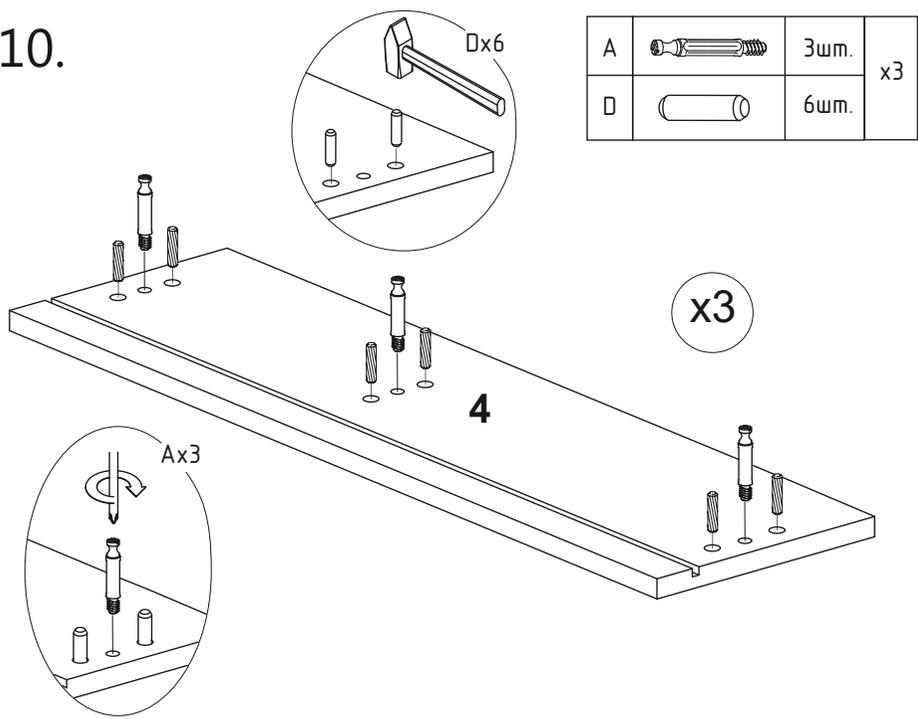


11.

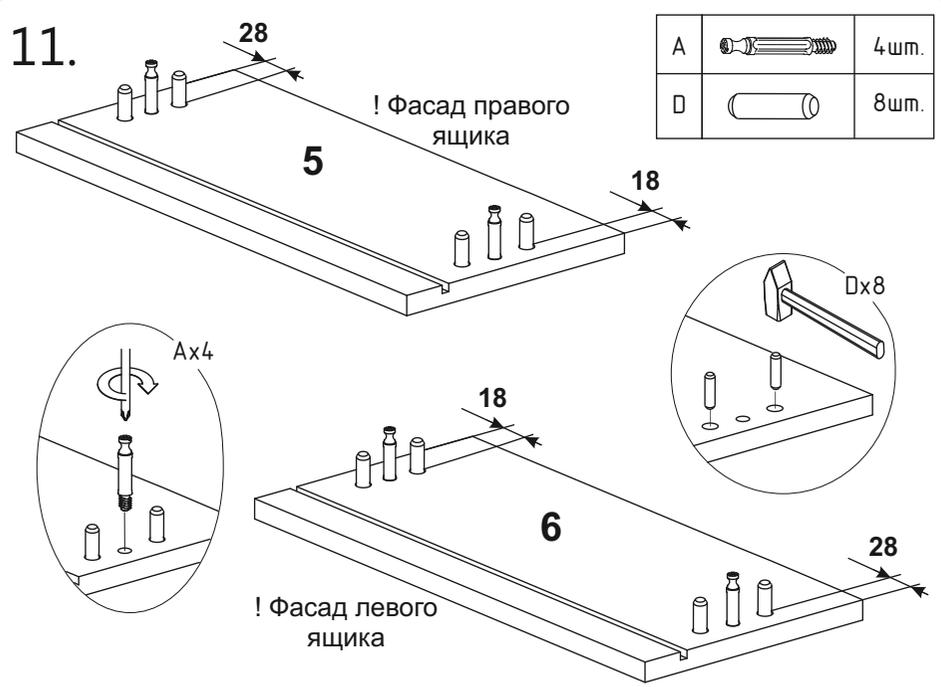


9

4.

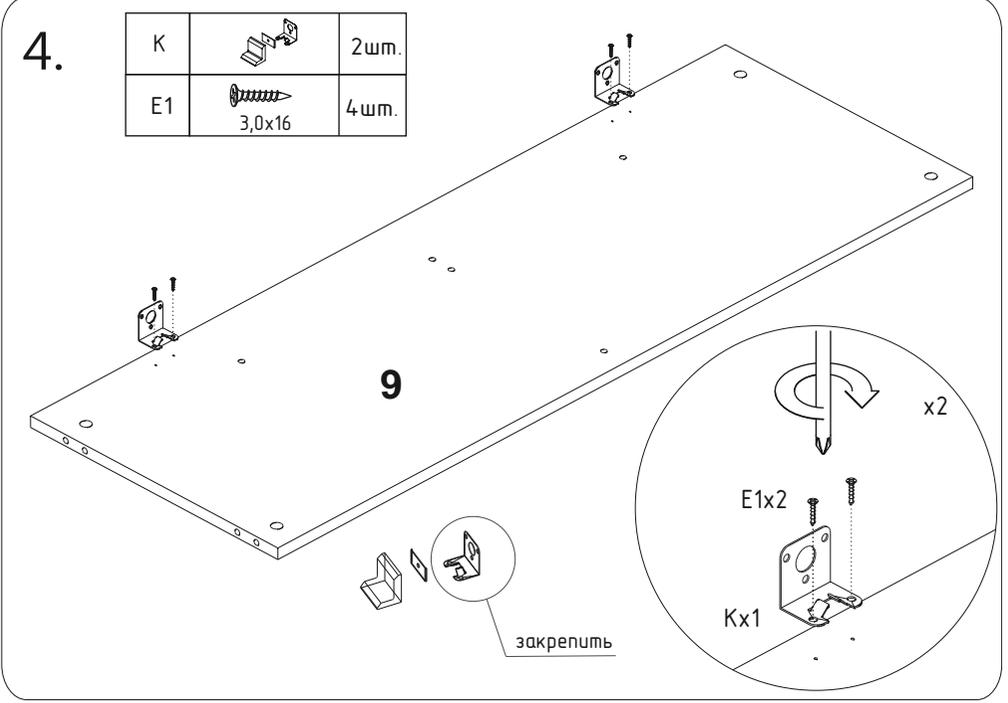


5.

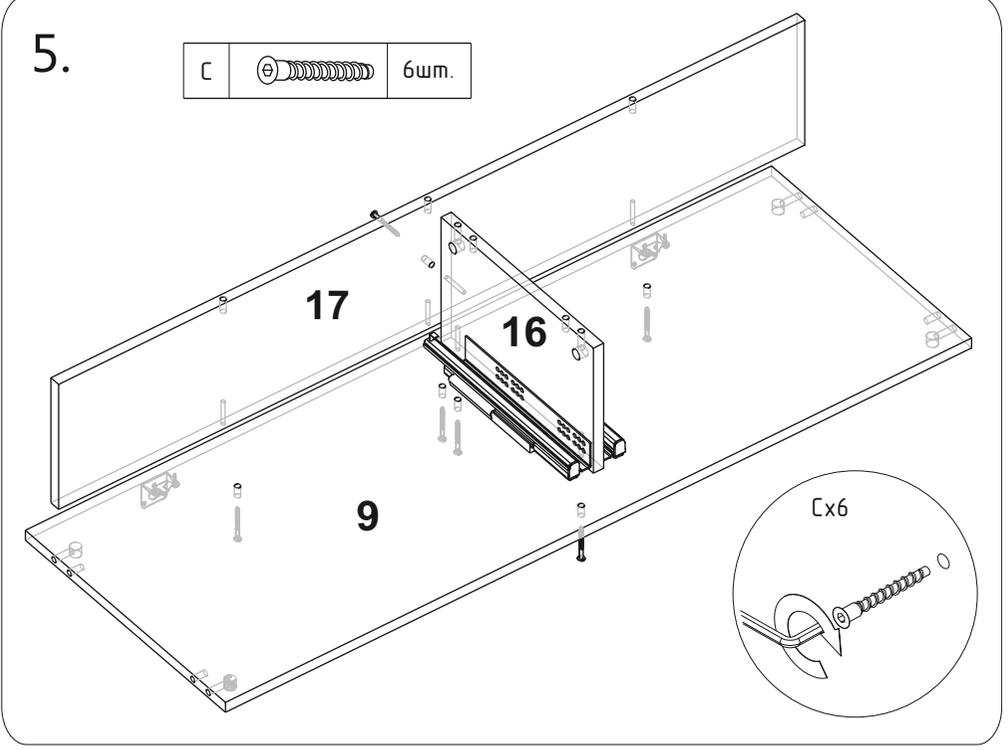

6


6.

C		2шт.
---	--	------

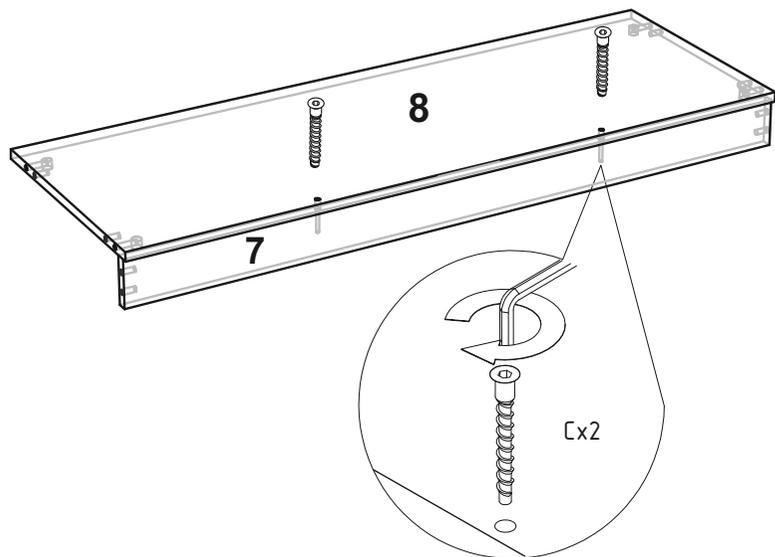


8.

B		6шт.
---	--	------

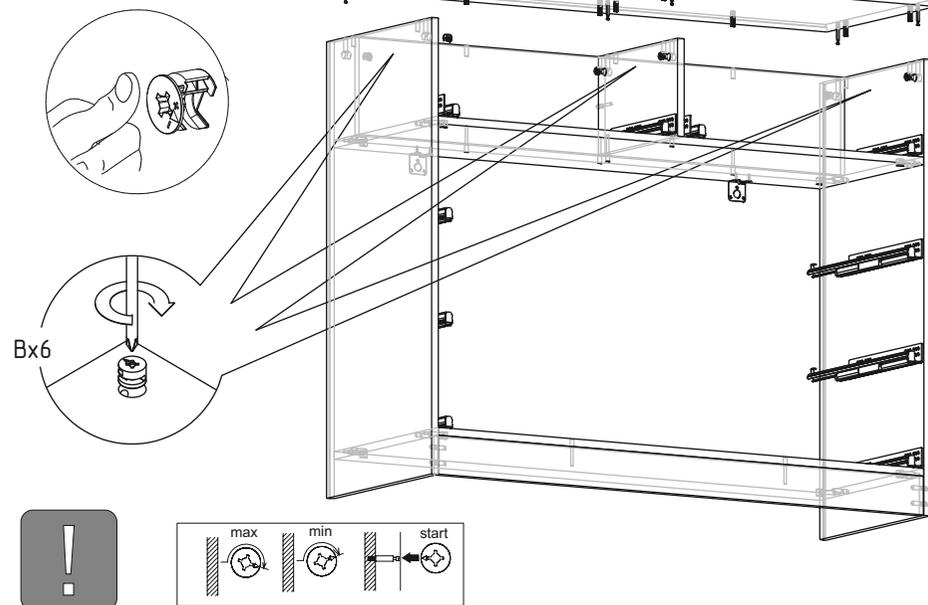

7.

B		8шт.
---	--	------

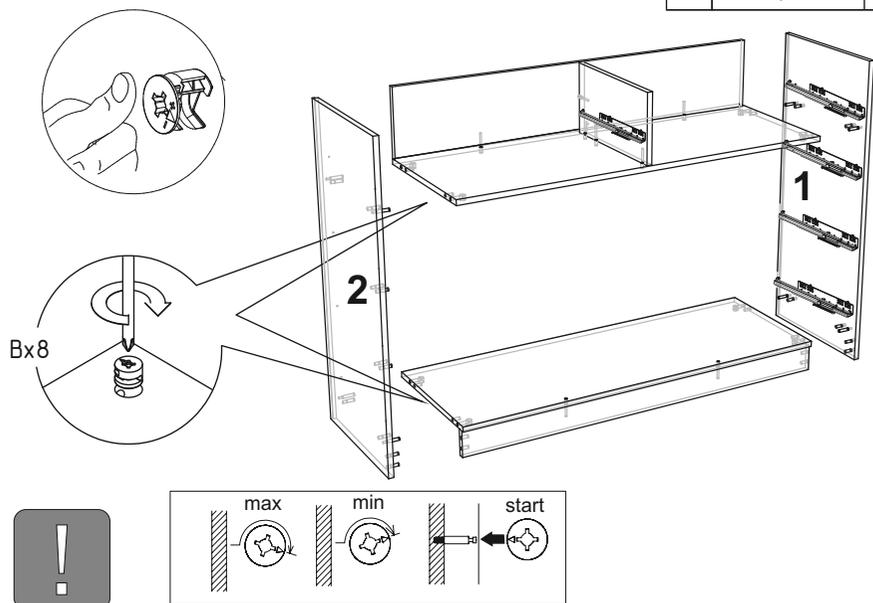

9.



Перед установкой задних стенок проверить диагонали каркаса. Установку производить только после совпадения диагоналей каркаса.

G		40шт.
M		1шт.

