

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

#### Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

#### Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

#### Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

#### Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 19917-2014.
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 19917-2014,
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 19917-2014, и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 19917-2014, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.



## Паспорт и инструкция по сборке изделия из набора мебели для детской комнаты "Калипсо"

Кровать 800  
ЛД.509160.000ПС

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать 800

ЛД.509160.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.  
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.

26.10.2016г ф10  
Разраб: К.Е №3022


### Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

### Технические характеристики


Набор мебели для детской комнаты "Калипсо" изготовлен в соответствии ГОСТ 19917-2014. "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия." "Сертификат соответствия № ТС RU С-RU.АЯ21.В.01938. Действителен по 12.04.2018г.

**Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.**

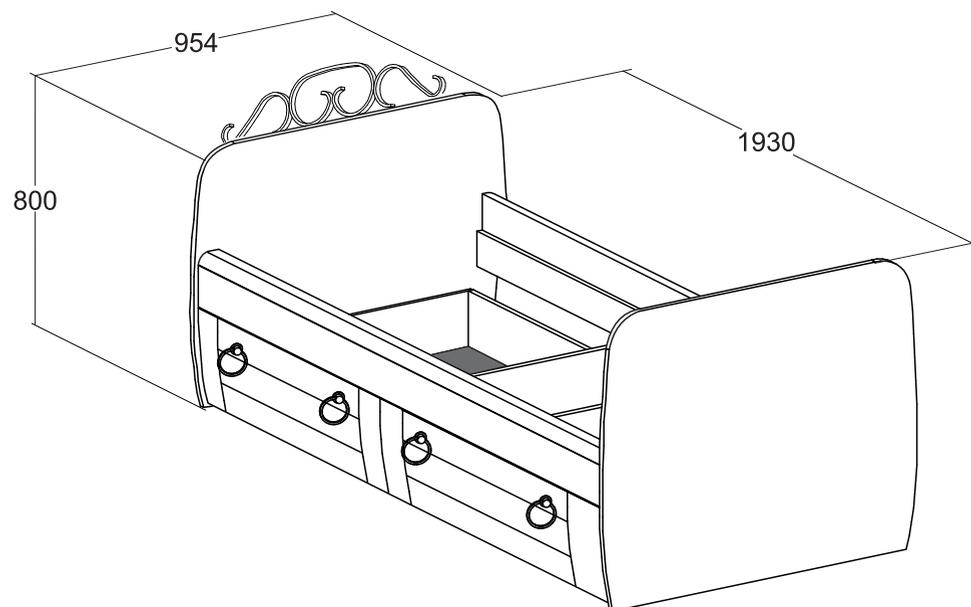

### Установить кровати настил.


Схема установки в комплекте.

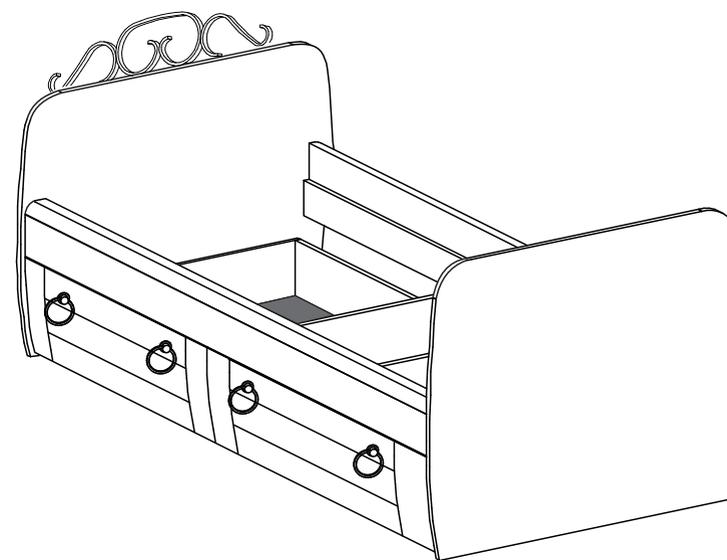


### Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Накладка боковая	509160.001	2	1	1
Планка внутренняя	509160.002	2	2	
Царга	509160.003	2	3	
Распорка	509160.004	1	4	2
Спинка задняя	509160.005	1	5	
Спинка передняя	509160.006	1	6	
Профиль	509160.007	2	7	3
Кроватный настил 797 (на ленте, 15 ламелей)		1	8	6
Декоративная накладка	ИП-299-00	1	9	5
Фасад	509162.000	2	10	4
Стенка ящика левая	508161.001	2	11	1
Стенка ящика правая	508161.002	2	12	
Стенка задняя ящика	508161.003	2	13	
Планка жесткости	508161.004	4	14	
Дно ящика ДВП 771x906	508161.005	2	15	2
Фурнитурный пакет		1	16	1


Рекомендованный размер матраца 1900x800.

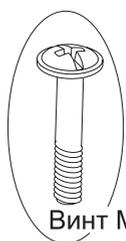

Винт М4х25

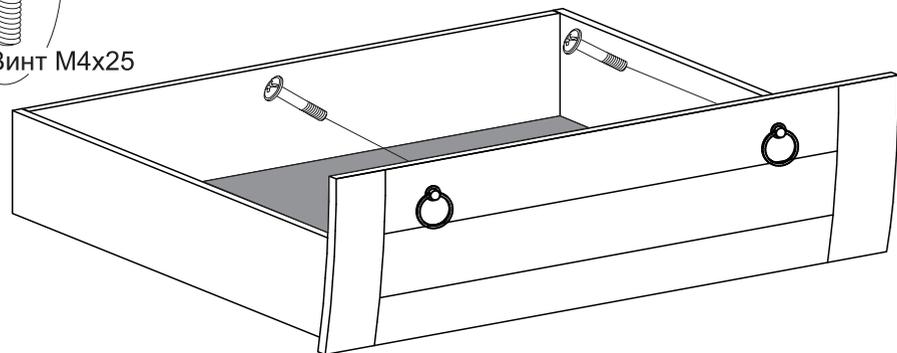


Ручку-кольцо прикрутить винтом М4х25.  
Второй ящик собирается аналогично.

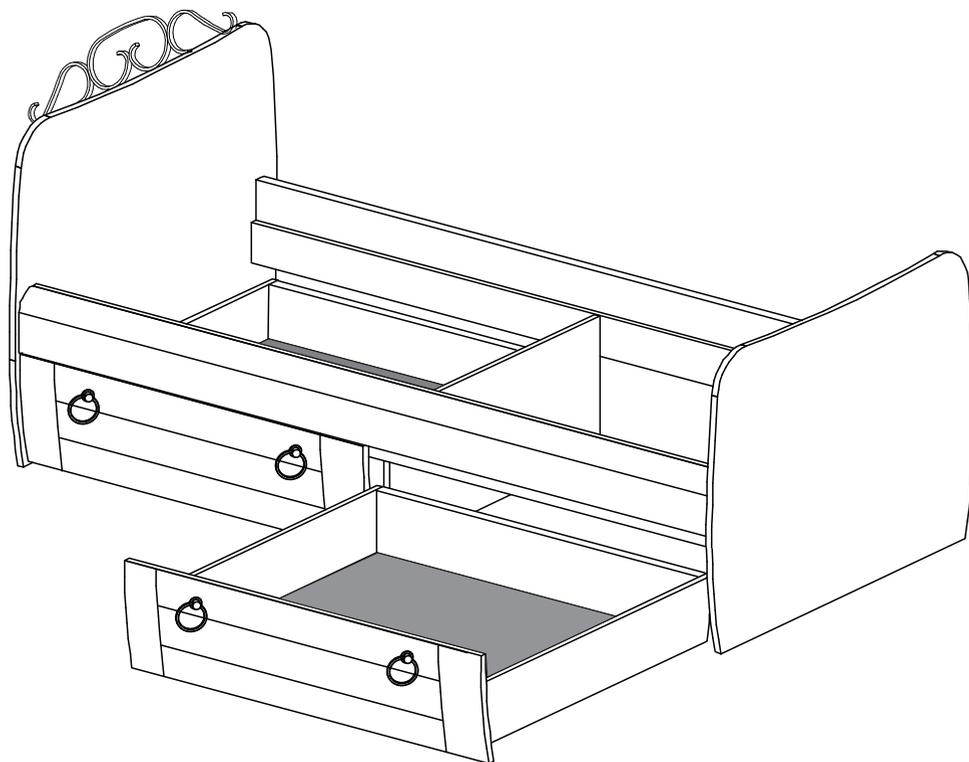

### Комплект фурнитуры

Наименование	Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5х16	20	30
Винт-саморез 3,5х30	24	31
Шкант 8х30	20	32
Евровинт 7х50	28	33
Ключ для евровинта	1	34
Гвоздь 1,5х25	12	35
Эксцентрик	20	36
Шток эксцентрика	20	37
Подпятник пластмассовый	6	38
Болт М6х25	8	39
Болт М6х50	8	40
Гайка М6	16	41
Ручка	4	42
Винт М4х25	4	43
Уголок металлический	4	44
Колесо прямоходное	8	45

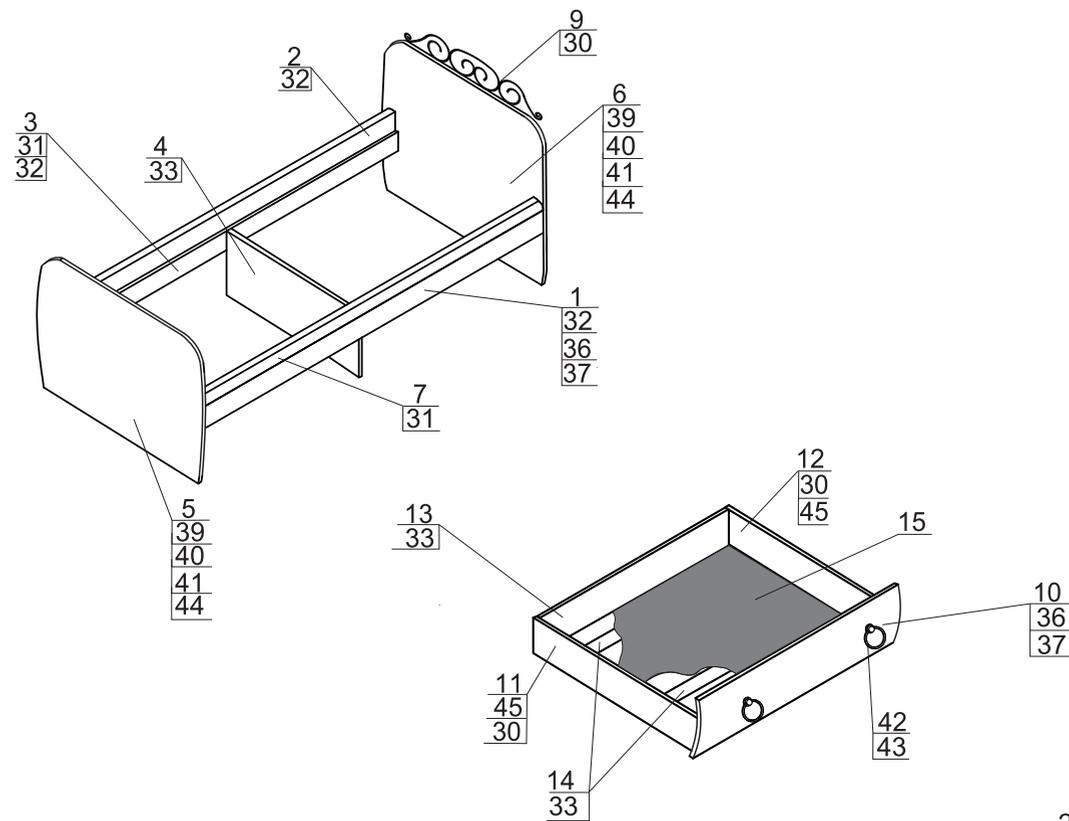


## Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.


Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

### Последовательность сборки.


#### 1. Крепление профиля к планкам.





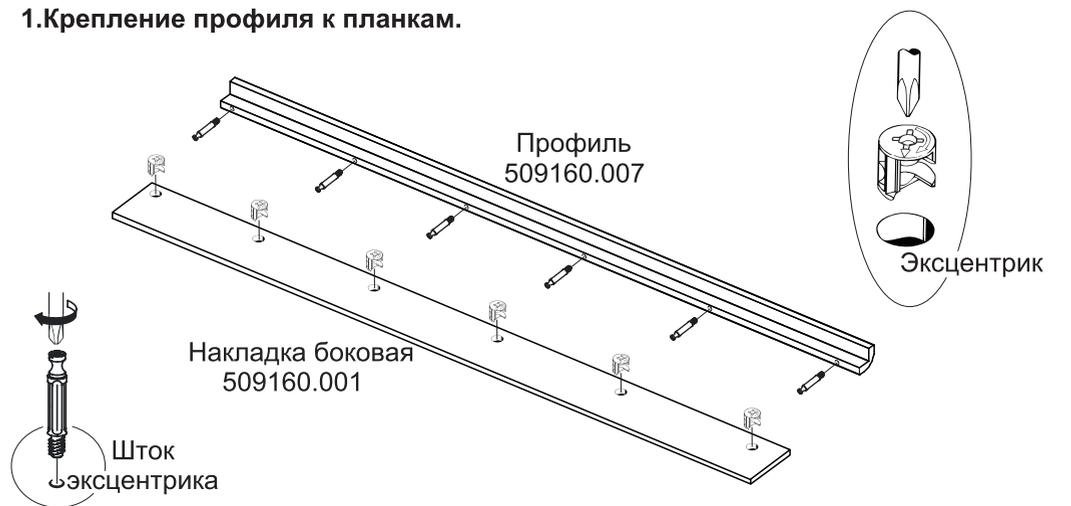


К правой планке профиль крепится аналогично.



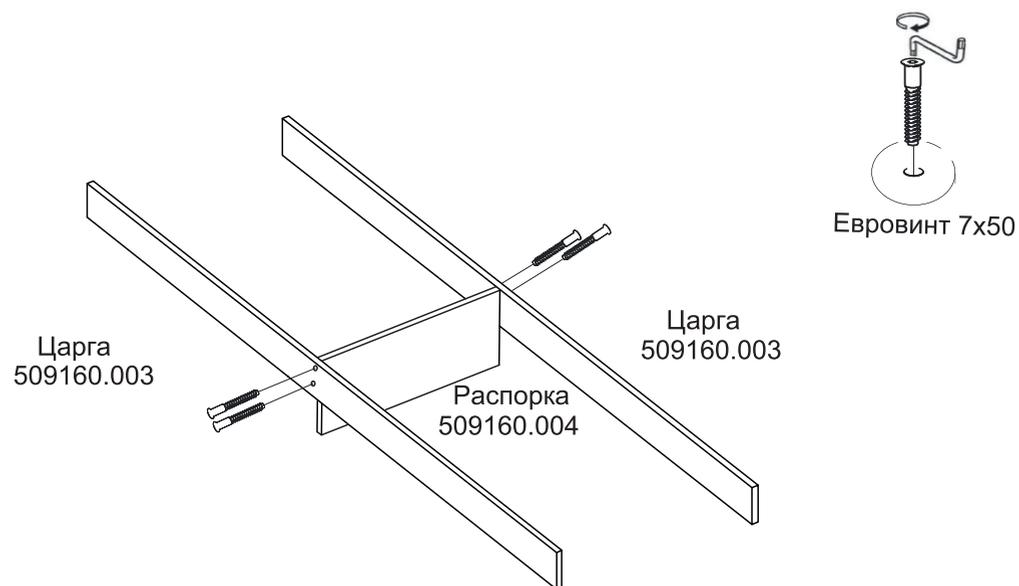


Колесо прямоходное прикрутить винтом-саморезом 3,5x16 к боковым стенкам ящика.

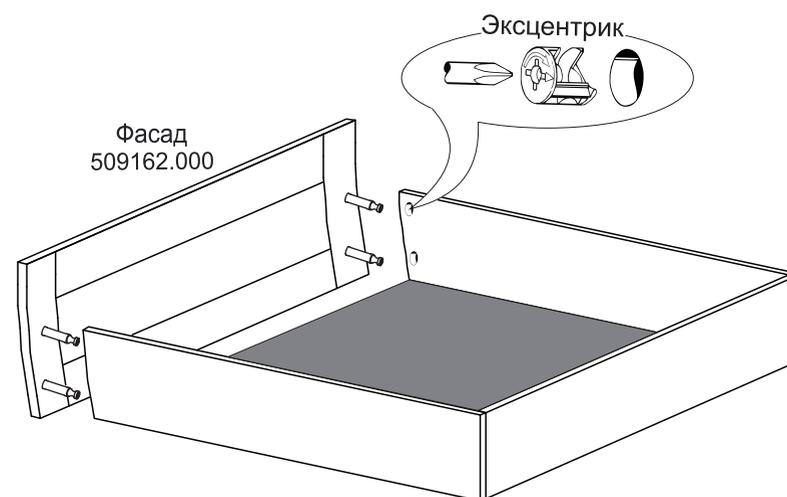

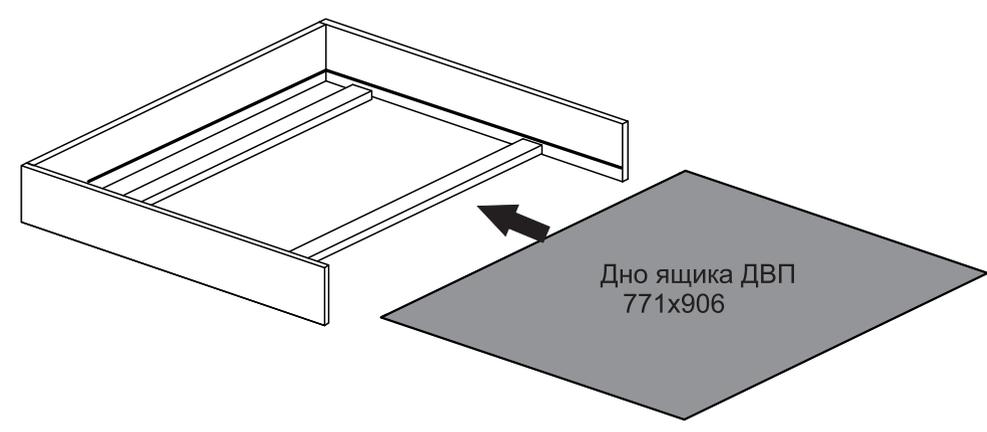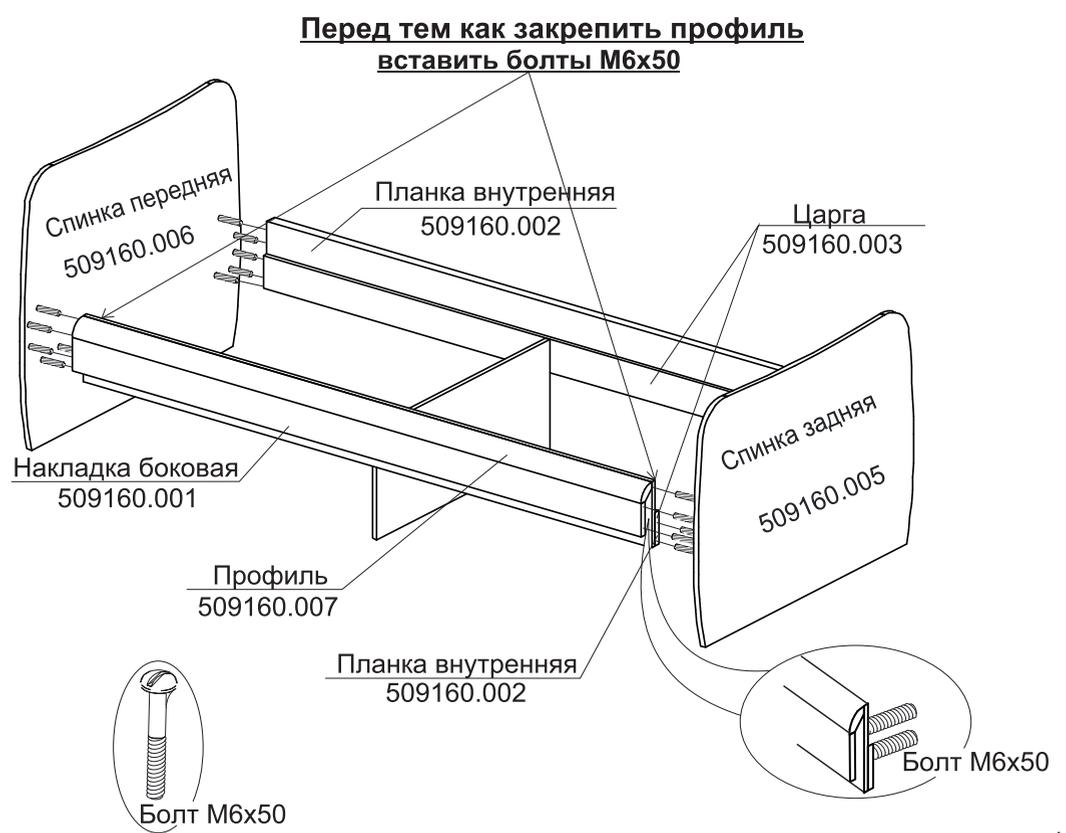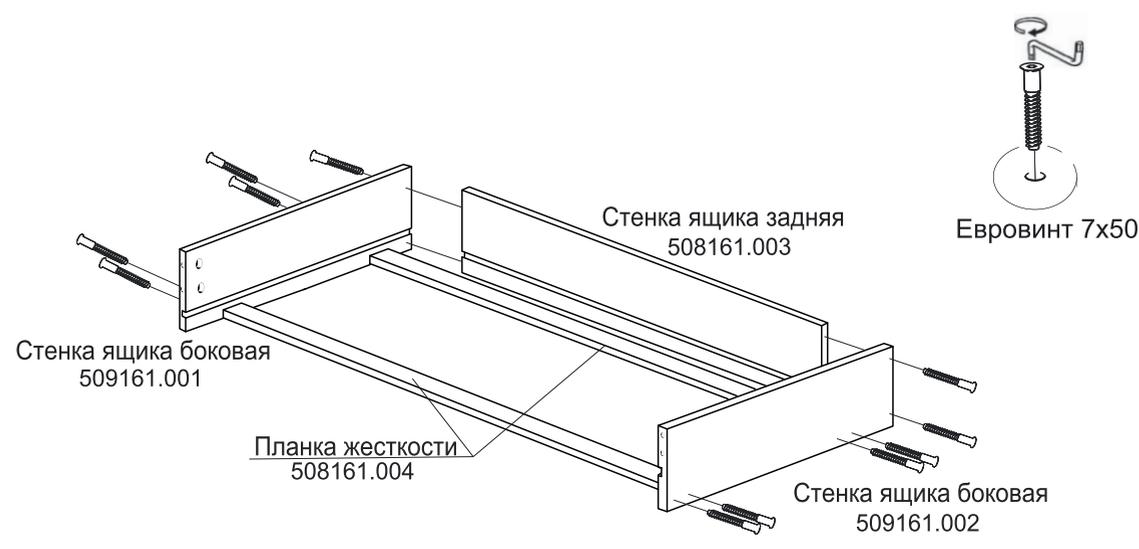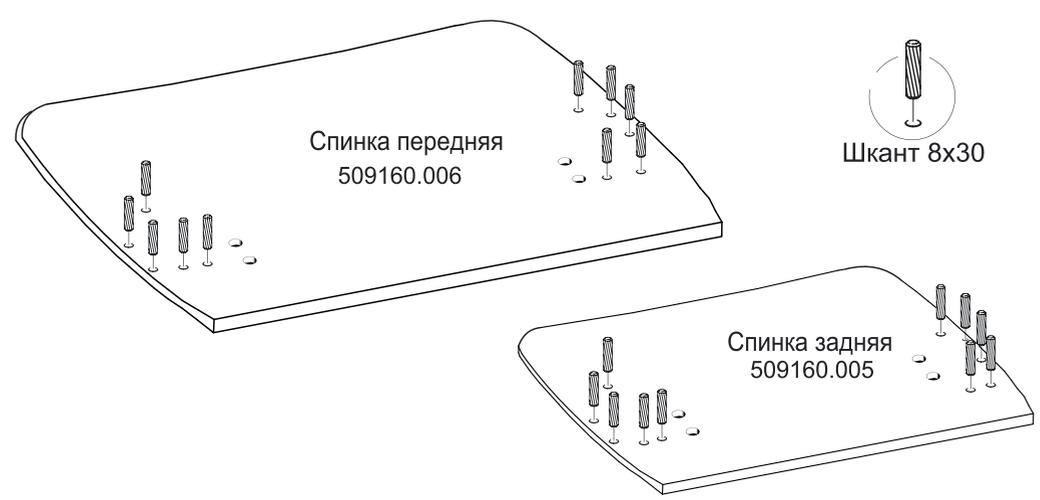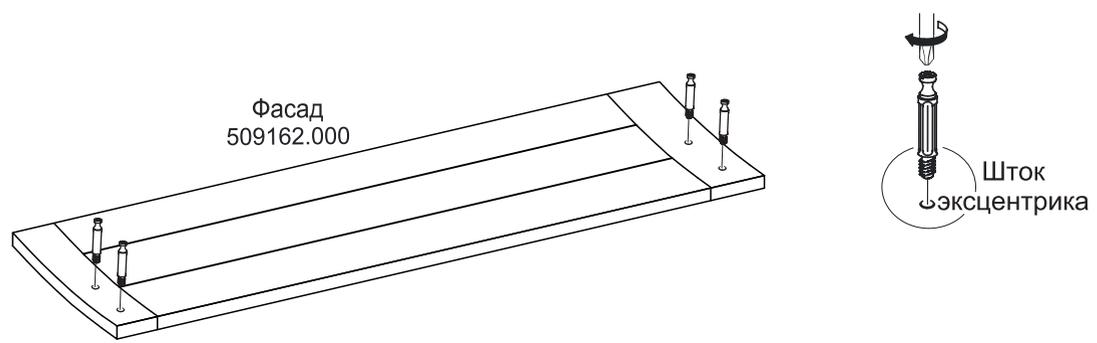

Дно ящика ДВП установить в паз.

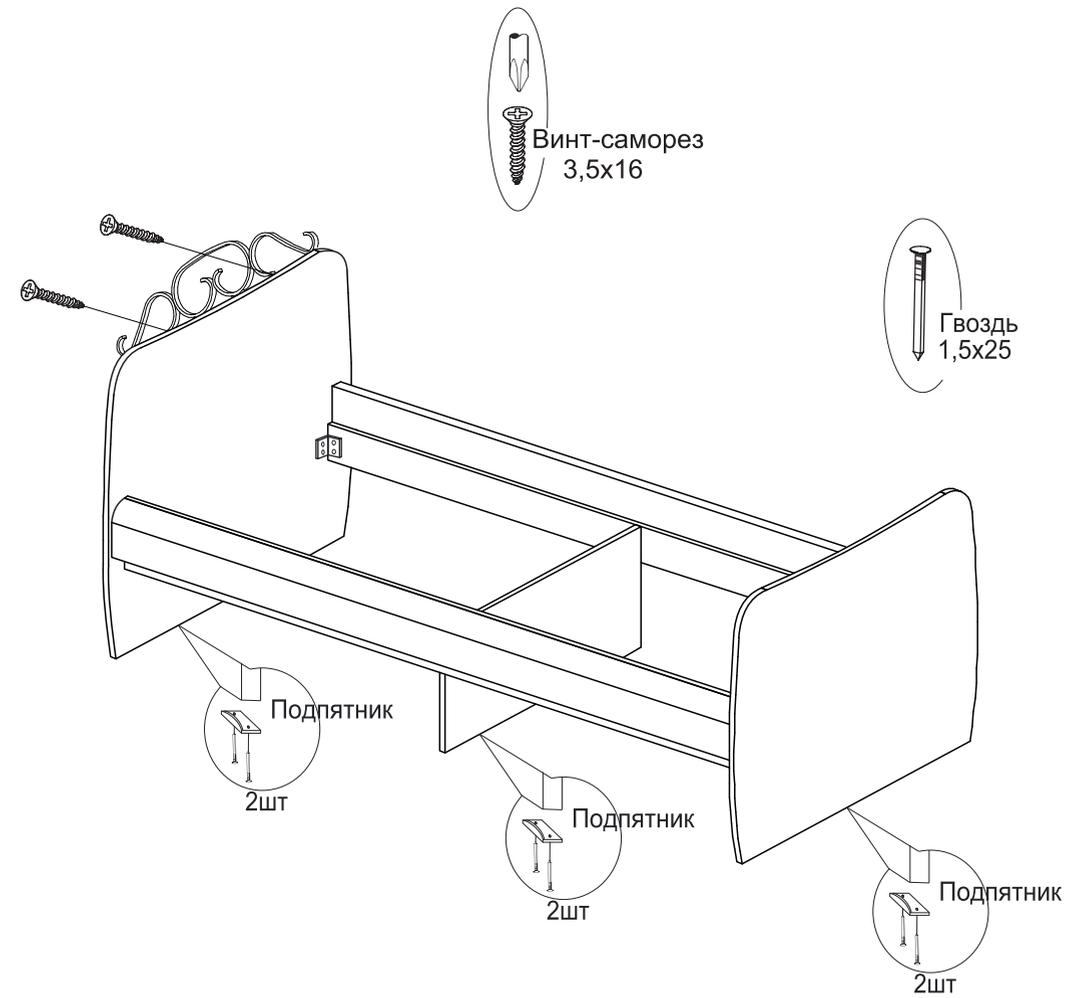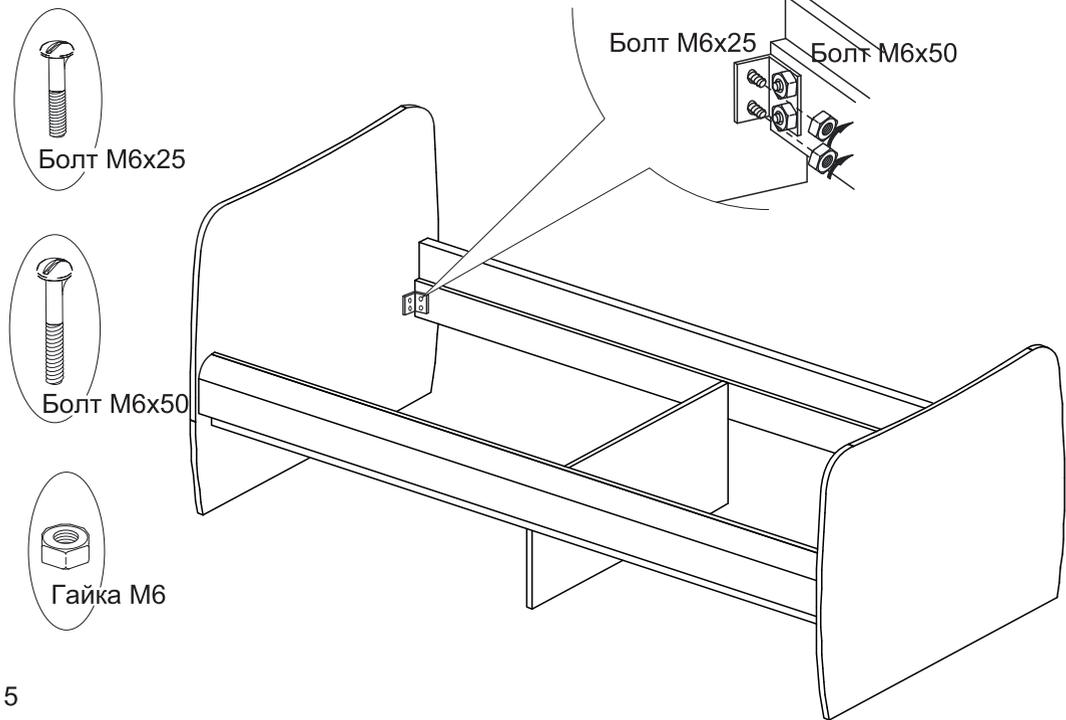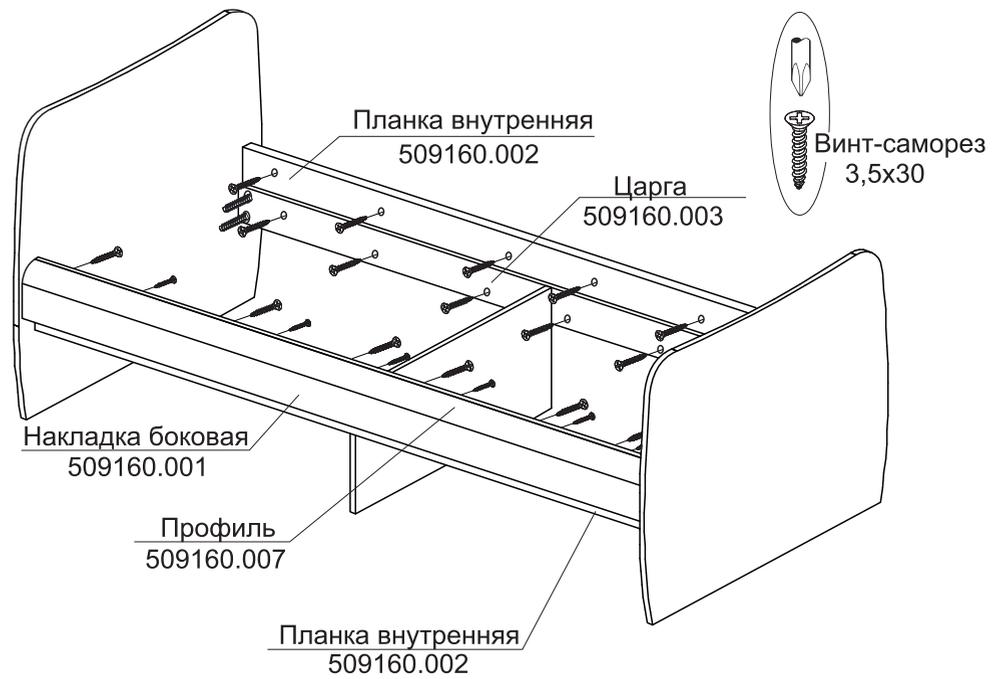

Накладку декоративную прикрутить винтом-саморезом 3,5x16.