


Инструкция по сборке кровати "Лоренса"

(приложение к паспорту)

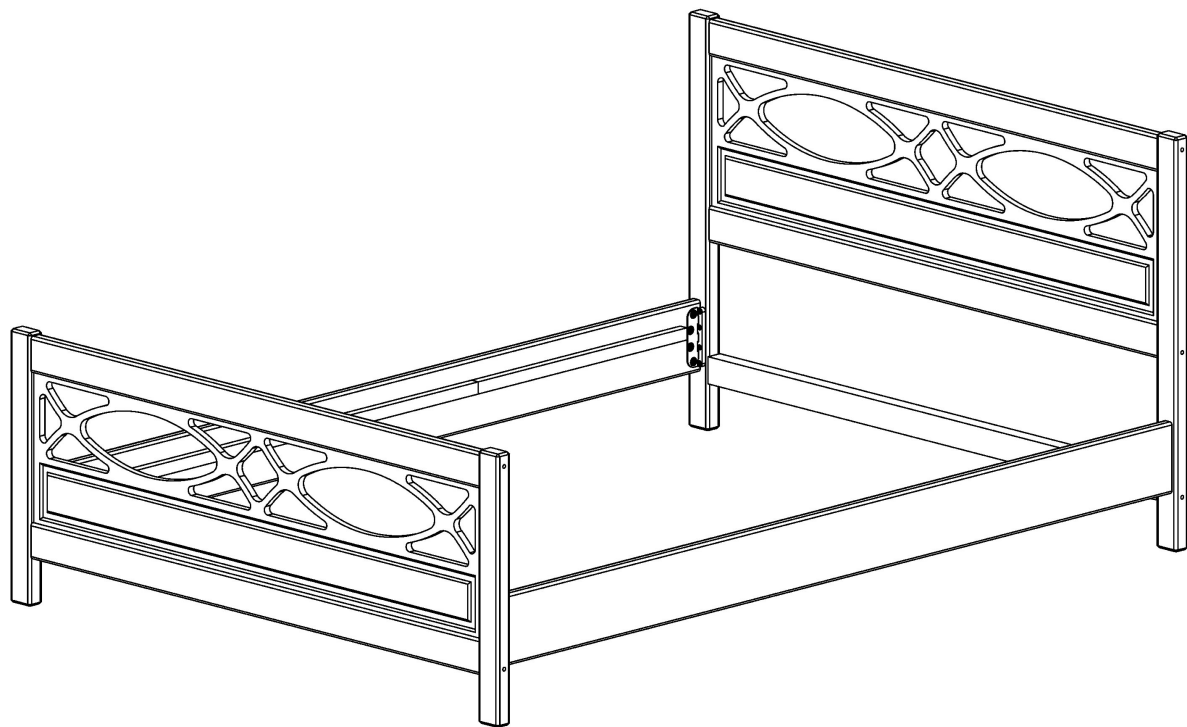

Приложение к паспорту изделия
кровати «Лоренса 1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка большая	916	60	2	2
2	Стойка малая	604	60	2	2
3	Царга	2010	160	2	1
4	Перемычка 80	1354/1544*	80	3	2
5	Перемычка 80 ножной спинки	1354/1544*	80	1	2
6	Перемычка глухая	1354/1544*	60	1	2
7	Декоративный элемент	1352/1542*	360	2	2

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
8		Стяжка кроватьная для царги 1	2	1
9		Стяжка кроватьная для царги 2	2	1
10		Стяжка кроватьная для спинки	4	1
11		Саморез 3,5x35	16	1
12		Саморез 3,5x19	16	1
13		Муфта-боченок М6	10	2
14		Шкант 8x40	10	2
15		Винт М6х100	10	2
16		Заглушка д/отв. 10x13	10	2
17		Заглушка д/отв. 10x13	10	2
18		Ключ шестигранный SW4	1	2




* Размер зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется
производить на упаковочном гофрокартоне.



Применяемый инструмент:




Все соединения (Винт М6х100 -
Муфта-боченок) рекомендуется
затягивать только после
окончательной сборки кровати.




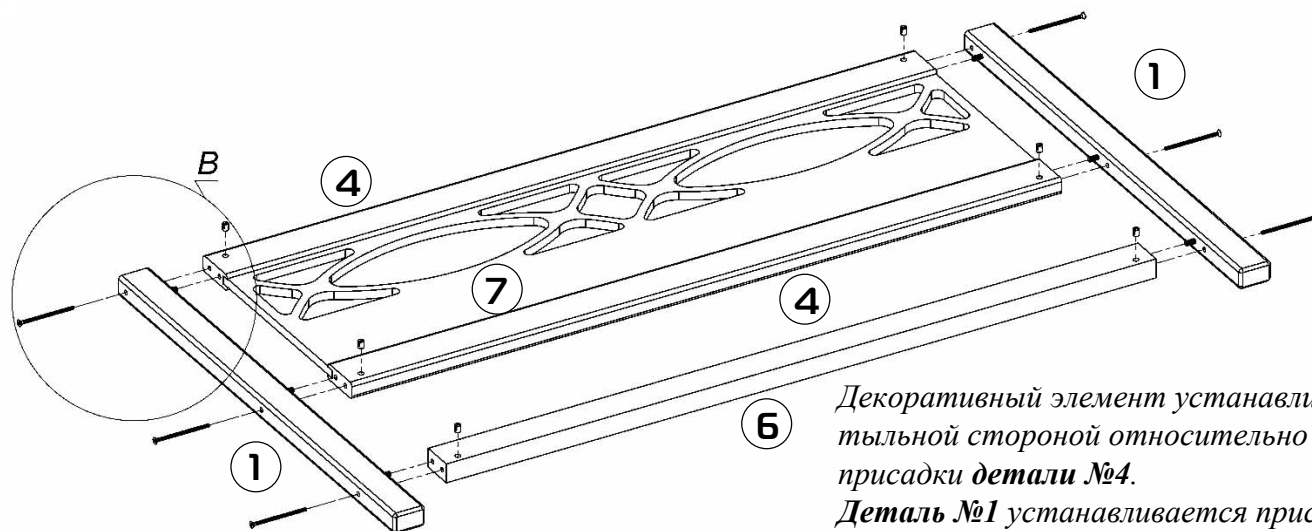
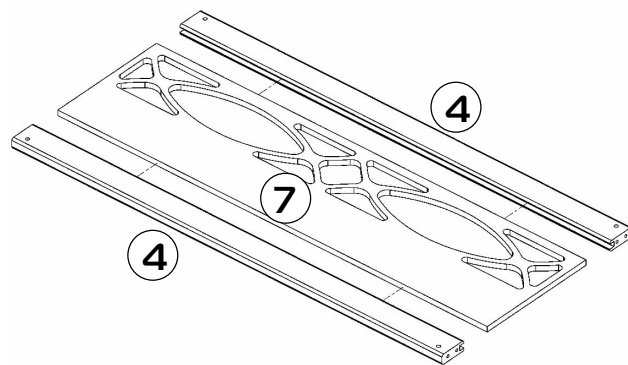
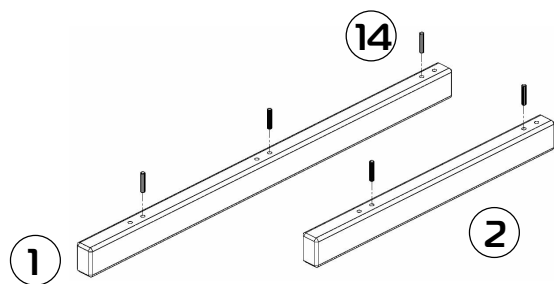


Декоративный элемент устанавливается тыльной стороной относительно присадки детали №4.
Деталь №1 устанавливается присадкой под замки с лицевой стороны.

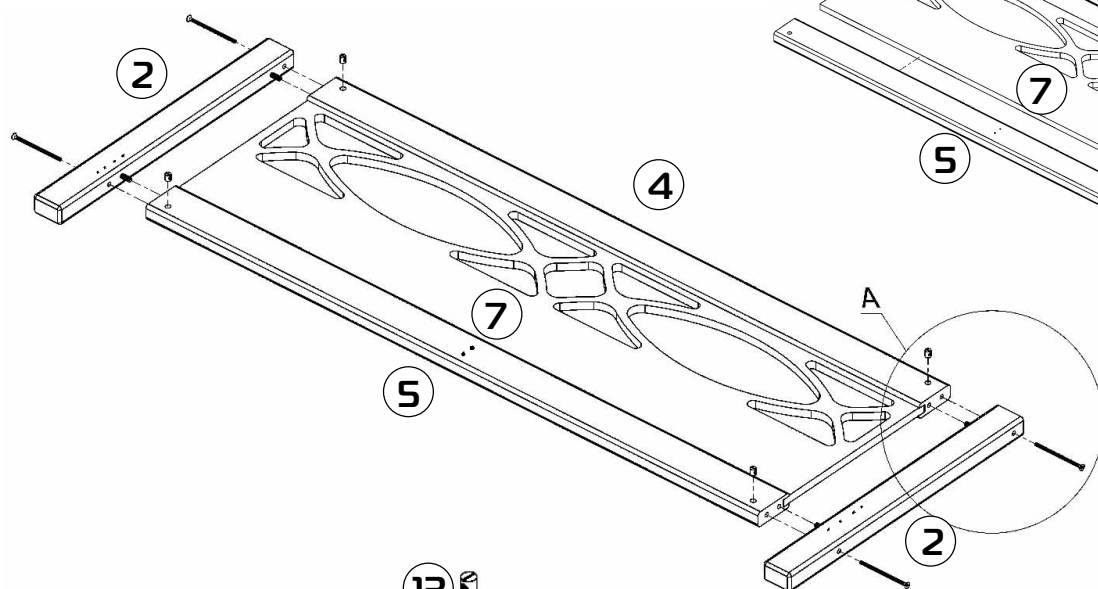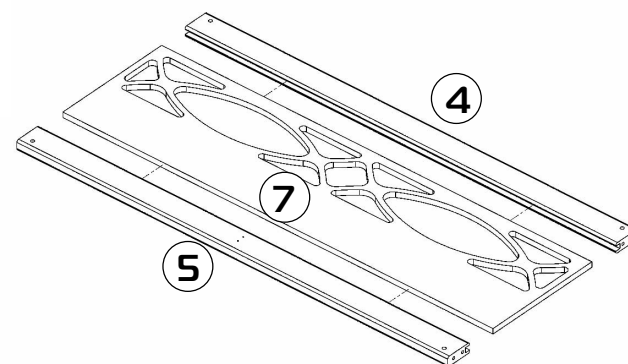

Декоративный элемент устанавливается тыльной стороной относительно присадки детали №4 и №5.
Деталь №2 устанавливается присадкой под замки с тыльной стороны.

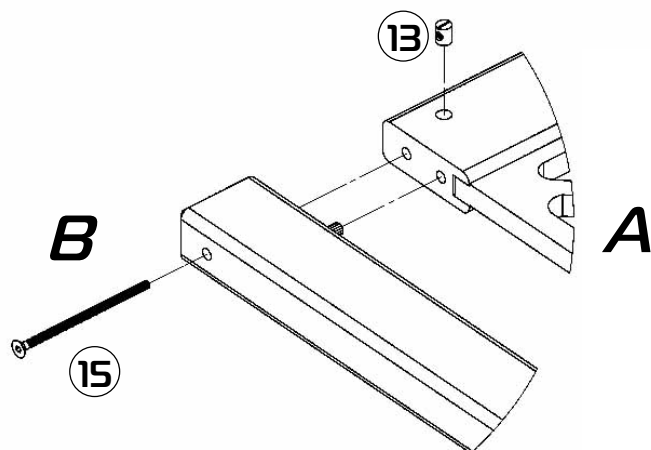

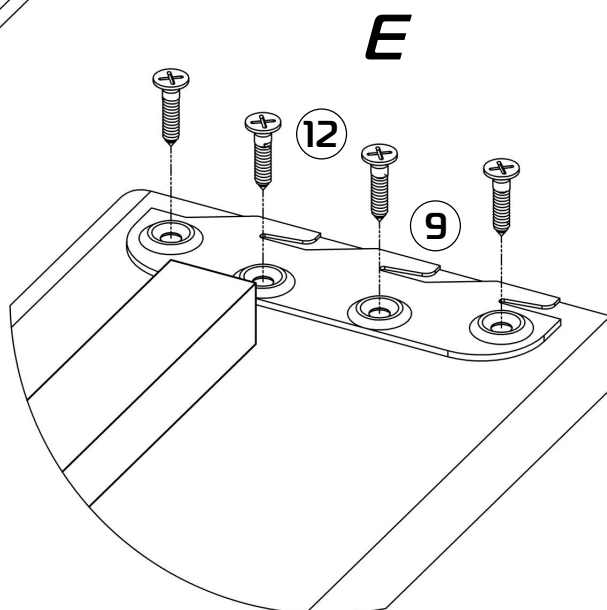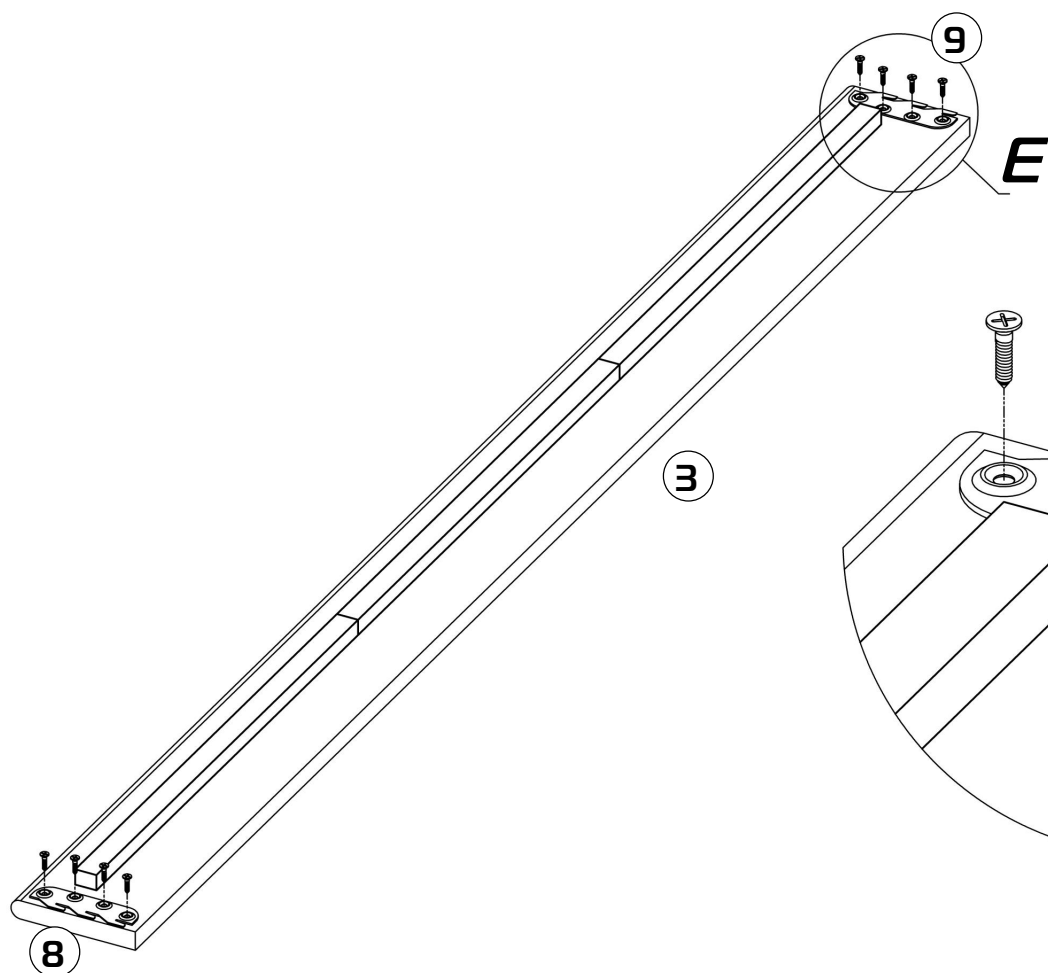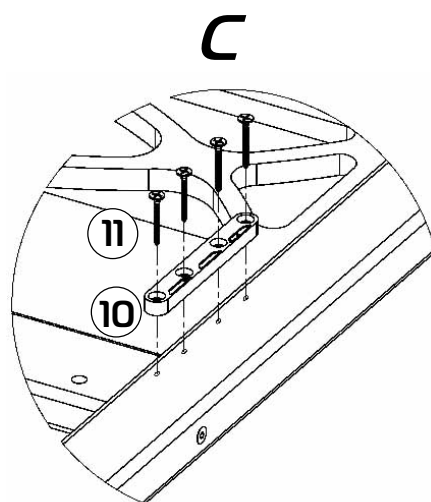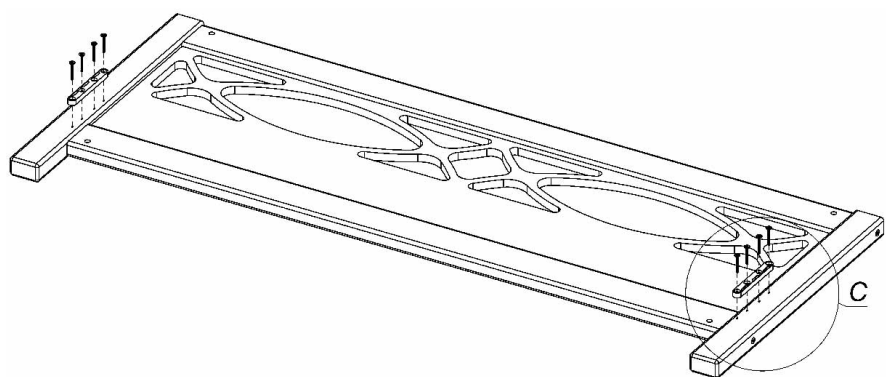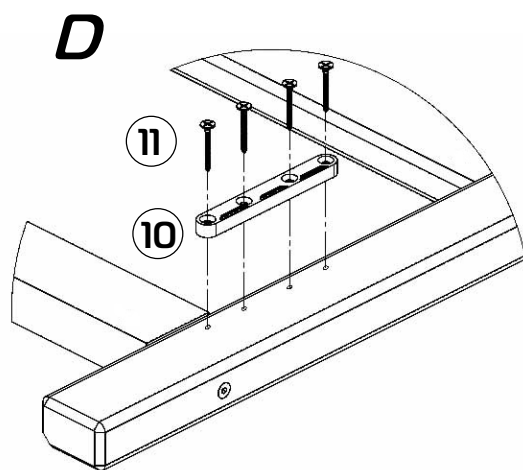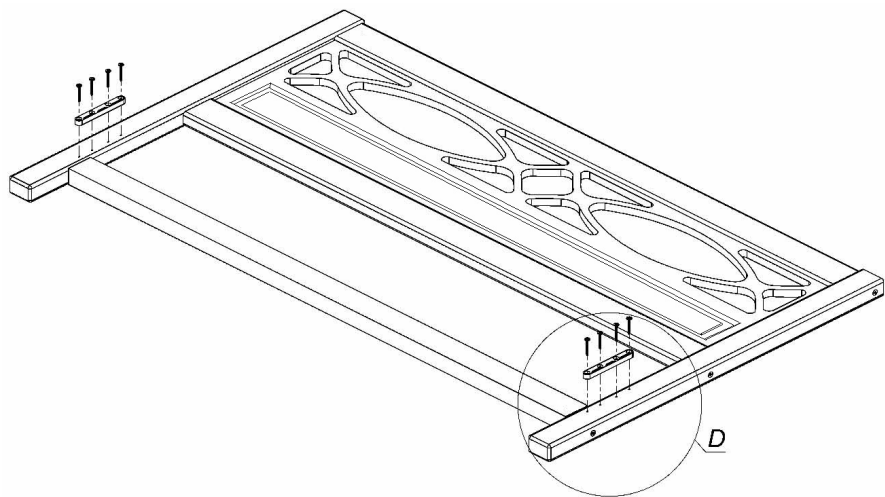







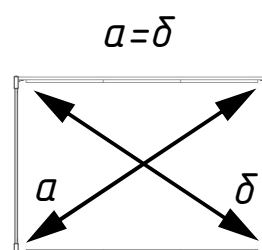


Схема сборки основания для двухстороннего матраса.

1

A

Установить опорный брус, соединитель внутренний. При помощи разметочного бруска равномерно закрепить латодержатели, с обеих кромок царги средней.

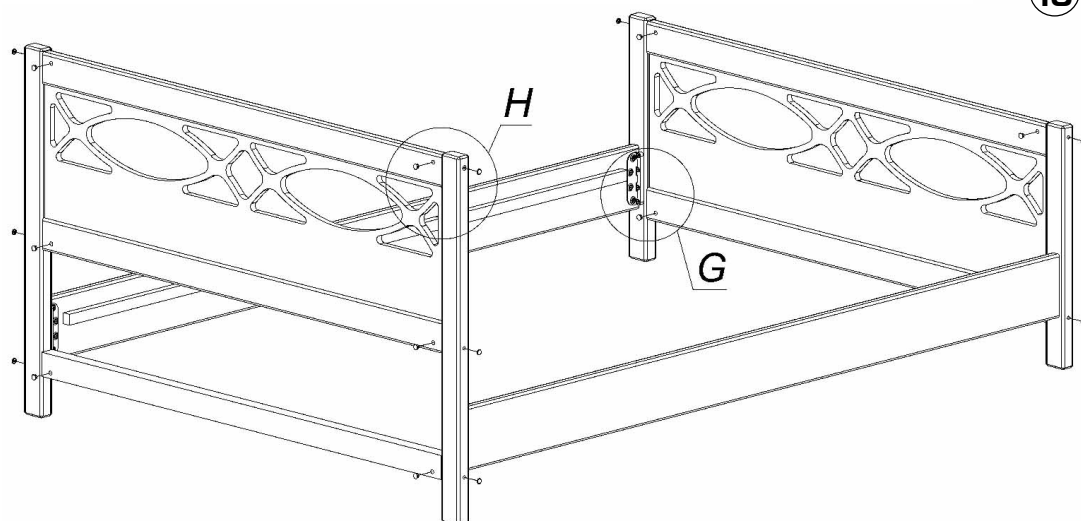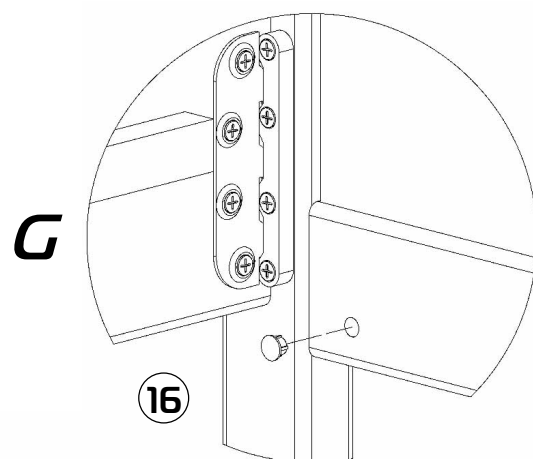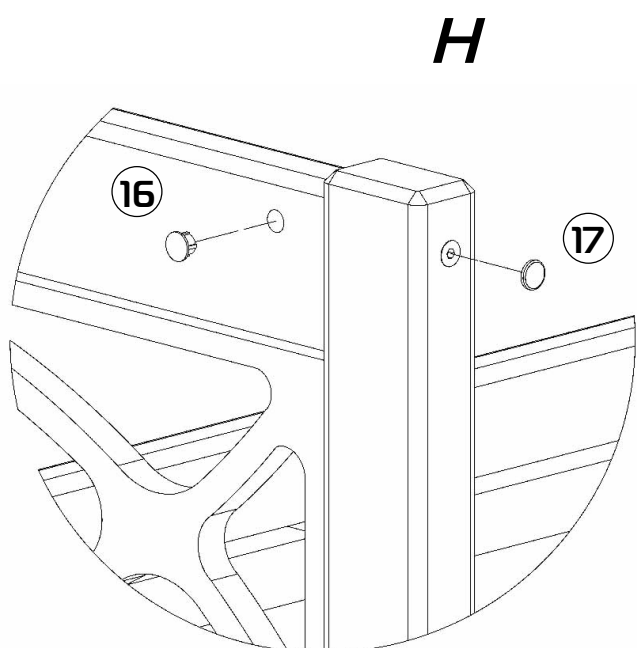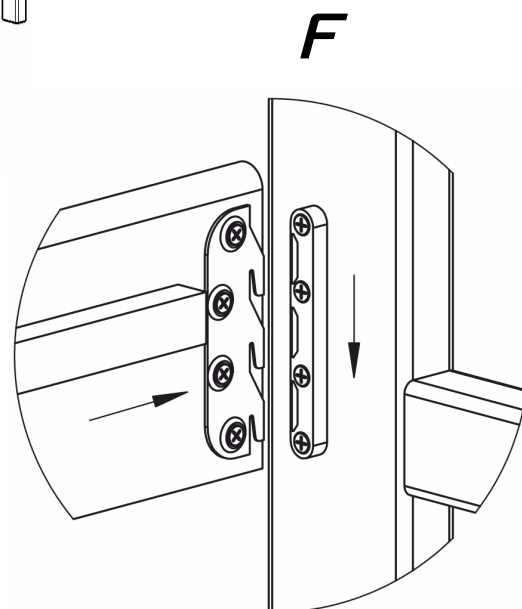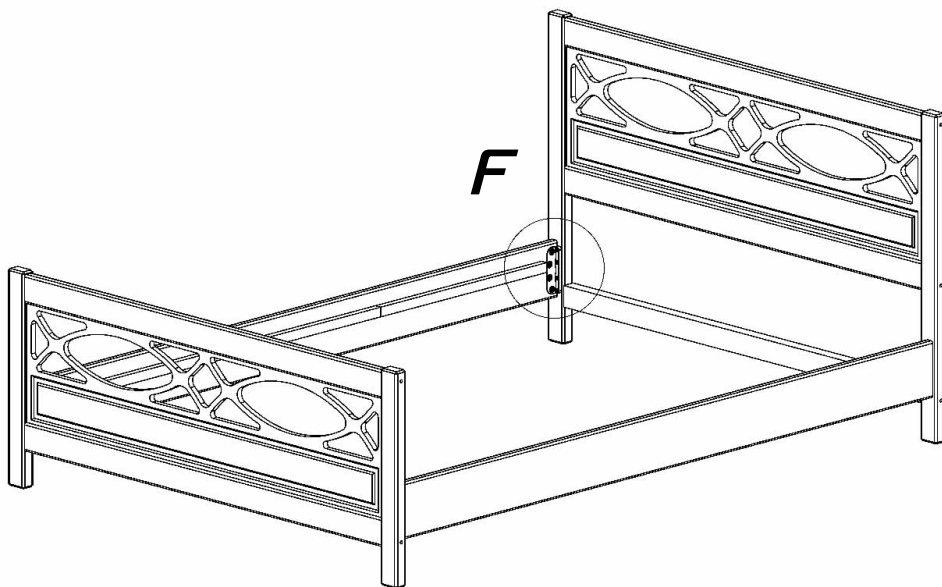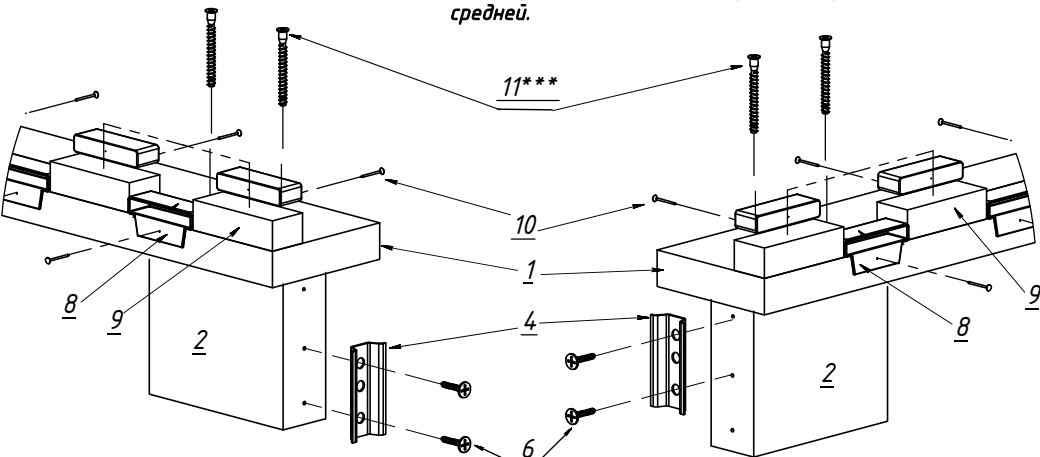

Вариант I

Вариант II

Позиция	Условное изображение	Наименование	К-во
1		Царга средняя	1
2		Опорный брус	2
3*		Соединитель внешний малый 419	2
4		Соединитель внутренний малый 420	2
5*		Саморез ГД 3,5х25 оксид, крупная резьба	4
6		Саморез ГД 3,5х35 оксид, крупная резьба	4
7		Ламель	15**/30
8		Латодержатель	30**/60
9		Разметочный брусок	1**/2
10		Гвоздь 12х20	17**/34
11		Винт-конфирмат 6,3х50 шестигранник, малый, цинк	4
12		Ключ Z-образный для евровинта	1
13		Регулируемая опора****	2

Вариант I


Ванесса, Грация, Грация-1, Грация-4, Грация-5, Герда, Елена, Елена-3, Елена-4, Елена-5, Жасмин, Карина-1, Карина-5, Карина-6, Карина-6 (тахта), Карина-8, Карина-10, Карина-11, Карина-15, Лаура, Лоренса, Мюнхен, Рейма, Фрида

Вариант II

Вероника, Вероника-1, Вероника-2, Вероника-3, Вероника-5, Милена, Эди, Грация-2, Грация-3, Дана, Камелия-1, Камелия-2, Камелия-3, Карина-7, Карина-16, Камила, Линда, Натали-5, Тора, Бетти

2

A

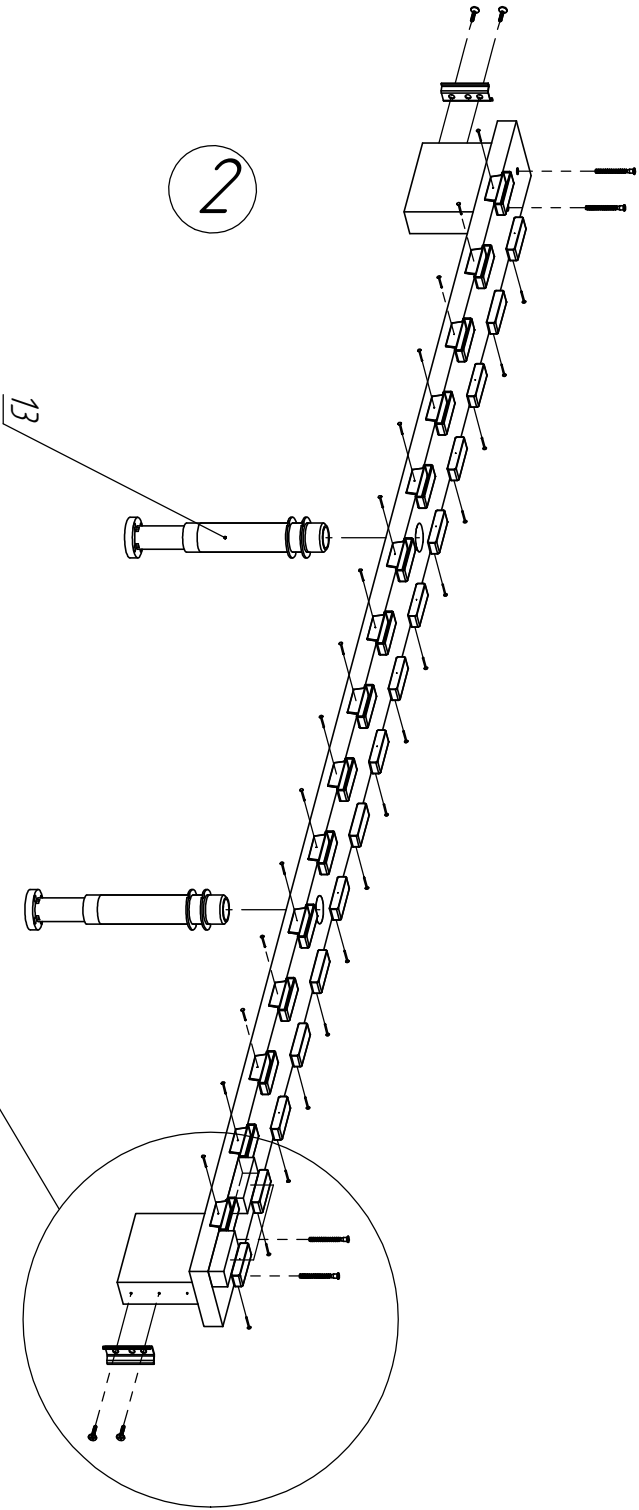


Собрать среднюю царгу.

* Устанавливаются на спинках.
** Для комплектующих кроватей со спальным местом 800-900 мм.
*** Винт-конфирмат накрутить согласно отверстиям на бруске, окончательную затяжку произвести только после установки на кровать.
**** После сборки кровати ножку регулируемой опоры выкрутить до касания с опорной поверхностью

3

Надеть латодержатели на ламели со стороны царги и вставить ламели в пазы латодержателя на средней царге и опустить ламель на рейку царги. Латодержатели к рейке царги не крепятся.

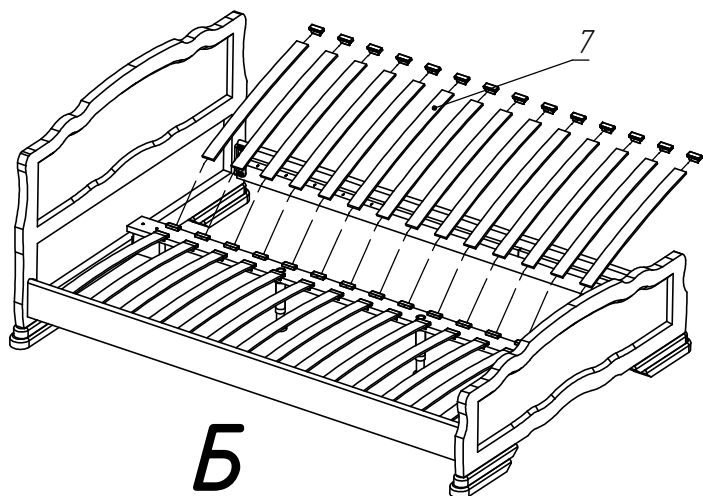

Б

Закрепить латодержатели на одну царгу при помощи гвоздя и разметочного бруска.


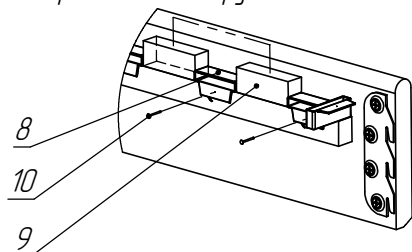



Схема установки латодержателей и ламелей для кроватей со спальным местом 900 и менее.

Б

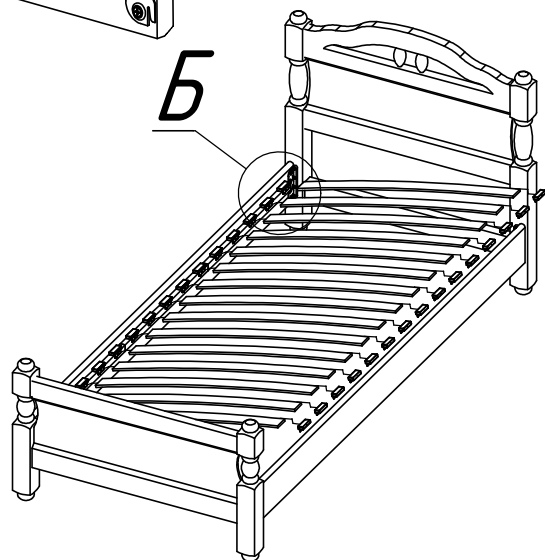

4


Надеть латодержатели на ламели со стороны царги и вставить ламели в пазы латодержателя на средней царге и опустить ламель на рейку царги. Латодержатели к рейке царги не крепятся.

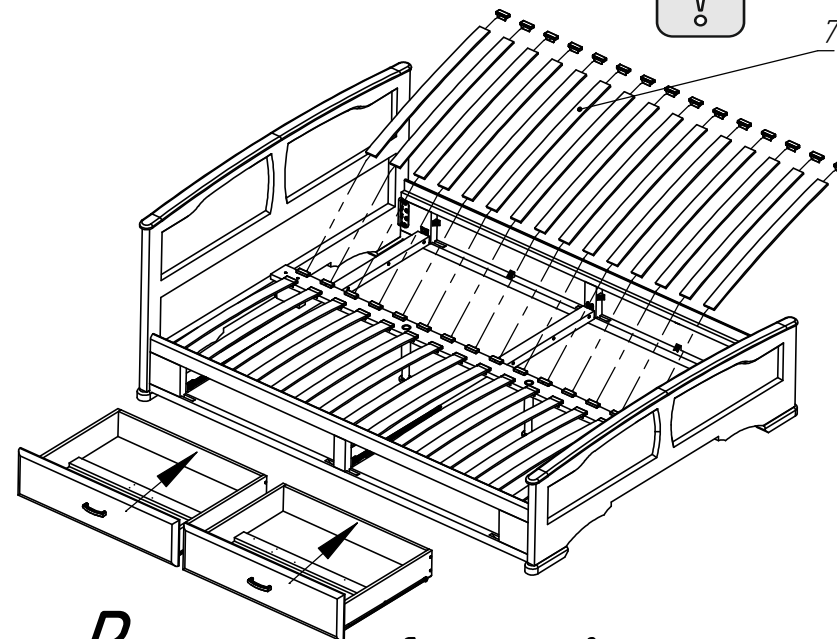

В

Закрепить латодержатели на одну царгу при помощи гвоздя и разметочного бруска.

Схема установки латодержателей и ламелей для кроватей со спальным местом 900 и менее.

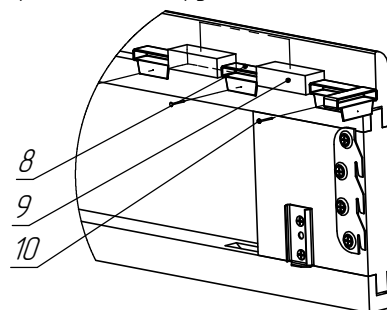

В

