

Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления



Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 60 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 10 лет

Дата согласования **27.06.2024**





Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.


Спецификация деталей трехдверного шкафа-купе

№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер		Количество деталей		
			Высота 2200	Высота 2400	2400	2700	3000
1,2,3	A	Крыша	776*558	776*558	3		
			876*558	876*558		3	
			976*558	976*558			3
	B	Дно	776*558	776*558	3		
			876*558	876*558		3	
			976*558	976*558			3
	C	Полка	776*492	776*492	6		
			876*492	876*492		6	
			976*492	976*492			6
4	D	Внешняя стоевая	2200*574	2400*574	2	2	2
	F	Перегородка	2138*556	2338*556	2	2	2
5	H	Направляющая верхняя	2358	2358	1		
			2658	2658		1	
			2958	2958			1
	E	Направляющая нижняя	2354	2354	1		
			2654	2654		1	
			2954	2954			1
	K	Ручка внутренняя	2144	2344	2	2	2
	L	Ручка наружная	2144	2344	4	4	4
	M	Штанга	768	768	3		
			868	868		3	
			968	968			3
	G	Цоколь	2357	2357	2		
			2657	2657		2	
			1477	1477			4
	J	Планка соединительная	774	774	9		
			874	874		9	
			974	974			9
		Комплект заглушек			1	1	1
6		Комплект фурнитуры			1	1	1
		Инструкция			1	1	1
		Шлегель	5000x12	5000x12	1	1	1
		Шлегель	5000x6	5000x6	1	1	1
7,8,9,10,11,12	S	Дверная секция	804*536	804*586	12		
	Z	Задняя стенка	796*533	796*583	12		
	S	Дверная секция	904*536	904*586		12	
	Z	Задняя стенка	896*533	896*583		12	
	S	Дверная секция	1004*536	1004*586			12
	Z	Задняя стенка	996*533	996*583			12

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

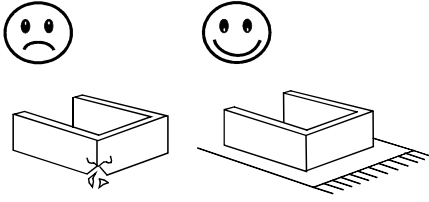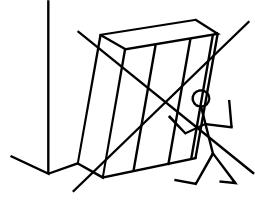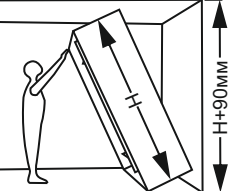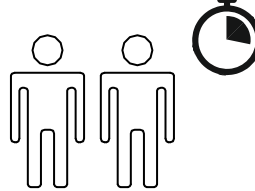 Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.	 Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.	 При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.	 Среднее время сборки шкафа - 3,5 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.
--	--	--	--

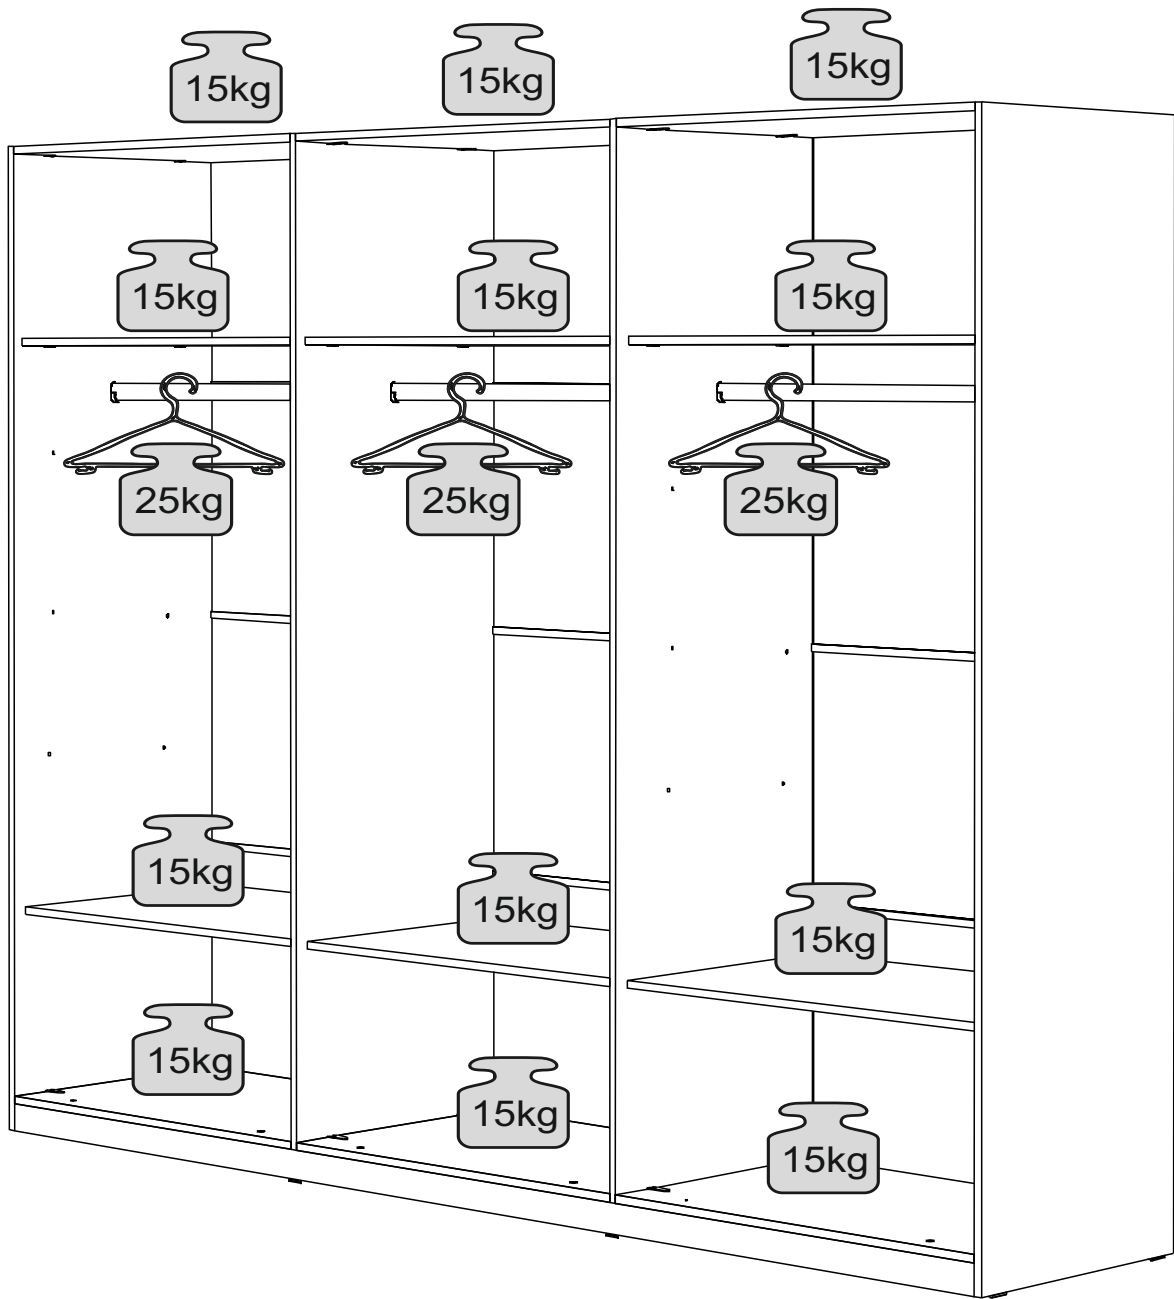

Фурнитура для сборки шкафа-купе

Использовать пенопласт из упаковки			16x 5x34 Дюбель двойной	24x $\varnothing 20 + \varnothing 10$ Усиленная стяжка МД36	16x 6x12,6 Дюбель	16x Муфта D8	40x Соединитель задней стенки Гвоздь 2x25
32x 3,5x16 Саморез	108x 3,5x12 Саморез	12x 7x50 Евровинт	24x $\varnothing 20$ Стяжка МД 35	2x Уголок крепежный	9x Пластина соединительная	1x Ключ шестигранный 4мм	100x Гвоздь 1,6x25
6x Штангодержатель	8x Подпятник	12x $\varnothing 4mm$ Заглушка	24x $\varnothing 8mm$ Заглушка	2x Демпфер	4x 3,5x16 Саморез	4x Подпятник клин	

Фурнитура для установки дверей

2x	2x	1x	1x	6x	4x	2x	1x
2x	2x	2x	14x 3,5x25	24x 3,5x16	36x 6,3x12,5	1x 2,5mm	2x M4x6

**Комплект доводчиков на открывание

Комплект доводчиков на закрывание

2x	2x	6x 3,5x20	1x	2x	2x	2x 3,5x15	2x 3,5x16
----	----	-----------	----	----	----	-----------	-----------

Детали корпуса и дверей

D x1 2200 2400* x 574	D1 x1 2200 2400* x 574	F x2 2140 2340* x 574	776 876 976 x558 A x3	804 904 1004 x536(586*) S x12	1x L=2358(a) 2658(b) 2958(b) Направляющая верхняя	1x L=2354(a) 2654(b) 2954(b) Направляющая нижняя
			776 876 976 x558 B x3	796 896 996 x533(583*) Z x12	3x L=2144 Ручка Б-образная	1x L=2144 Ручка Л-образная
			776 876 976 x492 C x6	1477*60 x4 G	1x 5000x12 мм 1x 5000x6 мм Шлегель	5x L=774(a) 874(b) 974(b) Планка соединительная (пластик)
			2357, 2657*60 x2 G		1x L=768(a) 868(b) 968(b) Штанга	

* Для шкафов высотой 2400

** Наличие комплекта доводчиков на открывание зависит от комплектации шкафа

a - для шкафов шириной 2400, б - для шкафов шириной 2700, в - для шкафов шириной 3000

Схема сборки и установки корпуса шкафа-купе

1





x24

Стяжка VB 36 MD



x24

Стяжка VB 35 MD

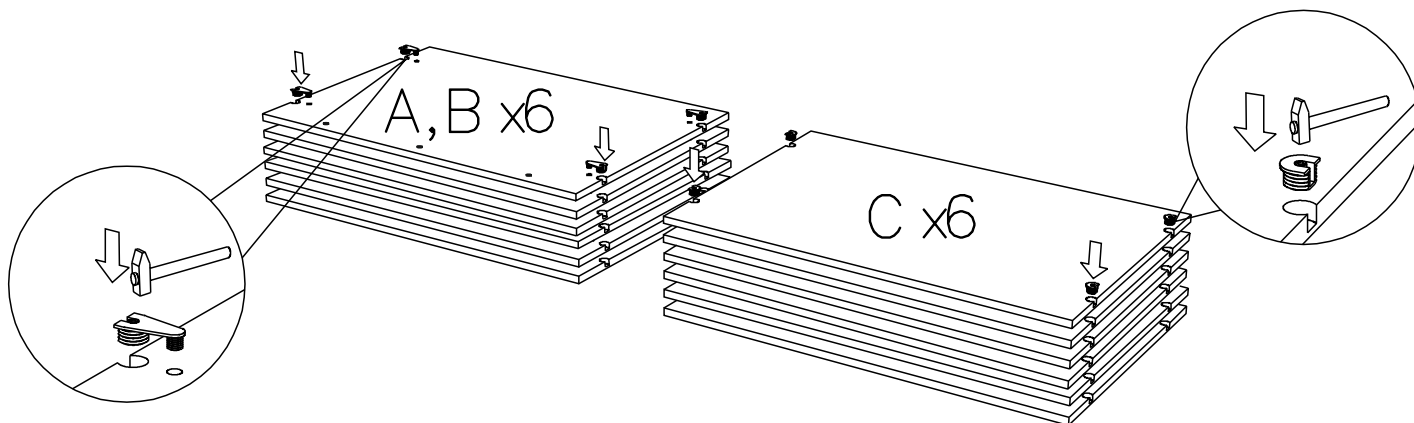

2



x16

Дюбель двойной DU712



x16

Дюбель DU 648



x16

Муфта D8



x24

Заглушка






x4

Подпятник



x8


Саморез 3,5x16

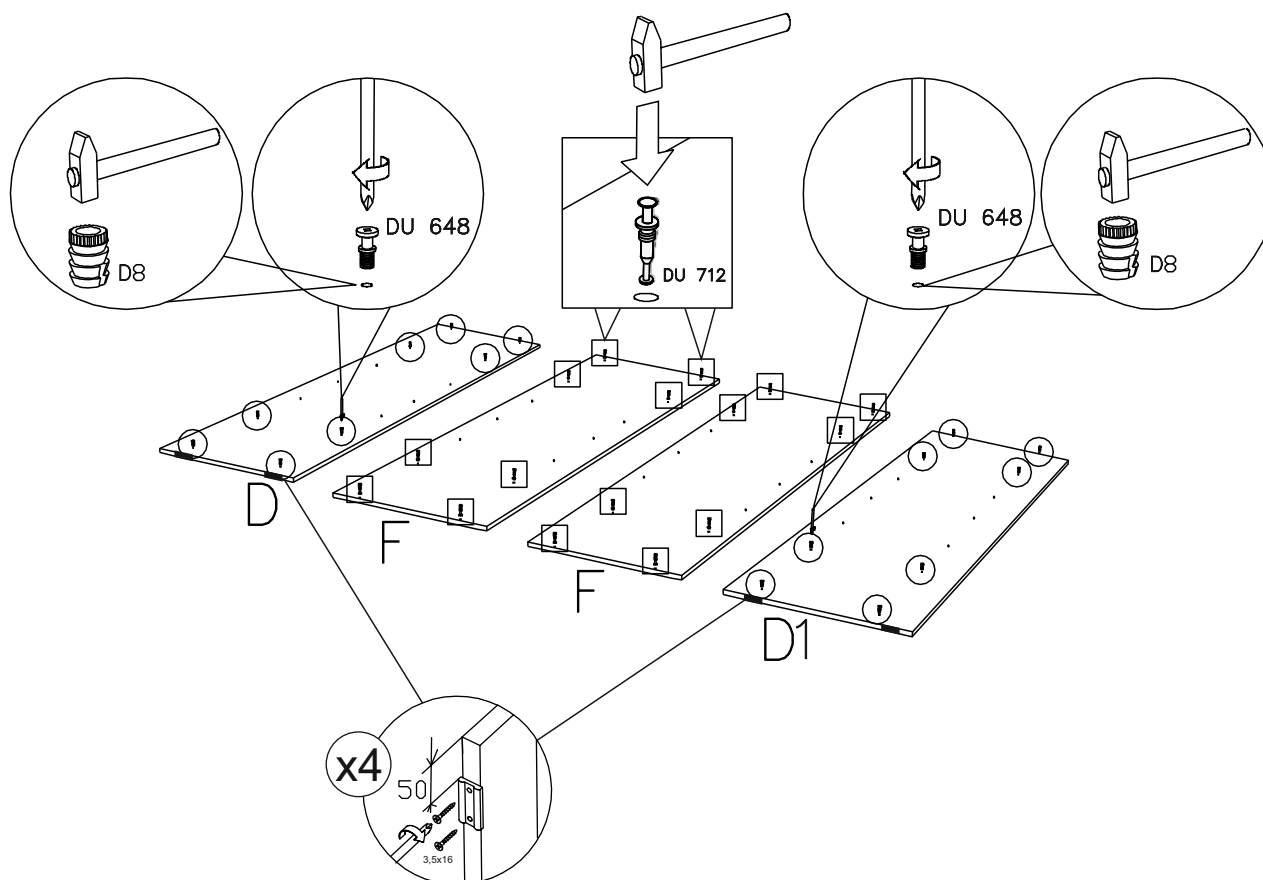

Неиспользуемые отверстия заглушить заглушками

При использовании комплекта дополнительных полок, обратите внимание на прилагаемую к ним инструкцию.

3



Евровинт 7x50

x12





Подпятник

x4




Саморез 3,5x16



x8

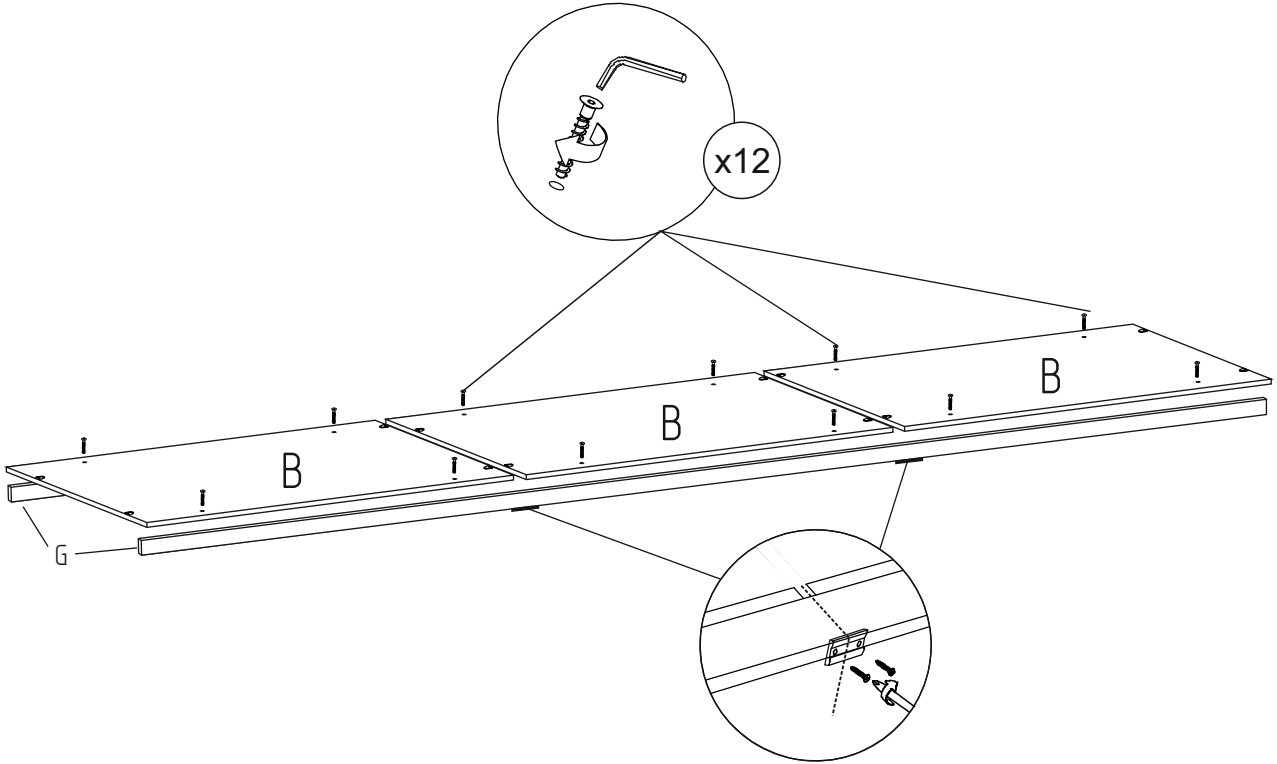


4

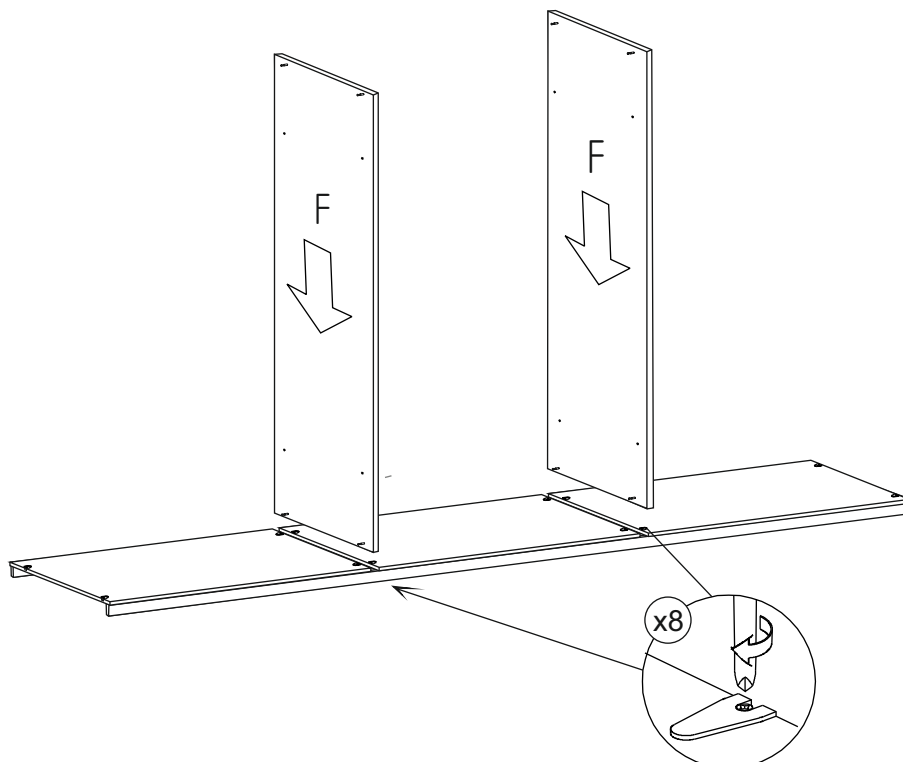



5

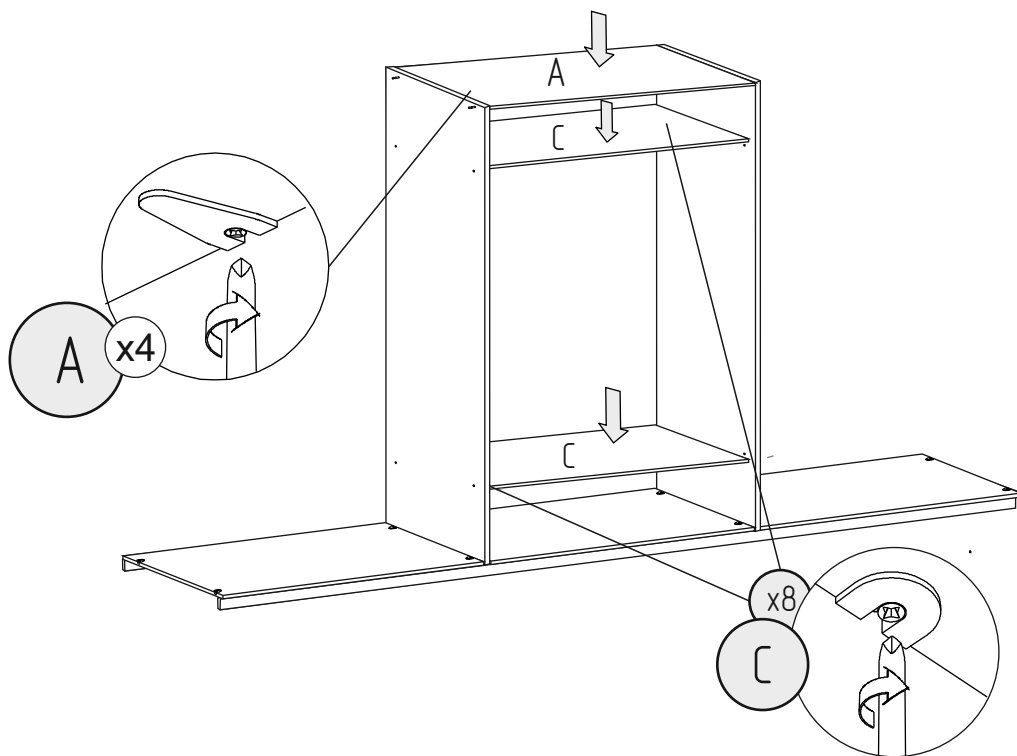


6

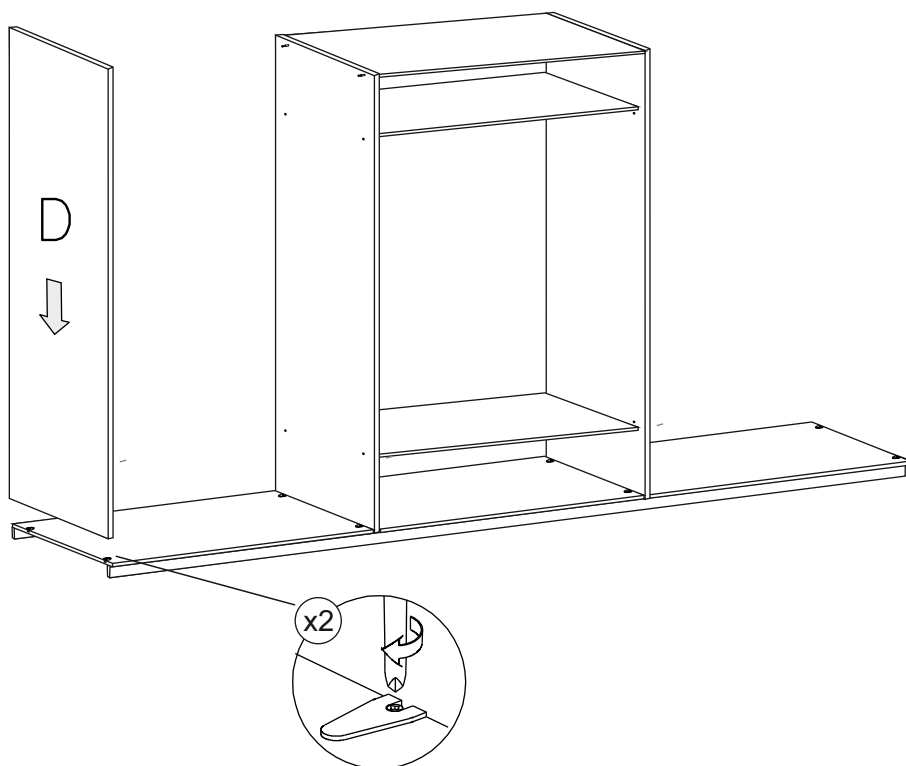

7

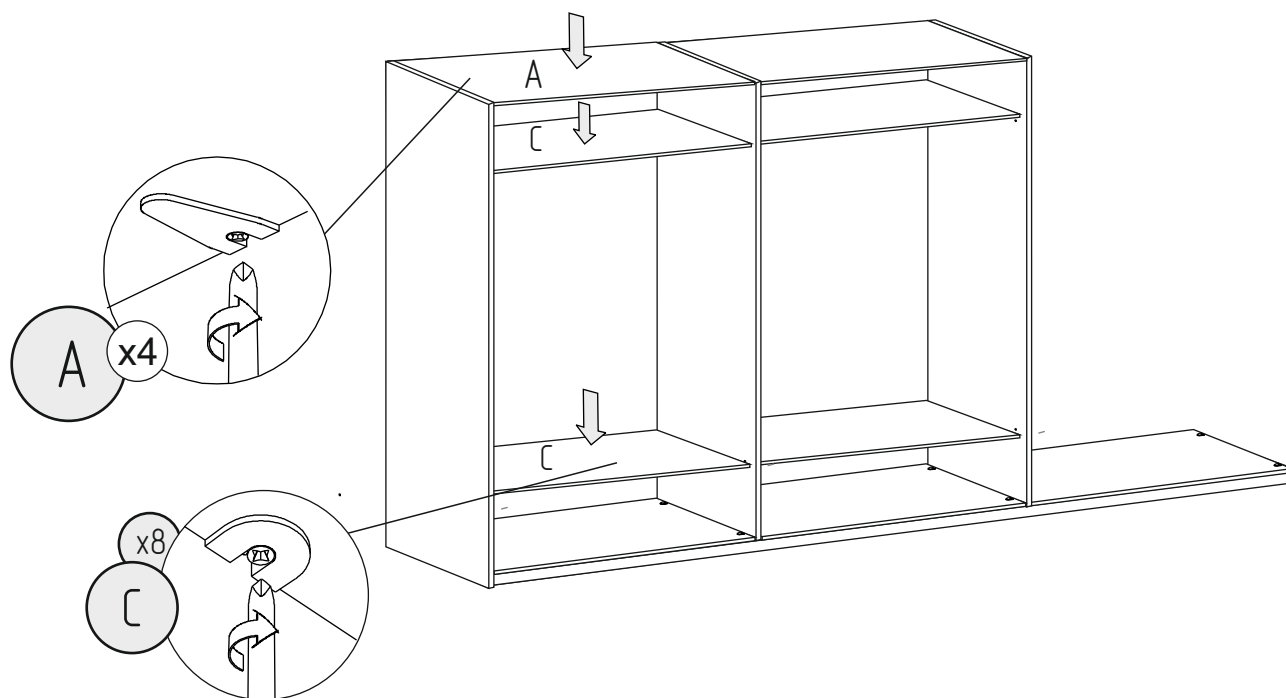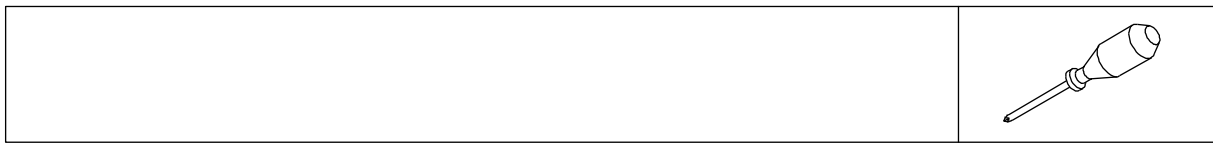

8

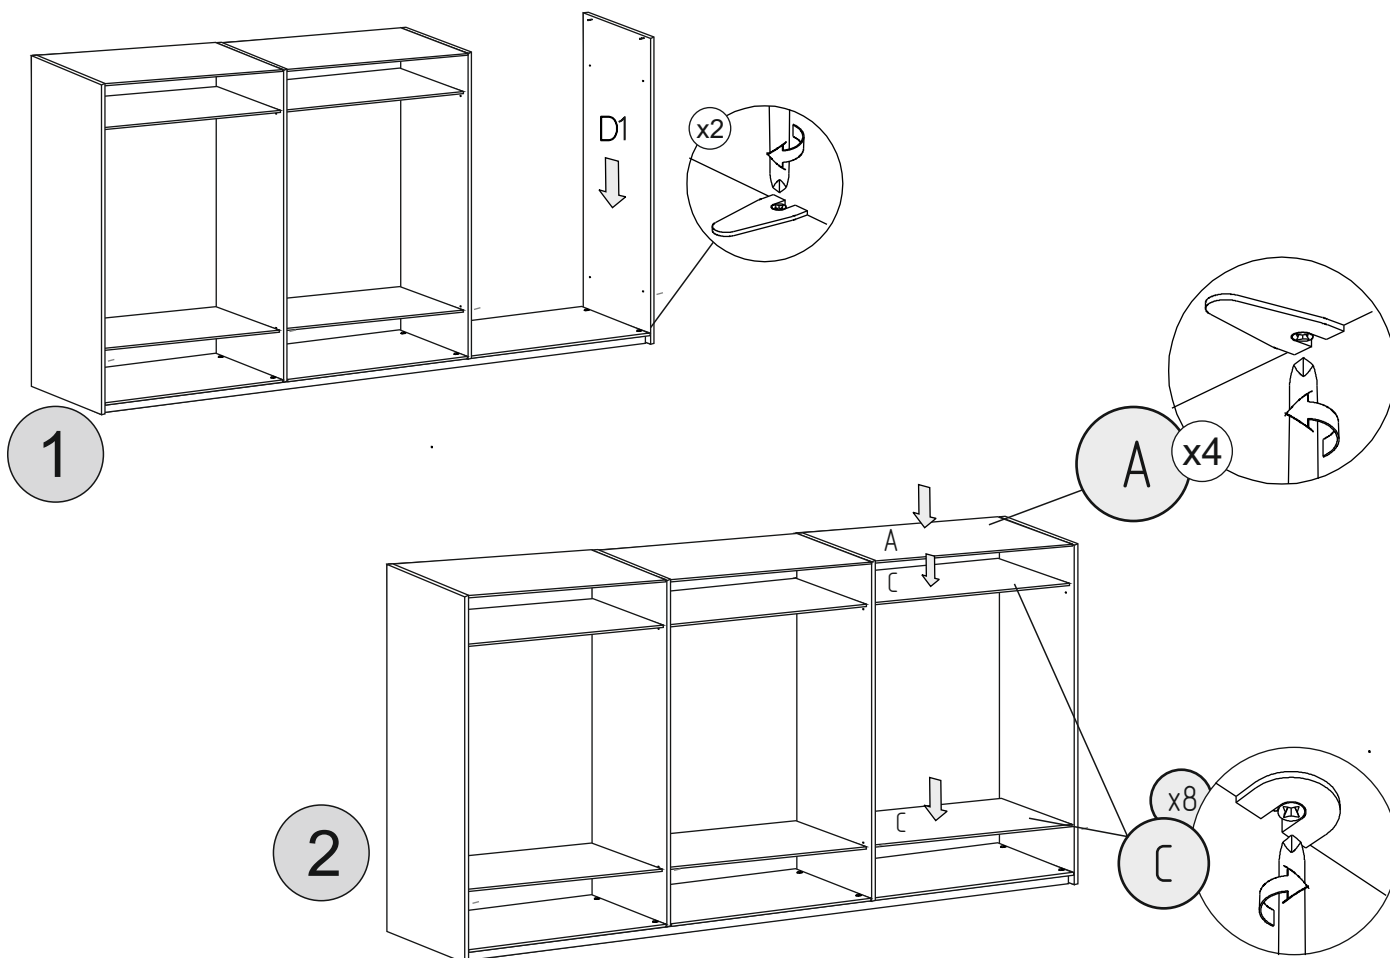

9




x40

Соединитель задней стенки
+ гвоздь 2x25









x100

Гвоздь 1,6x25



x9

Планка соединительная

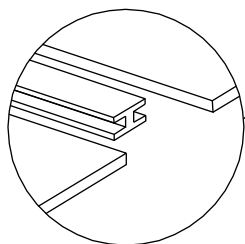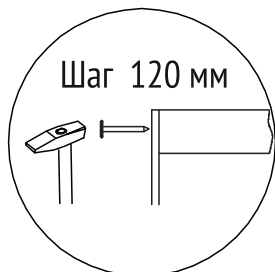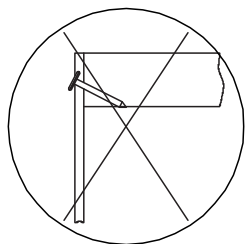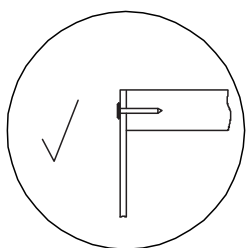

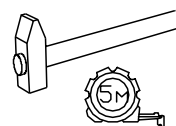
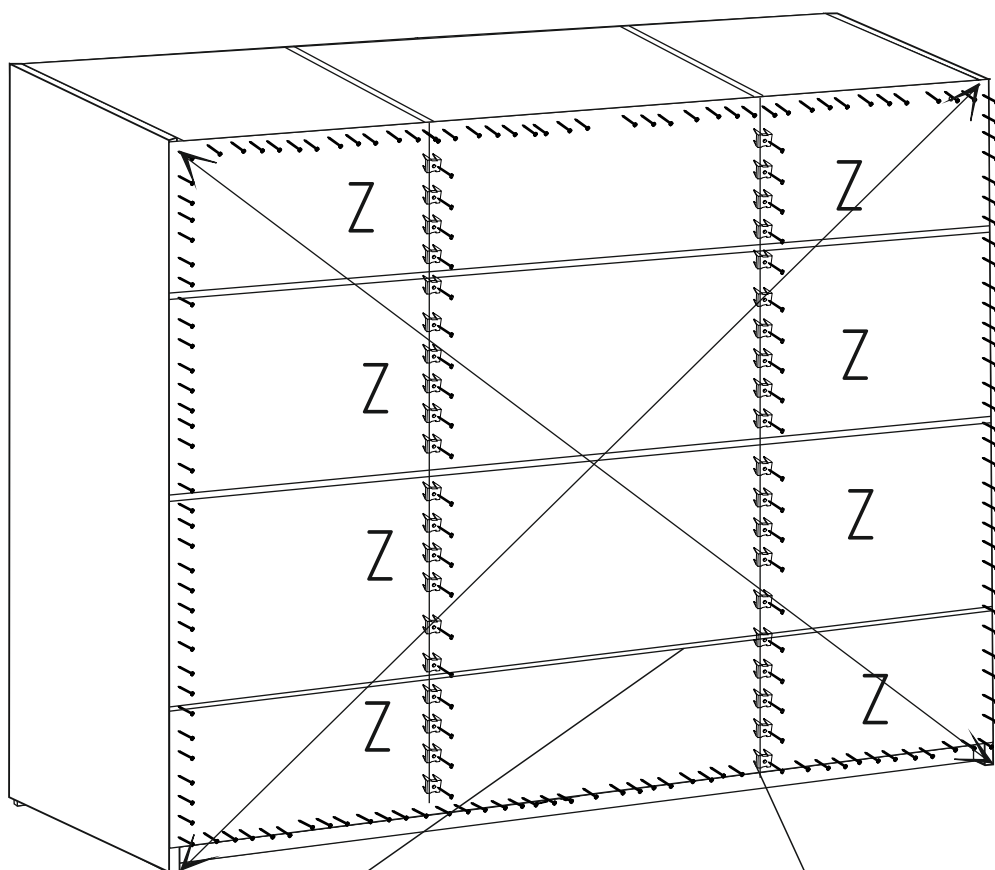
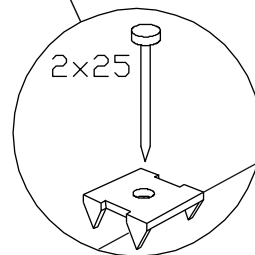
 $\Delta 1 = \Delta 2$ 

10

Саморез 3,5x16 x12

x3

x6

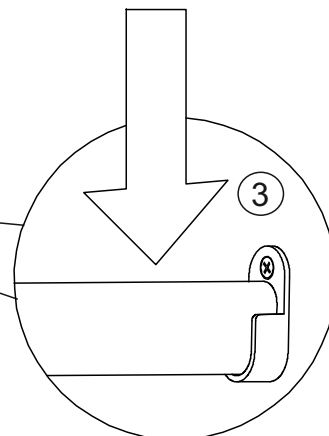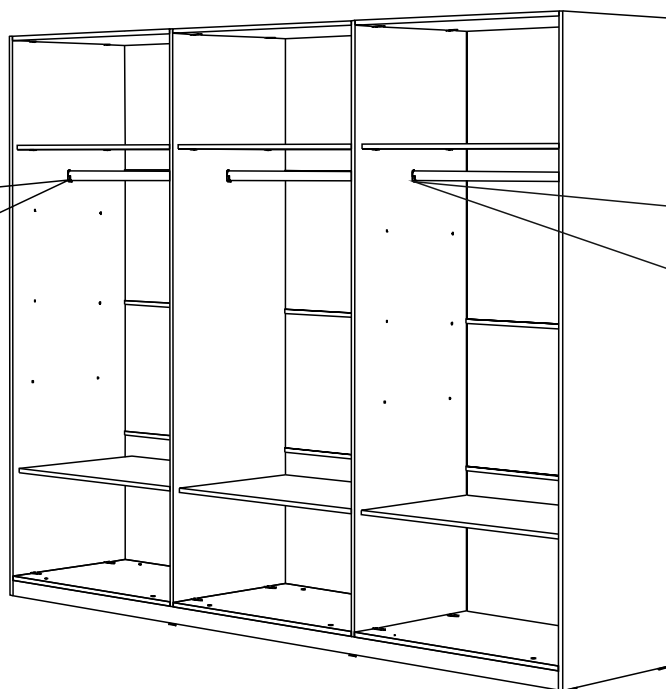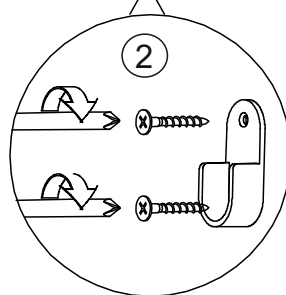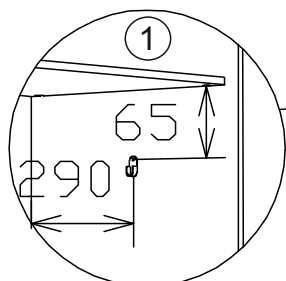

11









Уголок крепежный x2

Саморез 3,5x16 x4

Заглушки $\varnothing 4$ мм x12

Подпятник клин x4

Уголок крепежный Саморез 3,5x16 Заглушки $\varnothing 4$ мм Подпятник клин

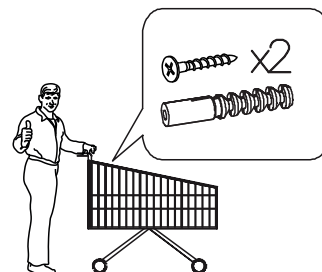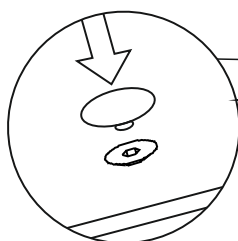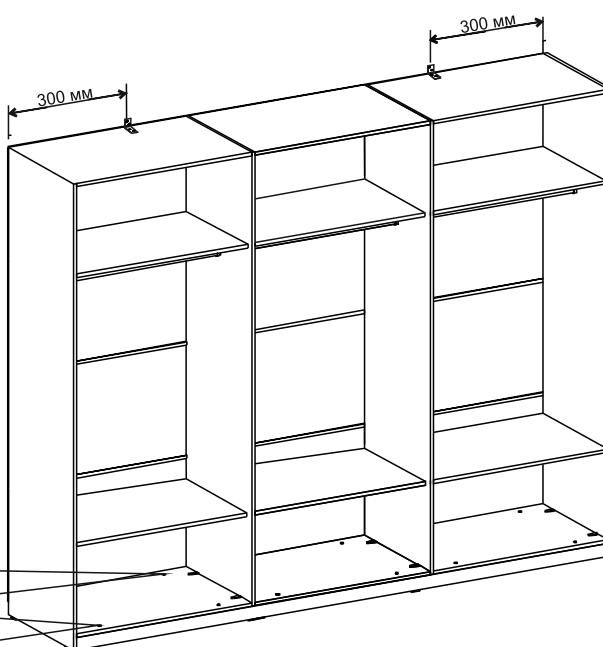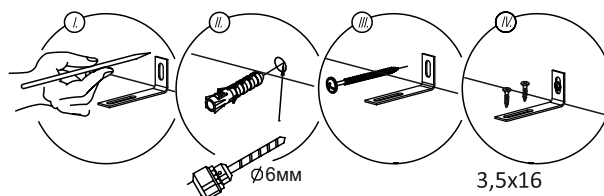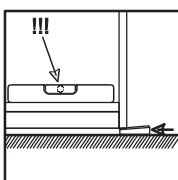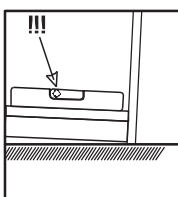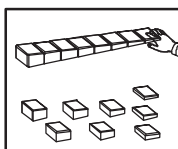

12

Hettich
комплект роликов

2x

2x

2x

3,5x25
14x


3,5x16
22x

x1
направляющая
верхняя


x1
направляющая
нижняя



Установка верхней направляющей

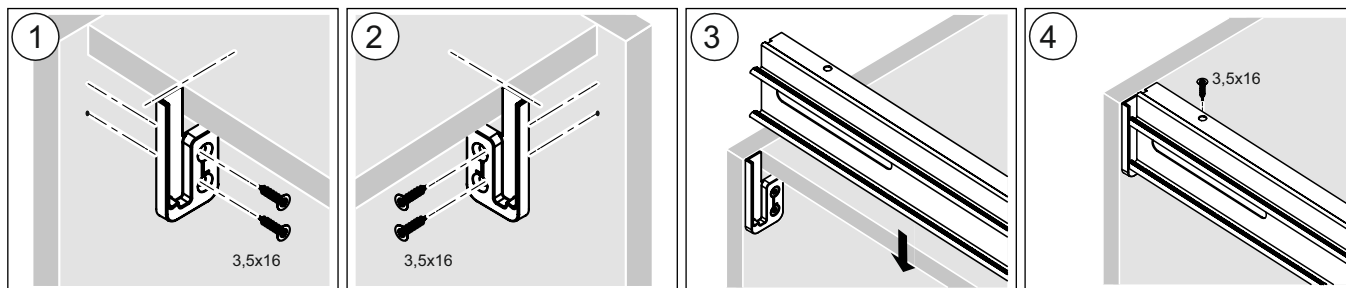

Установка нижней направляющей

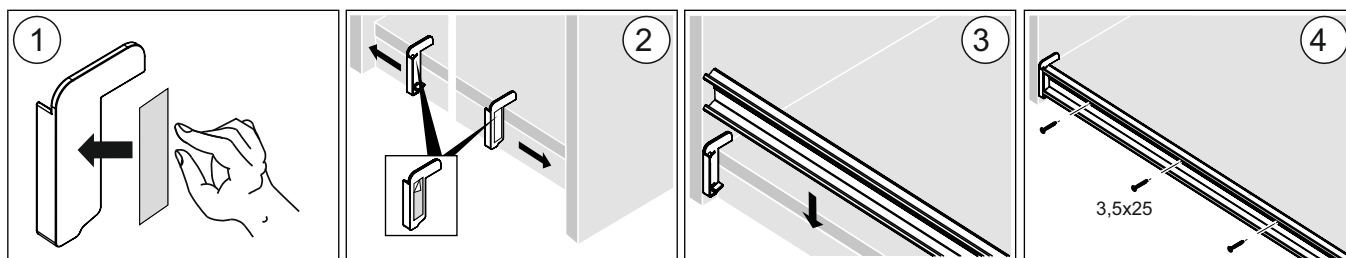

13

Hettich
комплект доводчиков


x1

x2


3,5x15
x2

x2

3,5x16
x2

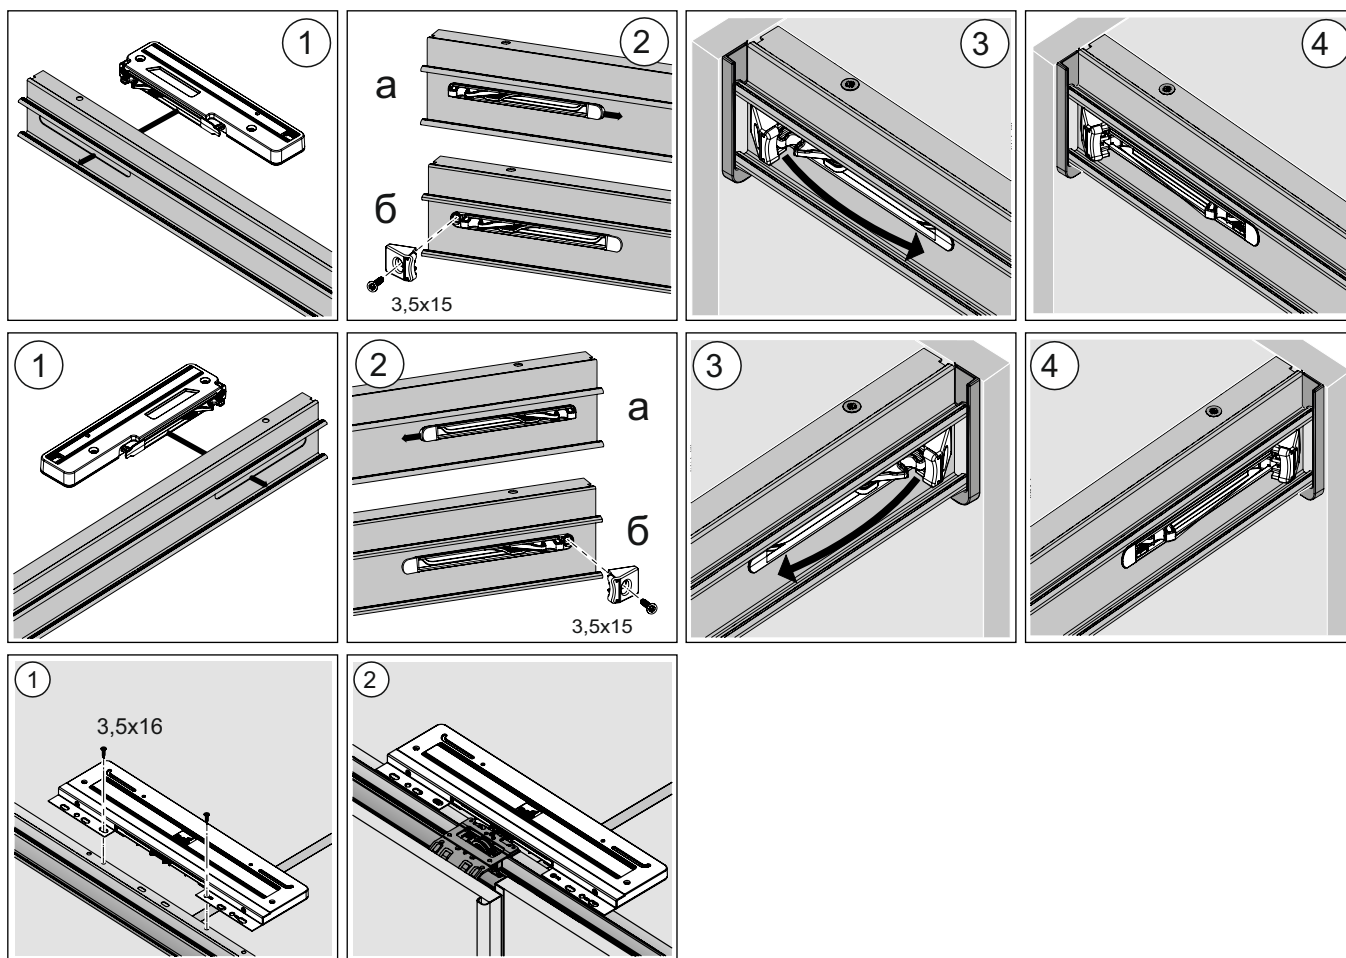

14



x1

x1



x36



x3

5000x6 mm


x0,5



Саморез 3,5х12 Пластина соединительная

Шлегель

Задняя левая дверь

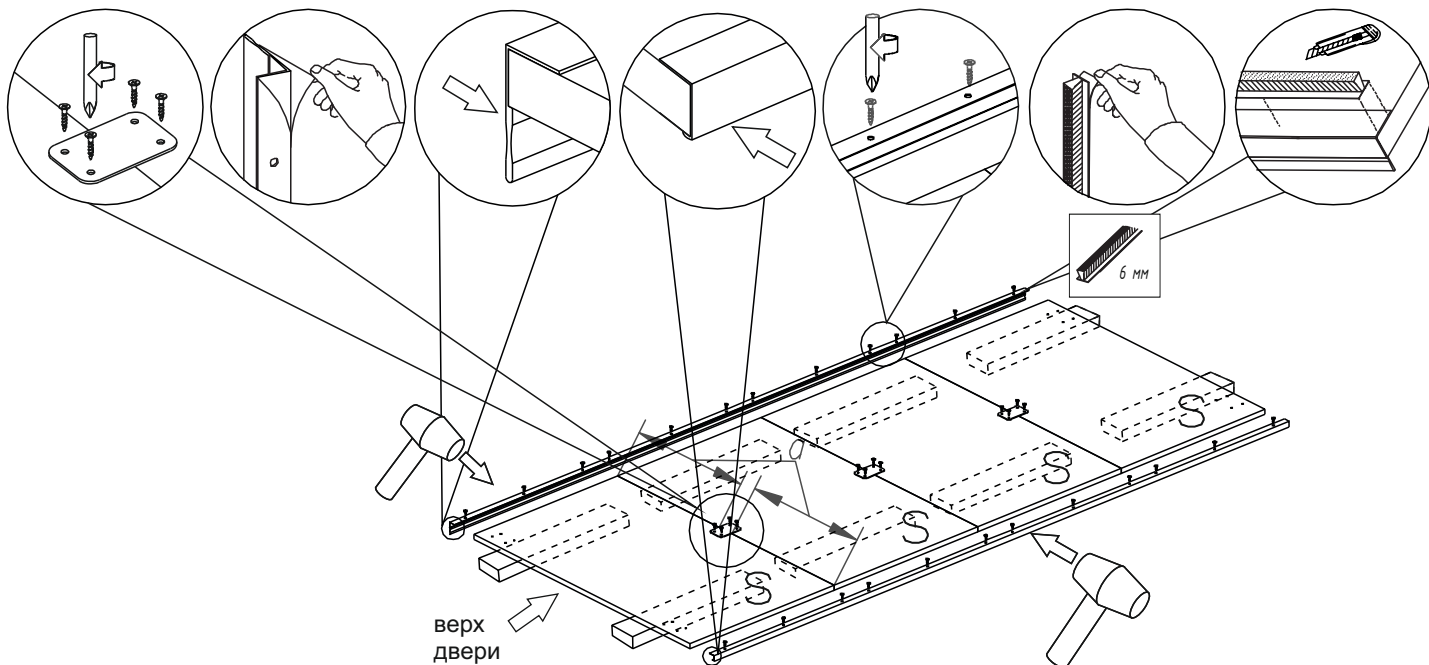

15



x1




x1



 **X**
6,3x12,5


x







x1

 x2
3,5x16


3,5x16




Задняя левая дверь

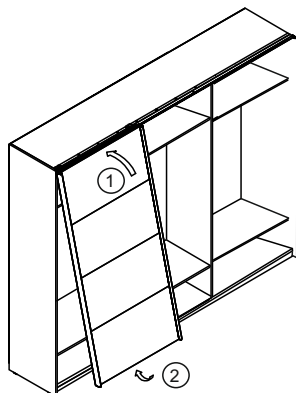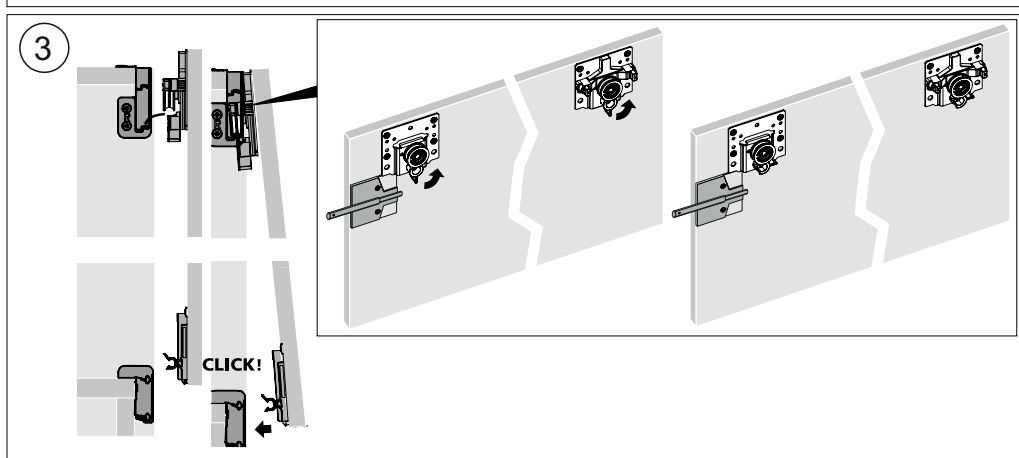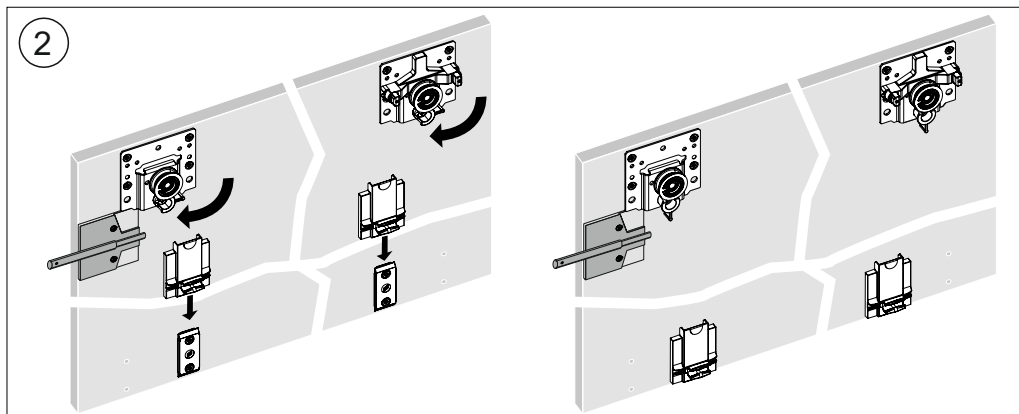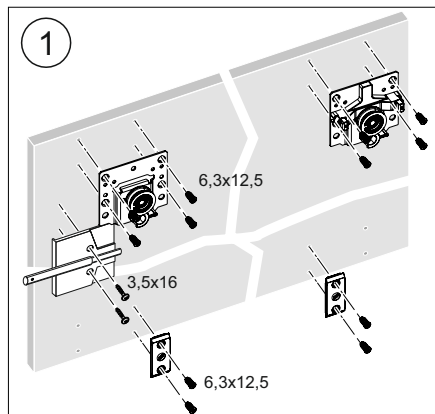


16

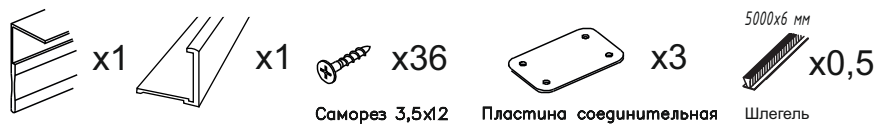


Задняя правая дверь

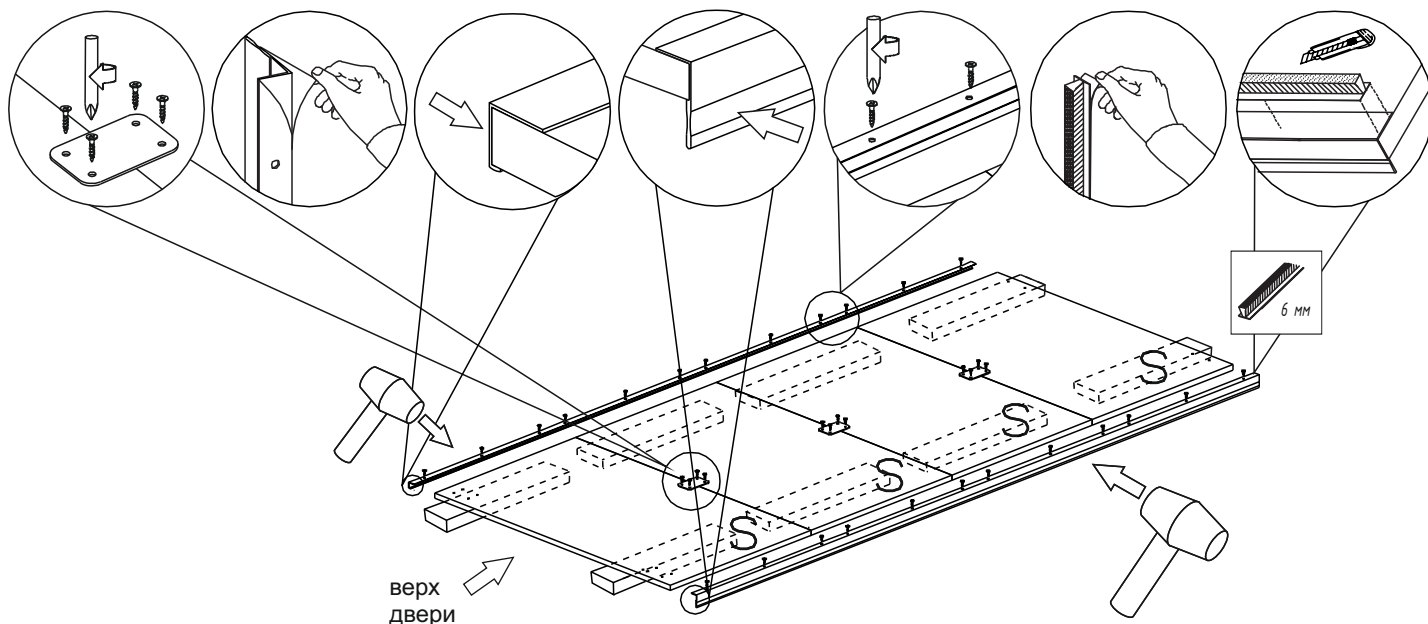

17

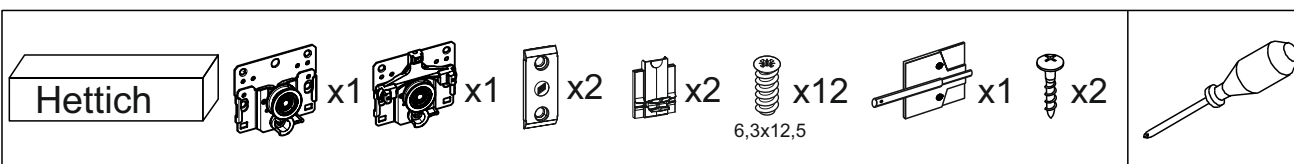

Задняя правая дверь

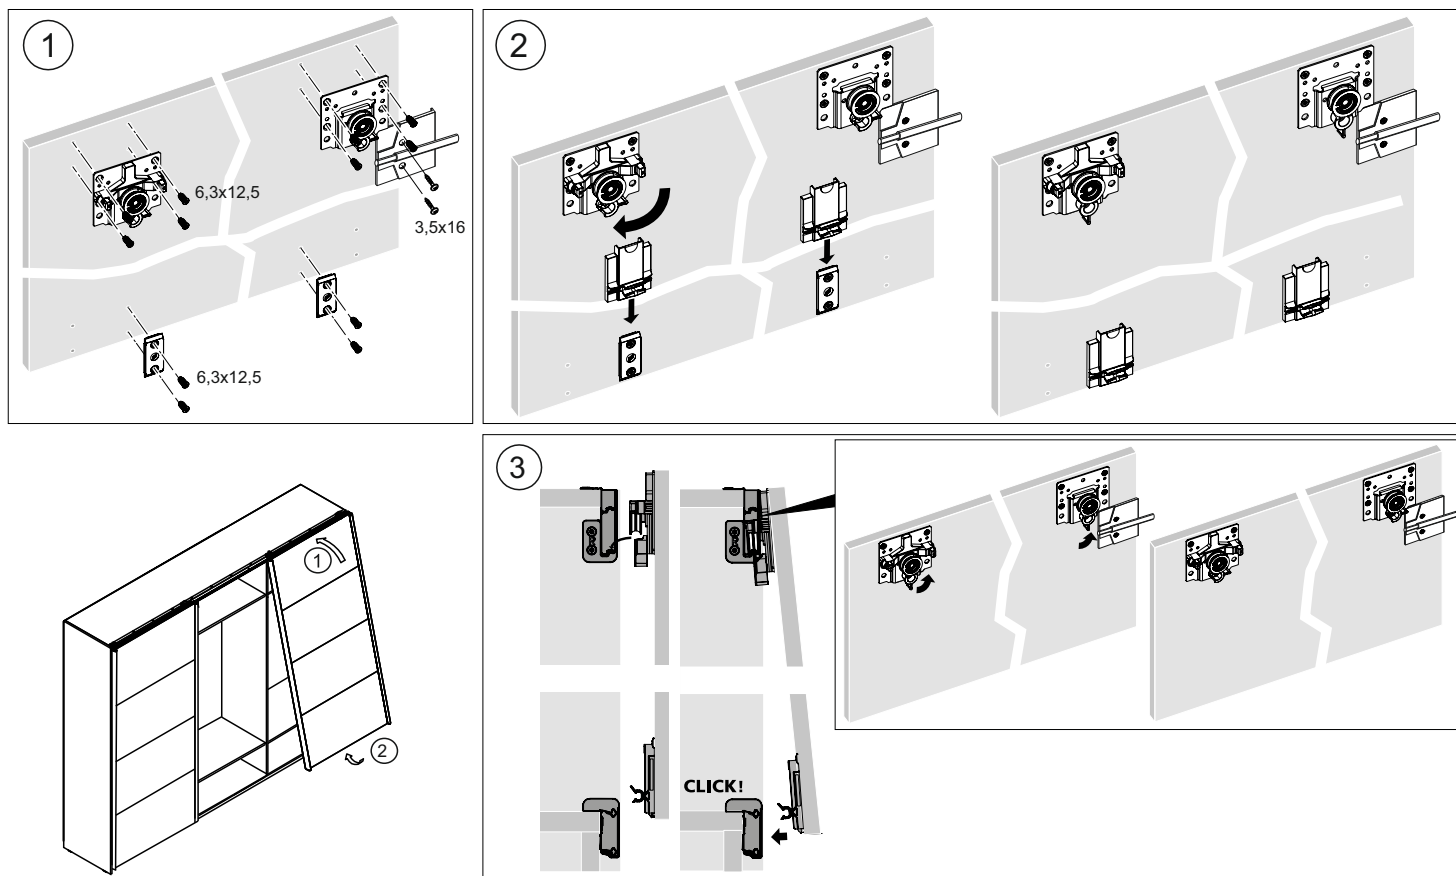

18



x2



x36



x3

5000x12 мм




x1

Саморез 3,5x12 Пластина соединительная

Шпатель



Передняя дверь

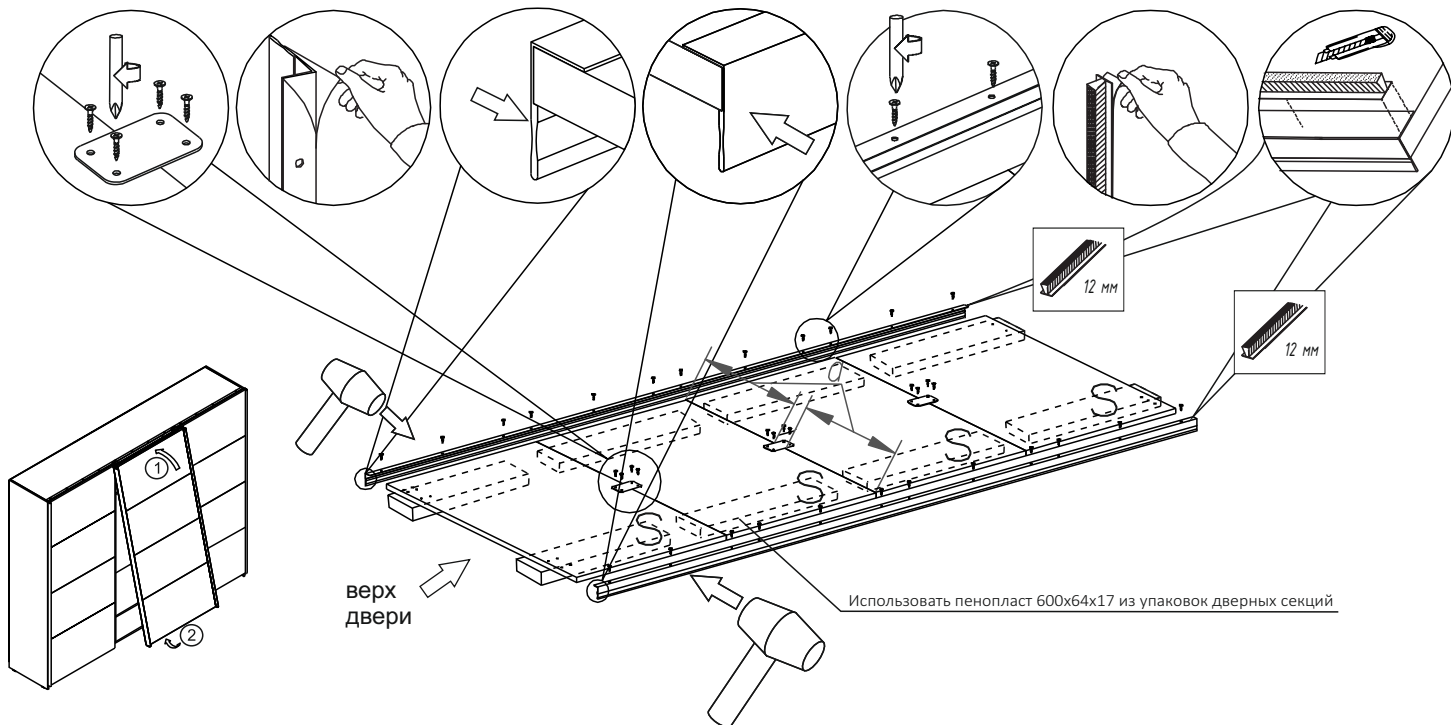






19








Hettich



x12
6,3x12,5



x2
M4x6

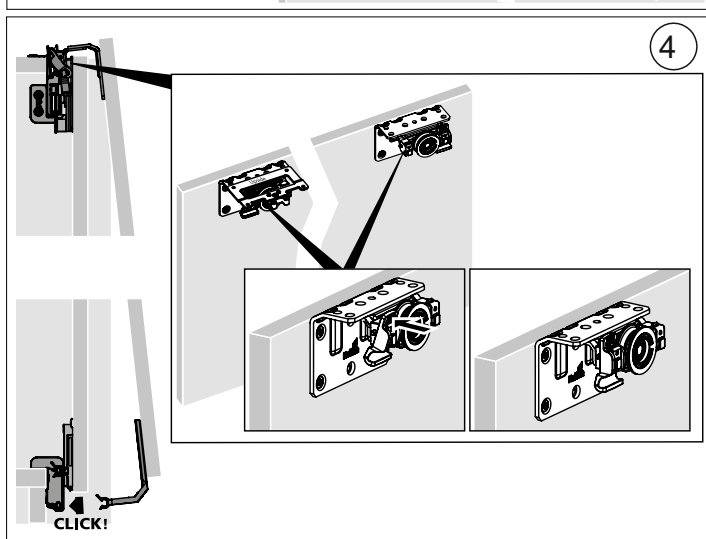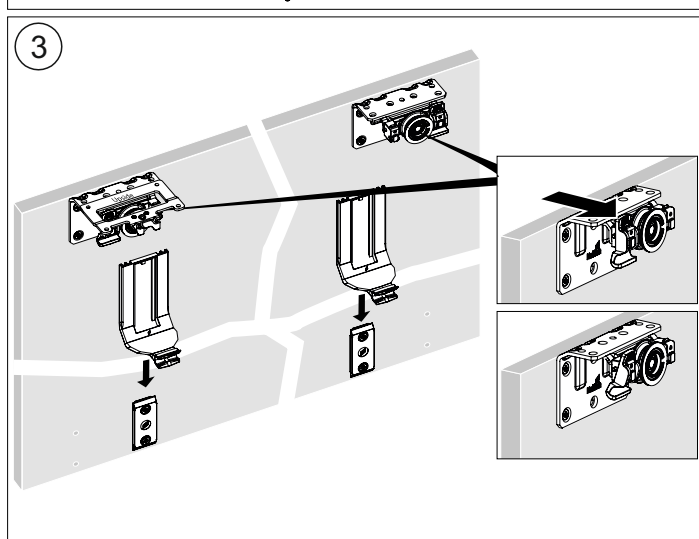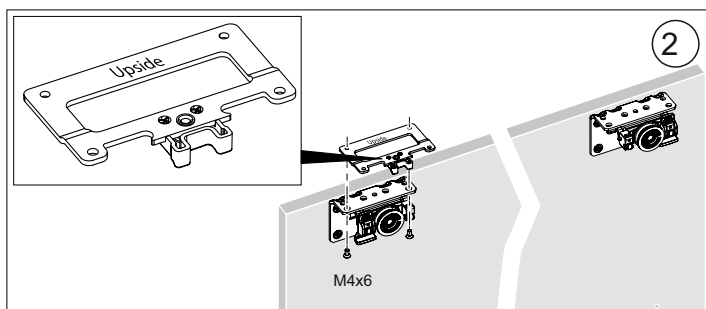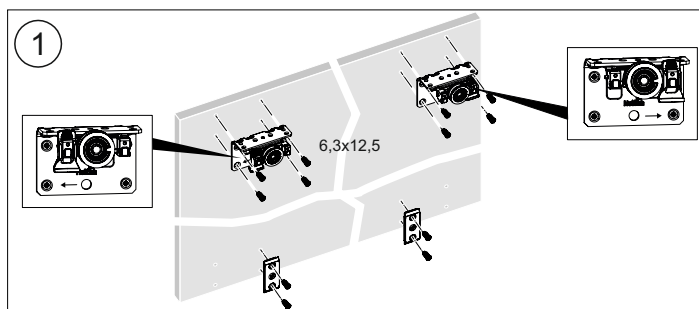

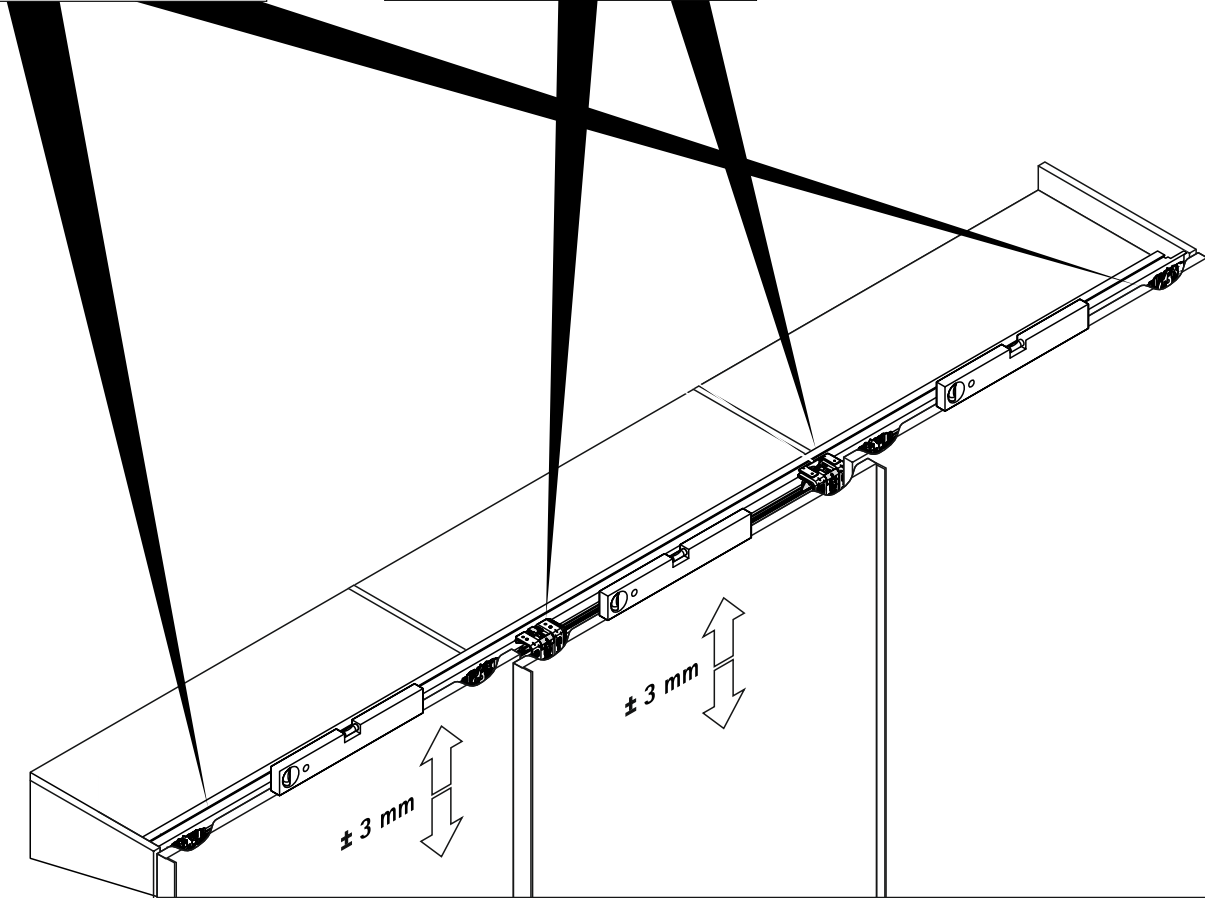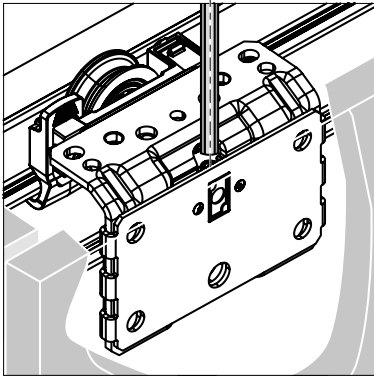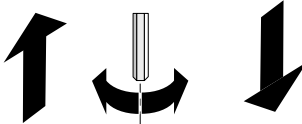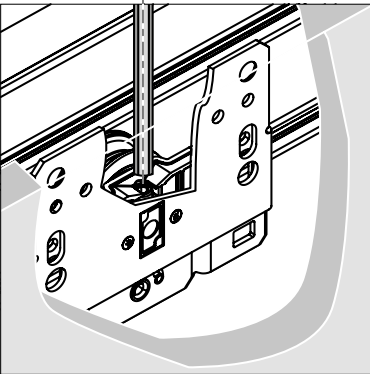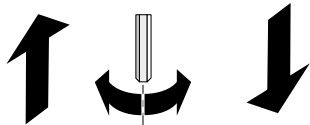

21

Hettich



3,5x20 x6

