




РОССИЯ  
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

### Секция навесная

Проект ИЖ.064.10.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели "Принцесса"



#### Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-10	Стенка вертикальная	234	580	2
2-10	Перегородка	234	580	1
3-10	Колпак	602	254	2
4-10	Стенка горизонтальная	276	234	2
5-10	Дверь с рис.	304	284	1
6-10	Дверь с рис.	304	284	1
7-10	Стенка задняя (ДВПО)	598	303	2


#### Состав фурнитуры

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	2
Комплект К-7	12
Комплект К-17	4
Комплект К-73	2
Комплект К-16а	8
Комплект К-10	4
Комплект К-10Д	2
Комплект К-45	18
Комплект К-59	6

#### Комплекты фурнитуры


##### КОМПЛЕКТ К-17

- Петля 4-шарнирная с доводчиком (накладная) – 1шт.
- Планка петли – 1шт.
- Шуруп 3,5x16 – 4шт.
- Винт установочный – 1шт.
- Винт регулировочный – 1шт.
- Футорка Ретто D5,4x9,6-2шт.  
(забить стенки вертикальные)

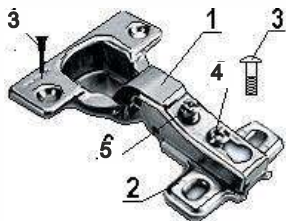


##### КОМПЛЕКТ К-52

- Ручка - 1шт.
- Винт М4x22 - 2 шт.

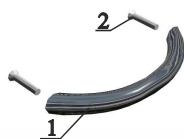


##### КОМПЛЕКТ К-45

- Шуруп 3x20 - 1шт
- Шайба-1шт

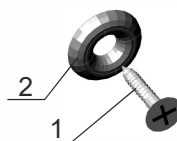

##### КОМПЛЕКТ К-59

- Скрепка -1шт.
- Шуруп 3x20-1шт.




##### КОМПЛЕКТ К-73

- Подвеска 5.1А-1шт.
- Шуруп 3,5x25-2шт.




##### КОМПЛЕКТ К-10Д

- Эксцентрик-2шт
- Дюбель двойной (L=76) -1шт
- Заглушка-2шт.

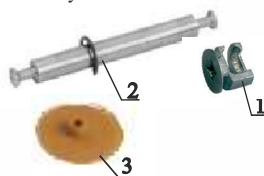

##### КОМПЛЕКТ К-7

- Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
- Заглушка-1шт.
- Ключ шестигран. - 1шт.

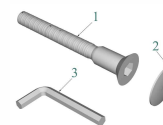

- Комплект К-16а  
1. заглушка самокл.-1шт



Габаритные размеры в мм,  
602x612x258

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

#### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

#### 2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для хранения книг.

#### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на полку - 4 кг.


#### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.



**Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

### 3.Схема сборки секции навесной ИЖ.064.10.00.

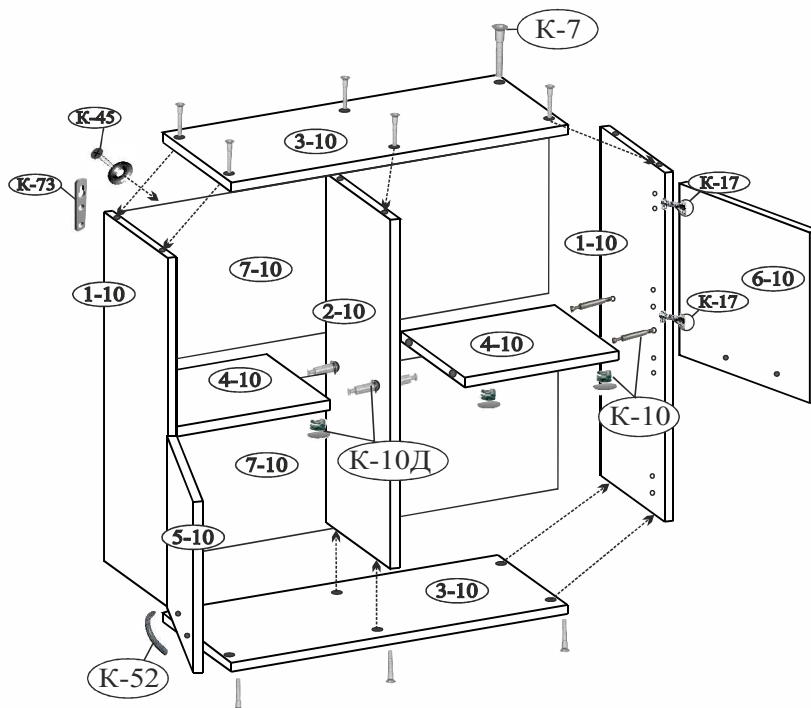


#### Последовательность сборки секции навесной.


1. Аккуратно забейте футорки (К-17) в несквозные отверстия Ø5 на стенке вертикальные (поз.1-10). Закрепите планки петель (К-17).

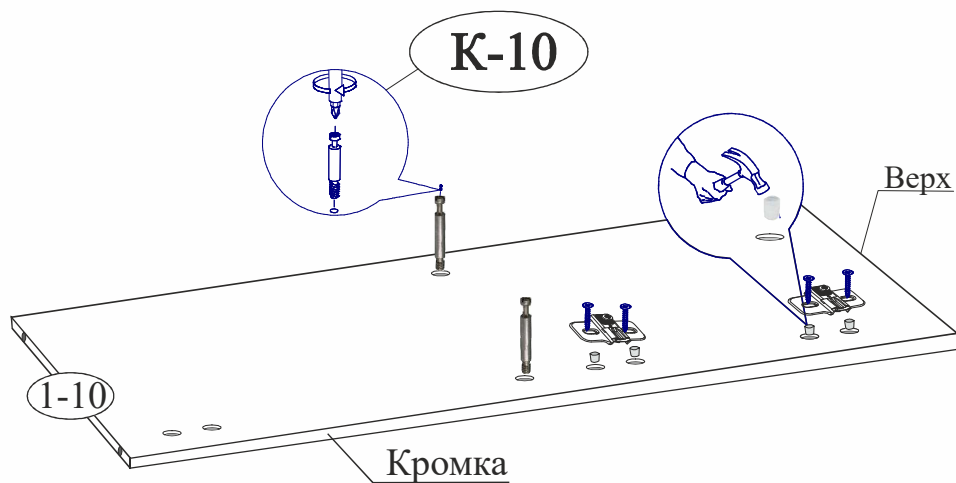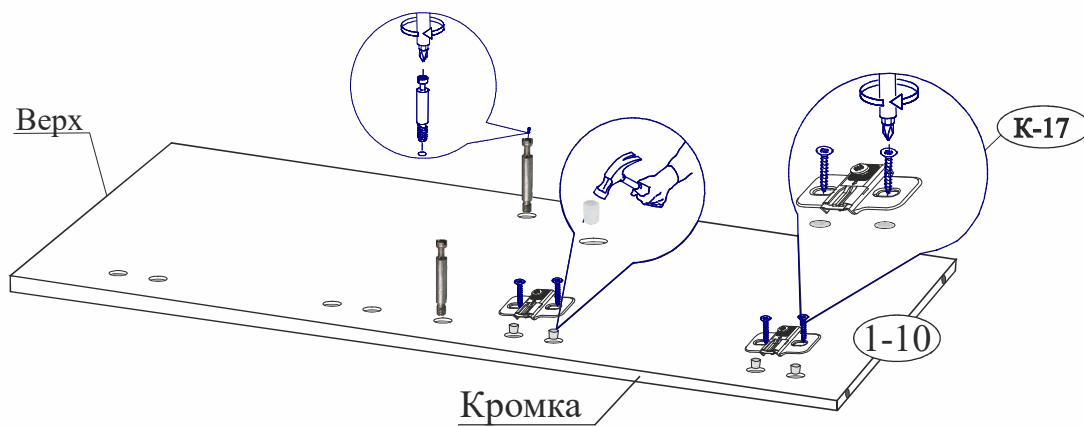


2. Установите дюбель стяжки (К-10Д) в сквозное отверстие на перегородке (поз. 2-10). Соедините стенки горизонтальные (поз. 4-10) со стенками вертикальными и перегородкой с помощью стяжек (К-10 и К-10Д). Закрепите колпаки (поз. 3-10) со стенками вертикальными (поз.1-10) и перегородкой (поз. 2-10) при помощи конфирматов (К-7).

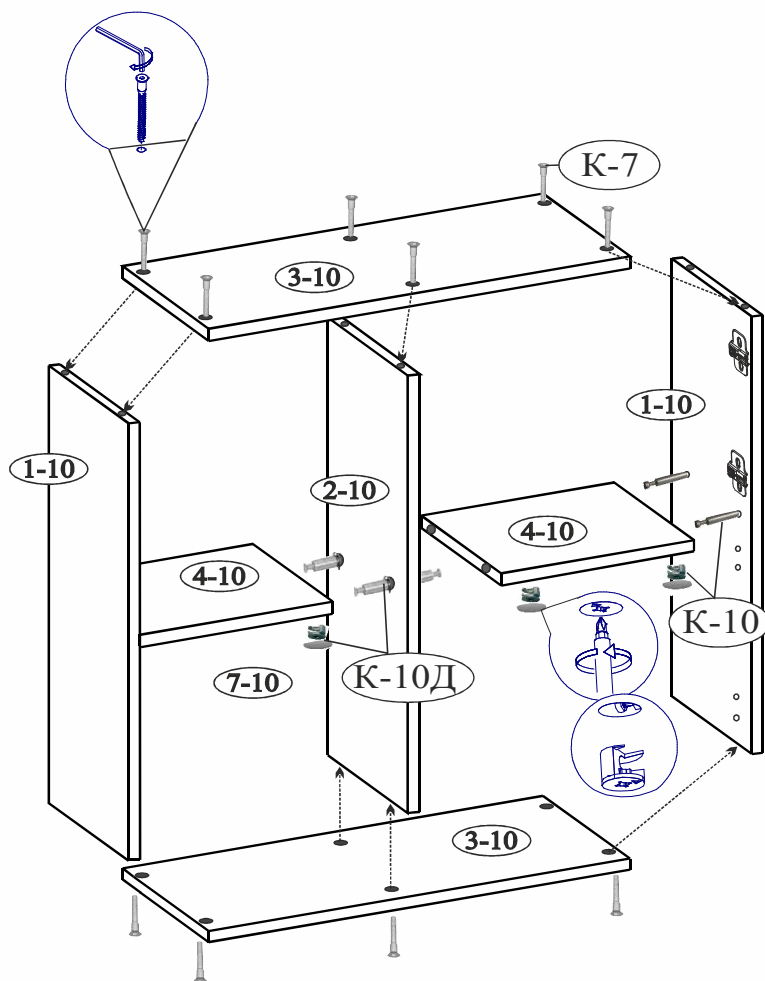


3. Положите каркас на пол кромками вниз, выровняйте (замерив проемы по диагонали), установите стенки задние (поз. 7-10) и закрепите к деталям шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм, на стыках скрепками (К-59) .

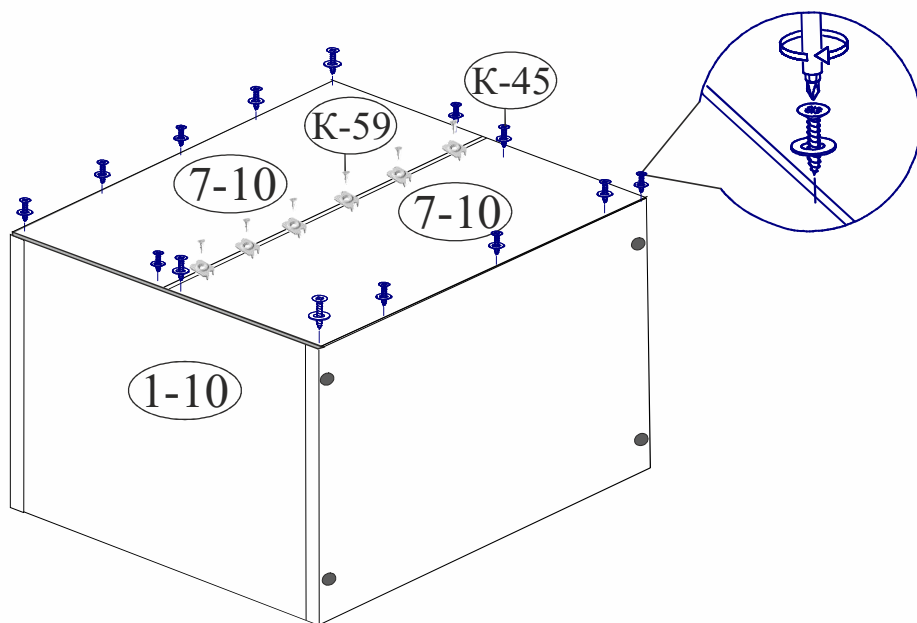



**Схема крепления задней стенки на стыках.**

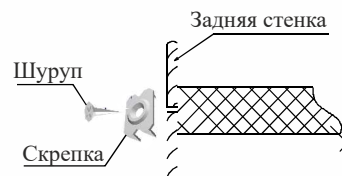

**Крепление задней стенки**

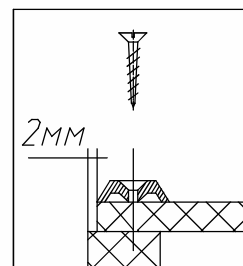


4. Установите петли (К-17) на двери (поз. 5-10, 6-10) (для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (или прямую деталь каркаса), прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада).

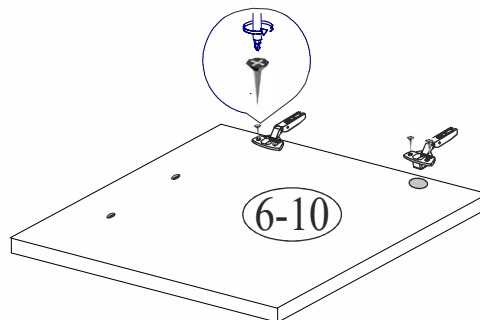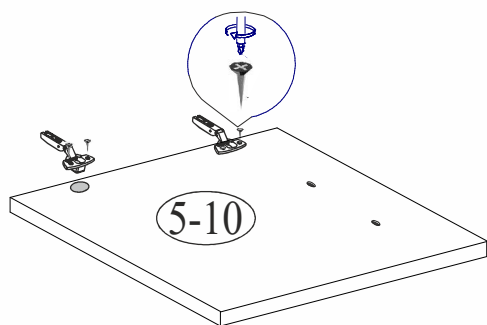

5. Закрепите навески (К-73) к стенкам вертикальным (поз. 1-10).

- Повесьте изделие на место эксплуатации и закрепите к стене в отверстия навесок (К-73) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит).
- Навесьте двери и отрегулируйте. Закрепите ручки (К-52).

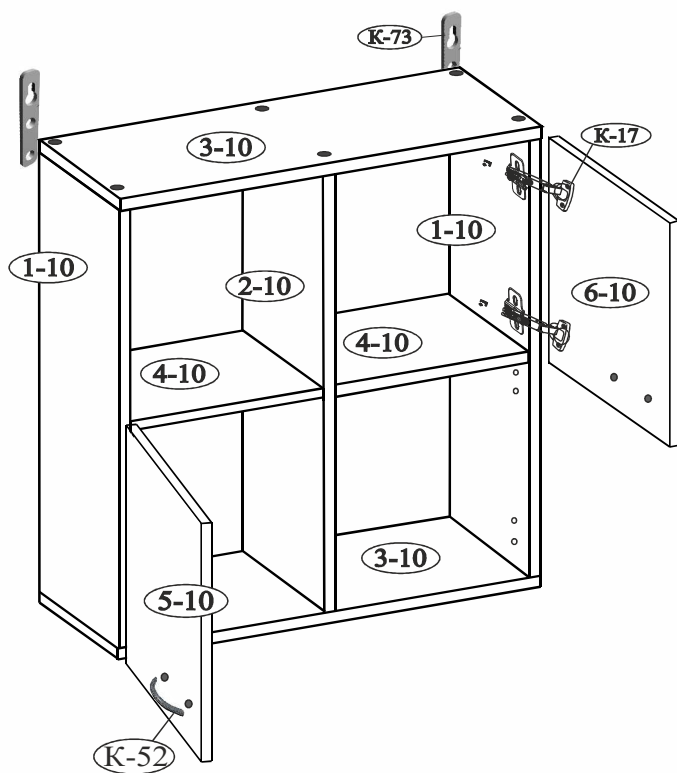

### Порядок установки дверей


- 1 Надвиньте петлю на ответную планку
- 2 Затяните винт (неплотно).
- 3 Отрегулируйте петлю на ответной планке.
- 4 Крепко затяните винт.

### Схема регулировки петли




Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-).  
Винт вращать влево: наложение двери становится больше (+).

### Регулировка по глубине

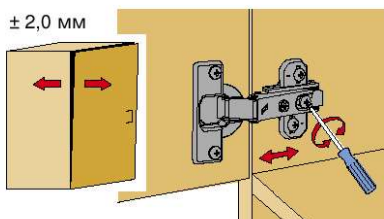


Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

### Регулировка по высоте

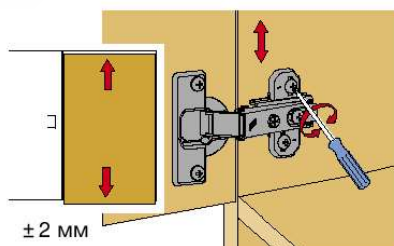

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

### Схема установки футорки Рермо

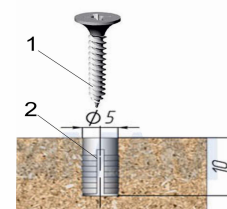

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (наименование изделия)

Дата выпуска 09.01.20г.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

### ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### ПАСПОРТ.

Дата выпуска 09.01.20г.

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г. Срок службы 7 лет