

ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев"
филиал Городищенская мебельная фабрика.
225731 д.Городище, Пинский р-н,
ул. Луниецкая, 49 e-mail: gff@pinskdrev.by




ЕАЭС №BY/112 11.01
ТР025 000.00 19331
с 19.06.2023 по 18.05.2028

Детали

Поз.	Наименование	Маркировка	Материал	Кол-во	Размеры ДхШ	
					Длина	Ширина
1	Царга	58.11.01	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	280
2	Царга	58.11.02	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	2010	280
3	Спинка ножная	58.11.03	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	860	280
4	Брусok	58.11.04	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	2	1600	76
5	Брусok	58.11.05	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	2	640	76
6	Обвязка	58.11.06	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	950	85
7	Обвязка	58.11.07	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	950	85
8	Обвязка	58.11.08	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	740	85
9	Обвязка	58.11.09	ЛДСП 25мм ДУБ ВОТАН	1	740	85
10	Основа	58.11.10	ЛДСП 16мм ЧЕРНЫЙ 660	1	896	740
11	Стенка вертикальная	58.11.11	ЛДСП 16мм ДУБ ВОТАН	2	760	76


Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
001	Винт ФБ 1188-00.00	6	Для соединения поз.1 и 2 с поз.10
002	Винт-саморез 6x75	11	Для соединения поз.4 с 11 и поз.7 с 10
003	Дюбель Hettich DU232T арт.9 047 861	9	К стяжкам Rastex, ввинчивается в отв. Ø5мм
004	Заглушка для винта ФБ	17	В цвет деталей
005	Муфта М8 к стяжке усиленной 35 мм. арт.62316	4	
006	Заглушка к стяжке Rastex 15	9	Пластмассовая, цвет черный
007	Ключ шестигранный SW6	1	К винтам-саморезам
008	Ключ шестигранный	1	К стяжкам Maxifix
009	Опора прямоугольная 100мм (Декоис групп)	2	Задние опоры, крепятся к нижней пласти поз.7
010	Опора угловая для кровати 190мм (Декоис групп)	2	Передние опоры высотой 120мм.
011	Основание гибкое спальное места 2000x800	1	Укладывается на собранную кровать
012			
013	Стяжка эксц. АКС (с дюбелем и заглушкой)	4	Для соединения передней спинки с царгами
014	Стяжка Hettich Rastex 15 арт.0 013 958	9	Для крепления обвязки головной спинки
015	Шкант 8x35	20	Для фиксации соединений
016	Шурупы 3-4x20.016 ГОСТ 1144	20	Для крепления опор
017	Шурупы 3-4x40.016 ГОСТ 1145	16	Для крепления брусков поз.11 к царгам


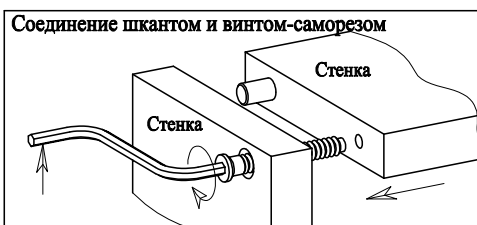


Для ухода за поверхностью ЛДСП черного цвета рекомендуется использовать универсальное моющее средство Vinet (Винет) или аналогичное средство для обезжиривания поверхности.

Соединение эксцентриковыми стяжками: Rastex и AKS

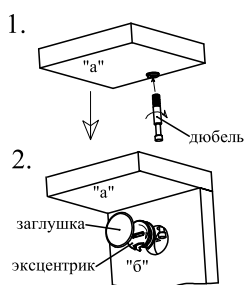

1. Закрутите дюбель в отверстие муфты в спинке
2. Установите деталь на место так, чтобы дюбель вошел в отверстие в торце детали "б"
3. Вставьте эксцентрик в отверстие в пласте детали "б", цепляя головку винта, и поверните его по часовой стрелке до плотного соединения деталей
4. Вставьте заглушку.

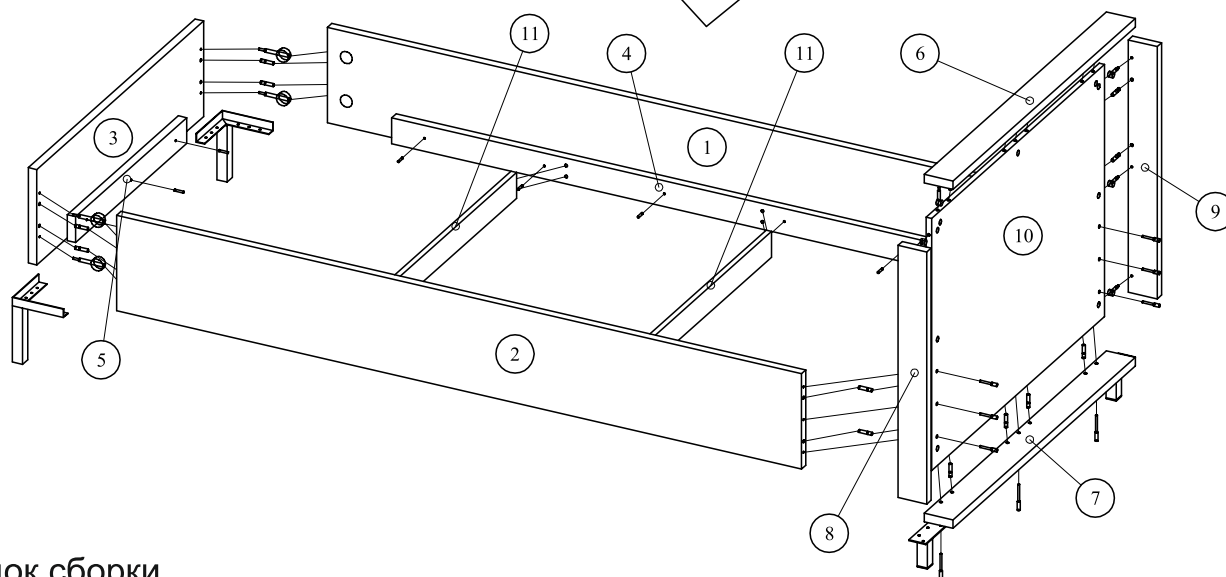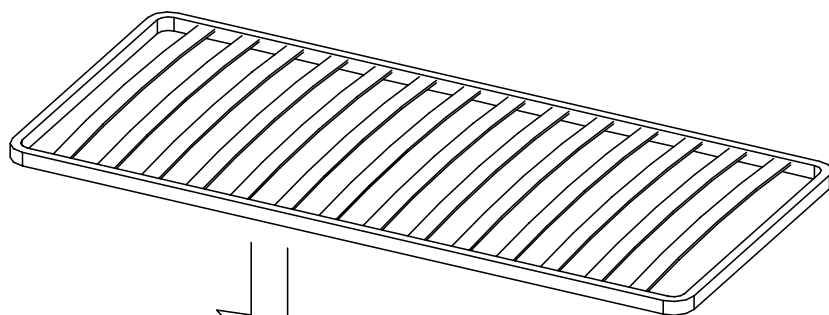

Порядок сборки

При сборке кровати соблюдайте осторожность, чтобы не нанести повреждений отделанным поверхностям. Сборку производите вдвоем. Щиты располагайте горизонтально, на предварительно подстеленные картон или ткань. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертки (в комплект не входят). Перед сборкой изучите инструкцию.

1. Подготовьте детали к сборке:

1.1 Вставьте шканты деревянные в отверстия диам. 8 мм в торцах основы поз.10, царг поз.2 и 3.

1.2 В отверстия диам. 5 мм в пластьх деталей обвязки (поз.6, 7, 8 и 9) вверните дюбеля стяжек Rastex. Гайки стяжек вставьте в отверстия диам.15 мм в пласть основы поз.10.

1.3 В резьбовые муфты установленные в пласть спинки ножной поз.4 вверните соединительные болты к стяжкам AKS. Гайки стяжек AKS вставьте в отверстия диаметром 35 мм. в пластьх царг поз. 2 и 3.

1.4 Соедините винтами ФБ 1188 (6x50) бруски поз.4 со стенками поз.11

1.5 Прикрепите бруски поз. 5 к спинке ножной поз.3 и основе поз.10 шурупами 4x40, найдя отмеченные места.

2. Соберите кровать, пользуясь схемой:

2.1 Соберите головную спинку: стяжками Rastex прикрепите детали обвязки поз.6, 8 и 9 к основе поз.10. Обвязку поз.7 прикрепите к основе винтами 6x70.

2.2 Соберите кровать: ножную спинку прикрепите к царгам стяжками Maxifix, а собранную головную спинку - к царгам винтами 6x50.

2.3 Прикрепите внутреннюю рамку кровати: шурупами 4x40 прикрепите бруски поз.4 к царгам поз.2 и 3, найдя отмеченные места.

2.4 Прикрепите передние металлические опоры к углам собранной кровати шурупами 4x20, а задние опоры прикрепите шурупами 4x20 к нижней пласть обвязки поз.7. Задние опоры крепите напротив царг, в местах, наиболее подверженных нагрузке. При выборе места крепления учитывайте наличие пристенных плинтусов: при необходимости опоры можно сдвинуть вперед.

2.5 Установите кровать на место пользования и уложите на нее металлическое основание с гибкими ламелями и матрас.