

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели ли „Оксфорд” изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5317-96-00257561-10 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06716, действительна по 27.06.2021г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

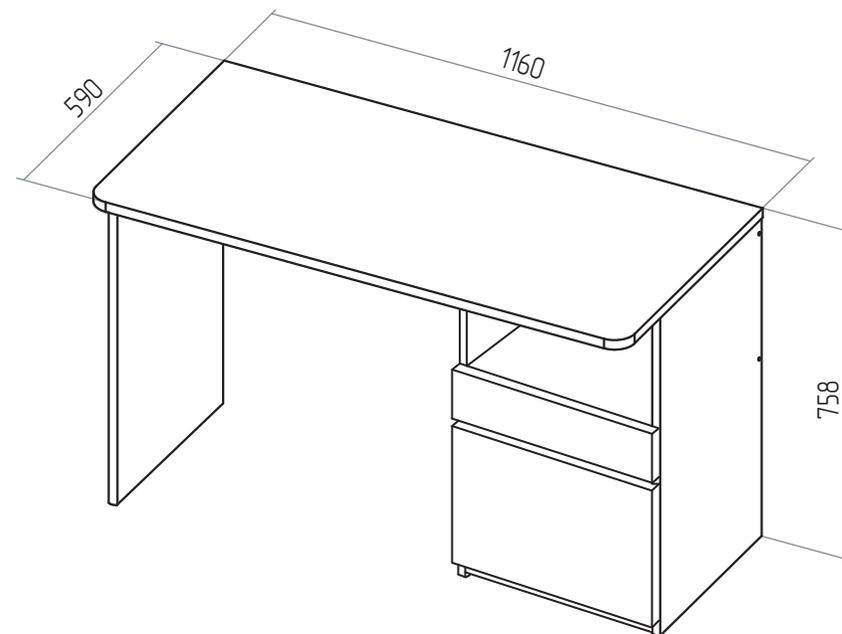

Стол

ПМ-139.16.00.000


ТД-139.15.02

Набор модульной мебели

«ОКСФОРД»

ПМ-139.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

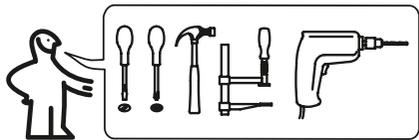

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!



Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость



Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Размеры, мм	Кол-во
Пакет № 1			
5-3	Стенка вертикальная правая	733(L) x 434	1
5.1-3	Стенка вертикальная левая	733(L) x 434	1
4-4	Стенка вертикальная	733 x 340	1
1-2-7	Стенка боковая правая	420 x 70	1
1.1-2-7	Стенка боковая левая	420 x 70	1
4-1-7	Стенка задняя	348x70	1
3-6	Стенка горизонтальная	406x429	2
2-2-7	Накладка ящика	436x120	1
9-3	Дверь	436x400	1
4-6	Полка	404x428	1
8-3	Распорка	406 x 140	2
	Фурнитура		1
Пакет № 2			
3-4	Крышка	1160 x590	1
6-3	Стенка задняя	701 x 350	1
5-6	Планка цокольная	406 x 100	1
3.1-2-5	Дно ящика(ДВП)	376x427	1
13-3	Стенка задняя(ДВП)	705x428	1

Примечание: Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели «Оксфорд»:
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
 - материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

9 При установке нескольких модулей, рекомендуется закрепить их между собой стяжными винтами.

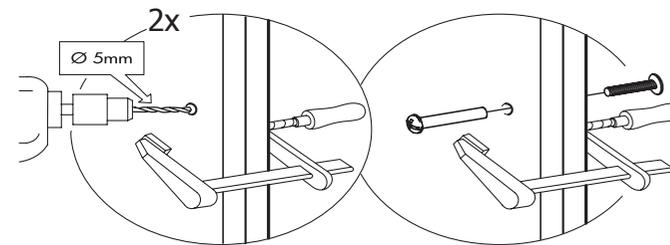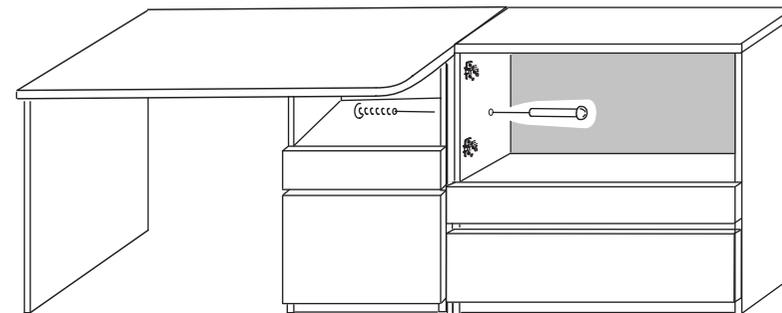







7 Установка фурнитуры на дверь

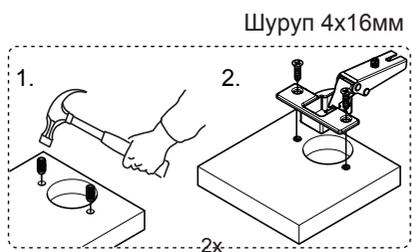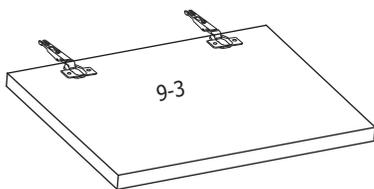

8 Установка ящика и навеска двери




КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

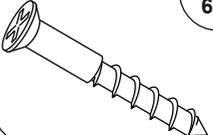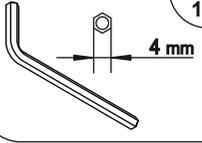 Дюбель-стяжка 7x50 6x	 Шкант 8x35 12x	 Стяжка эксцентр. 18x	 Дюбель стяжки эксц. 18x
 Шуруп 4x30 6x	 Шуруп 3x13 12x	 Шуруп 4x16 18x	 Винт самонарез. 5x20 3x
 Гвоздь 1.6x25 24x	 Опора наконечник 6x	 Винт самонарез. 5x16 6x	 Стяжка RV 7D 3x
 Ключ SW4 1x	 Направляющая 400мм 1x	 Заглушка самокл. D 14 мм 2x	 Винт стяжной 32/27 2x
 Полкодержатель 4x	 Петля четырехшарнирная 2x	 Планка петли 2x	 Муфта 5x11 мм 4x
 Винт 6,3x13 4x			


1. Подготовка деталей к сборке

Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.


1.1

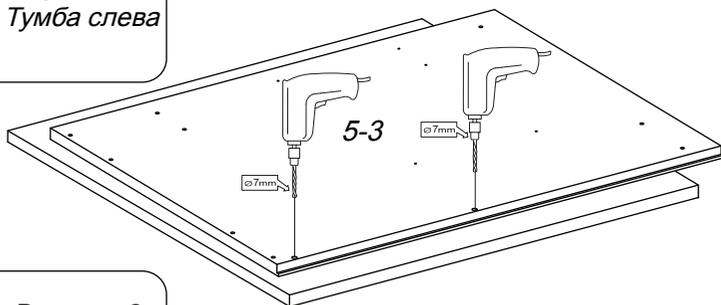

1.2

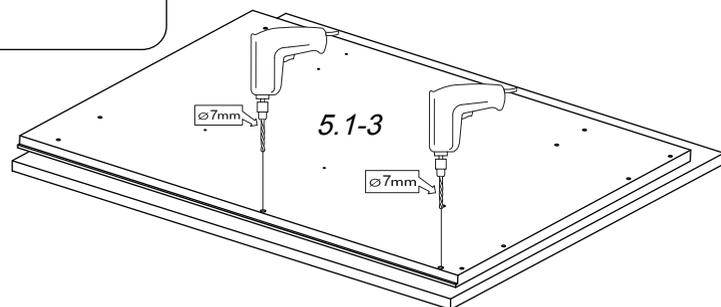


1.3

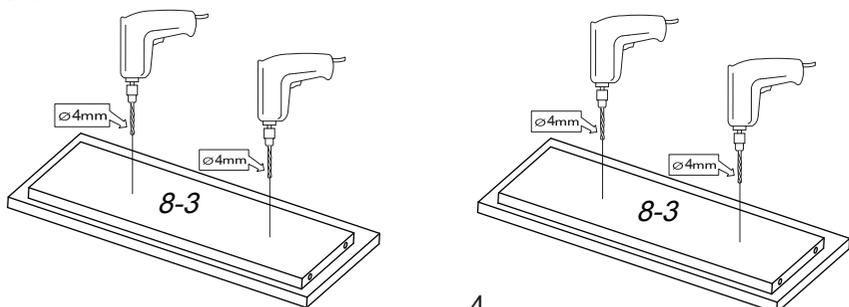


4

6. Сборка ящика


6.1

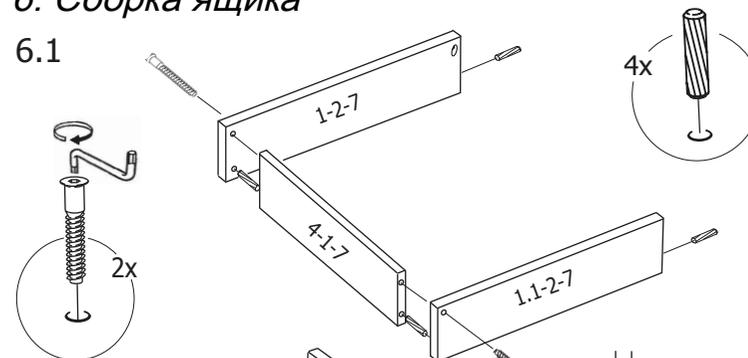


6.2

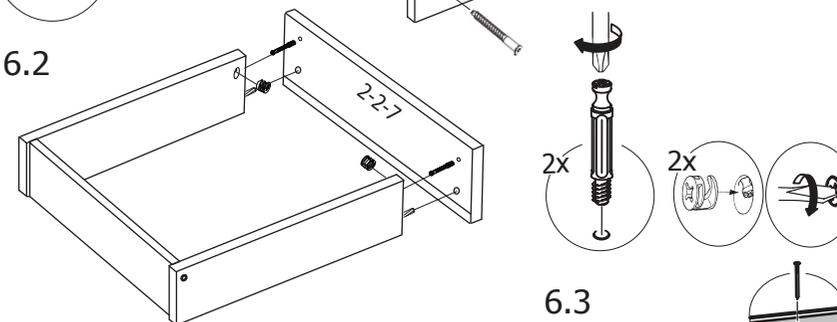

6.3




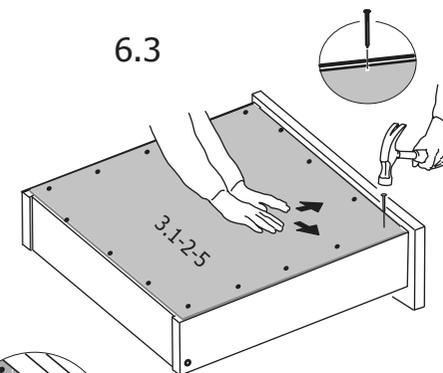


6.4

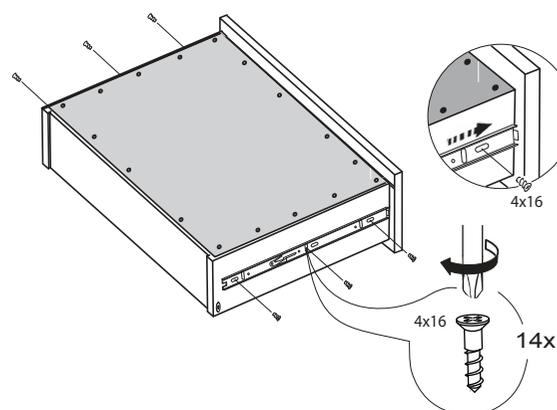


9

5. Установка крышки

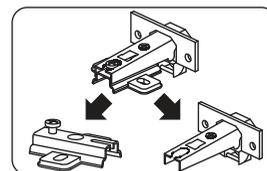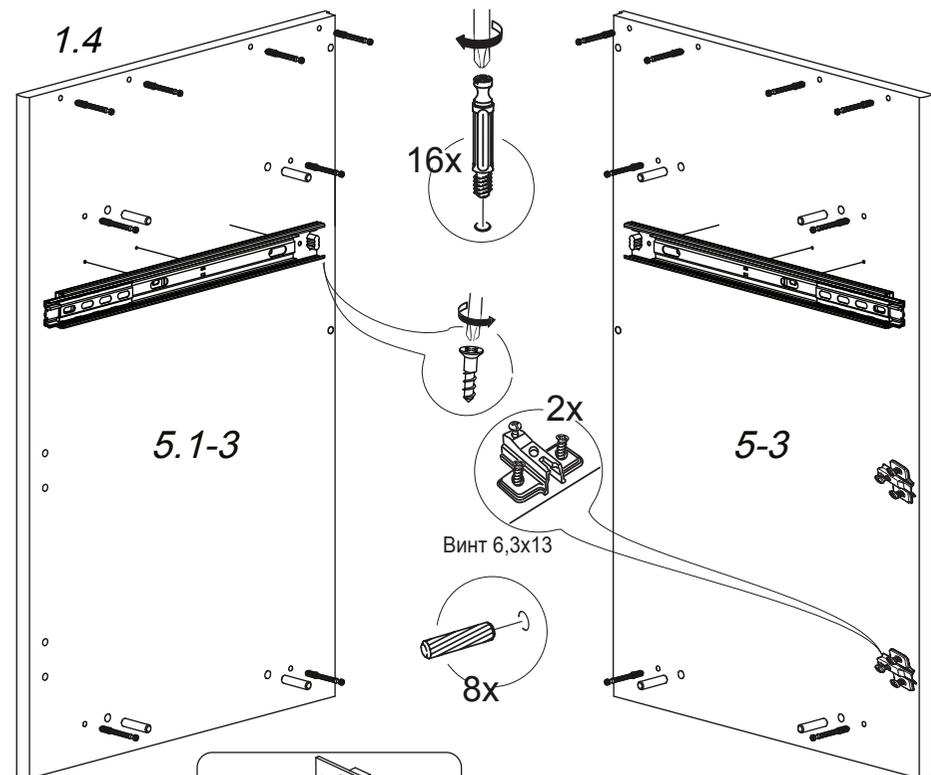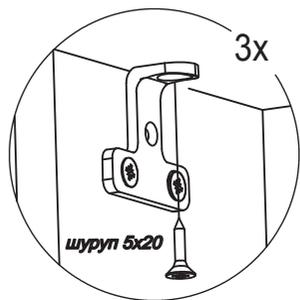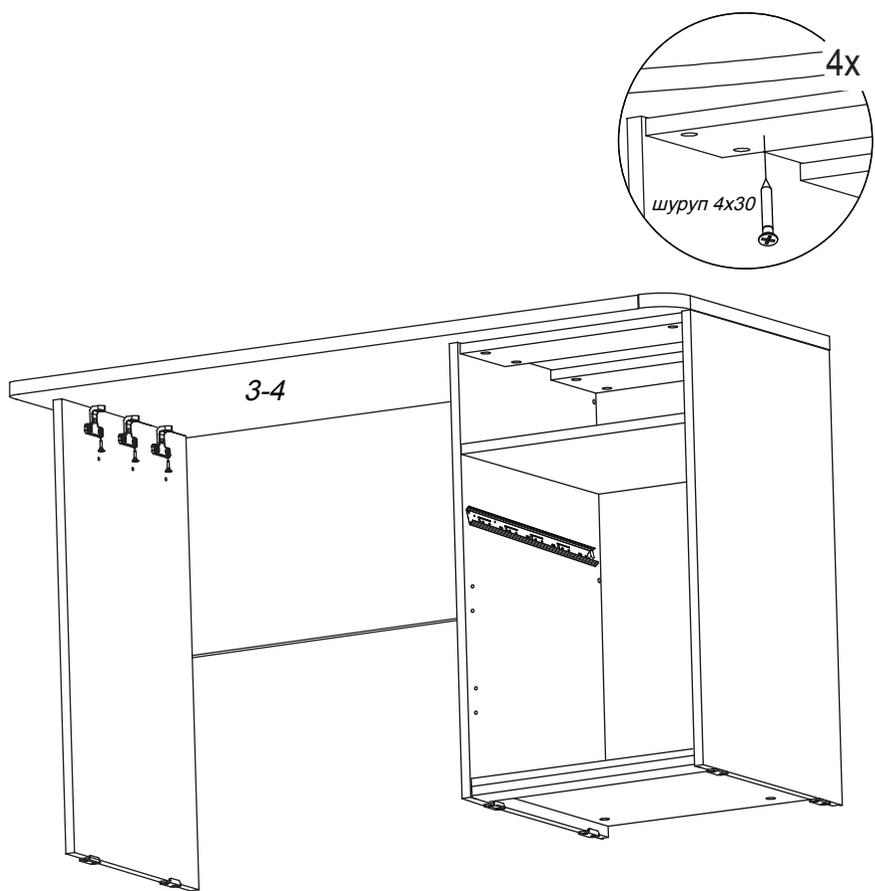


Для улучшения работы направляющей при установке доводчика извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.

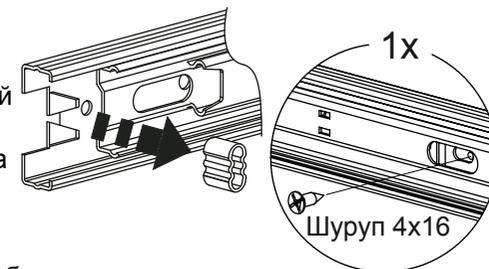


Перед установкой направляющих, необходимо:


1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика.

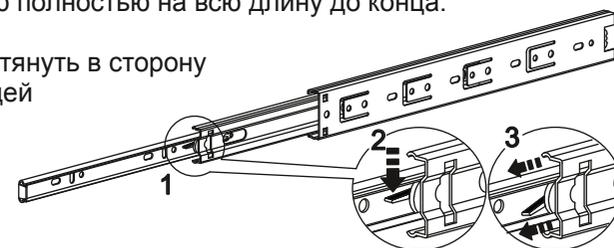

2. Сборка тумбы

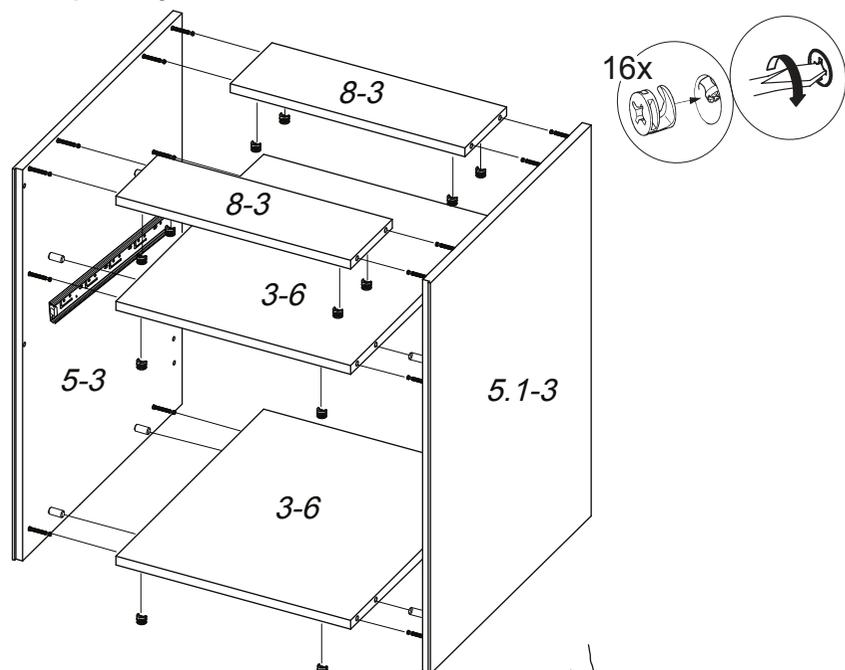

3. Установка задней стенки

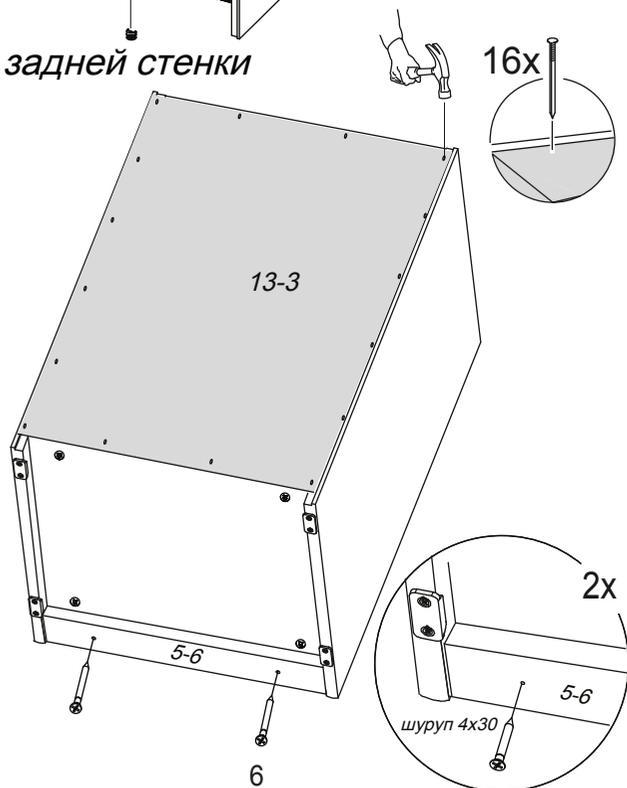

4. Сборка каркаса стола

