

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели « ОРСОН» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"
по ТО 31.09.12-204-00257561-19 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безо-
пасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель.Общие технические условия.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.00873/19 действительна по 10.04.2022г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера,обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.
- Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019 г. (1)

Тумба ОРСОН

Инструкция по сборке

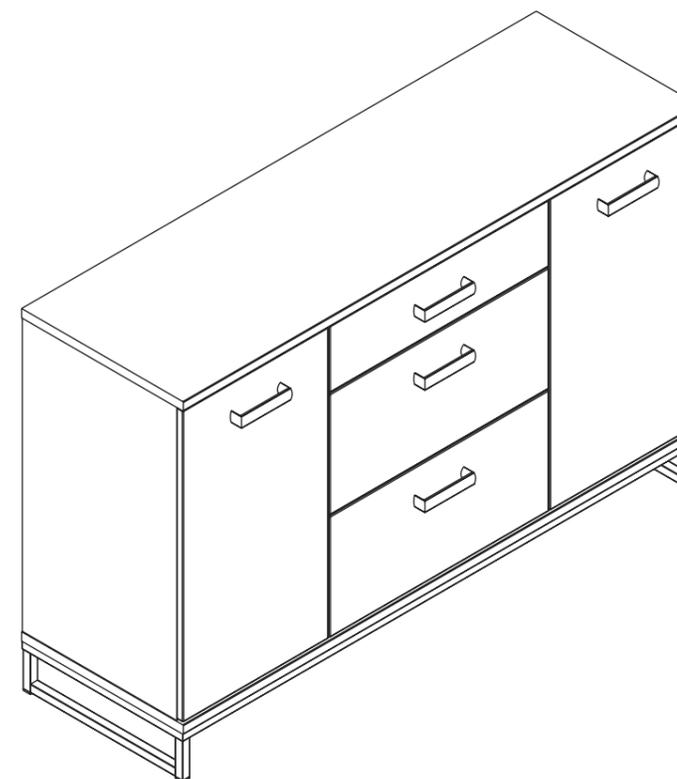

ПМ-314.05.00.000

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течении которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды

Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности и сухости, к теплу и холоду, рекомендуется избегать продолжительного воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение, коробление и деформация элементов мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться ближе одного метра от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25С. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условий крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещение и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и/или абразивные составы. Применение таких моющих средств недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать мебель тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все двери и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.


Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, фасады и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью или специальной щеткой, возможно с применением соответствующих моющих средств или полироли (недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества). Рекомендуется очищать мебель, как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно большом ассортименте. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.


Эксплуатация

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. **Нагрузка рассчитывается и указывается производителем.** Не рекомендуется вставлять на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.


40

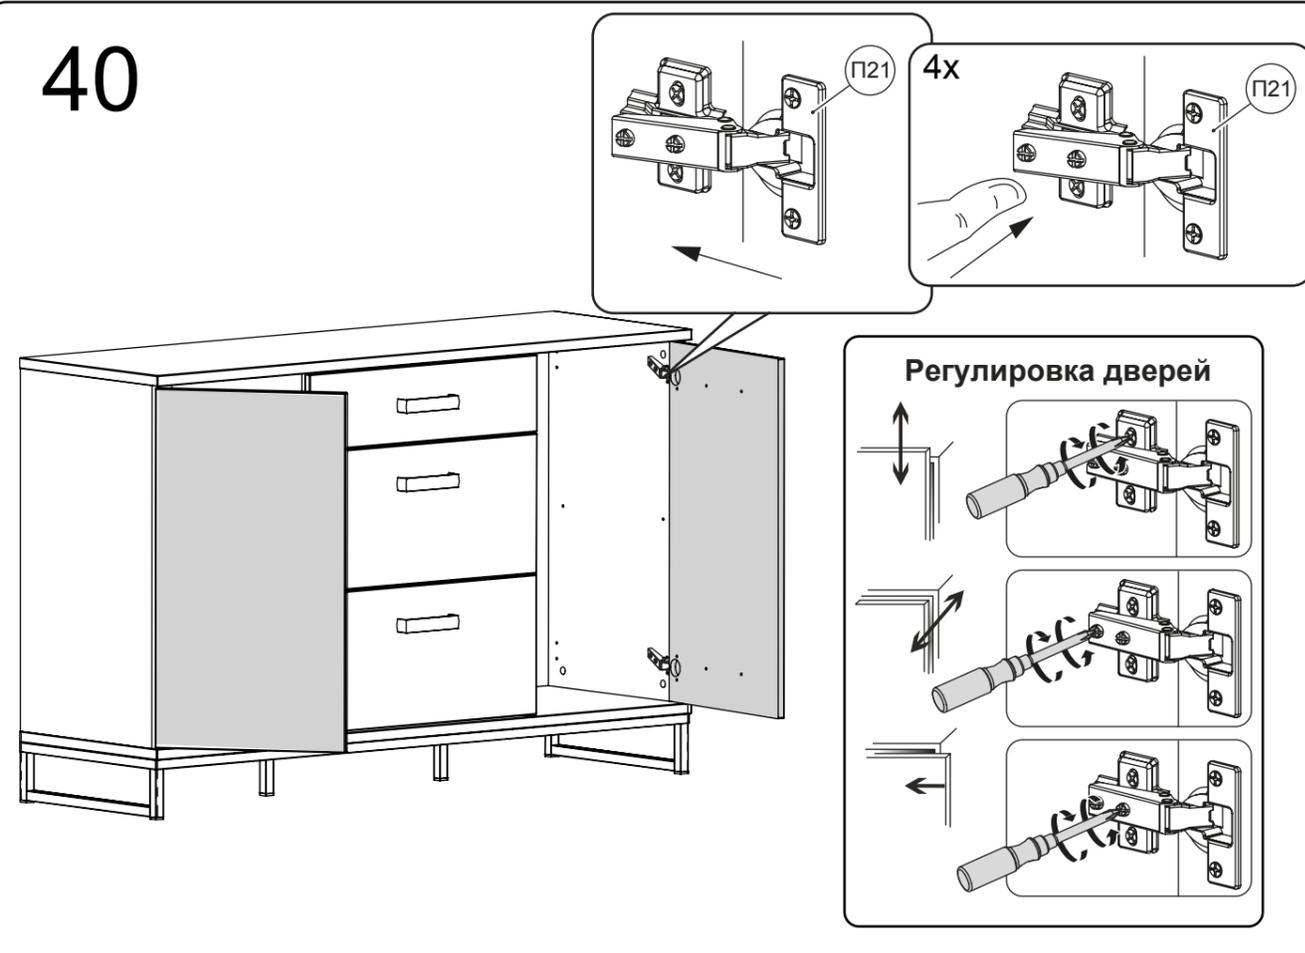


41

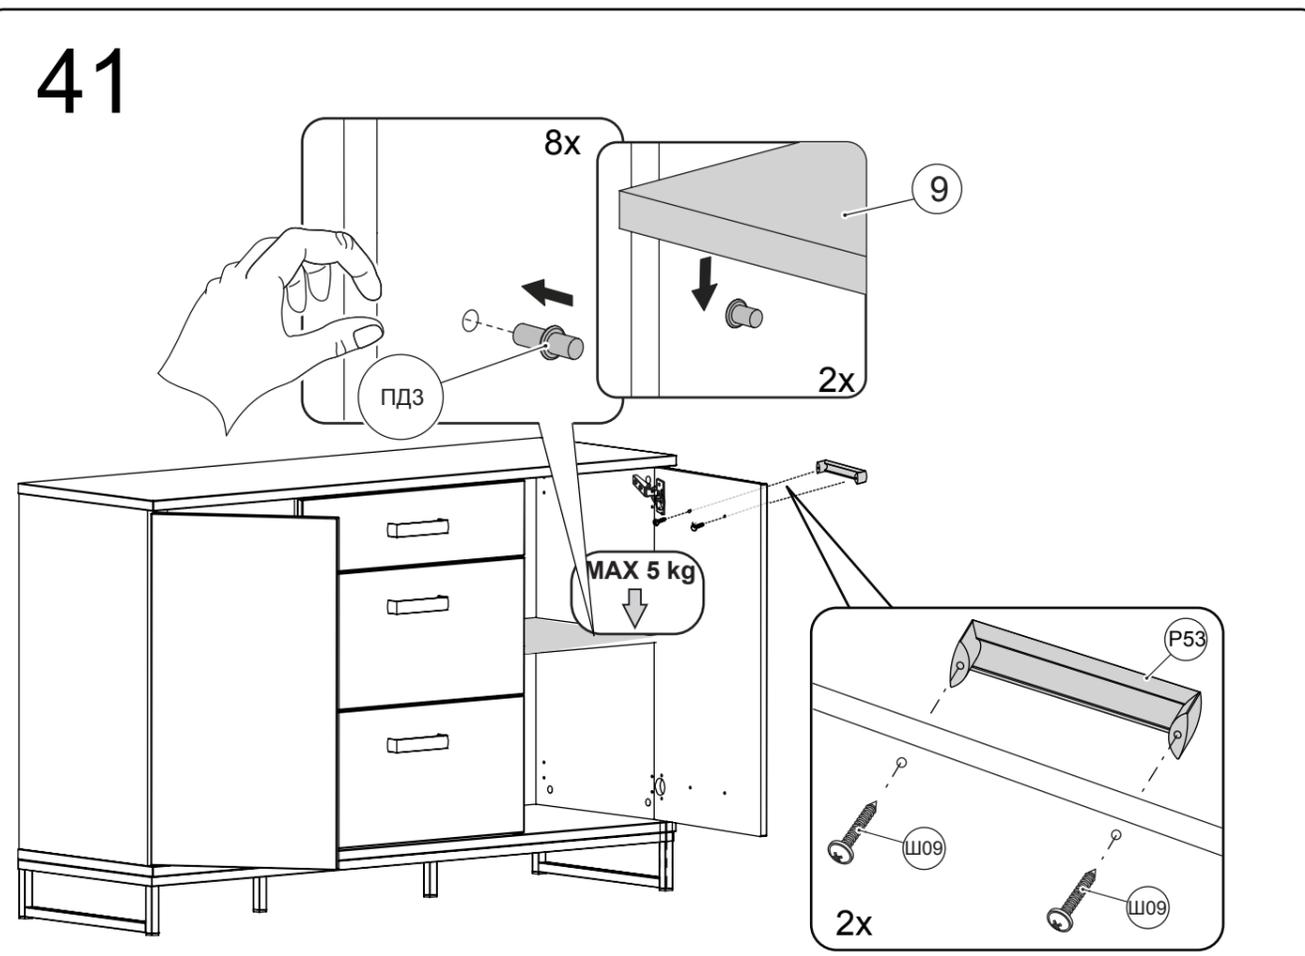

38

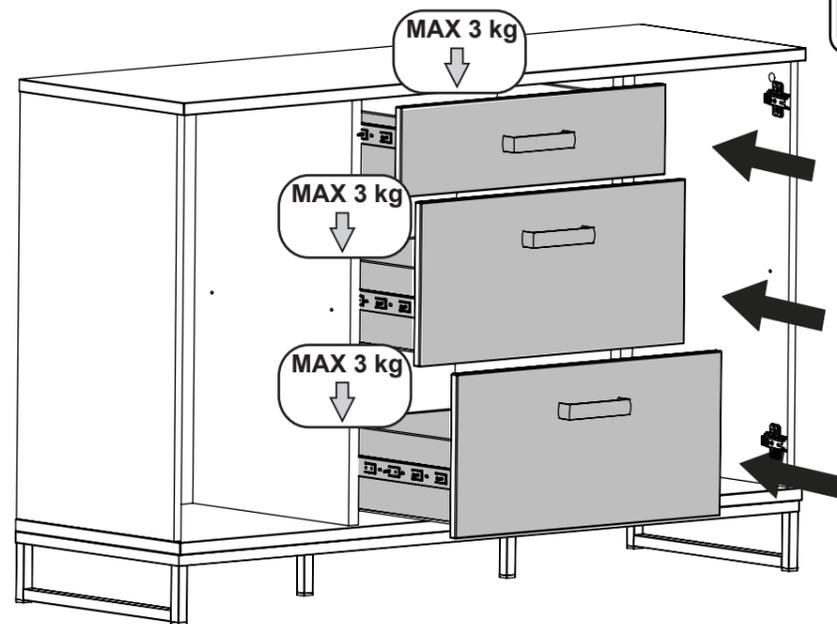


Обратите внимание
 Перед установкой ящика, сепараторы с шариками выдвинуть вперед.

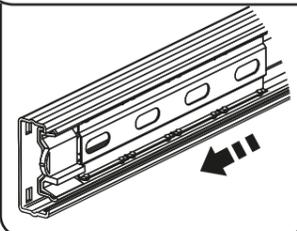

39

Обратите внимание:
 Для крепления ручки необходимо досверлить отверстие $\varnothing 5$ в детали 6

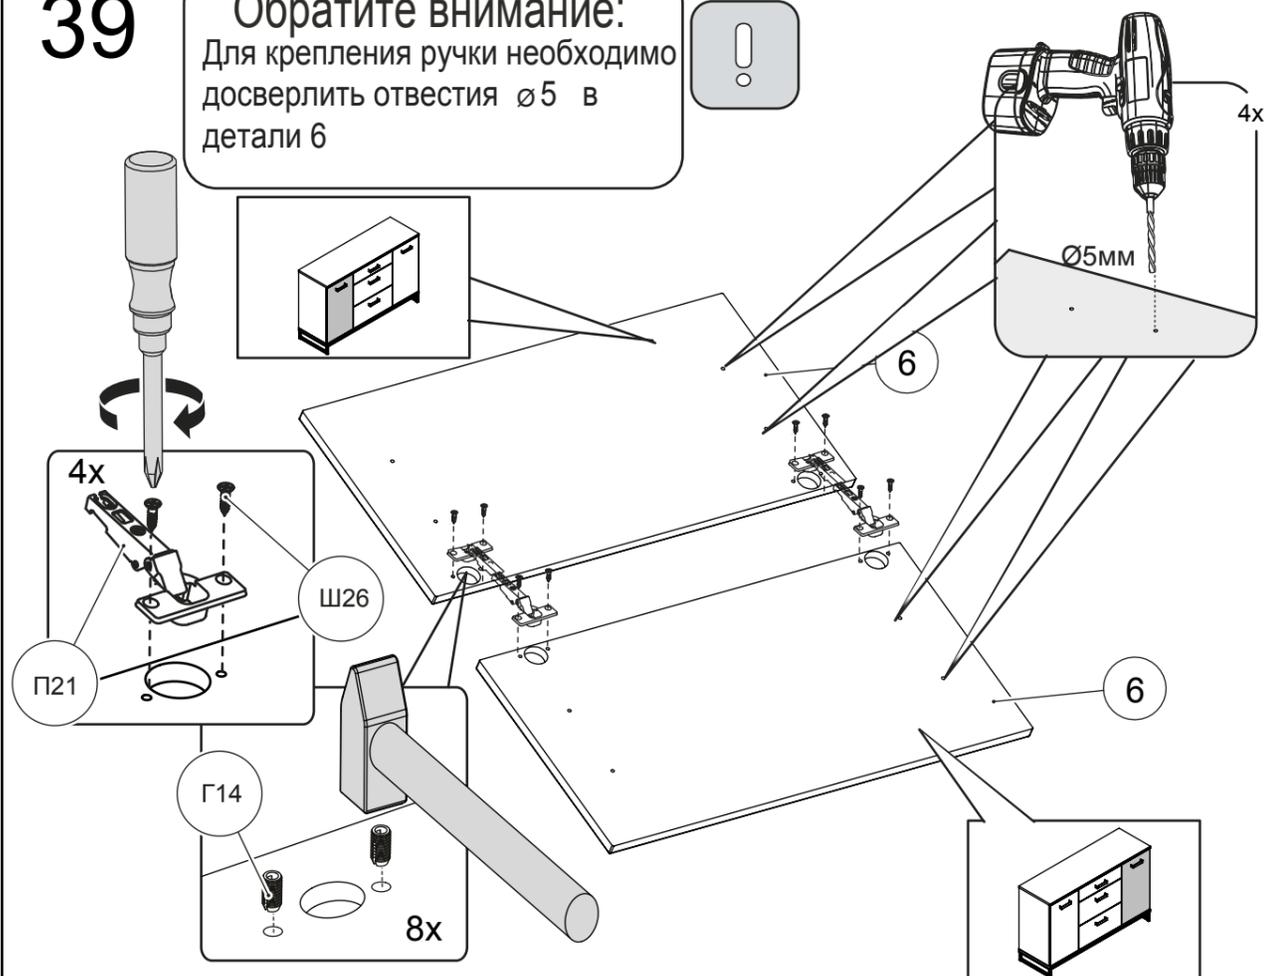


Перед сборкой:


- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
 Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
 Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
 Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
 Это позволит исключить деформации и поломки.






60-120 мин

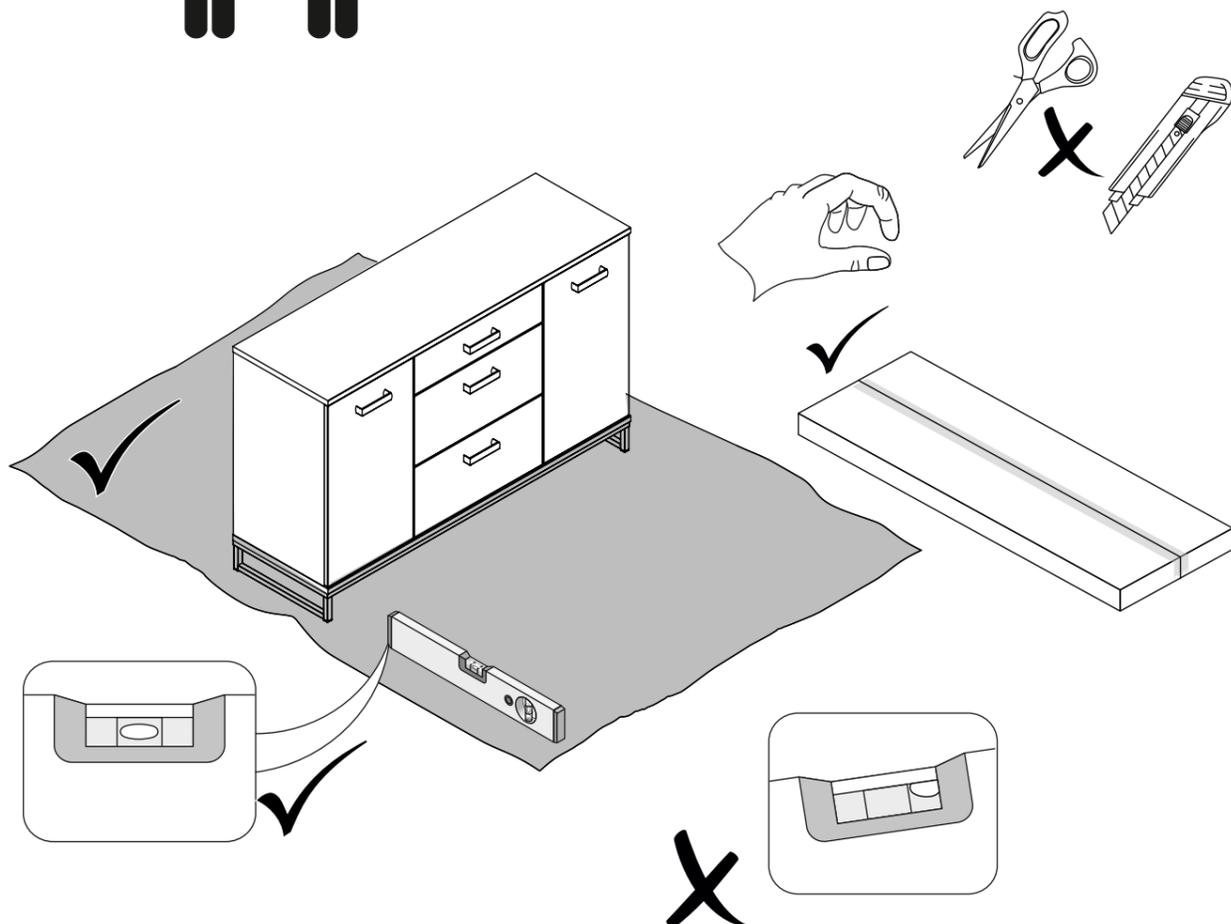



Сборка тумбы «Орсон»

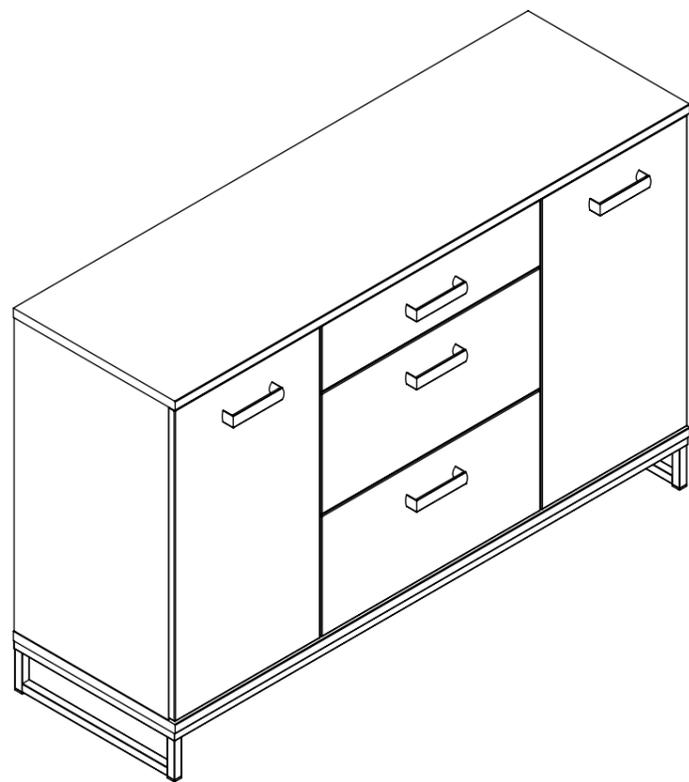



Стр. 9-35

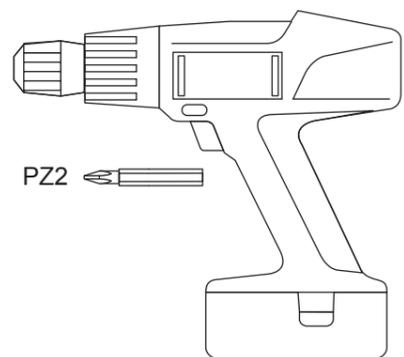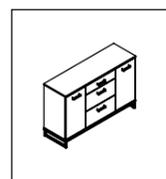

PZ2

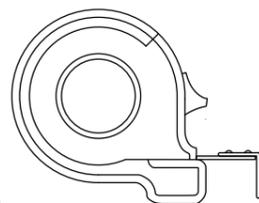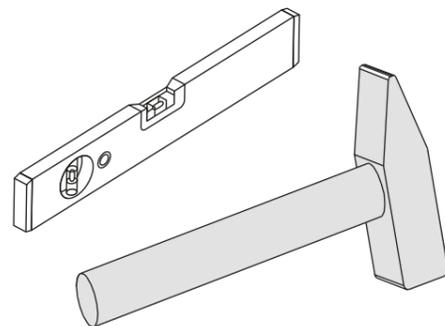

37

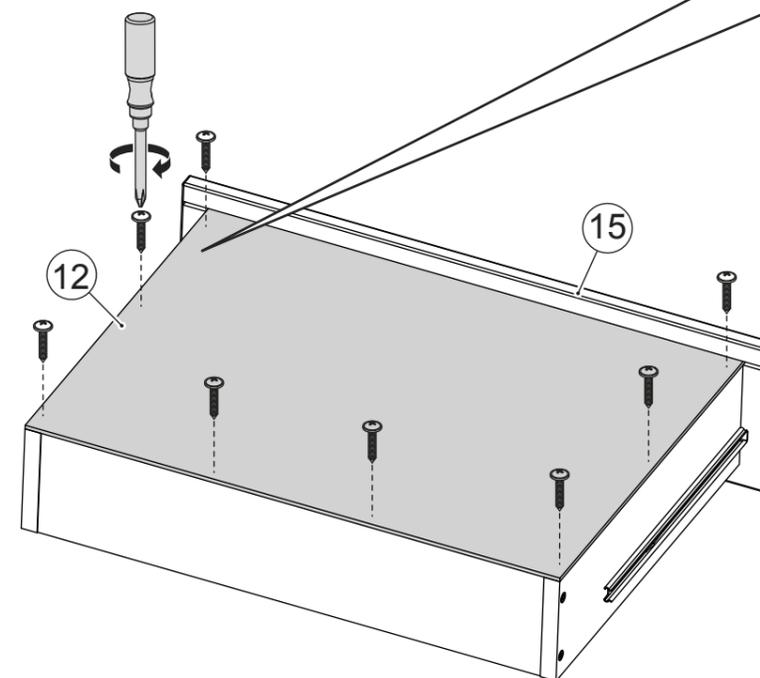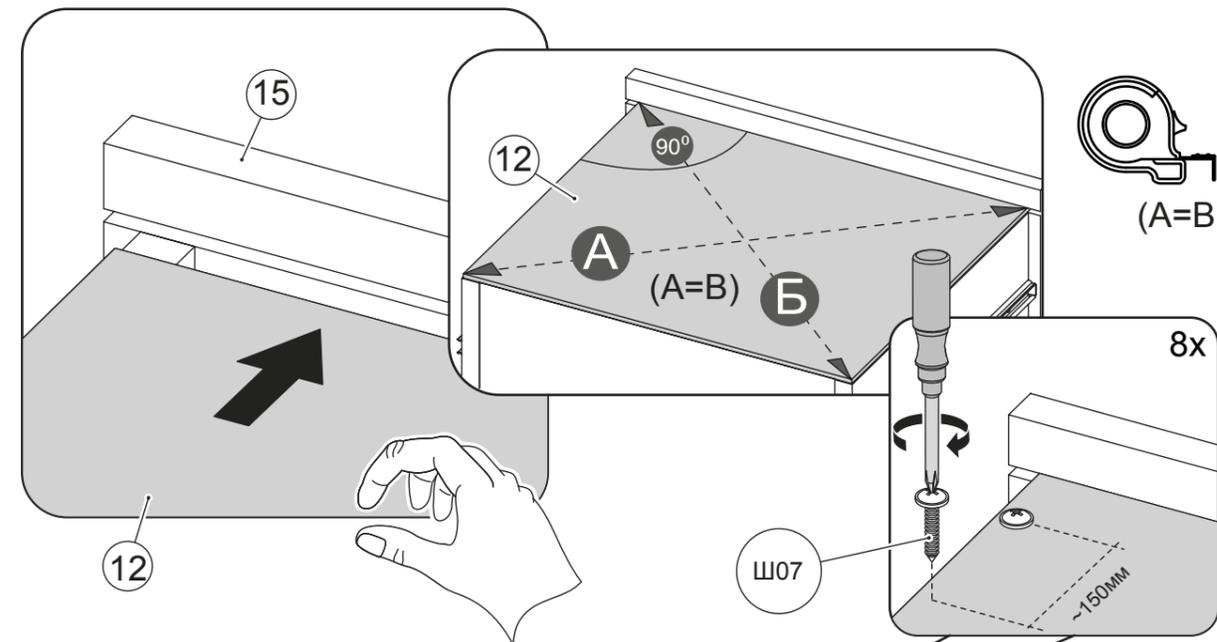


Обратите внимание

перед установкой (ДВП) ящика
проверить диагонали каркаса ящика.
Установку производить только при
совпадении диагоналей




x2

35

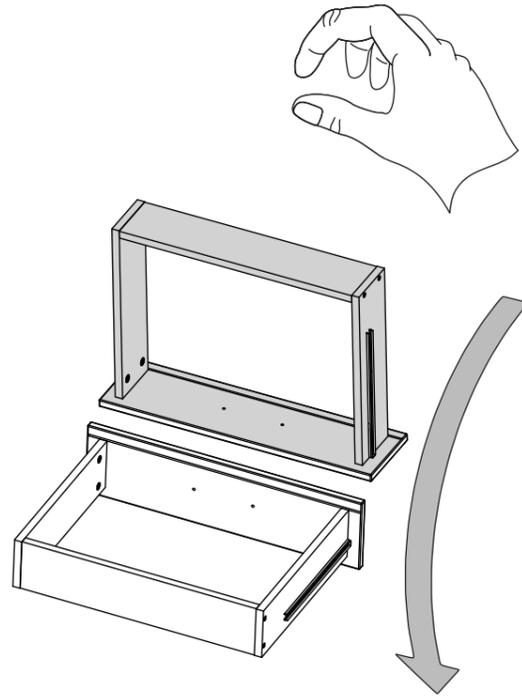


x2

36

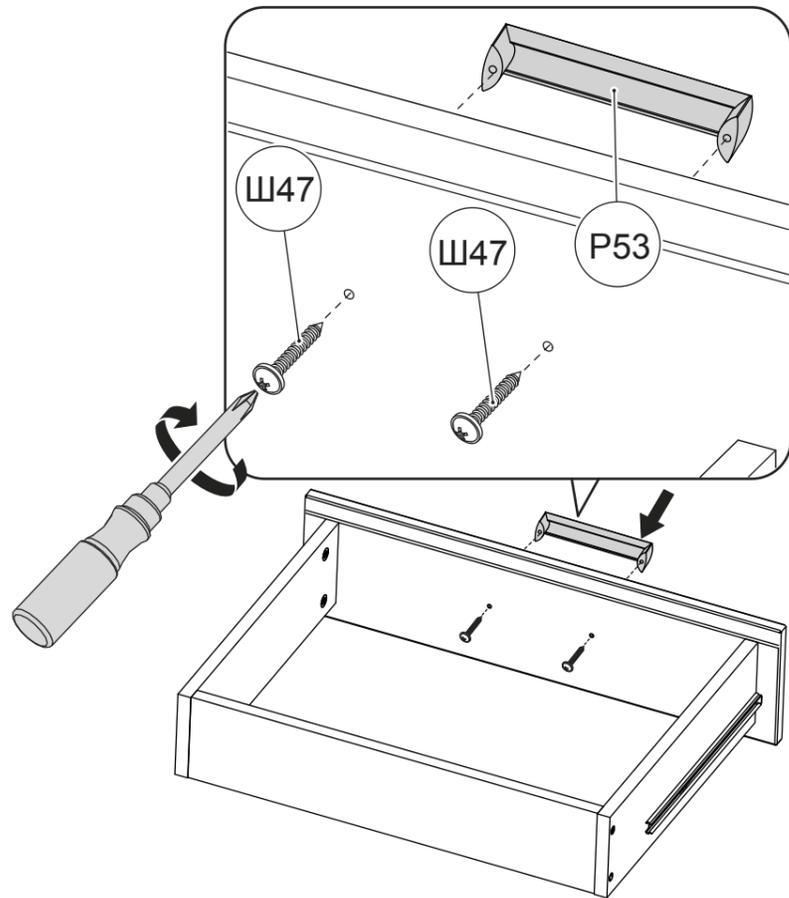


x2

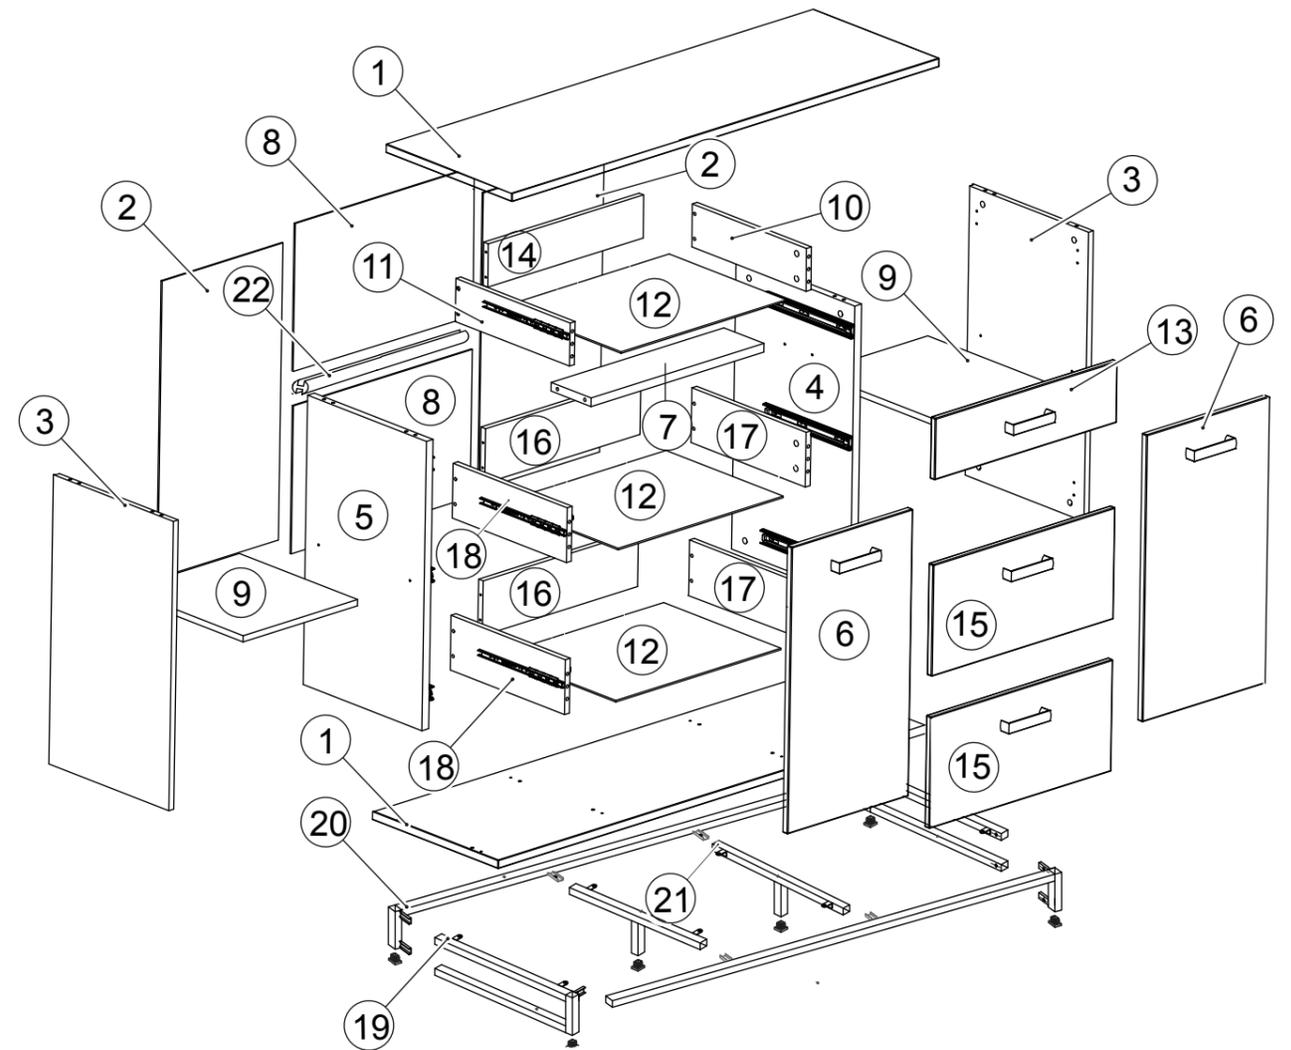


- | | | | |
|---|---------|--|------|
| ① | 2-5 | Стенка горизонтальная (1400x440x22) | (2x) |
| ② | 6-5 | Стенка задняя (ДВП) (759x395x4) | (2x) |
| ③ | 1-5 | Стенка вертикальная (739x420x16) | (2x) |
| ④ | 3-5 | Перегородка правая (739x416x22) | (1x) |
| ⑤ | 3.1-5 | Перегородка левая (739x416x22) | (1x) |
| ⑥ | 4-5 | Дверь (733x396x16) | (2x) |
| ⑦ | 5-5 | Распорка (566x140x22) | (1x) |
| ⑧ | 7-5 | Стенка задняя (ДВП) (586x378x4) | (2x) |
| ⑨ | 4-3 | Полка (414x375x16) | (2x) |
| ⑩ | 4-1-1 | Стенка боковая правая (400x110x16) | (1x) |
| ⑪ | 4.1-1-1 | Стенка боковая левая (400x110x16) | (1x) |
| ⑫ | 3-1-5 | Дно (541x409x4) | (3x) |
| ⑬ | 1-1-5 | Накладка (596x157x16) | (1x) |
| ⑭ | 2-1-5 | Стенка задняя (509x110x16) | (1x) |
| ⑮ | 1-2-5 | Накладка (596x285x16) | (2x) |
| ⑯ | 2-2-5 | Стенка задняя (509x140x16) | (2x) |
| ⑰ | 3-2-5 | Стенка боковая правая (400x140x16) | (2x) |
| ⑱ | 3.1-2-5 | Стенка боковая левая (400x140x16) | (2x) |
| ⑲ | К-02 | Царга поперечная (112,5x416x51) | (2x) |
| ⑳ | К-01 | Царга продольная (112,5x1376x51) | (2x) |
| ㉑ | К-03 | Вставка (112,5x396x42) | (2x) |
| ㉒ | | Профиль соединительный для ДВП (L=564) | (1x) |

33

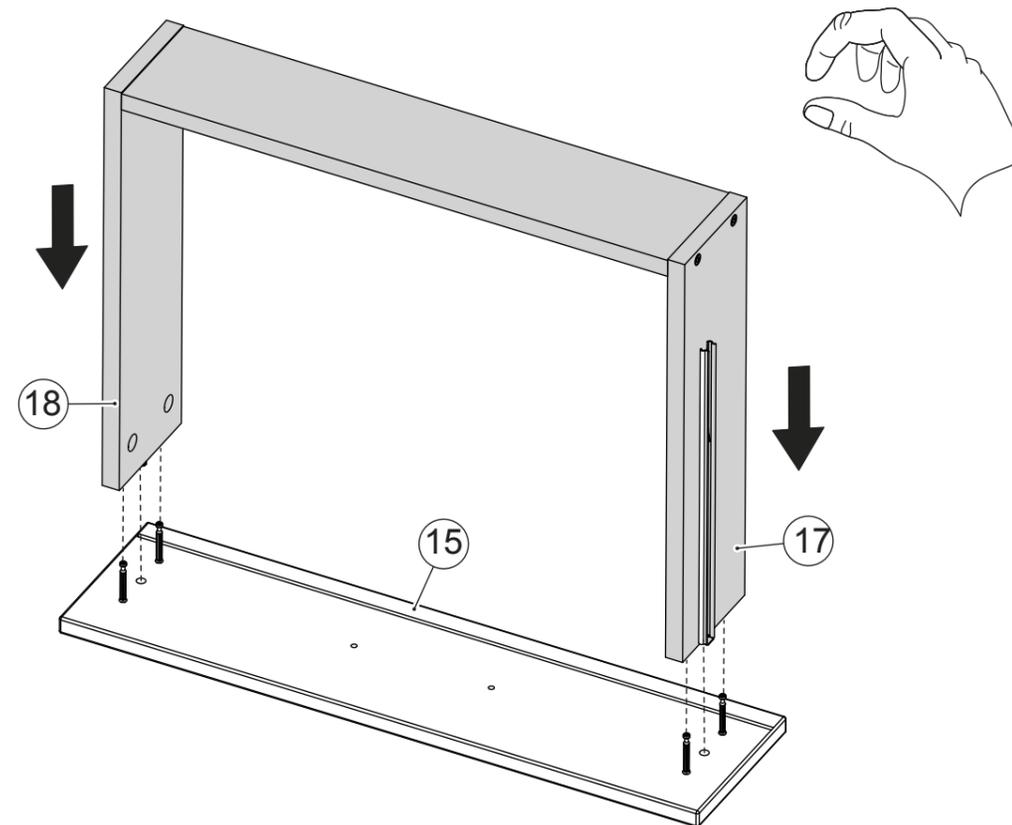


x2

34

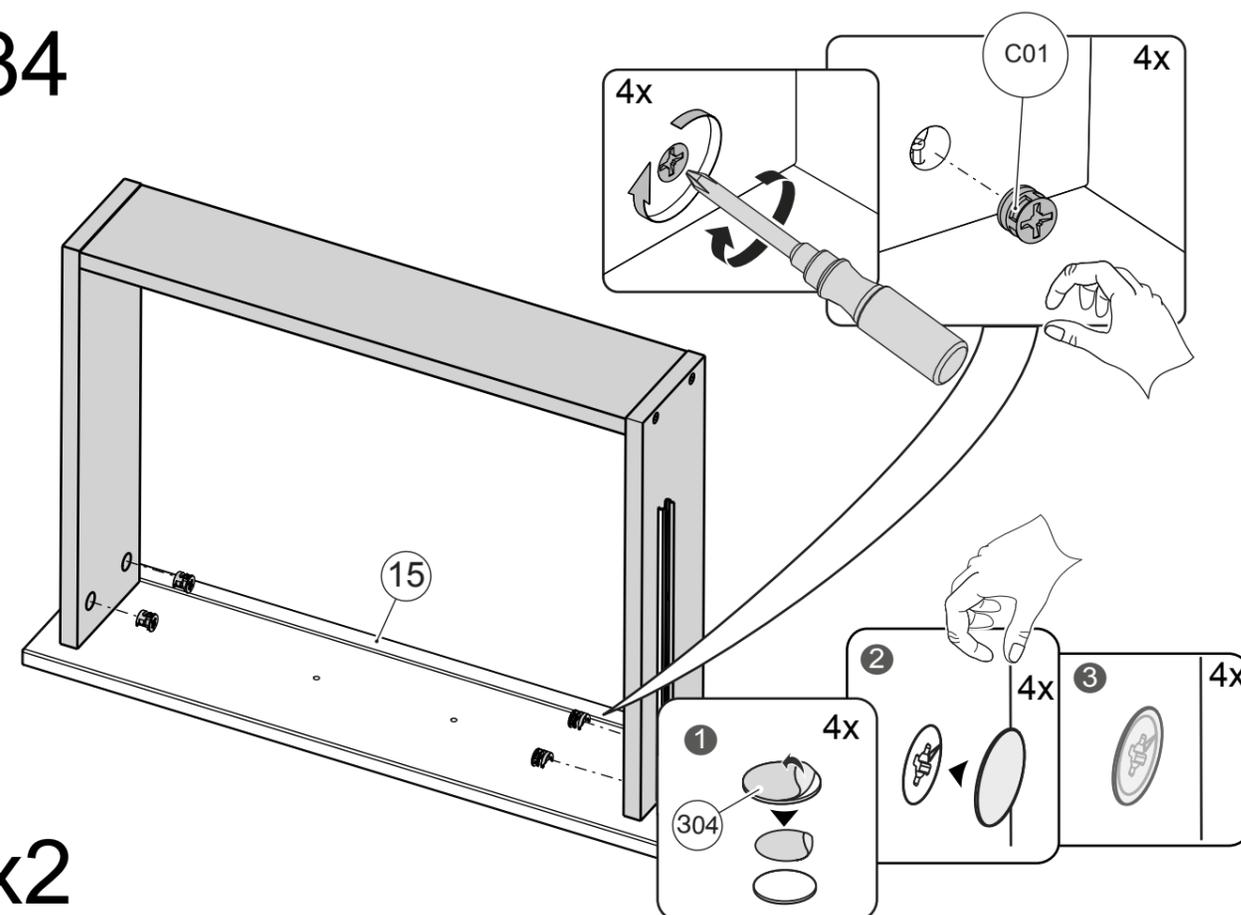


x2

31

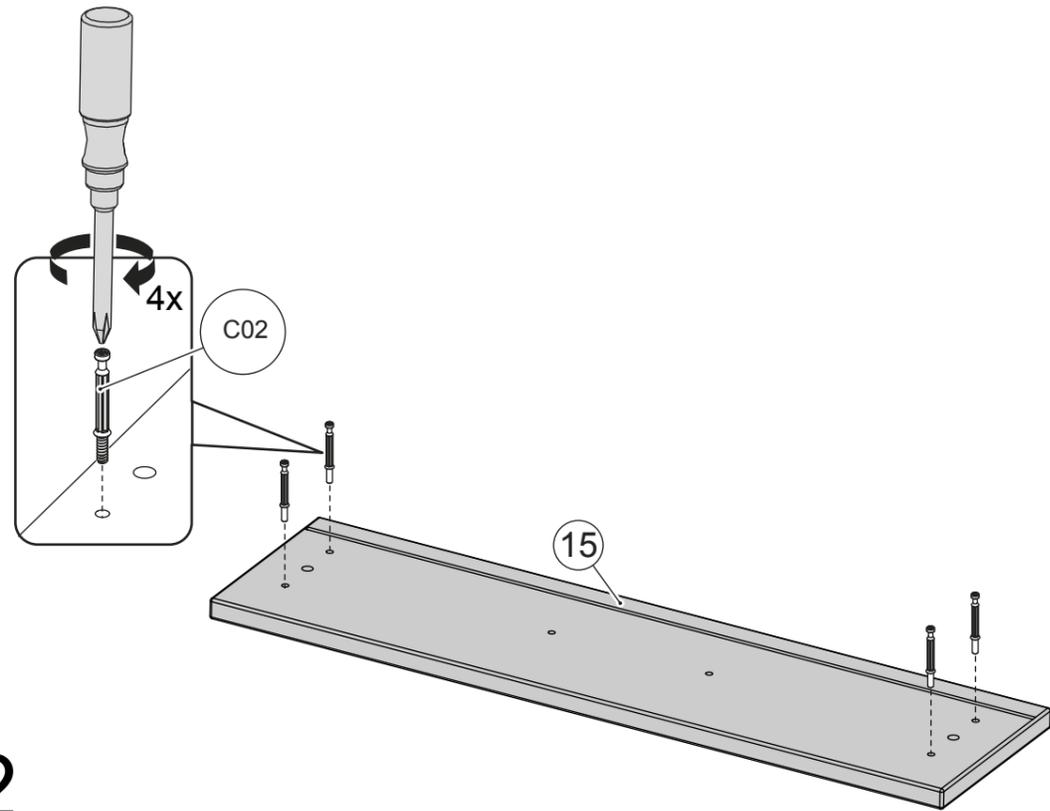


x2

32


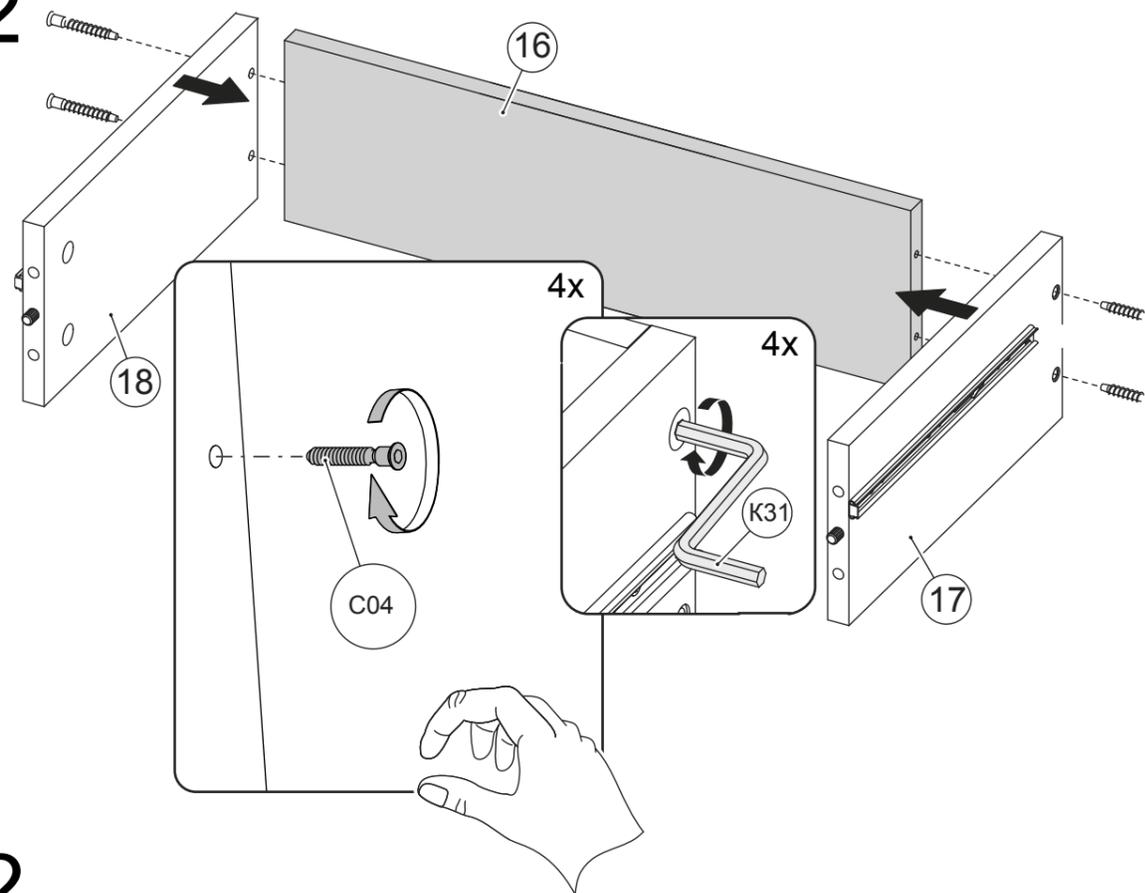


x2

1:1

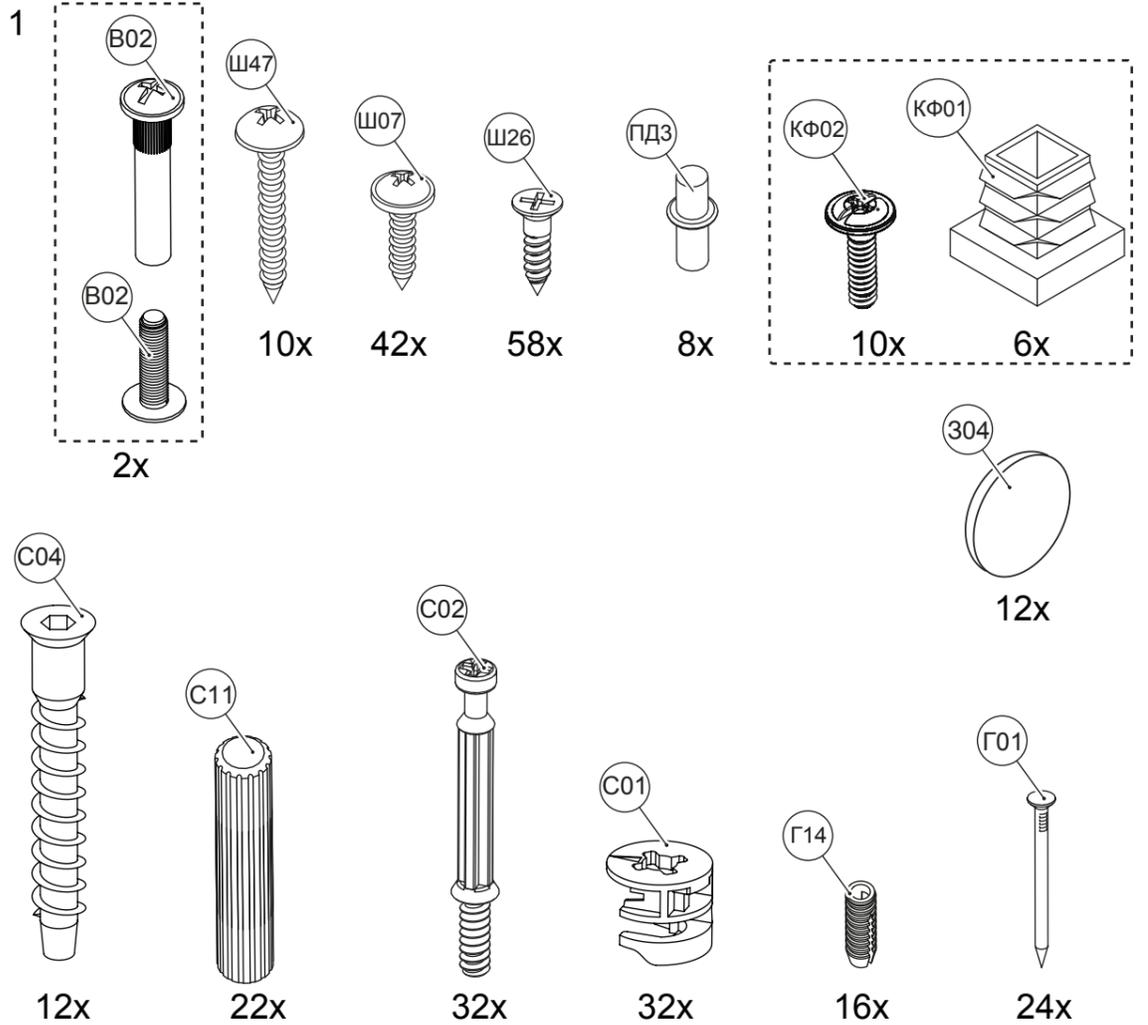


1:3

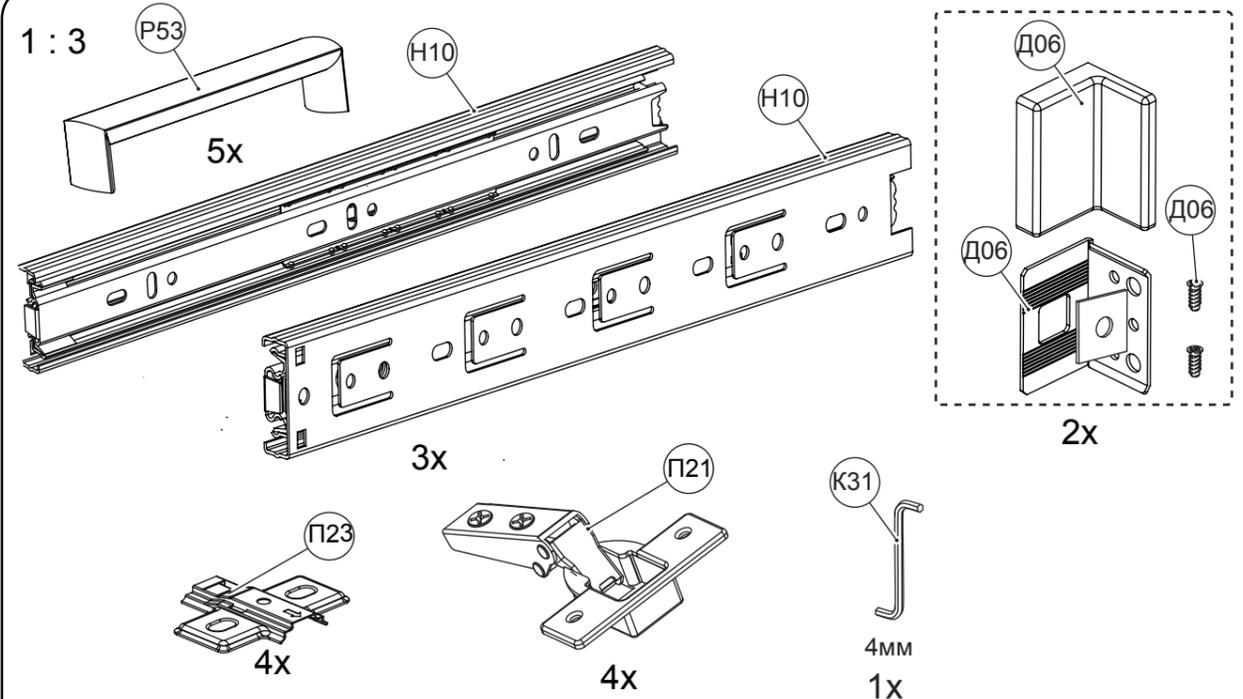


- С04 Конфирмат 7x50мм (12x)
- С02 Дюбель эксцентрика DU232 5x30мм (32x)
- С01 Стяжка эксцентриковая 15\16D (32x)
- Г01 Гвоздь 1,6x25 мм (24x)
- ПД3 Полкодержатель 5мм (8x)
- Г14 Муфта распорная 5x12мм (16x)
- 304 Заглушка Ø18мм (12x)
- Ш26 Шуруп 4x16 (58x)
- Ш07 Винт 4.2x16мм (42x)
- К31 Ключ SW4 (1x)
- С11 Шкант 8x35 мм (22x)
- Ш47 Шуруп М4x30мм (10x)
- В02 Винт стяжной VHS 32/27 (2x)
- КФ-01 Заглушка опорная (6x)
- КФ-02 Винт М4x12 (10x)
- Р53 Ручка 128мм (5x)
- Н10 Направляющая шариковая 300мм (3x)
- Д06 Подвеска 345.9115.960 (2x)
- П23 Планка петли (4x)
- П21 Петля накладная 90 градусов (4x)

29

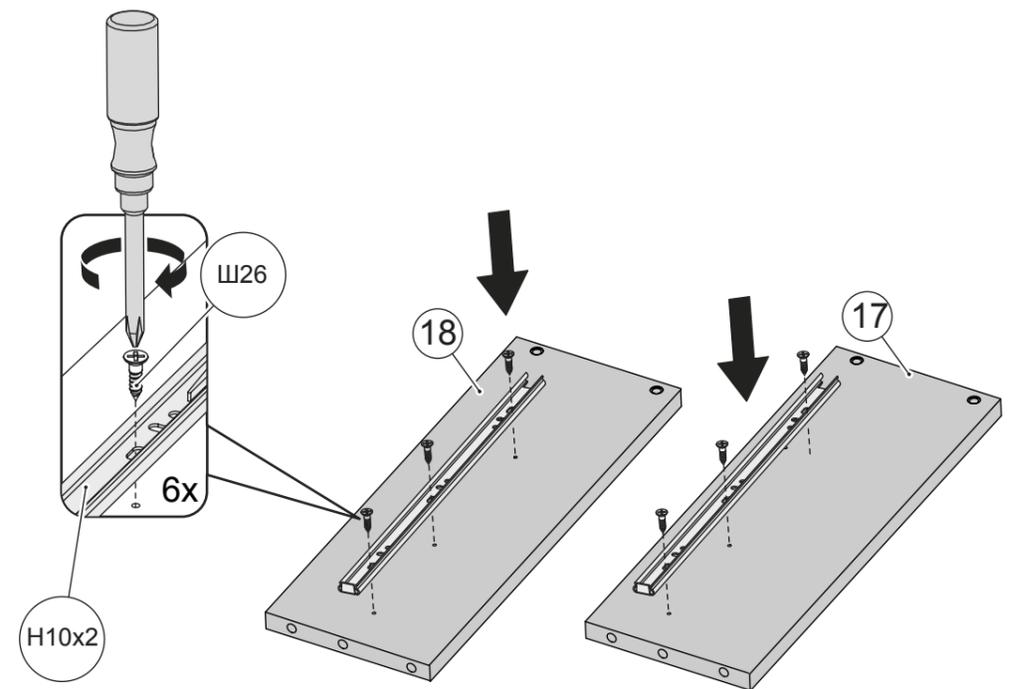



x2

30

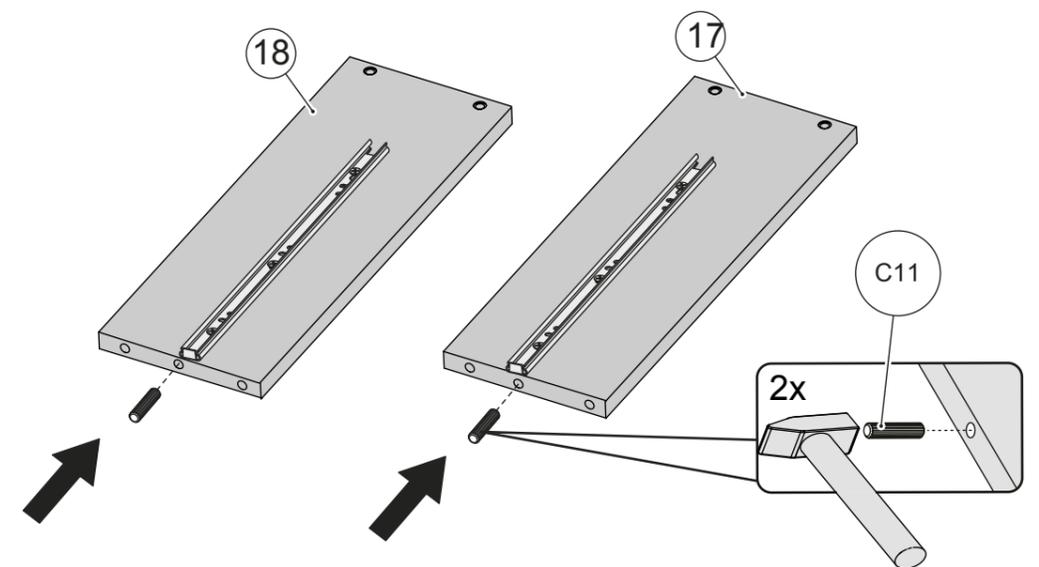


x2

28

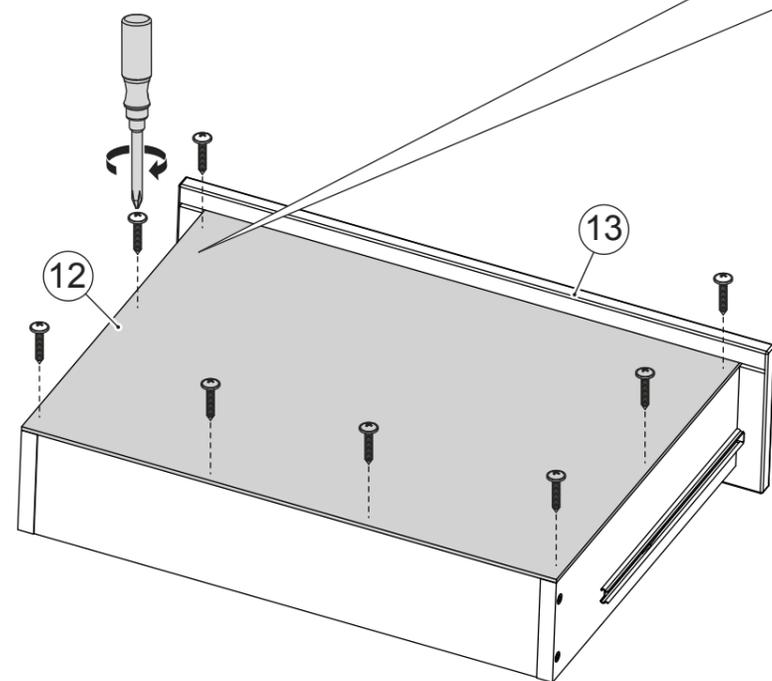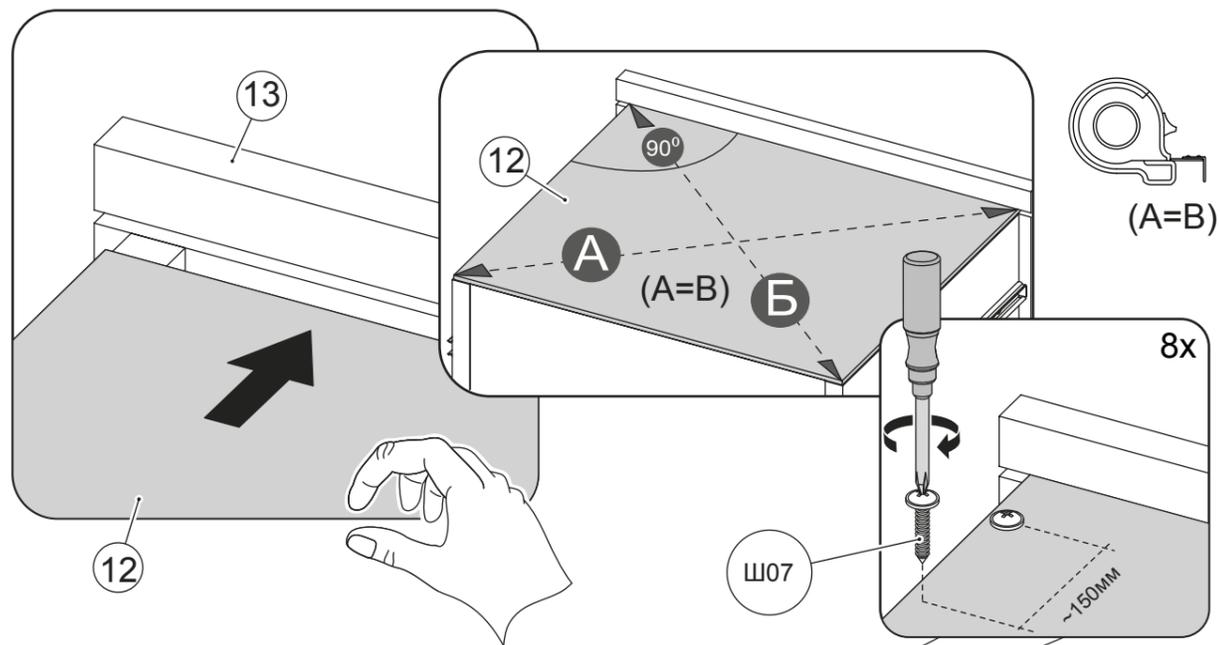

Обратите внимание
 перед установкой (ДВП) ящика
 проверить диагонали каркаса ящика.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей


1

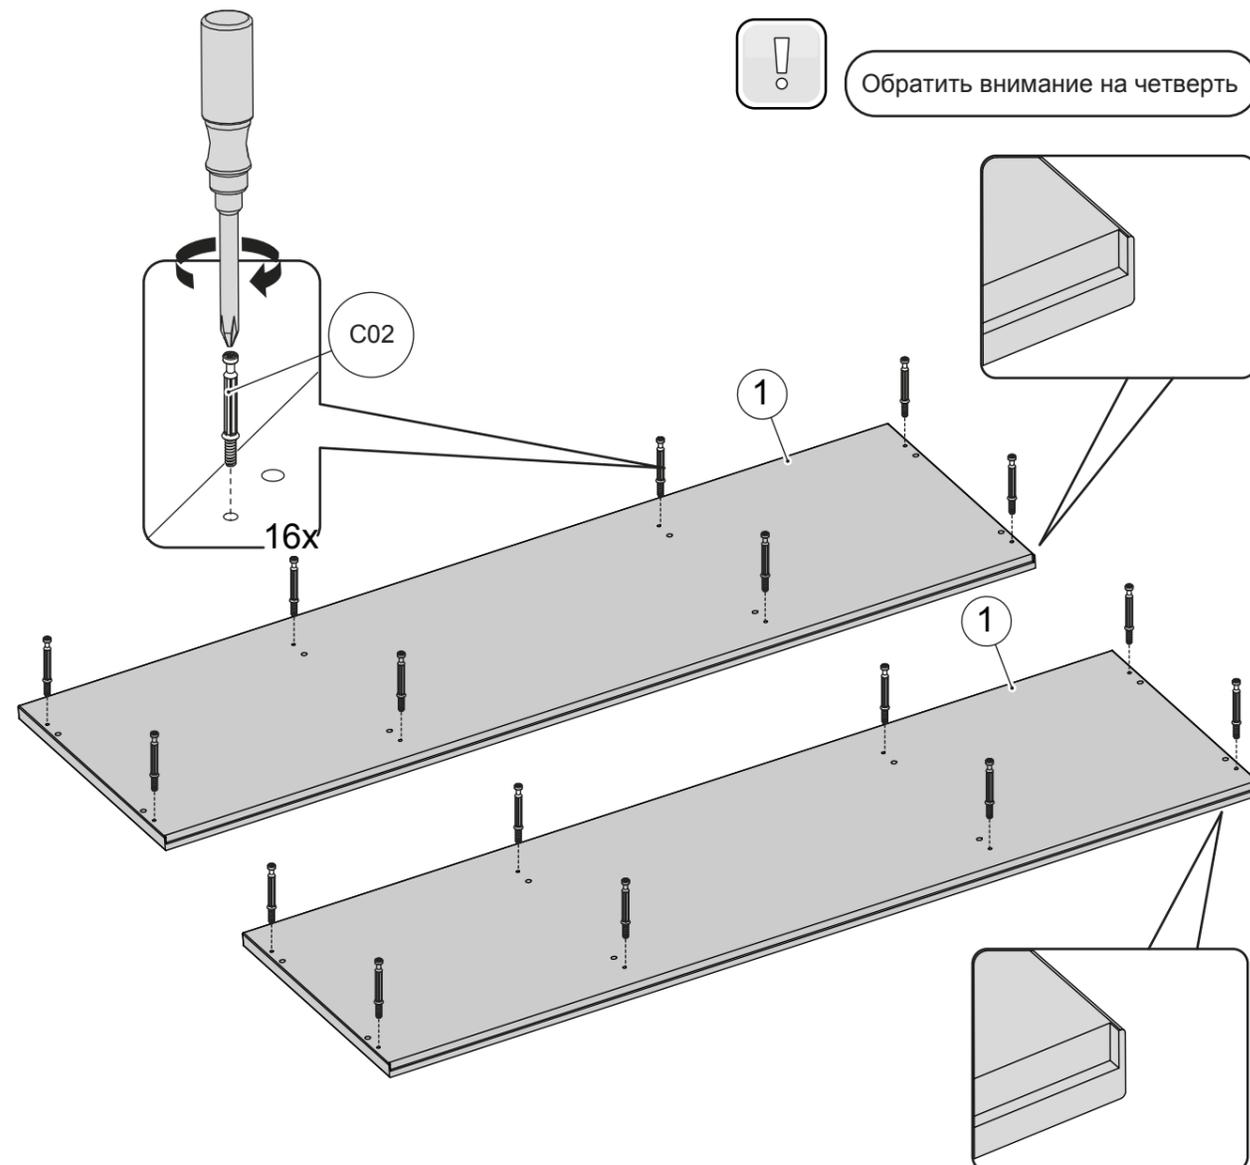




Обратить внимание на четверть

Обратить внимание на четверть


2

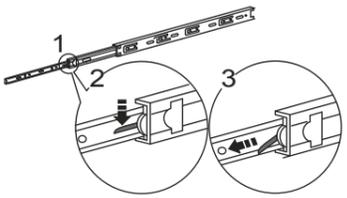


1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону.

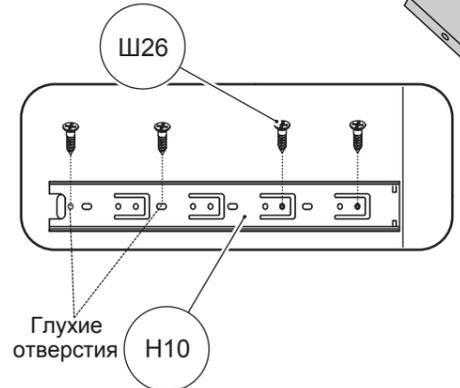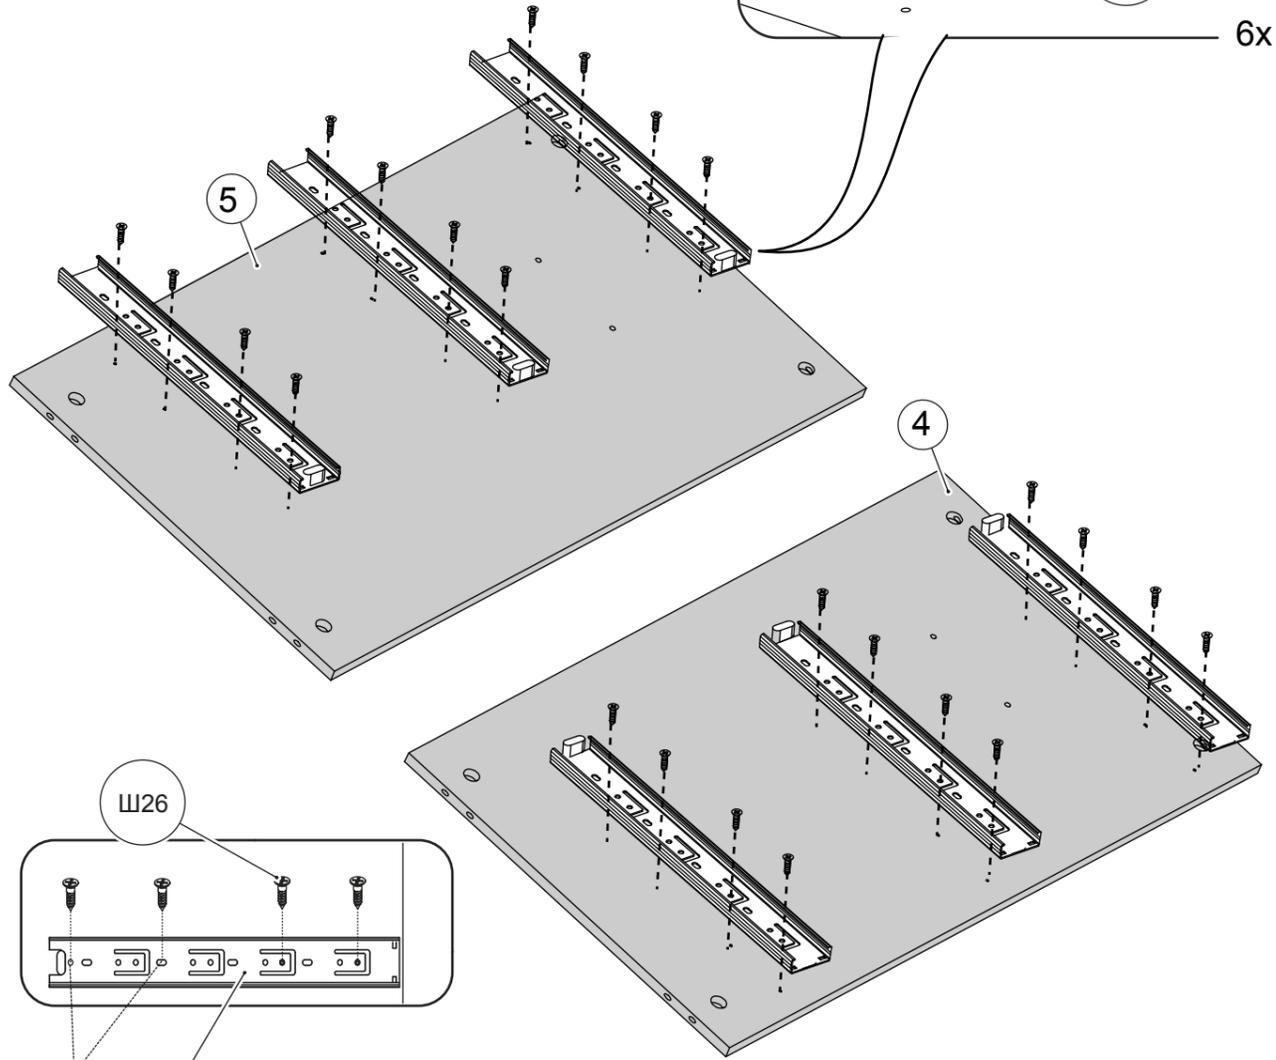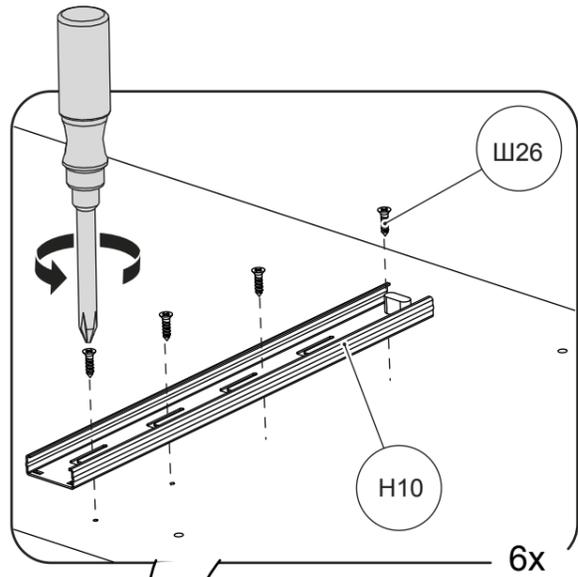


26

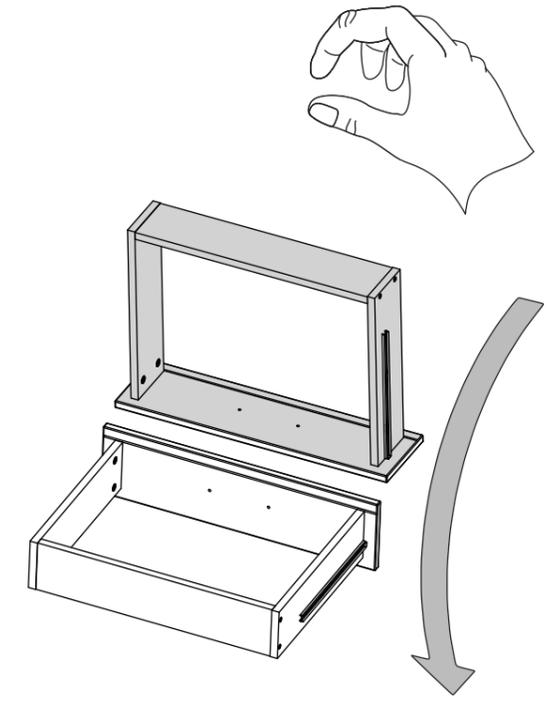


27

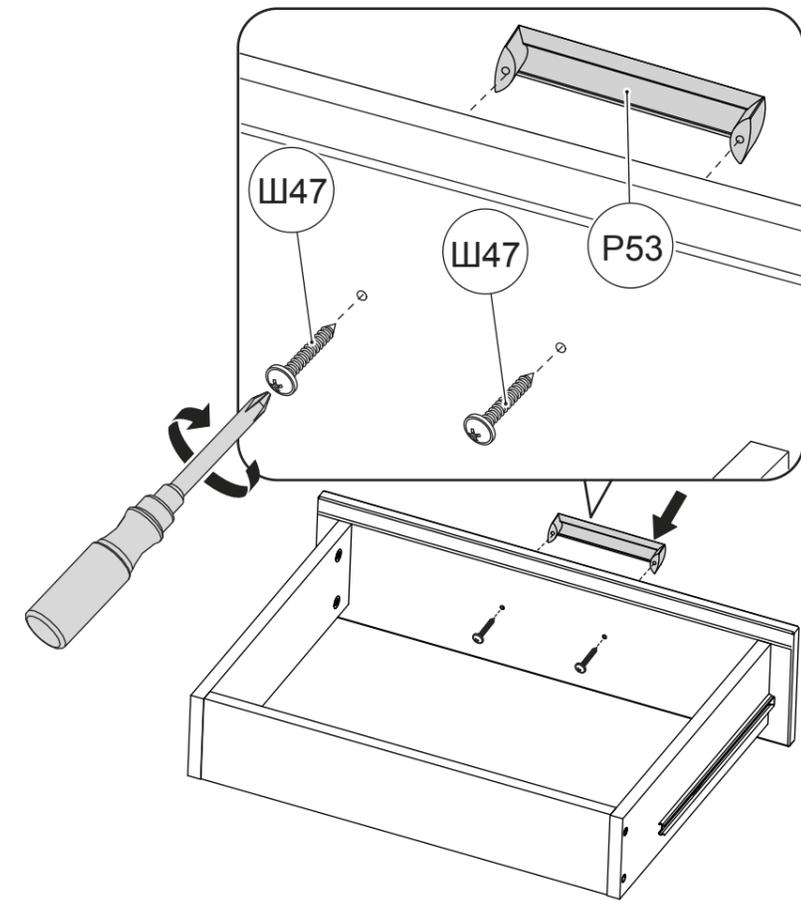


24

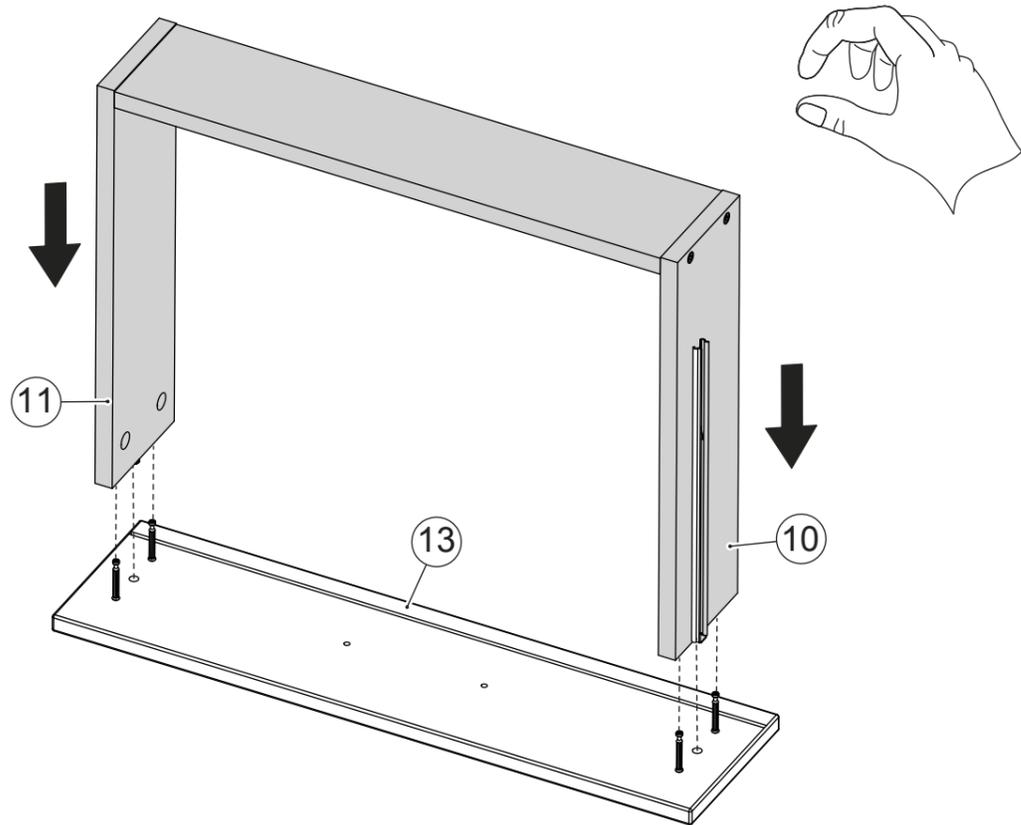


25

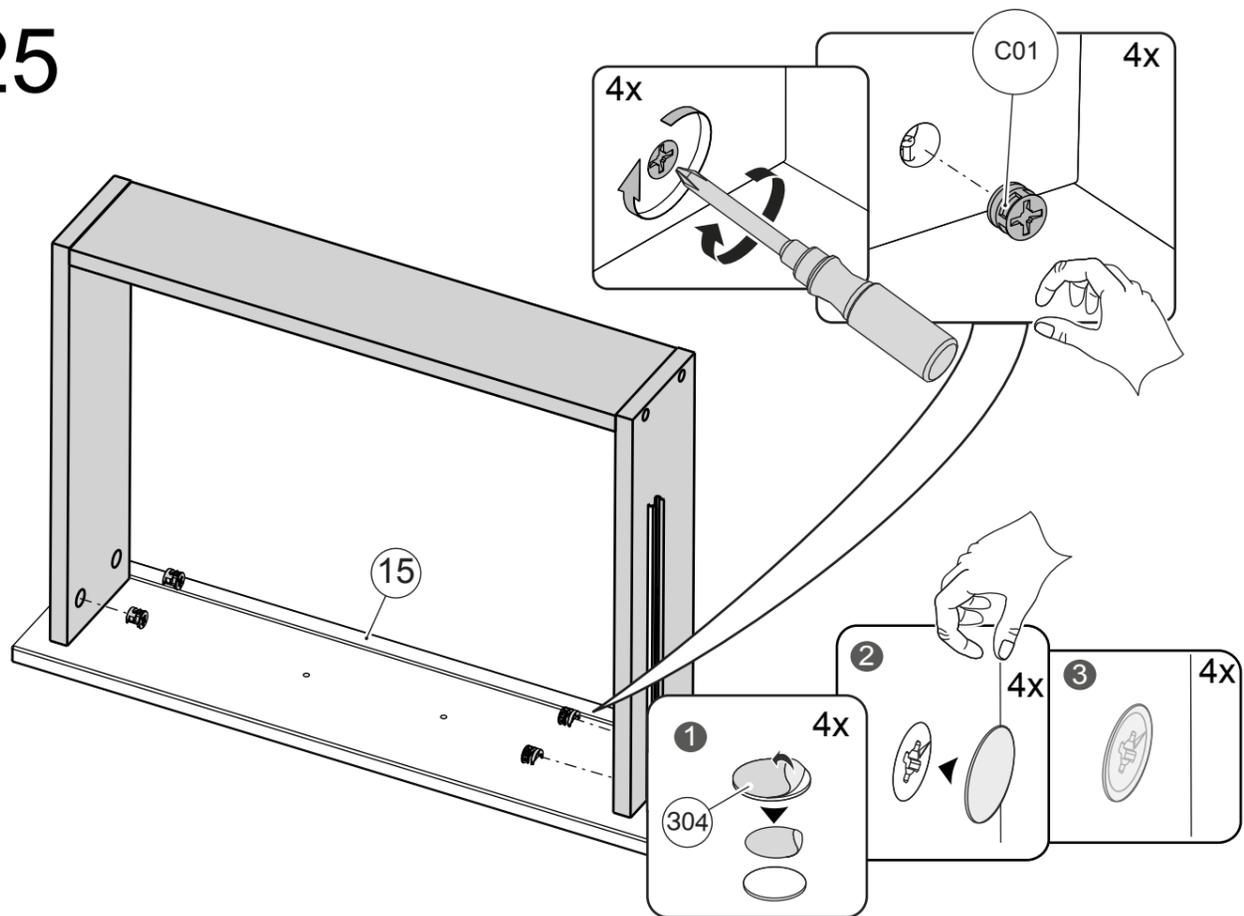


3

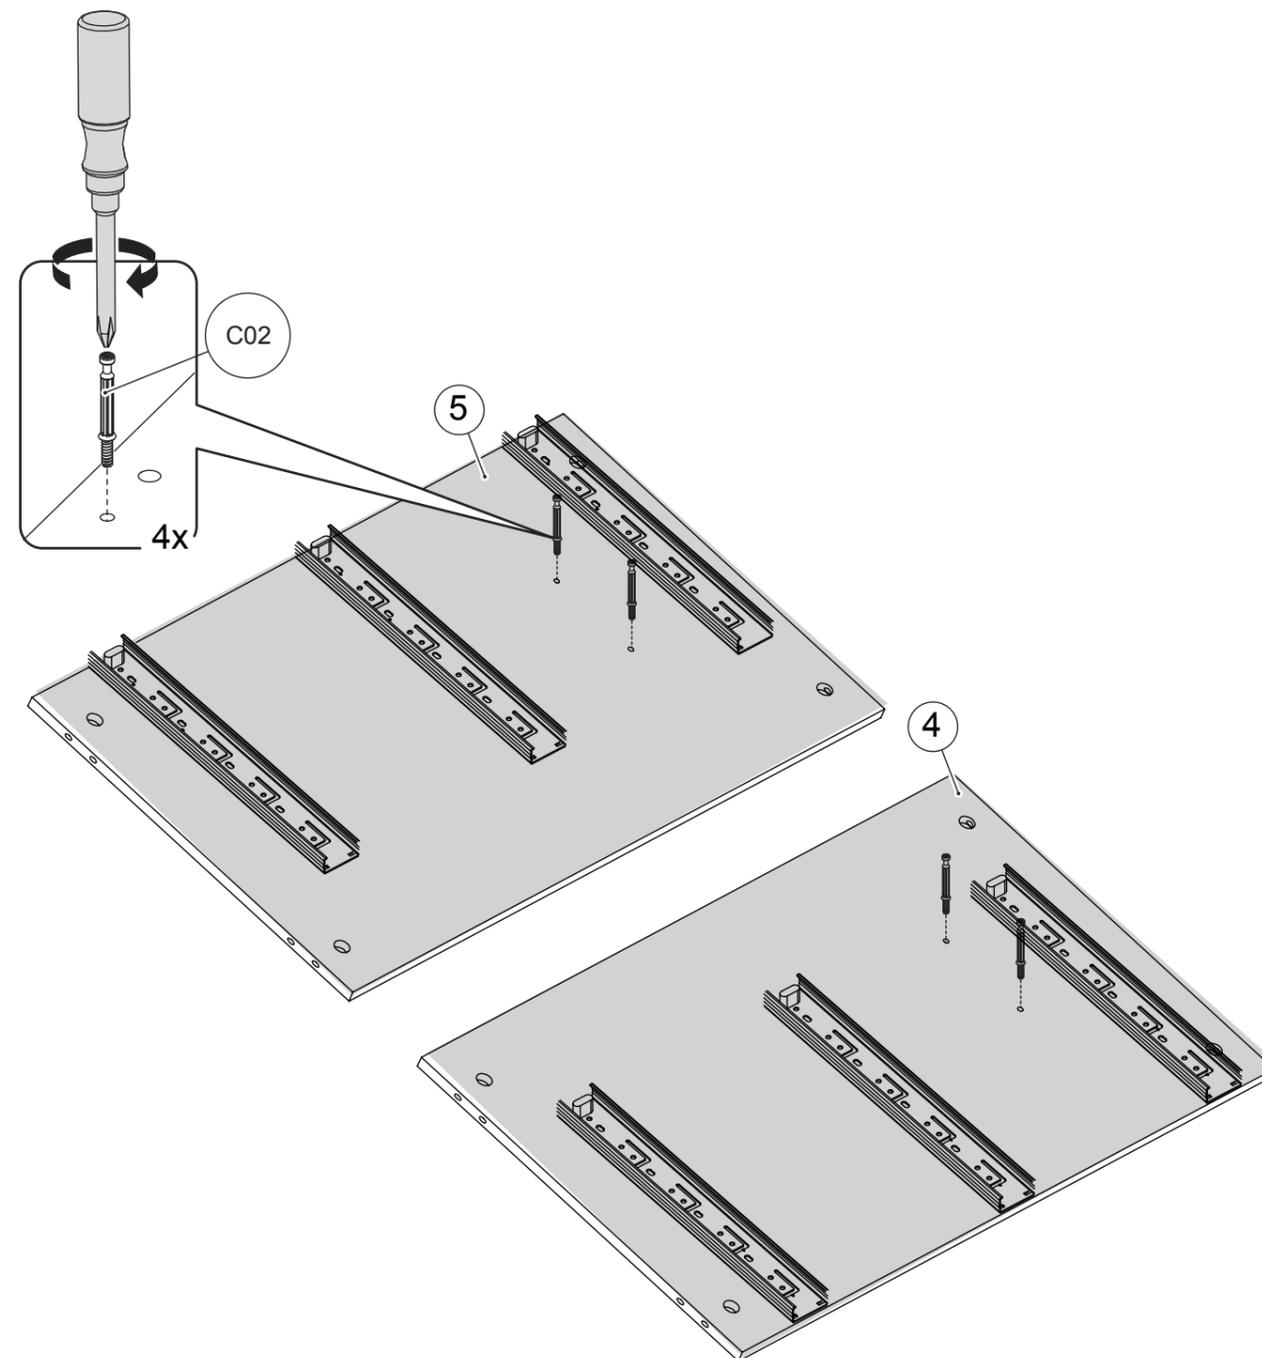


4

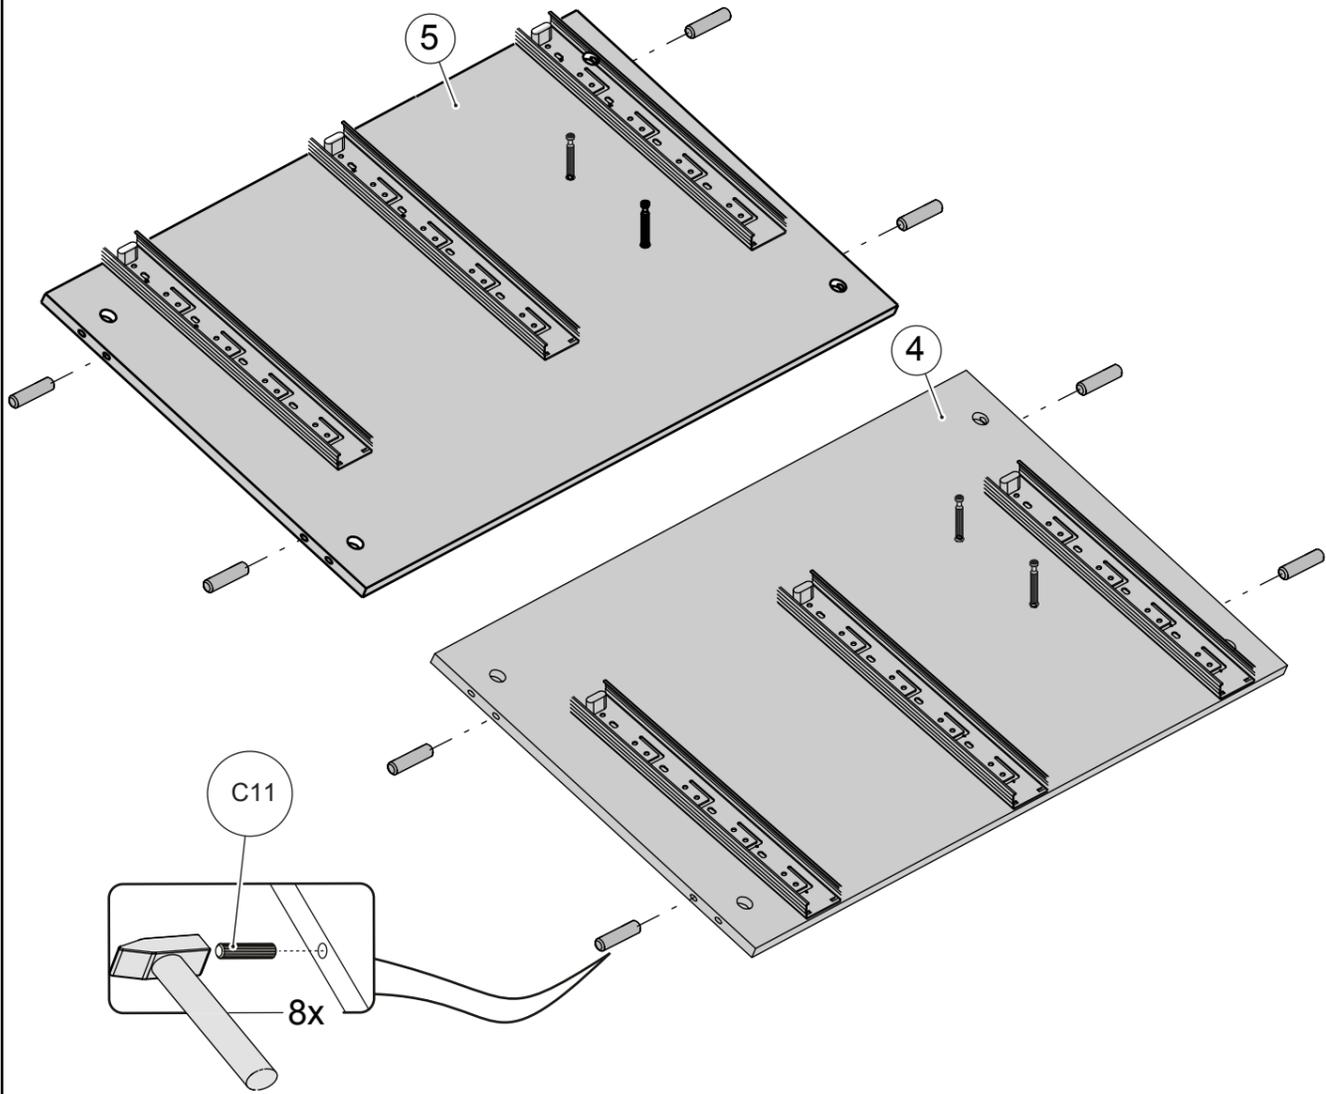


22

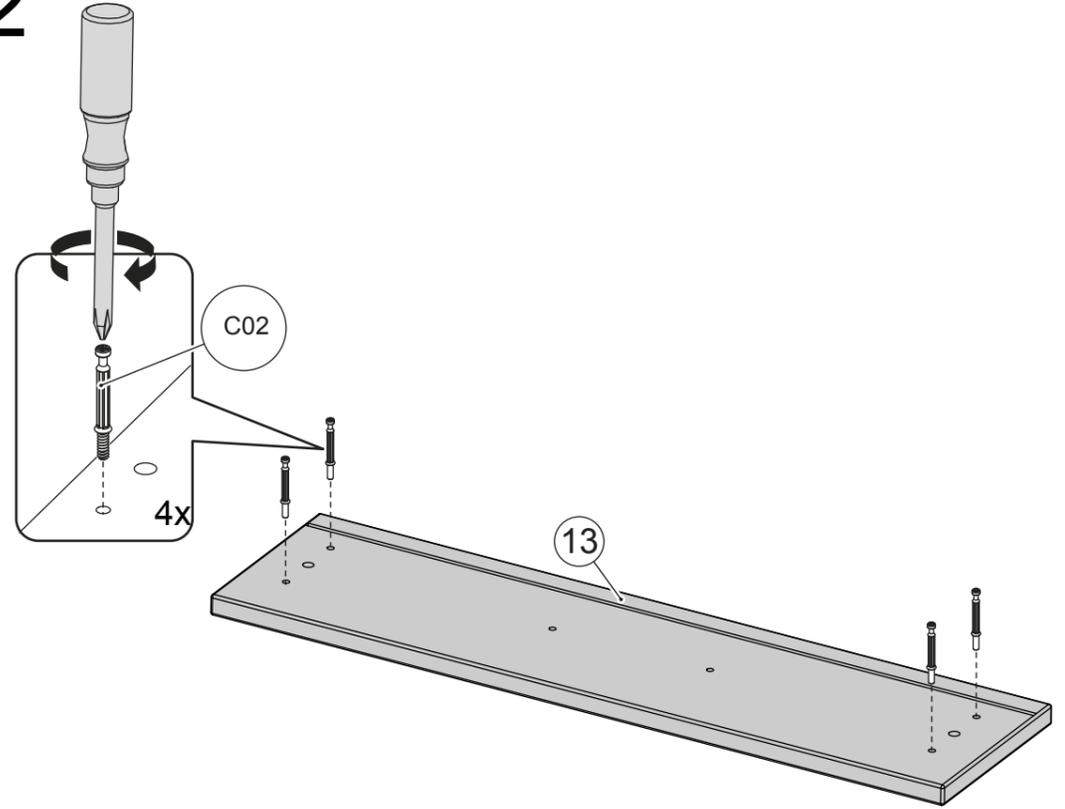


23

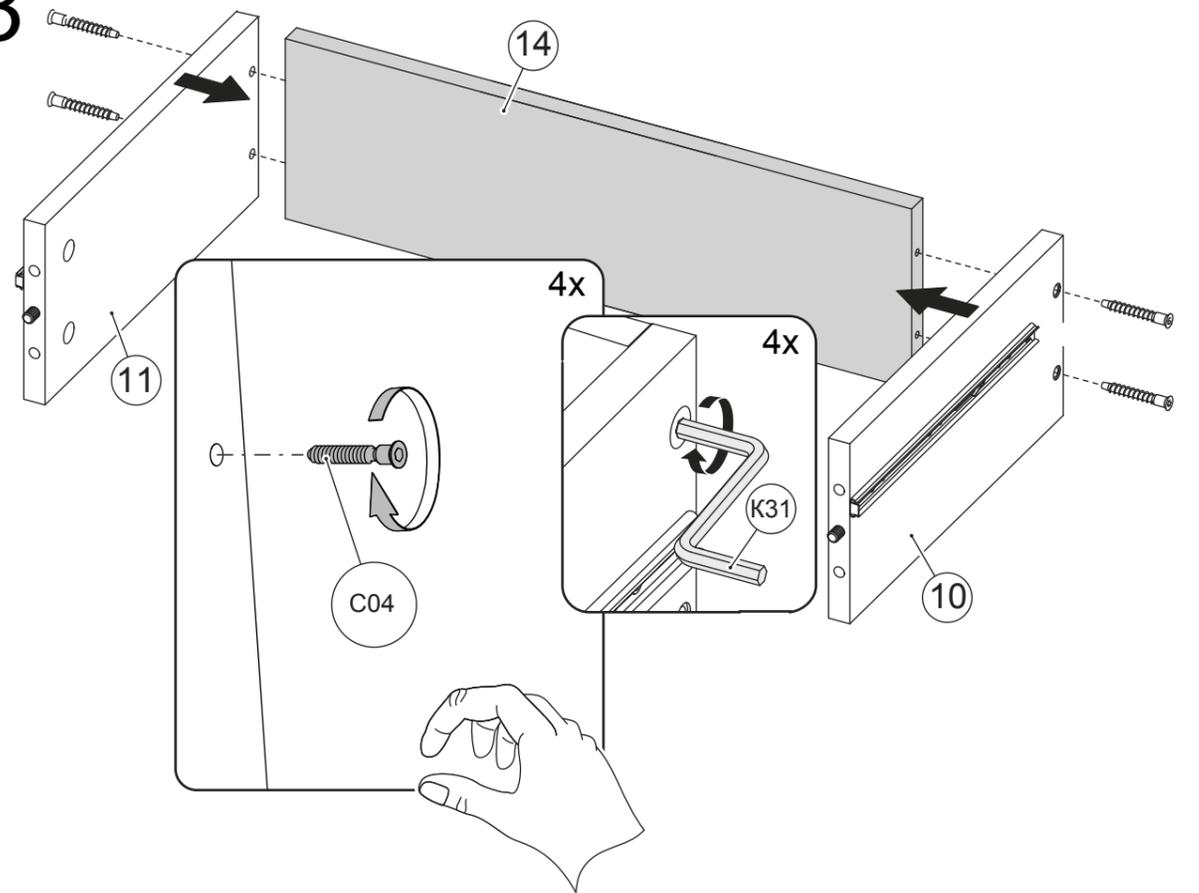


20

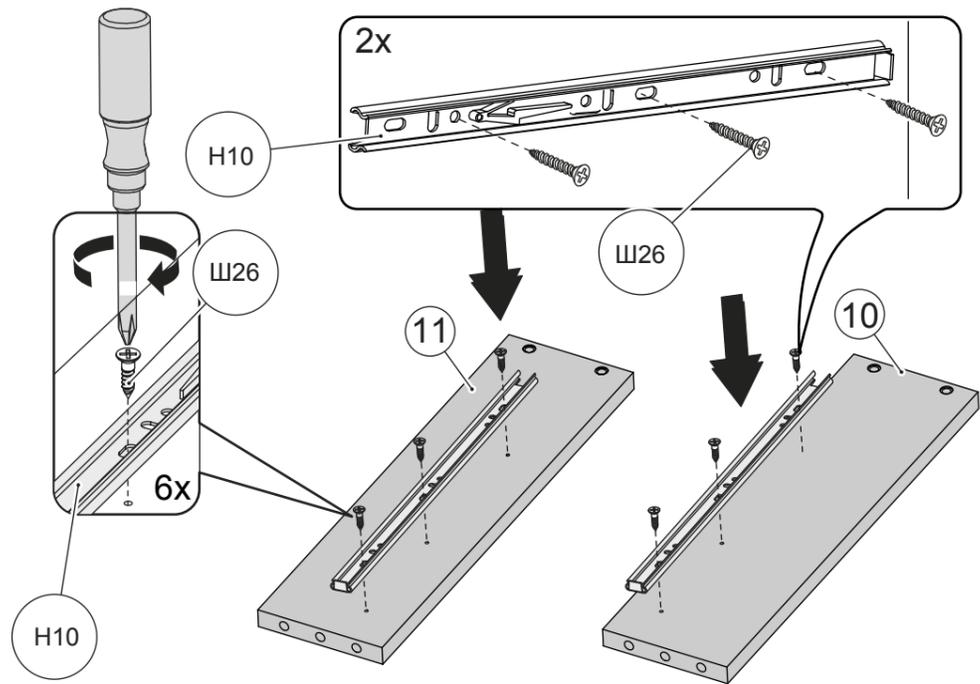


21

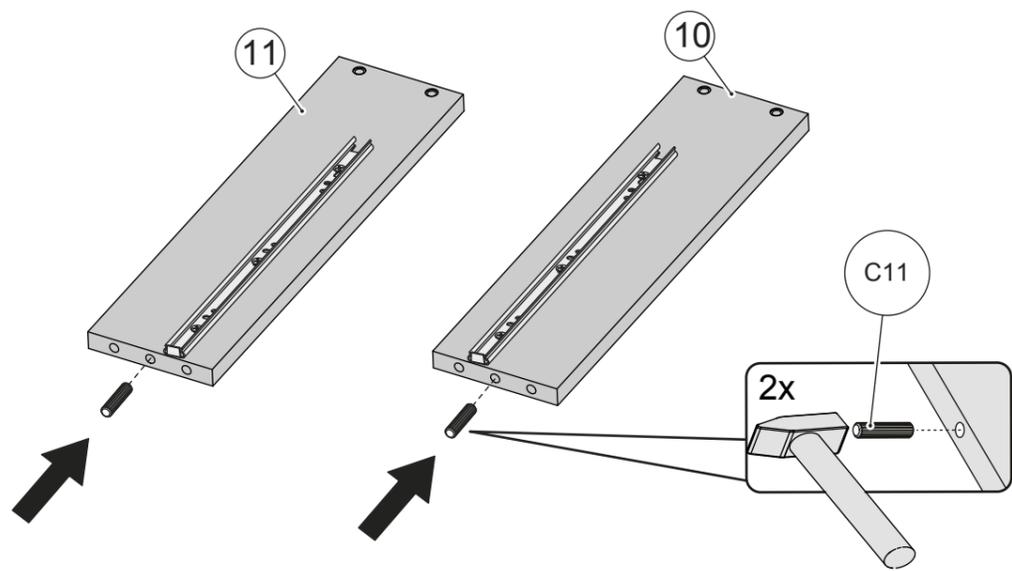


5

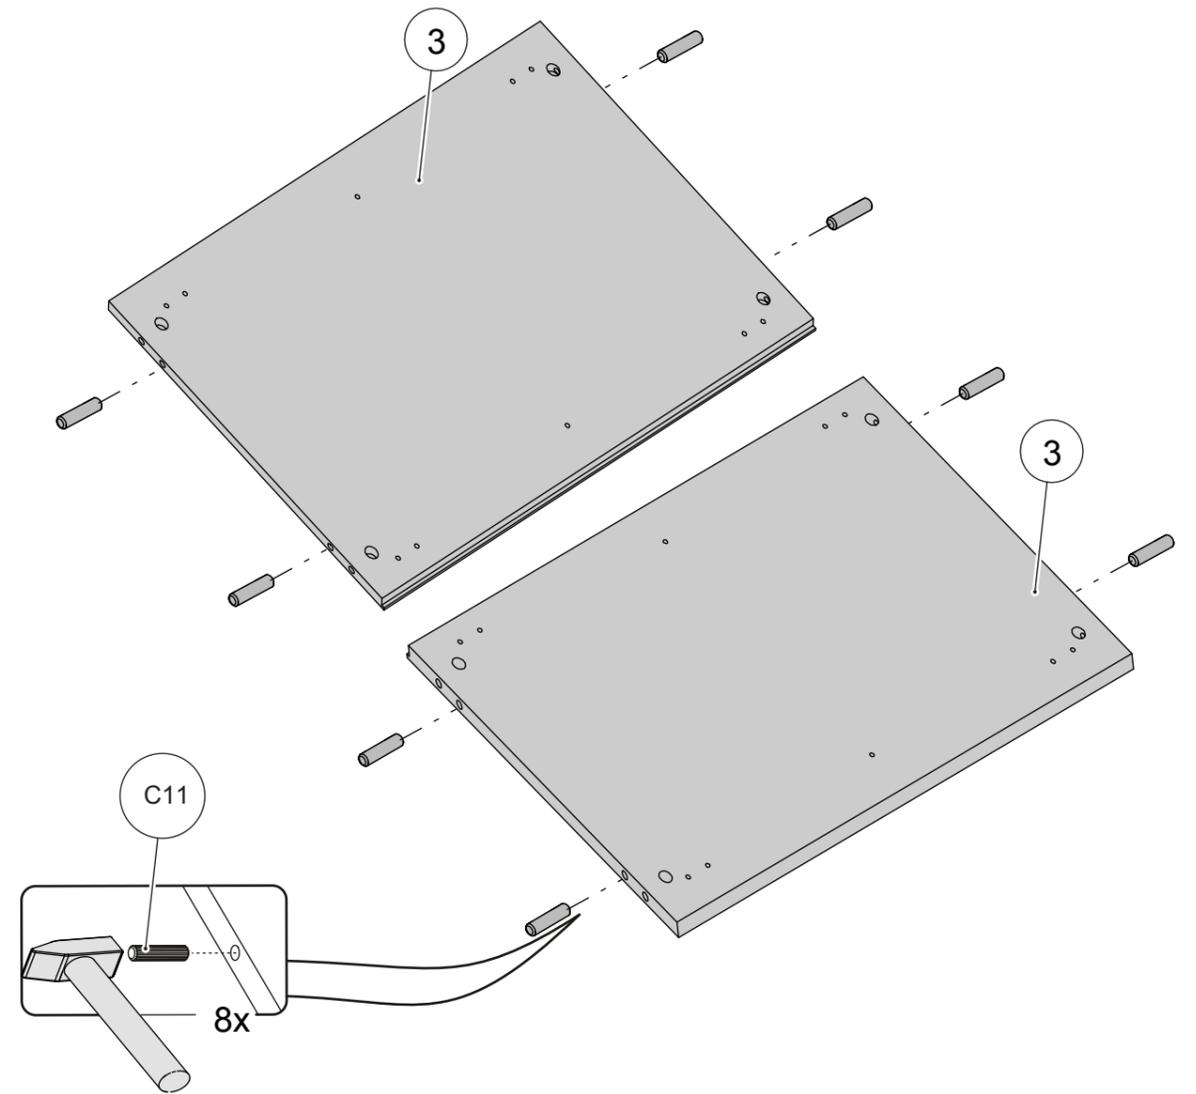



6

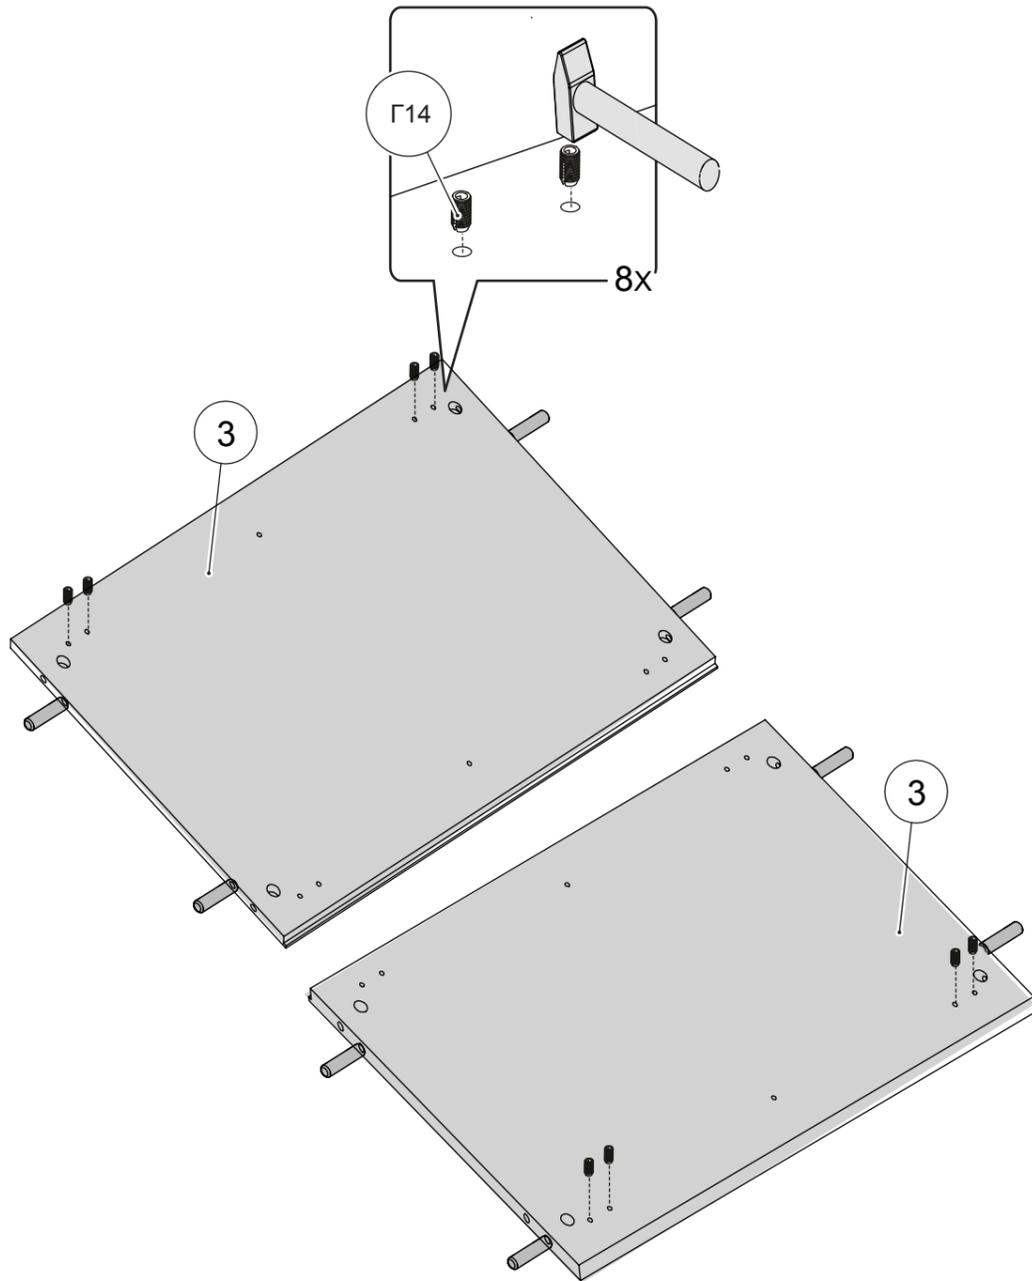

18

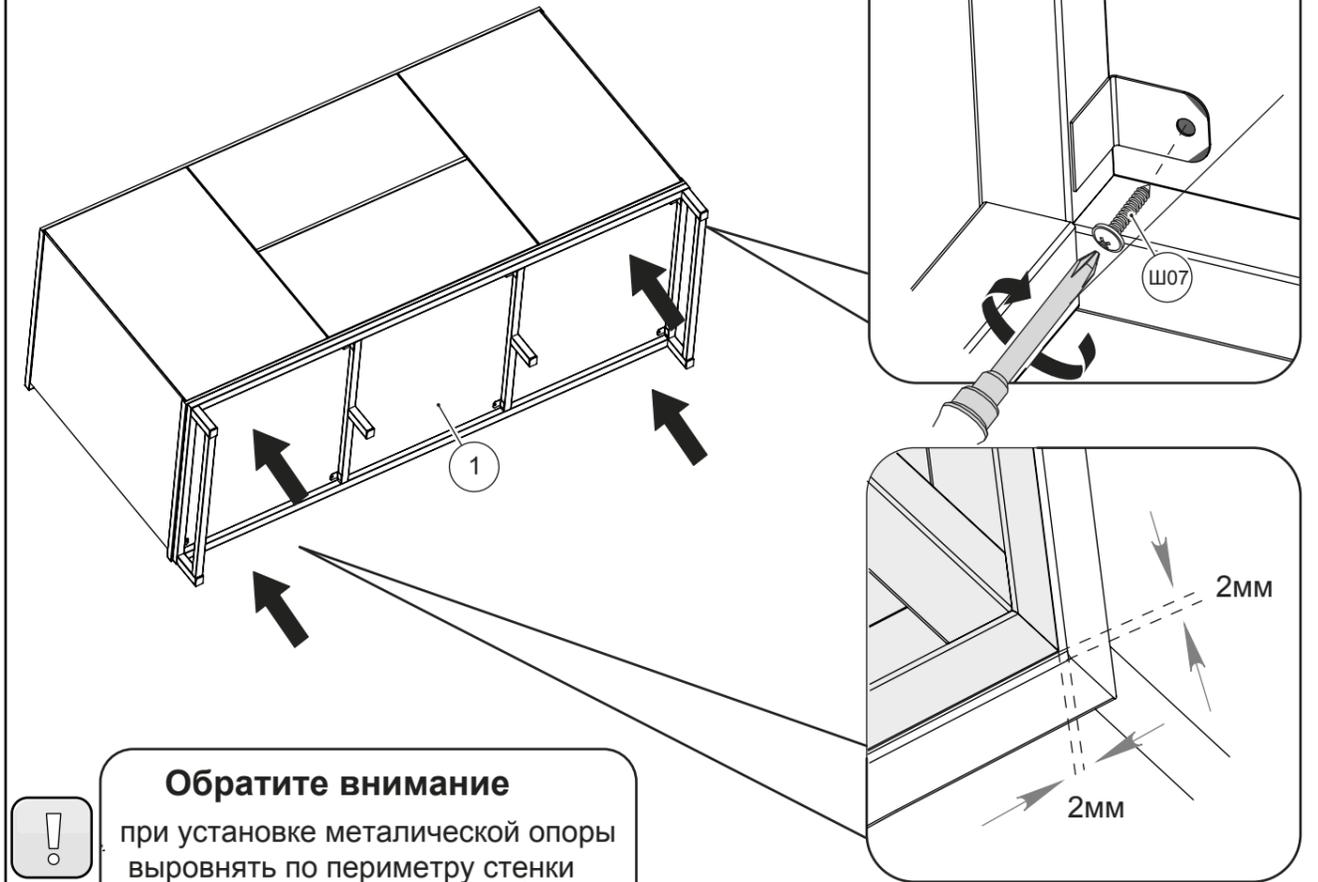


19

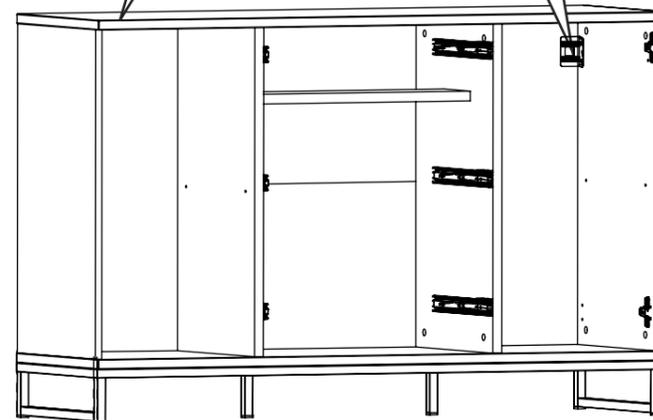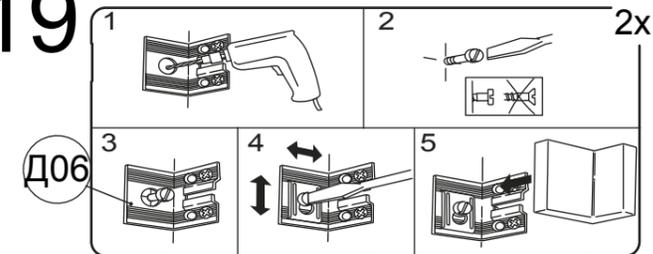


Обратите внимание
 Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесок, а также соединить с другими (рядом стоящими) изделиями мебели. Используйте крепежные средства, для материала вашего дома. Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.


При установке нескольких модулей, рекомендуется скрепить их стяжными винтами.

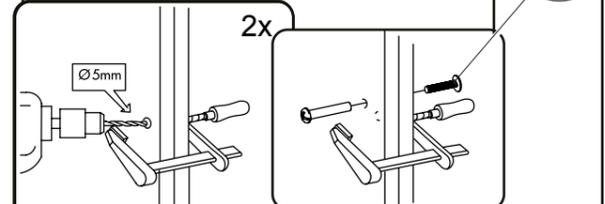


16

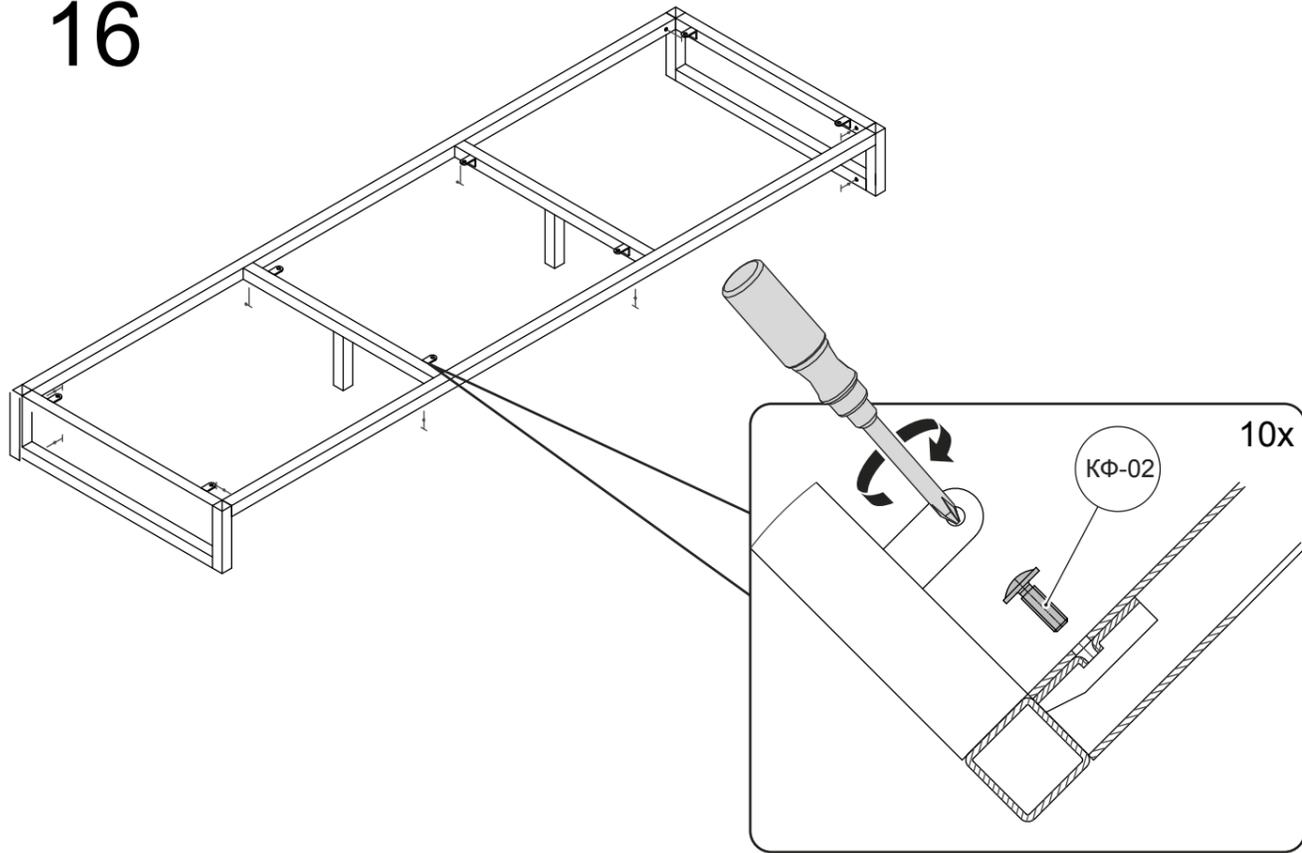


7

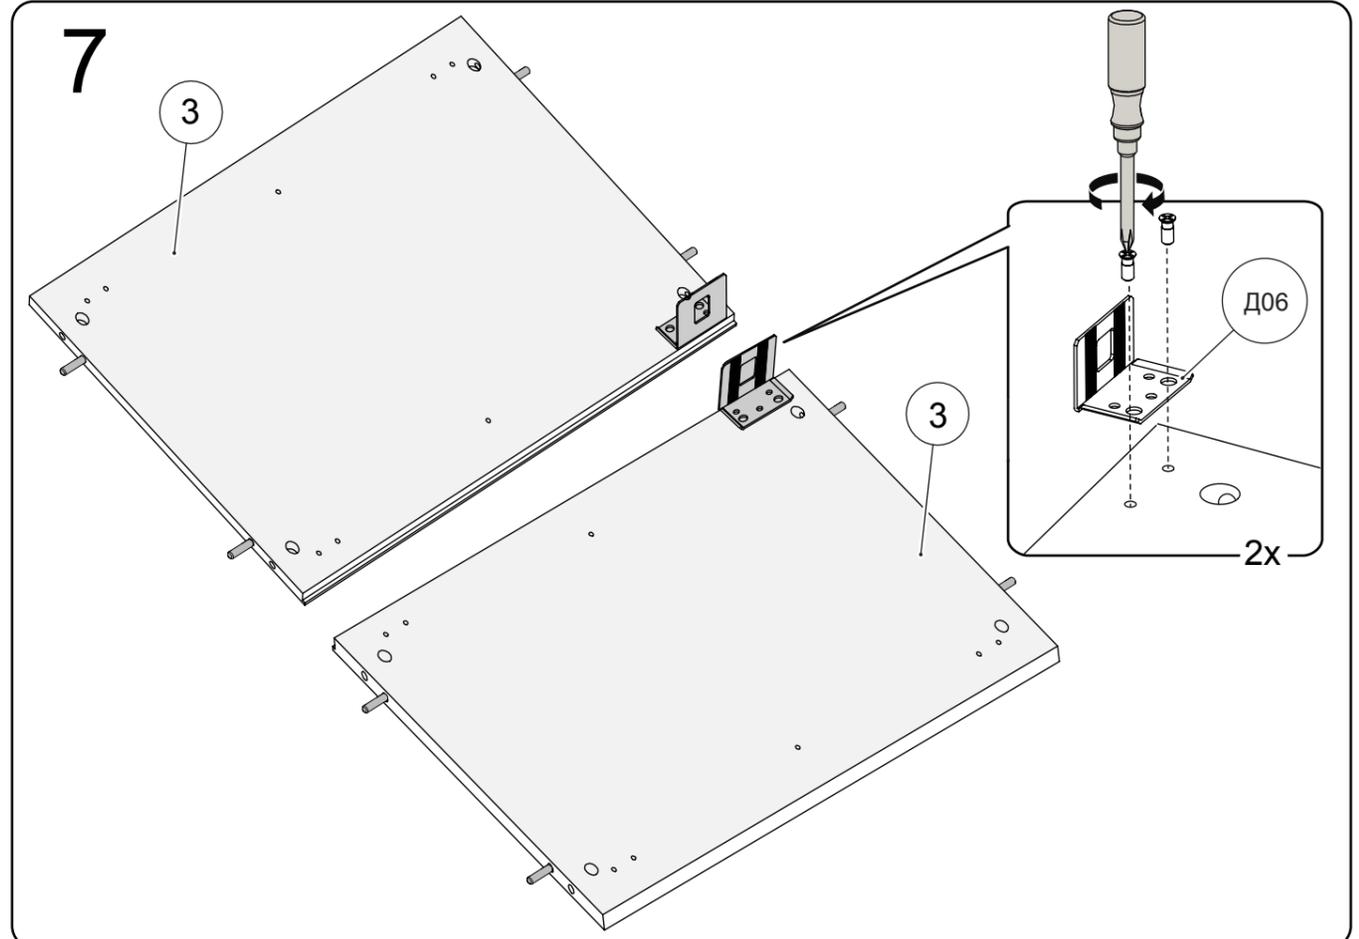


17

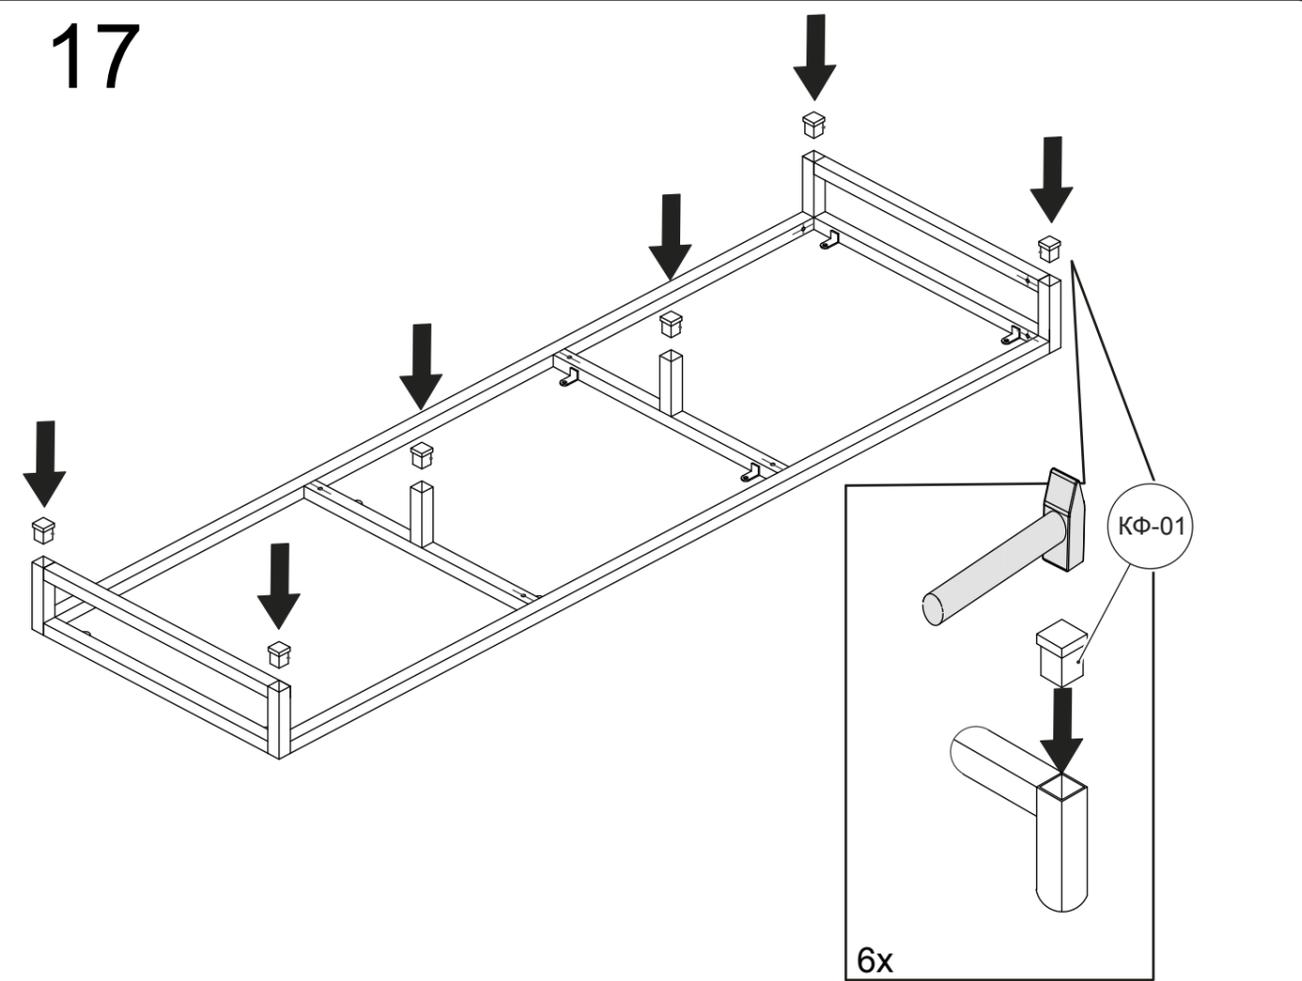


8

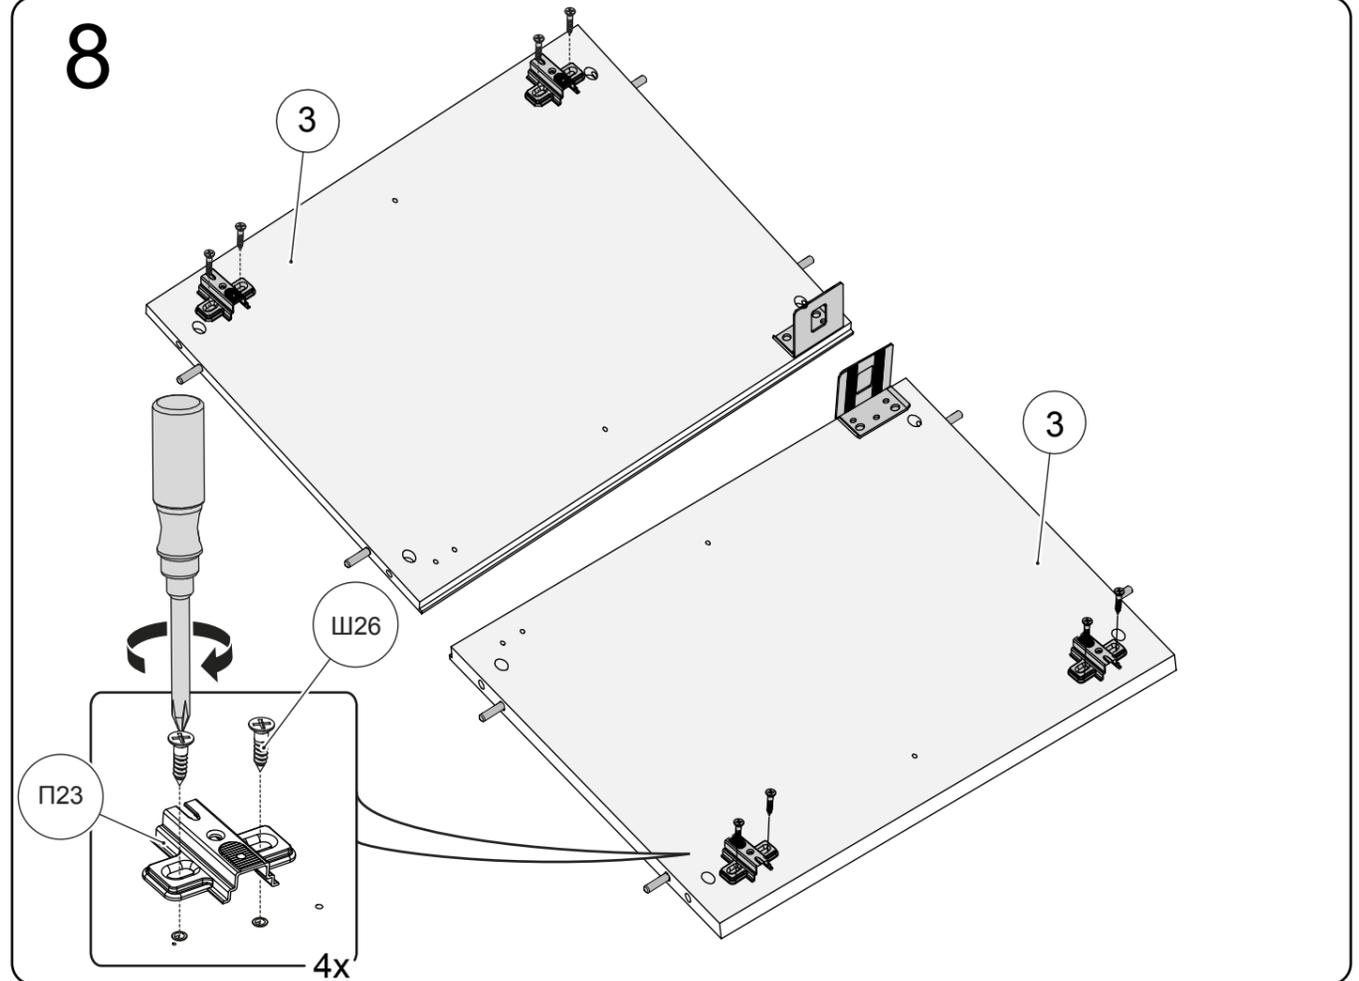


9

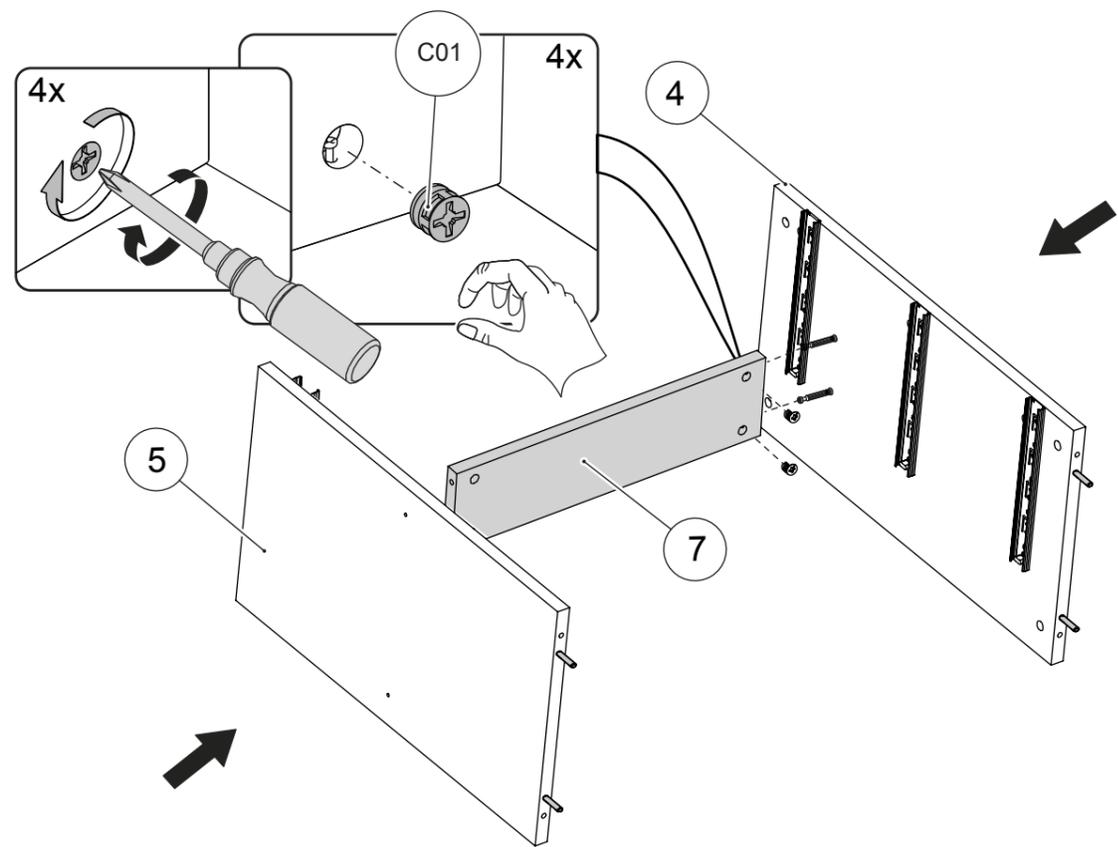

14

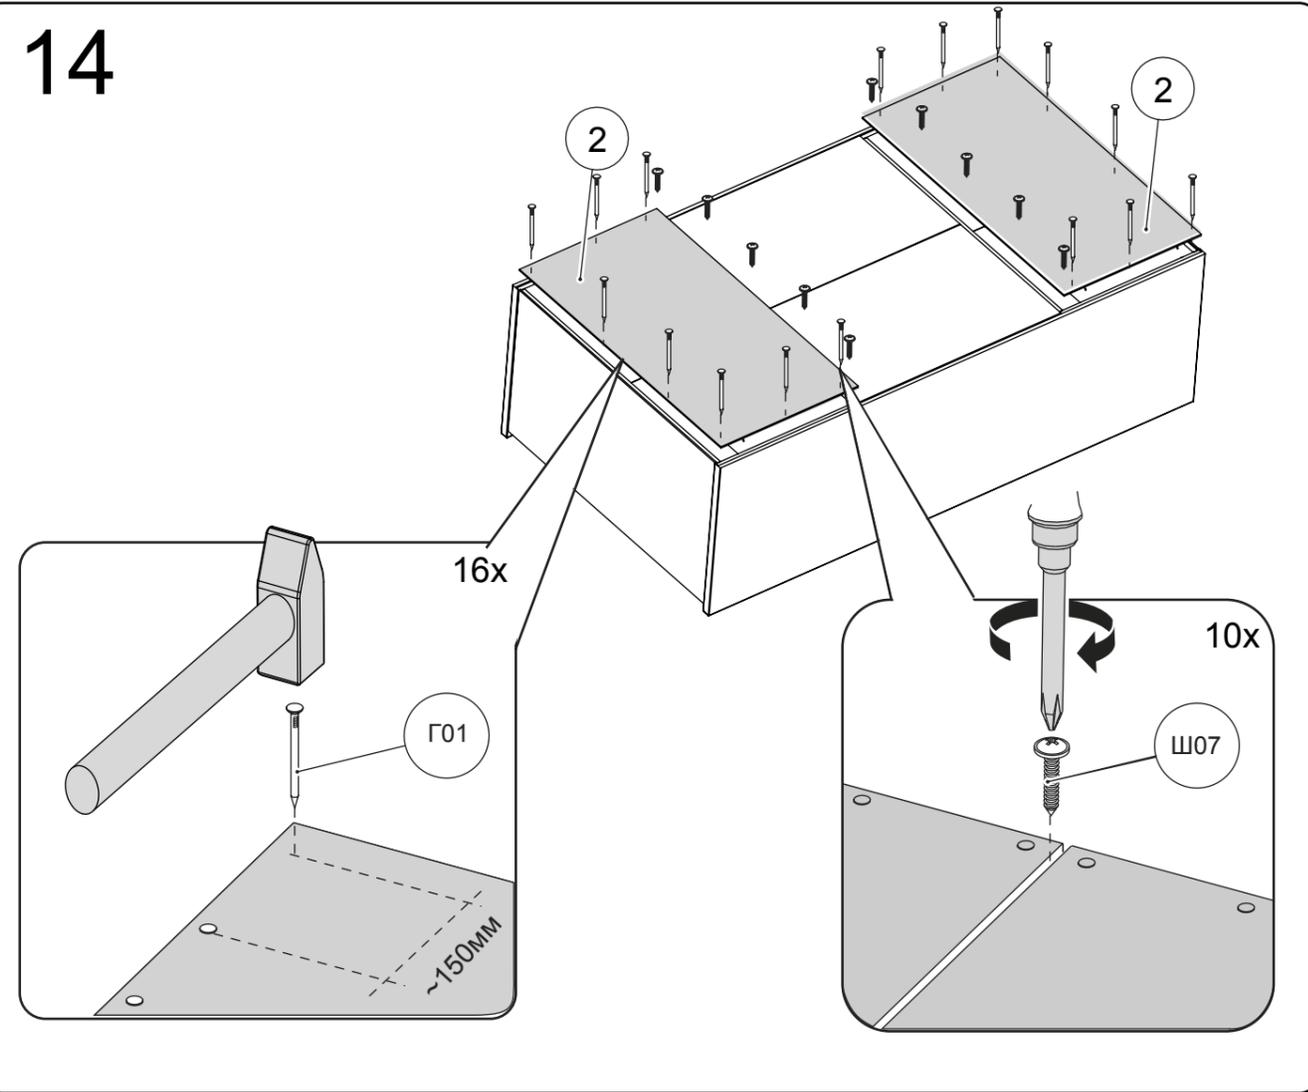


15

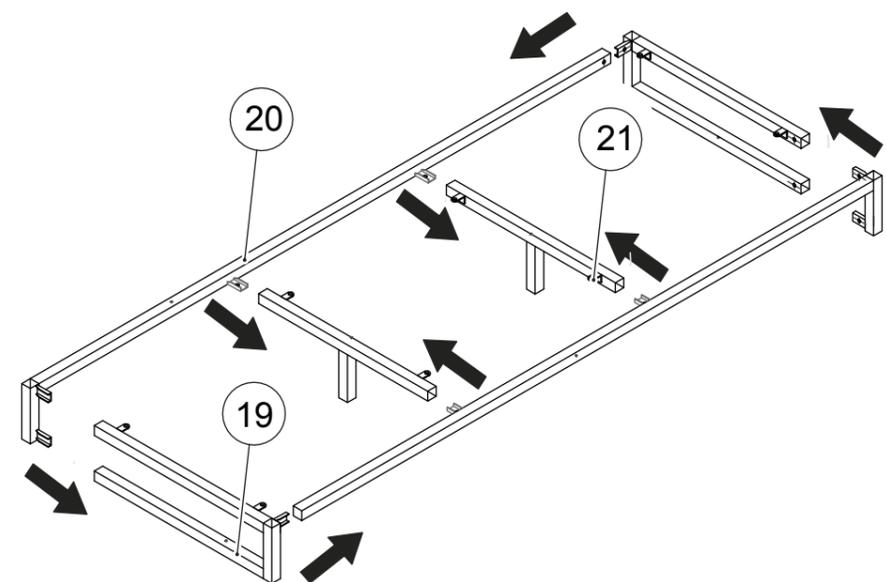




13

(A=B)

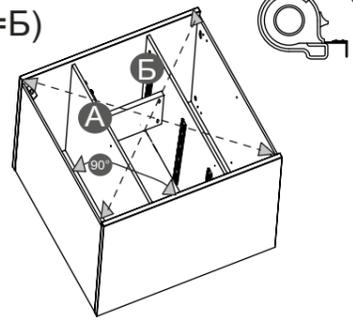


Обратите внимание


перед установкой задних стенок
 проверить диагонали каркаса тумбы.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей

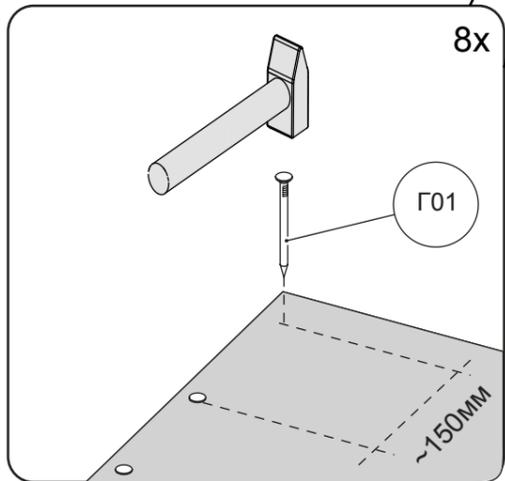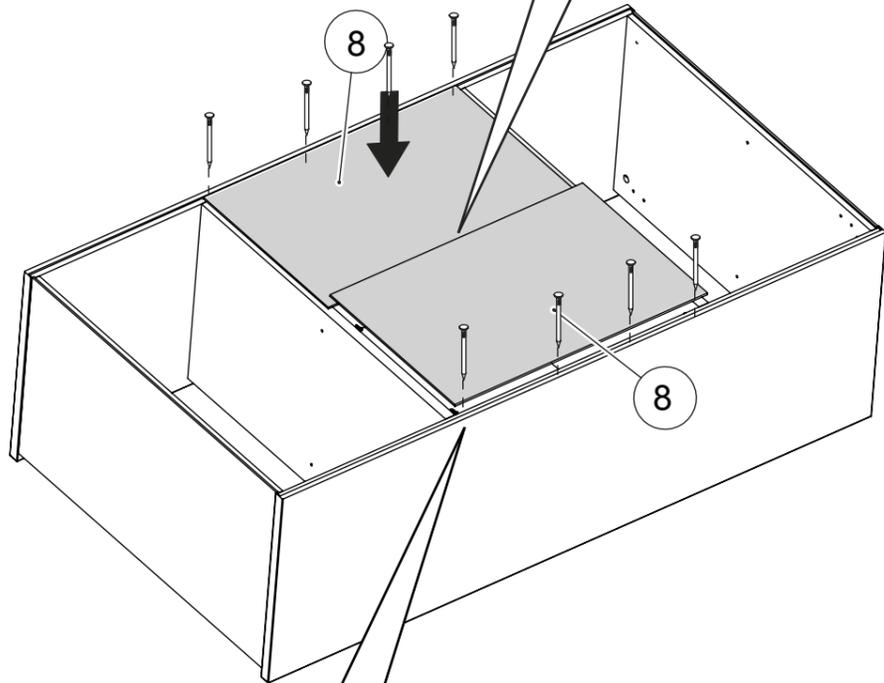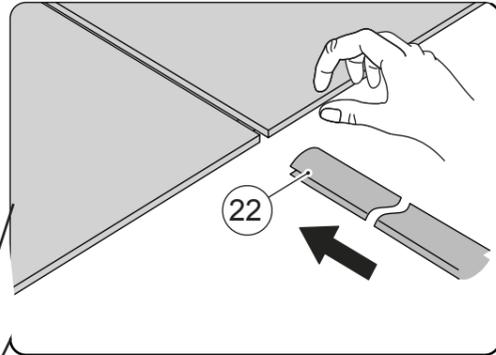

10

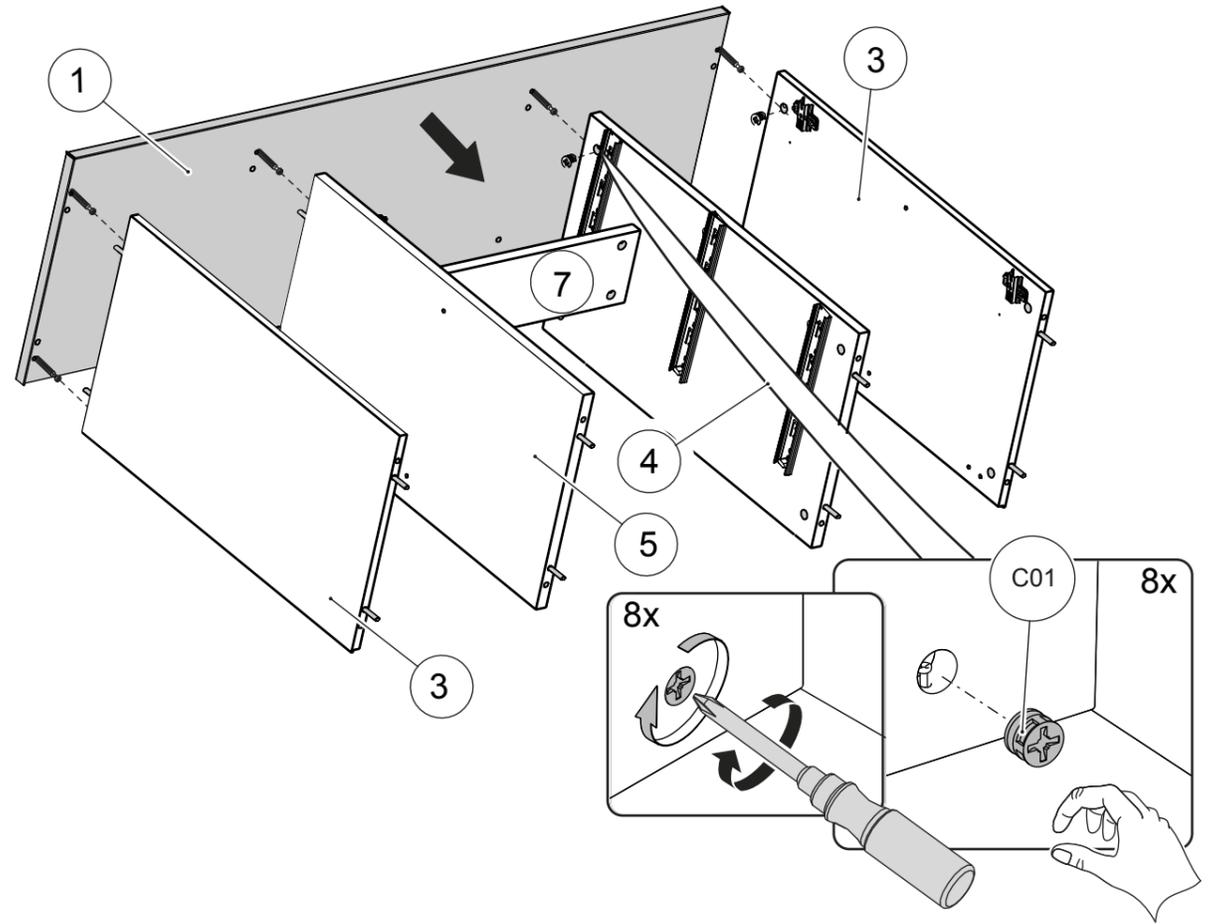

11

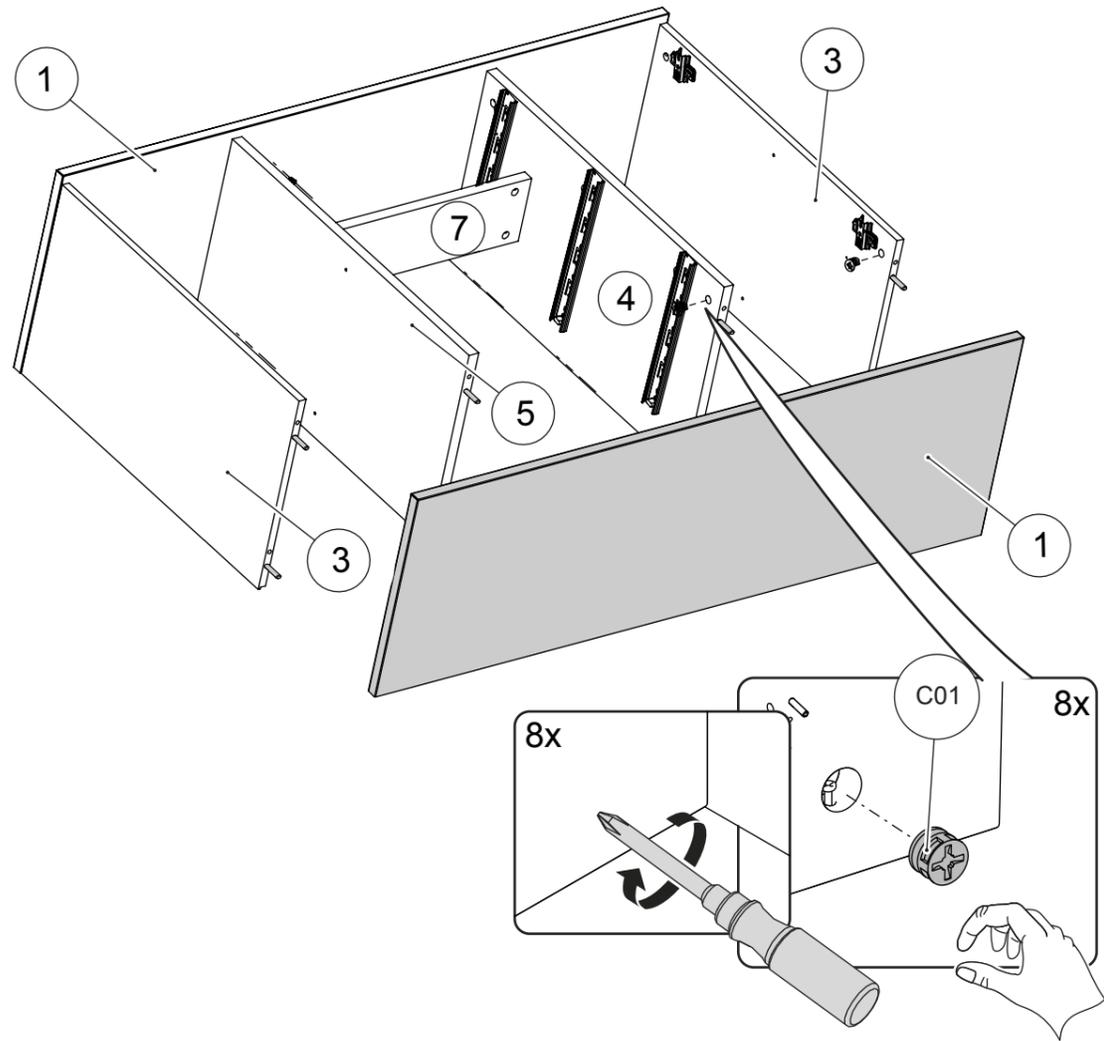

12

