





РОССИЯ  
ООО “ИМК”

Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

## Комод.

Проект ИЖ.064.03.00.00.00

Модульная серия корпусной мебели “Принцесса”

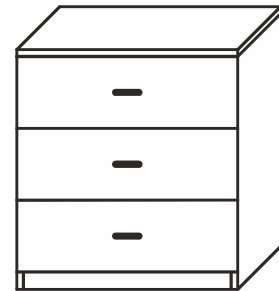

### Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-3	Стенка вертикальная	746	458	1
2-3	Стенка вертикальная	746	458	1
3-3	Колпак	802	483	1
4-3	Стенка горизонтальная	768	458	1
7-1	Стенка залицовочная	768	80	1
5-3	Стенка задняя (ДВПО)	796	334	2
1	Накладка ящ. верхняя с рис.	796	220	1
6	Накладка ящ. средняя с рис.	796	220	1
7	Накладка ящ. нижняя с рис.	796	220	1
3	Стенка продольная ящика	710	160	3
4	Стенка боковая ящика	400	160	6
5	Дно ящика (ДВПО)	738	404	3

### Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-52	3
Комплект К-45	63
Комплект К-39	4
Комплект К-7	14
Комплект К-10	4
Комплект К-126	3 компл.
Комплект К-24 L=768	1
Комплект К-130	12
Комплект К-35	4

### Комплекты фурнитуры


#### Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=400мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 - 8 шт.
3. Футорка Ретро D5,4х9,6 - 4шт (забивать в стенки вертикальные).




#### Комплект К-52

1. Ручка - 1шт.
2. Винт M4x22 - 2 шт.



#### Комплект К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт.
2. Шайба-1шт.

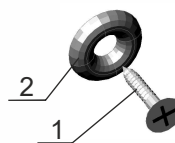


#### Комплект К-10

1. Эксцентрик-1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка-1шт.



#### Комплект К-35

1. Стяжка угловая-1шт.
2. Футорка Ø5,4х9,6-2шт.
3. Шуруп 5x16-2шт.

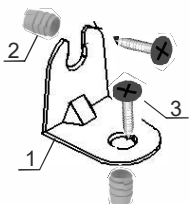

#### Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.




#### Комплект К-39

1. Ножка регулируемая M6x18-1шт.
2. Гайка-1шт.



#### Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

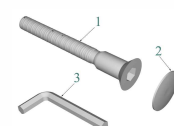

#### Комплект К-24

1. Планка соединительная, L=768мм -1шт.



Габаритные размеры в мм,  
802x770x483

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклейкам.

### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

#### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

#### 2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

#### 3. Рекомендуются допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик для белья - 4 кг.


#### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-021-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.


**Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

### 3.Схема сборки.

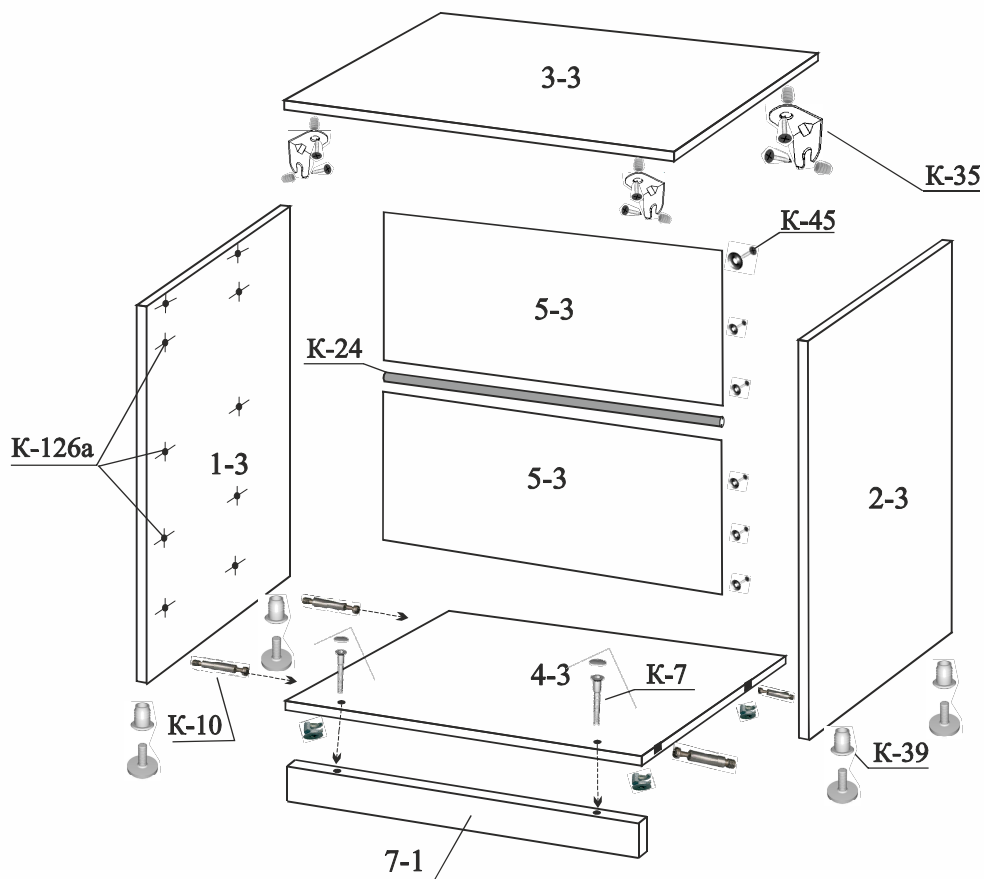


### Последовательность установки.


1. Осторожно забейте футорки (K-35, K-126a) в несквозные отверстия на стенках (1-3, 2-3). Закрепите направляющие (K-126a).  
Вкрутите дюбеля ввинчиваемые (K-10).  
Осторожно забейте гайки (K-39), затем вкрутите ножки.

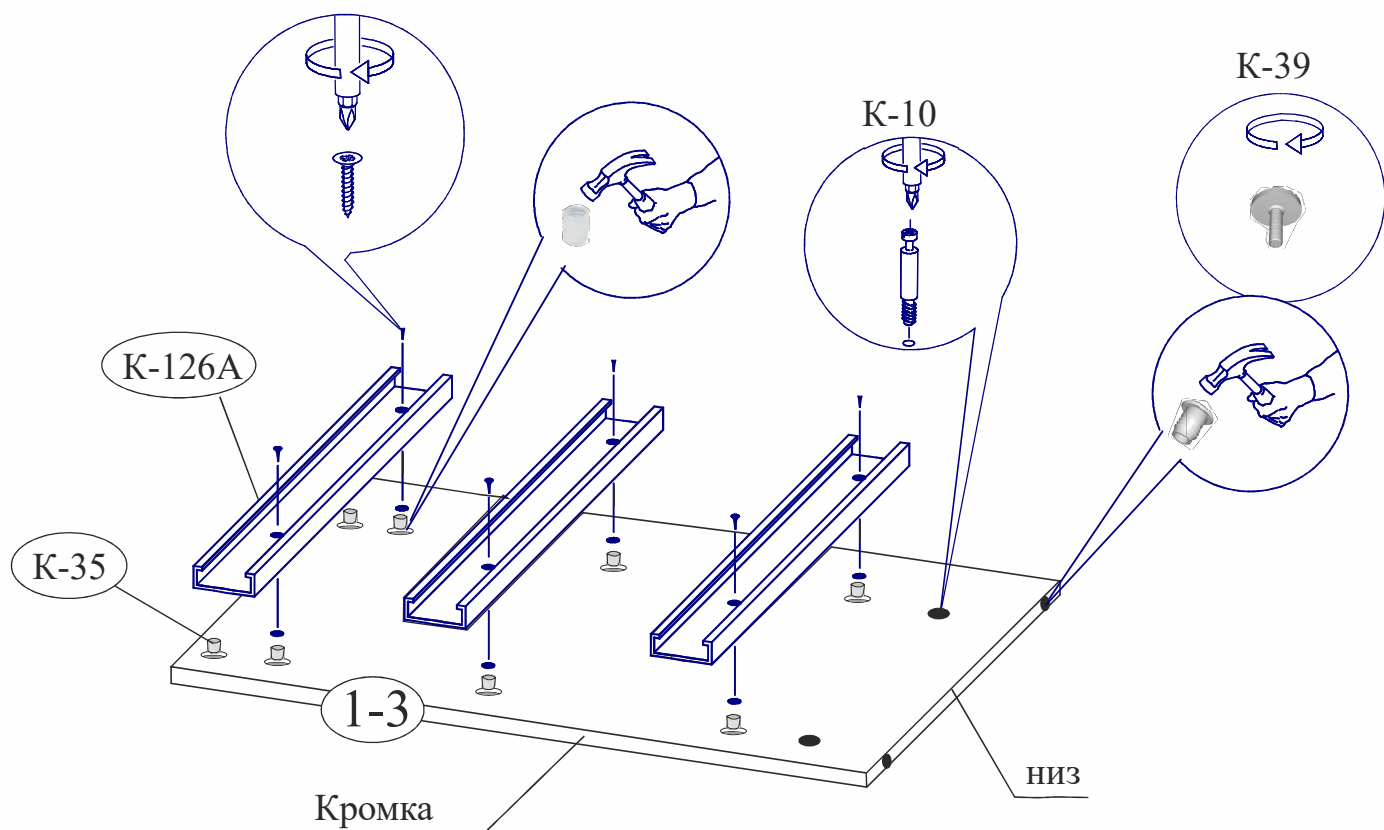

2. Осторожно забейте футорки (К-35) в отверстия на детали (3-3), закрепите уголки (К-35) шурупами через круглое отверстие.

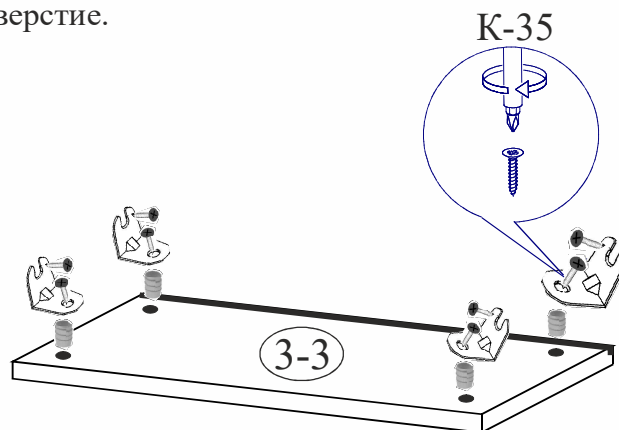


3. Соедините между собой детали (4-3, 7-1) на винт-конфирмат (К-7).

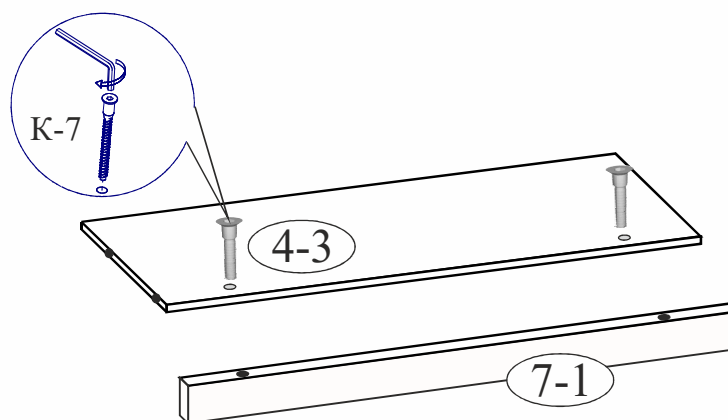


4. Соедините стенки вертикальные (1-3, 2-3) со стенкой горизонтальной (4-3) при помощи стяжки (К-10).


Колпак (3-3) установите при помощи стяжки угловой (К-35).

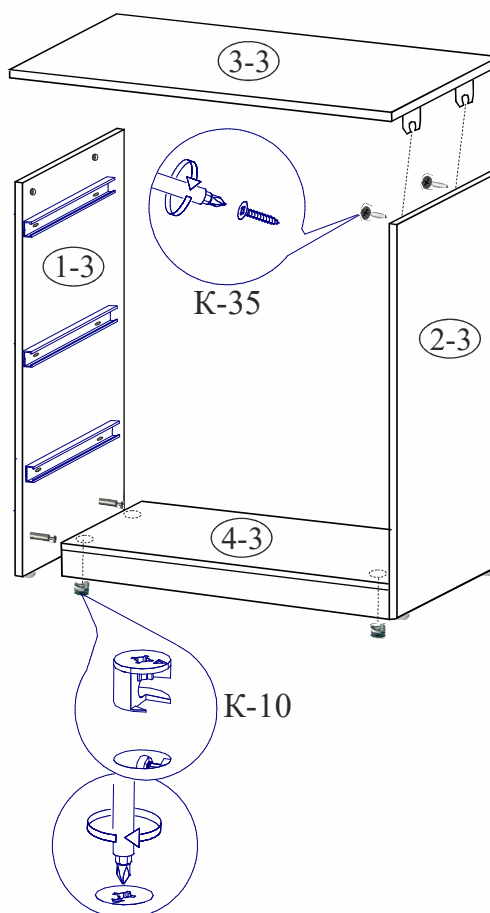

5. Положите каркас на пол кромками вниз, выровняйте (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (5-3) в паз на колпаке (3-3) и закрепите шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм, предварительно соединив их планкой (К-24).

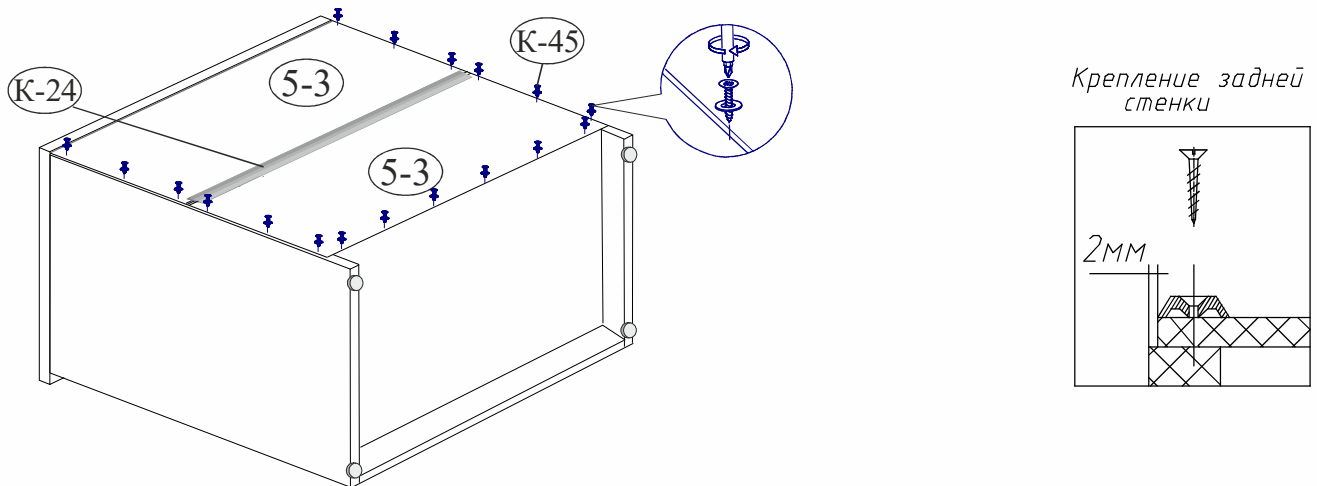

6. Соберите по схеме ящики и установите их с помощью направляющих (К-126а).

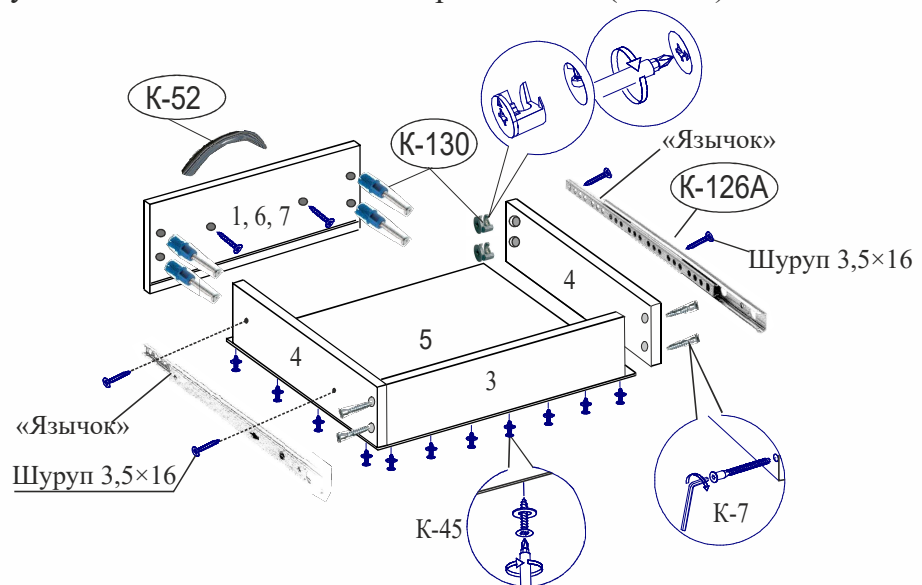

**Порядок сборки ящика:**

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) установите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.
- Установите направляющие (К-126а), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).
- Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

**Внимание:** если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

\_\_\_\_\_ (наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

### ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### ПАСПОРТ.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 г.

Срок службы 7 лет