

Инструкция по сборке двухдверного шкафа-купе

дата изготовления



Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 60 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 10 лет

Дата согласования 5.12.2024





Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.


Спецификация деталей двухдверного шкафа-купе

№ упаковки	Код детали	Наименование	Размер		Количество деталей		
			Высота 2200	Высота 2400	1600	1800	2000
1,2	A	Крыша	776*558	776*558	2		
			876*558	876*558		2	
			976*558	976*558			2
	B	Дно	776*558	776*558	2		
			876*558	876*558		2	
			976*558	976*558			2
	C	Полка	776*492	776*492	4		
			876*492	876*492		4	
			976*492	976*492			4
3	D	Внешняя стоевая	2200*574	2400*574	1	1	1
	D1	Внешняя стоевая	2200*602	2400*602	1	1	1
	F	Перегородка	2138*556	2338*556	1	1	1
4	H	Направляющая верхняя	1566	1566	1		
			1766	1766		1	
			1966	1966			1
	E	Направляющая нижняя	1562	1562	1		
			1762	1762		1	
			1962	1962			1
	K	Ручка внутренняя	2144	2344	1	1	1
	L	Ручка наружная	2144	2344	3	3	3
	M	Штанга	768	768	2		
			868	868		2	
			968	968			2
	G	Цоколь	1567	1567	2		
			1767	1767		2	
			1967	1967			2
	J	Планка соединительная	774	774	6		
			874	874		6	
			974	974			6
		Комплект заглушек			1	1	1
5		Комплект фурнитуры			1	1	1
		Инструкция			1	1	1
		Шлегель	2500x12	2500x12	1	1	1
		Шлегель	5000x6	5000x6	1	1	1
6,7,8,9	S	Дверная секция	804*536	804*586	8		
	Z	Задняя стенка	796*533	796*583	8		
	S	Дверная секция	904*536	904*586		8	
	Z	Задняя стенка	896*533	896*583		8	
	S	Дверная секция	1004*536	1004*586			8
	Z	Задняя стенка	996*533	996*583			8








ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

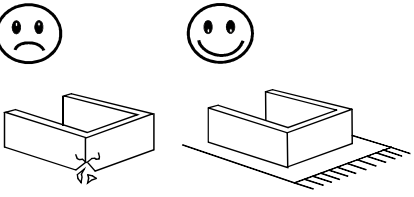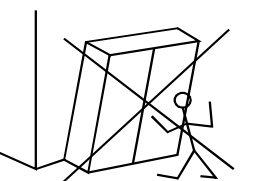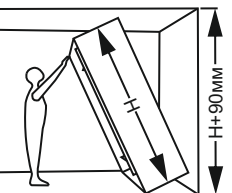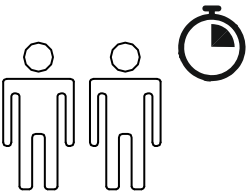 Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.	 Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.	 При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.	 Среднее время сборки шкафа - 3 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.
--	--	--	--

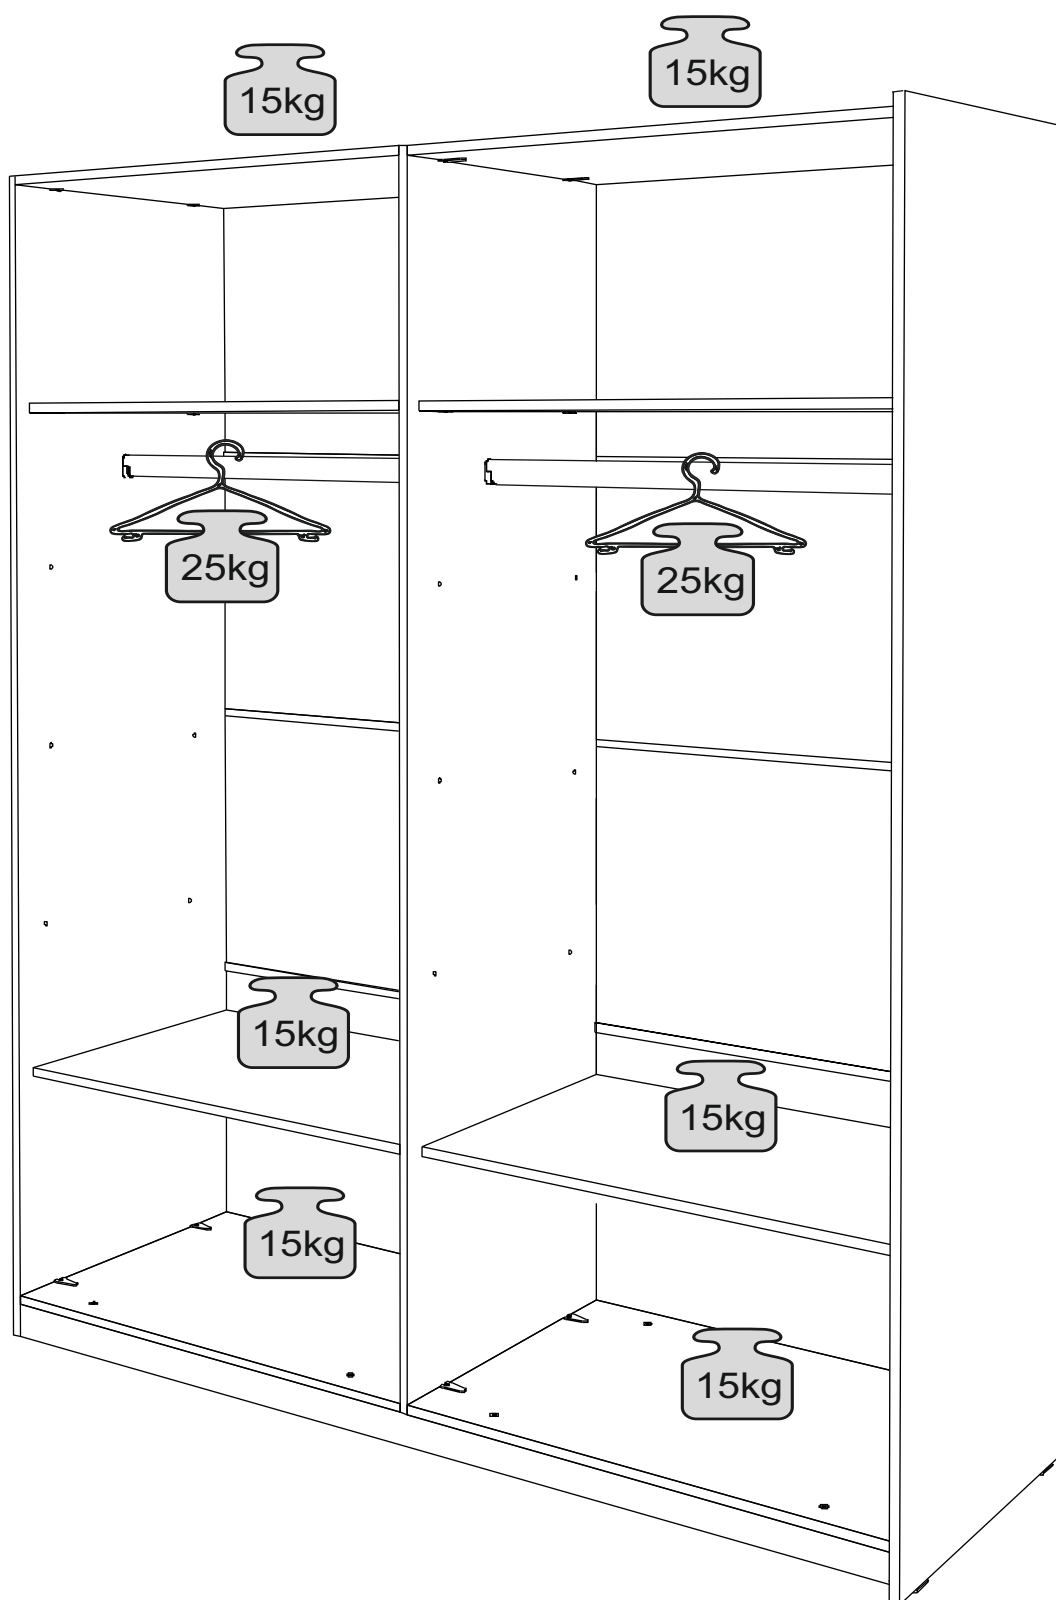

Фурнитура для сборки шкафа-купе

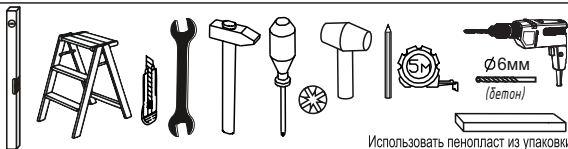 Использовать пенопласт из упаковки			 8x 5x34 Дюбель двойной		 16x Ø20 + Ø10 Усиленная стяжка MD36		 16x 6x12,6 Дюбель		 16x Ø8 Муфта				
 24x 3,5x16 Саморез		 72x 3,5x12 Саморез		 8x 7x50 Евровинт		 16x Ø20 Стяжка MD 35		 2x Уголок крепежный		 6x Пластина соединительная		 1x 4мм Ключ шестигранный 4мм	
 80x Гвоздь 1,6x25		 20x Соединитель задней стенки Гвоздь 2x25		 4x Штангодержатель		 6x Подъемник		 8x Ø4mm Заглушка		 18x Ø8mm Заглушка		 3x Подъемник клин	

Фурнитура для установки дверей

 1x	 1x	 1x	 1x	 4x	 2x	 2x
 2x	 2x	 2x	 14x 3,5x25	 22x 3,5x16	 24x 6,3x12,5	 1x 2,5мм

Комплект доводчиков на закрывание

 2x	 2x	 2x 3,5x15
--------	--------	---------------

**Комплект доводчиков на открывание

 1x	 1x	 3x 3,5x20
--------	--------	---------------

Детали корпуса и дверей

 D x1 2200 2400* x 574	 F x1 2138 2338* x 556	 D1 x1 2200 2400* x 602	 A x2 776 876 976 x558	 B x2 776 876 976 x558	 C x4 776 876 976 x492
			 S x8 804 904 1004 x536(586*)	 Z x8 796 896 996 x533(583*)	
			 1x L=1566(a) 1766(b) 1966(b) Направляющая верхняя	 1x L=1562(a) 1762(b) 1962(b) Направляющая нижняя	 1x 2500x12 1x 5000x6 Шлегель
			 3x L=2144 Ручка Б-образная	 1x L=2344 Ручка Л-образная	 1x L=768(a) 868(b) 968(b) Штанга
 1567, 1767, 1967 x 60 G x2			 5x L=774(a) 874(b) 974(b) Планка соединительная (пластик)		

* Для шкафов высотой 2400мм.

** Наличие комплекта доводчиков на открывание зависит от комплектации шкафа

a - Для шкафов шириной 2400, б - для шкафов шириной 2700, в - для шкафов шириной 3000

Схема сборки и установки корпуса шкафа-купе

1





Стяжка VB 36 MD

x16



Стяжка VB35 MD

x16

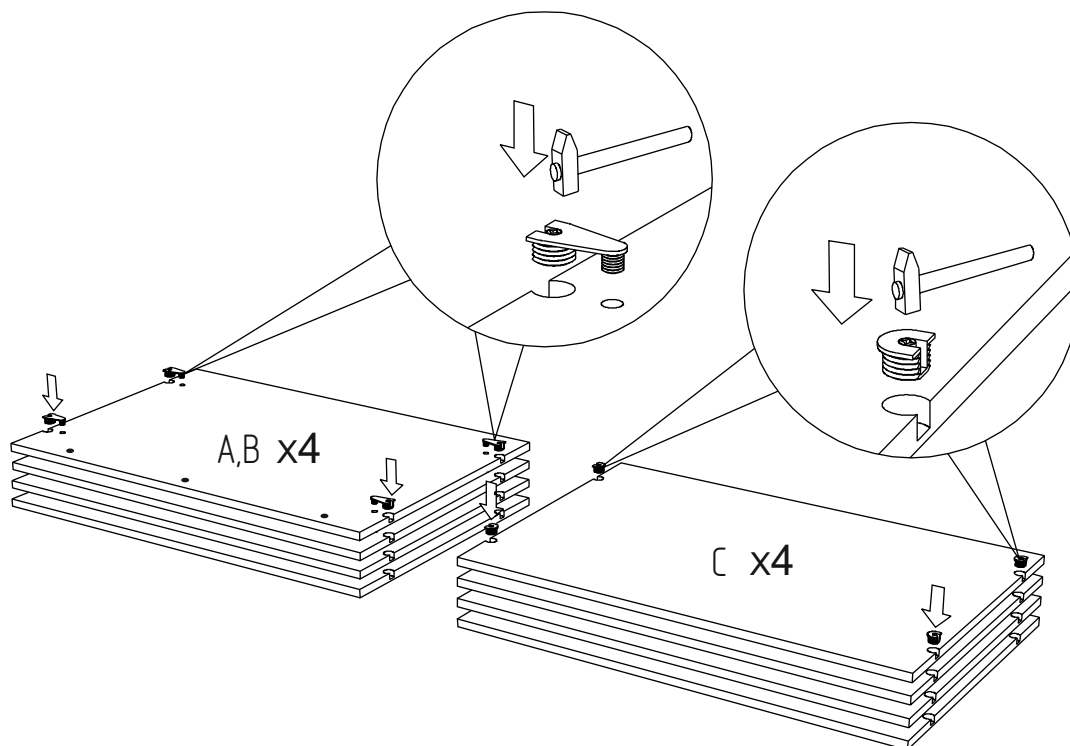

2



Дюбель двойной DU 712

x8



Дюбель DU 648

x16



муфта D8

x16



Заглушки

ø8 x18





Подпятник

x4



Саморез 3,5x16


x8

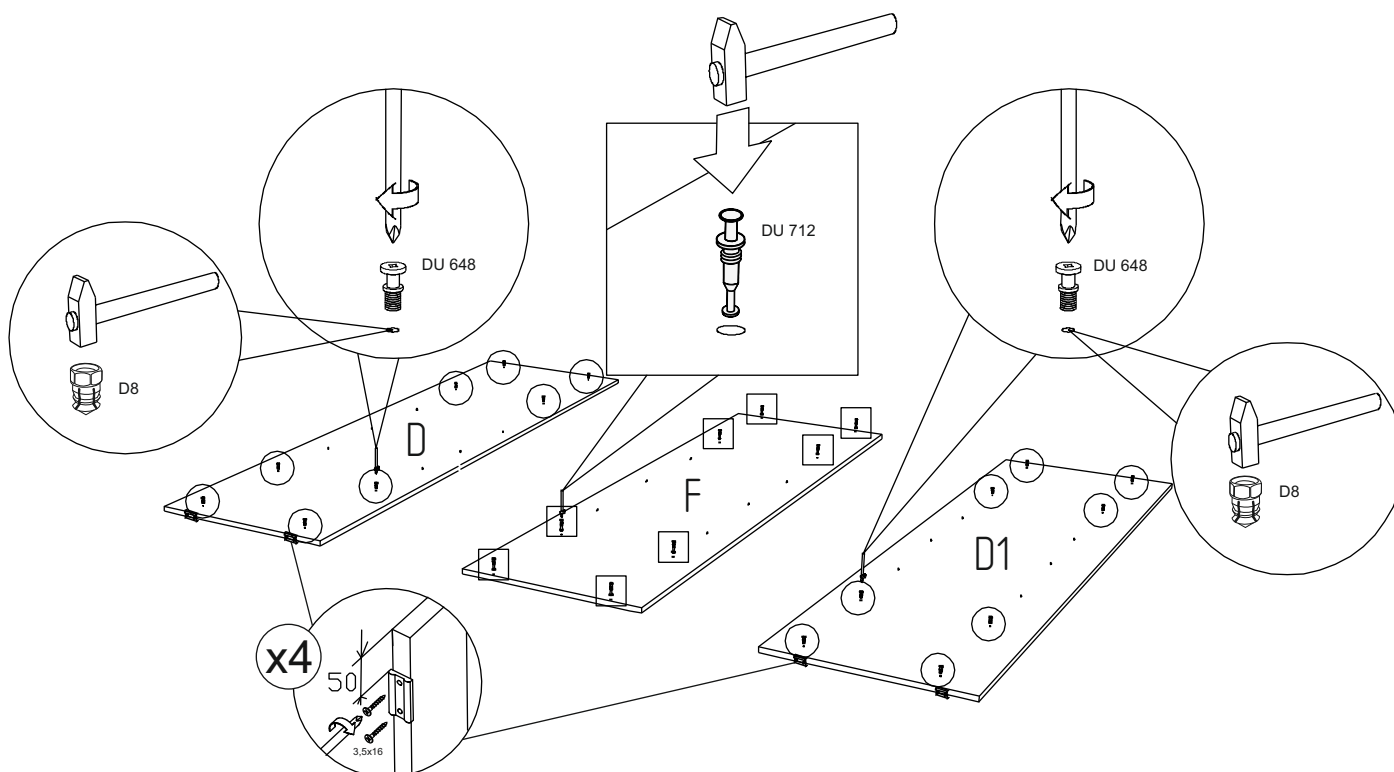

Неиспользуемые отверстия заглушить заглушками

*При использовании комплекта дополнительных полок, обратите внимание на прилагаемую к ним инструкцию.

3



x8

Евровинт 7x50





x2

Подлятник





x4



Саморез 3,5x16

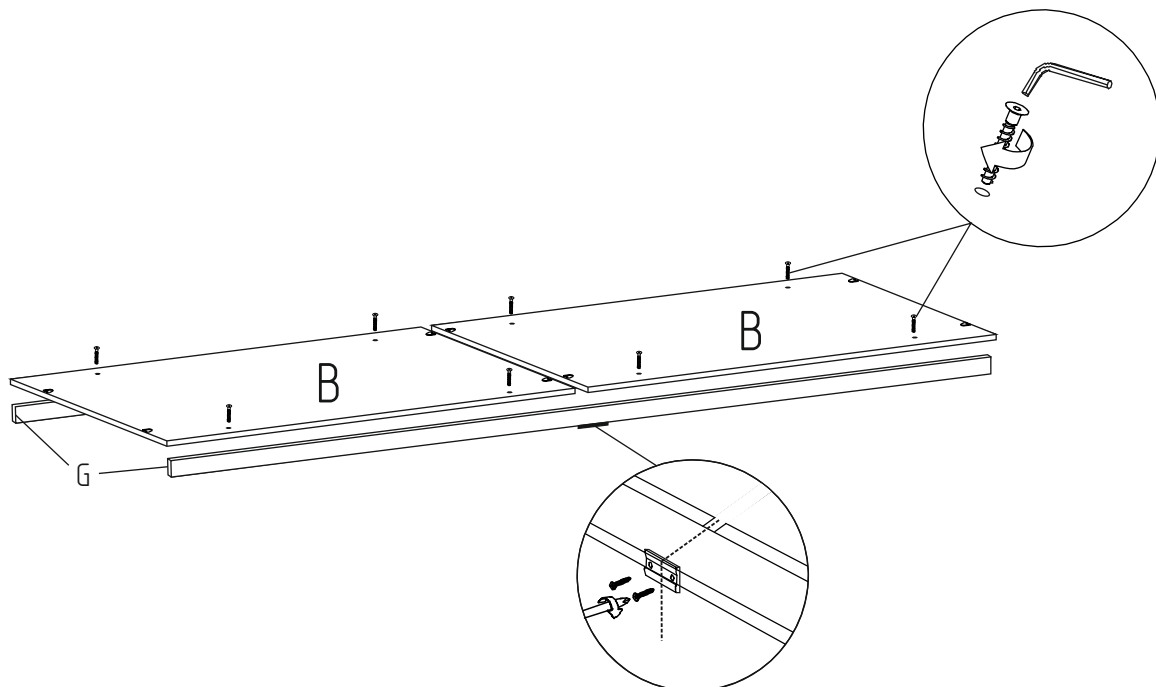



4

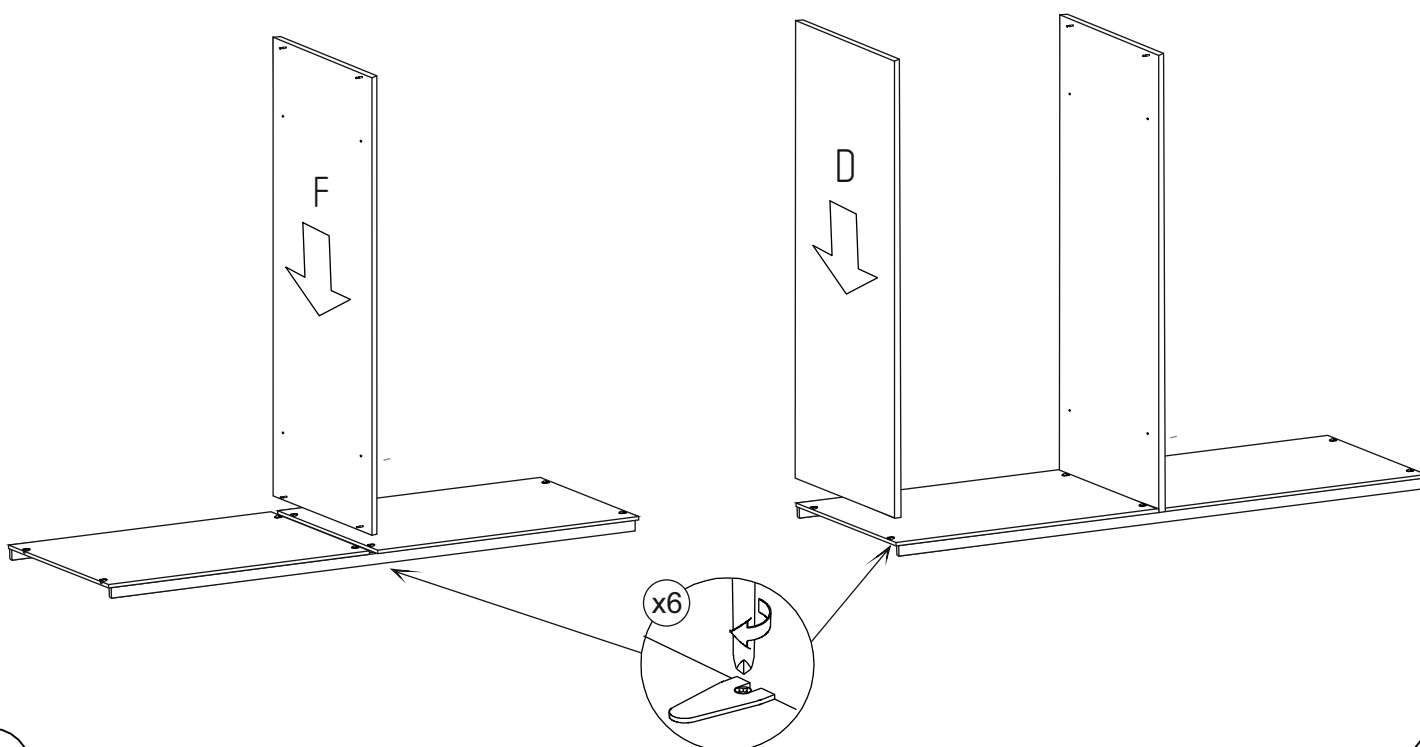


5

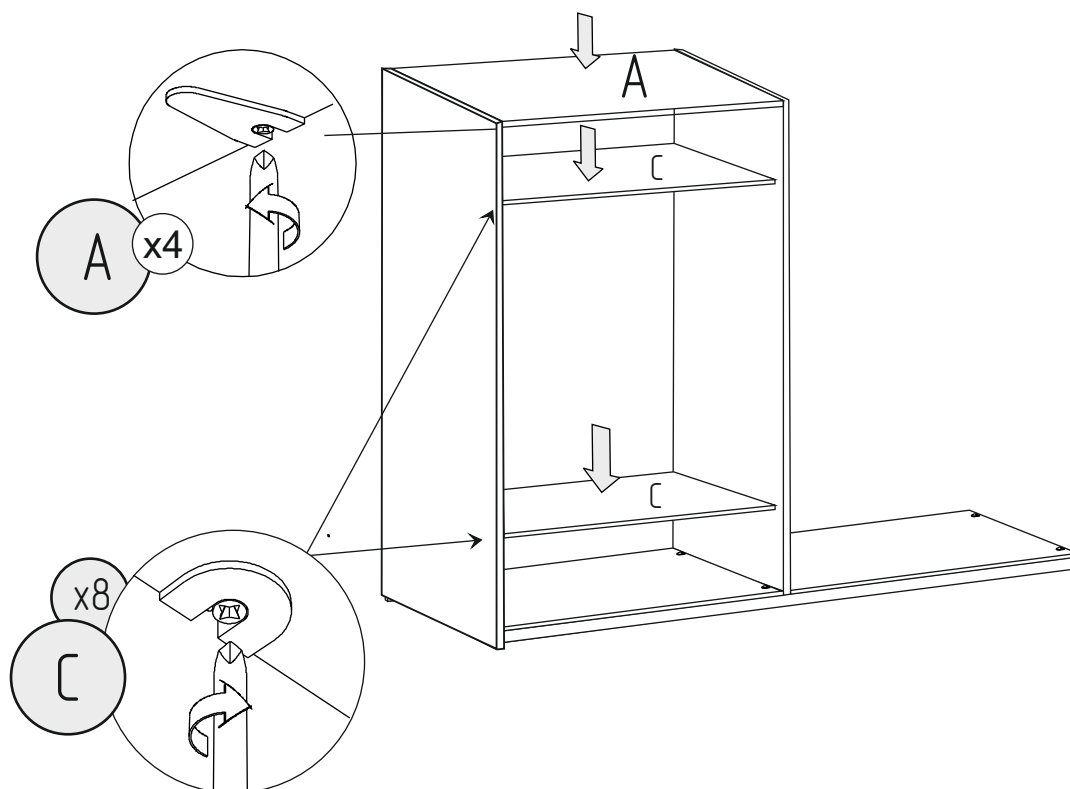

6

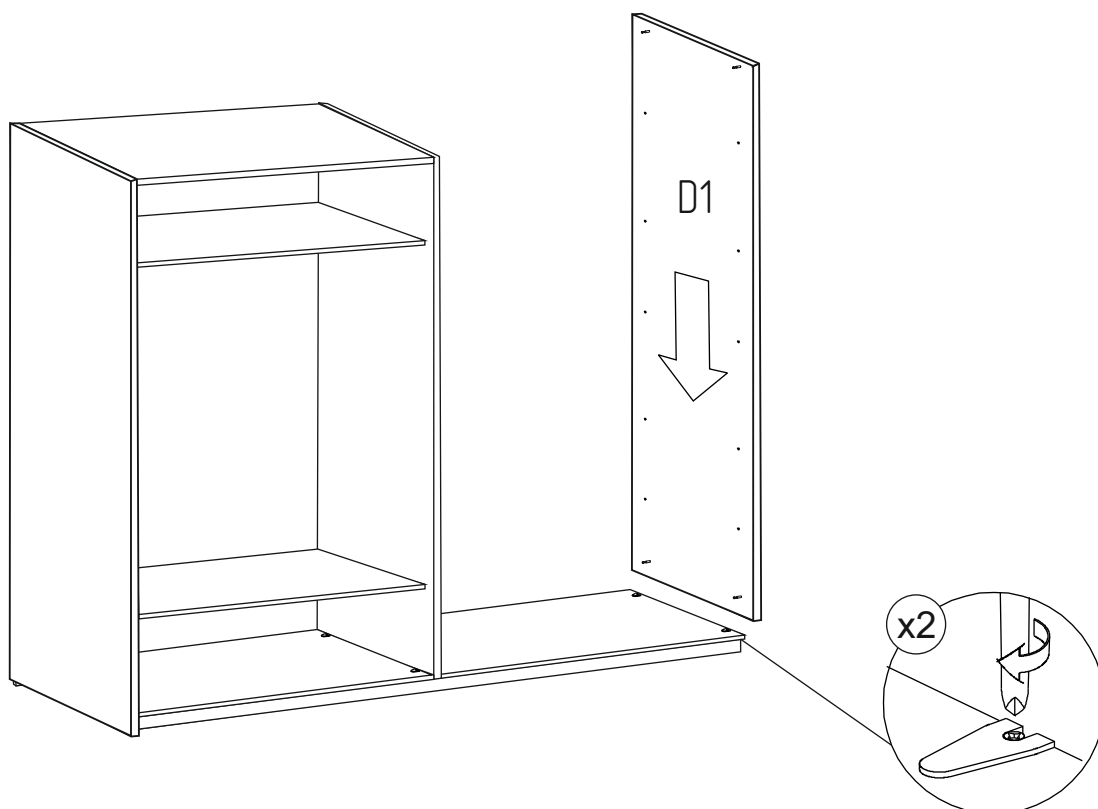


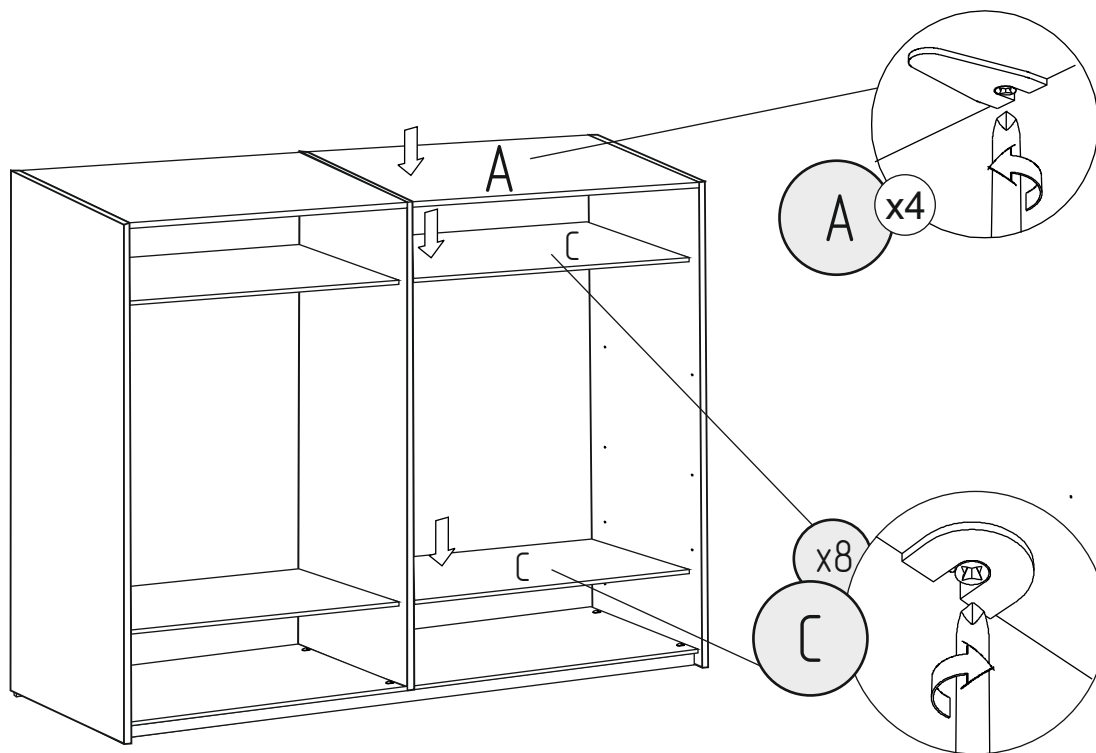



Соединитель задней стенки
+ гвоздь 2x25



Гвоздь 1,6x25



Планка соединительная

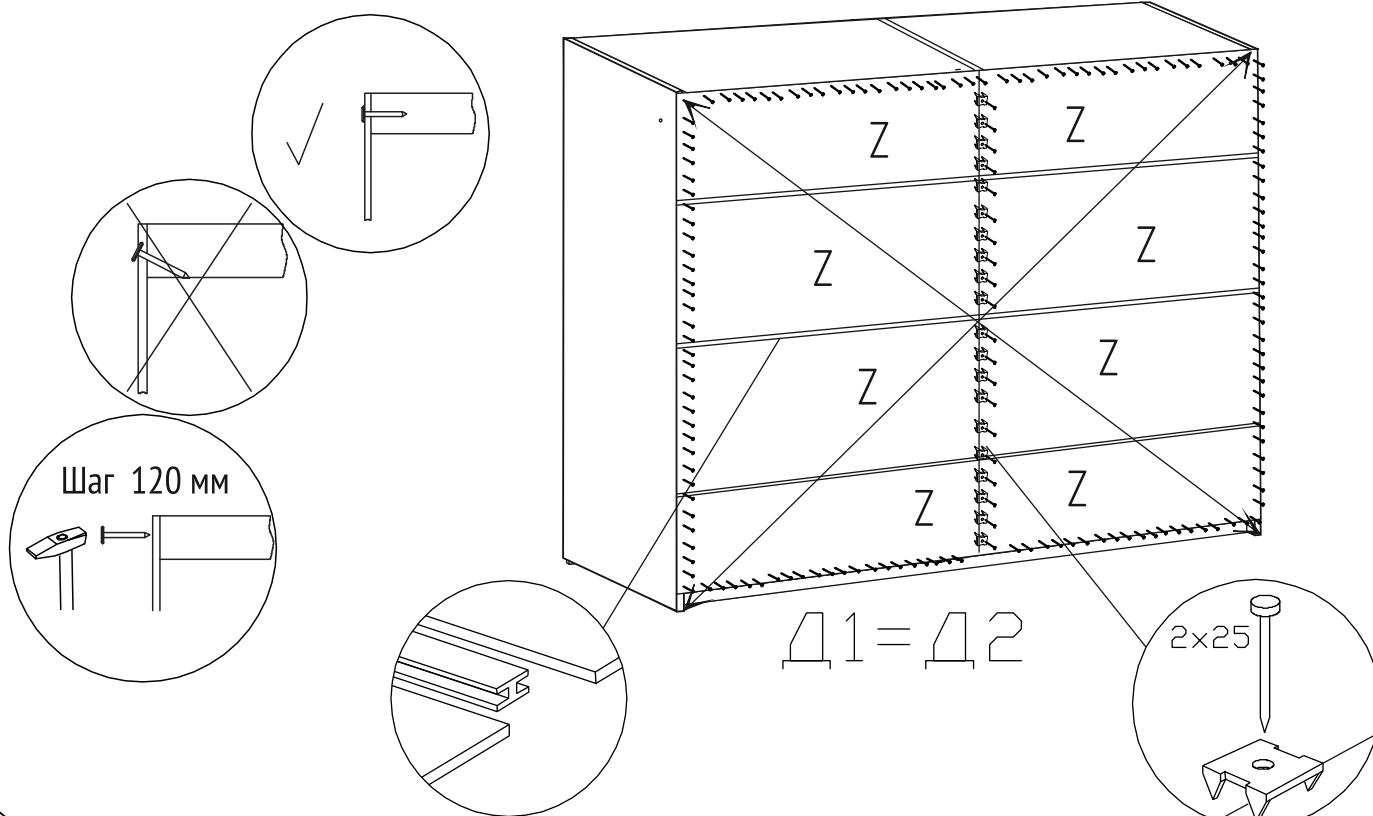



9

Саморез 3,5x16 x8








Штангодержатель x4

Штанга x2

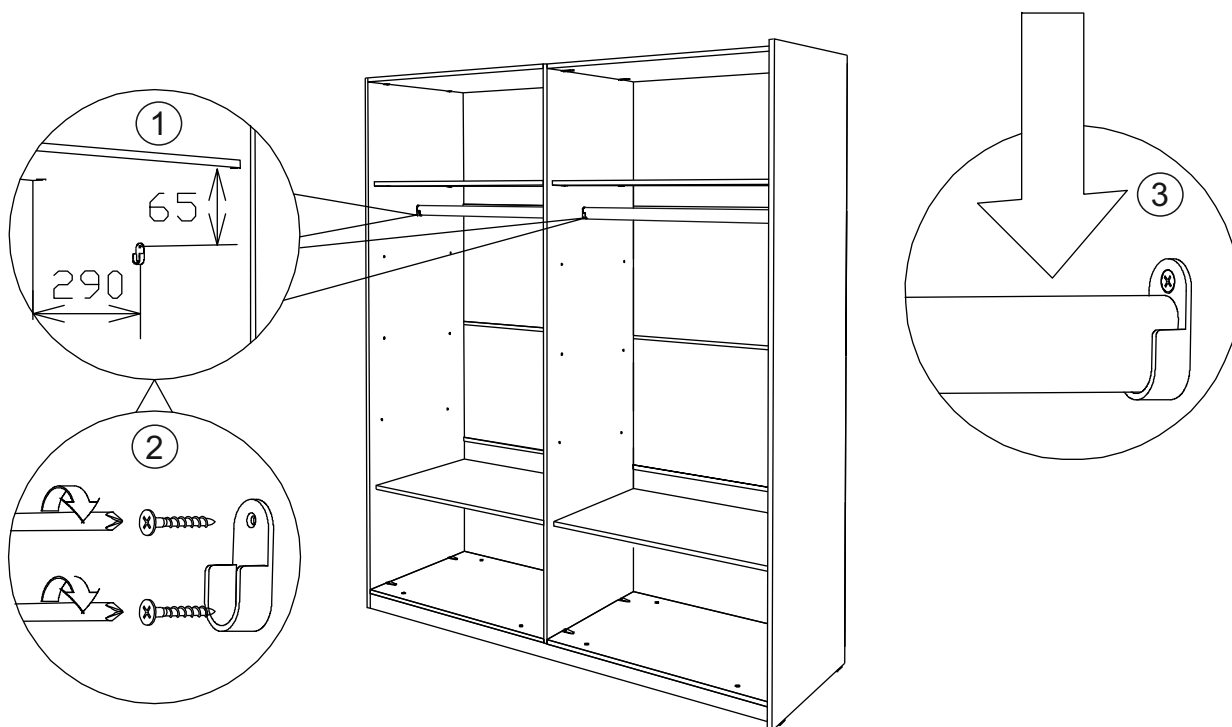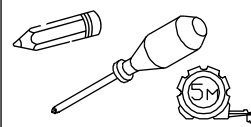


10


Уголок крепежный x2 Саморез 3,5x16 x4 Заглушки $\varnothing 4$ x8 Подпятник клин x3

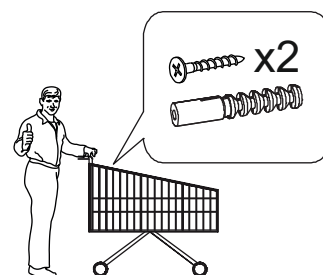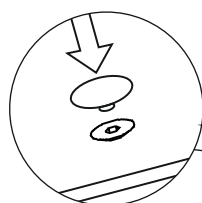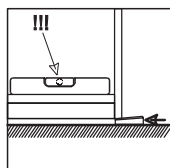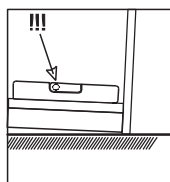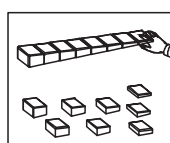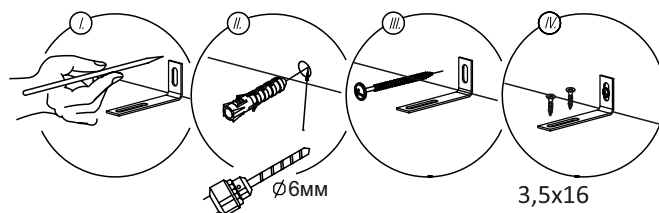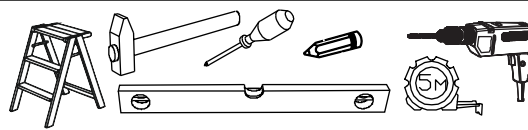


11

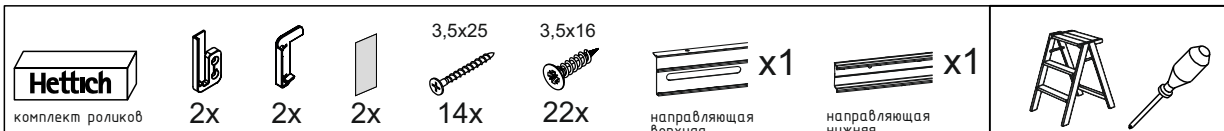



Установка верхней направляющей

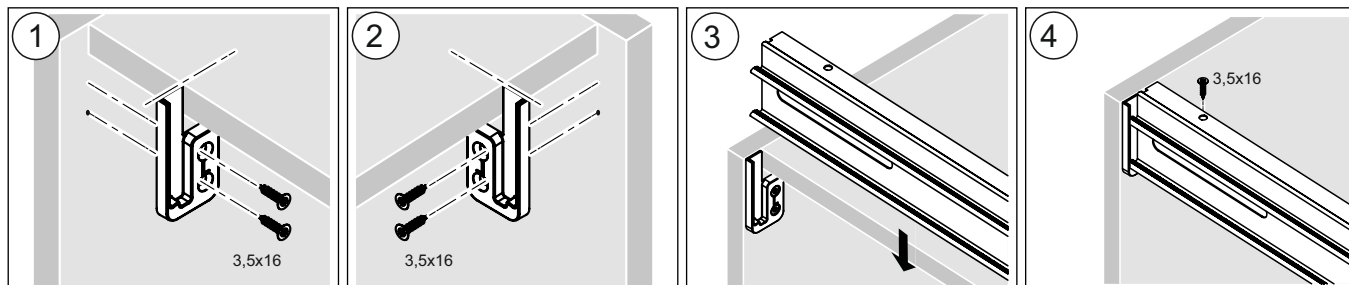



Установка нижней направляющей

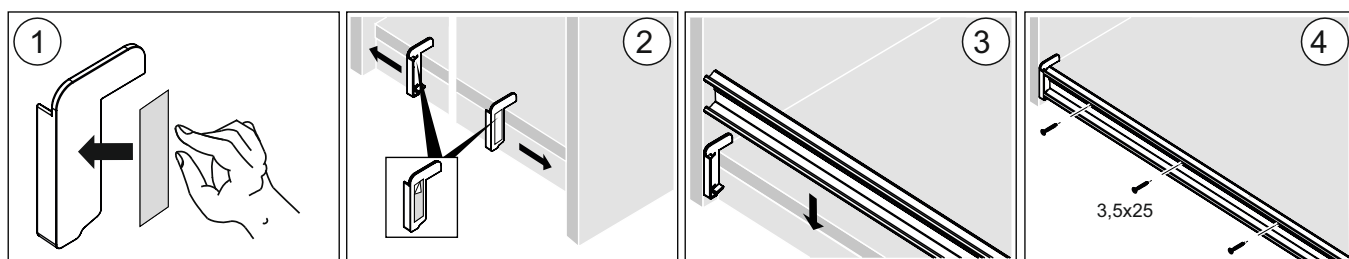


12

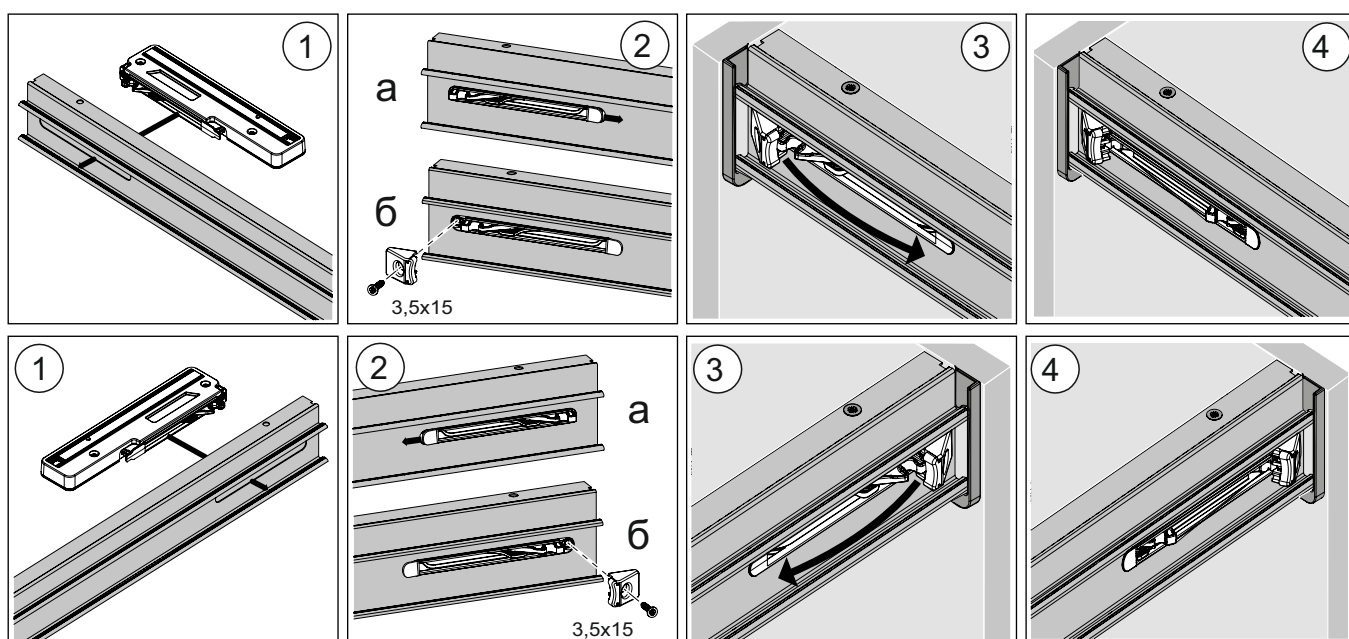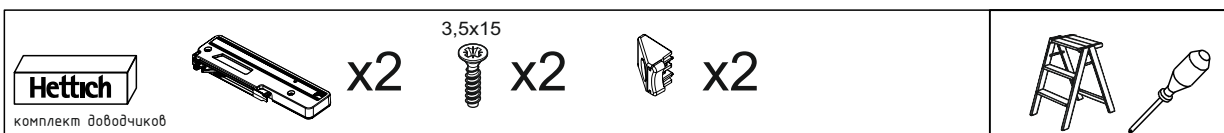



13

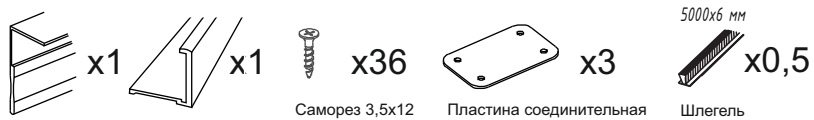

Задняя левая дверь

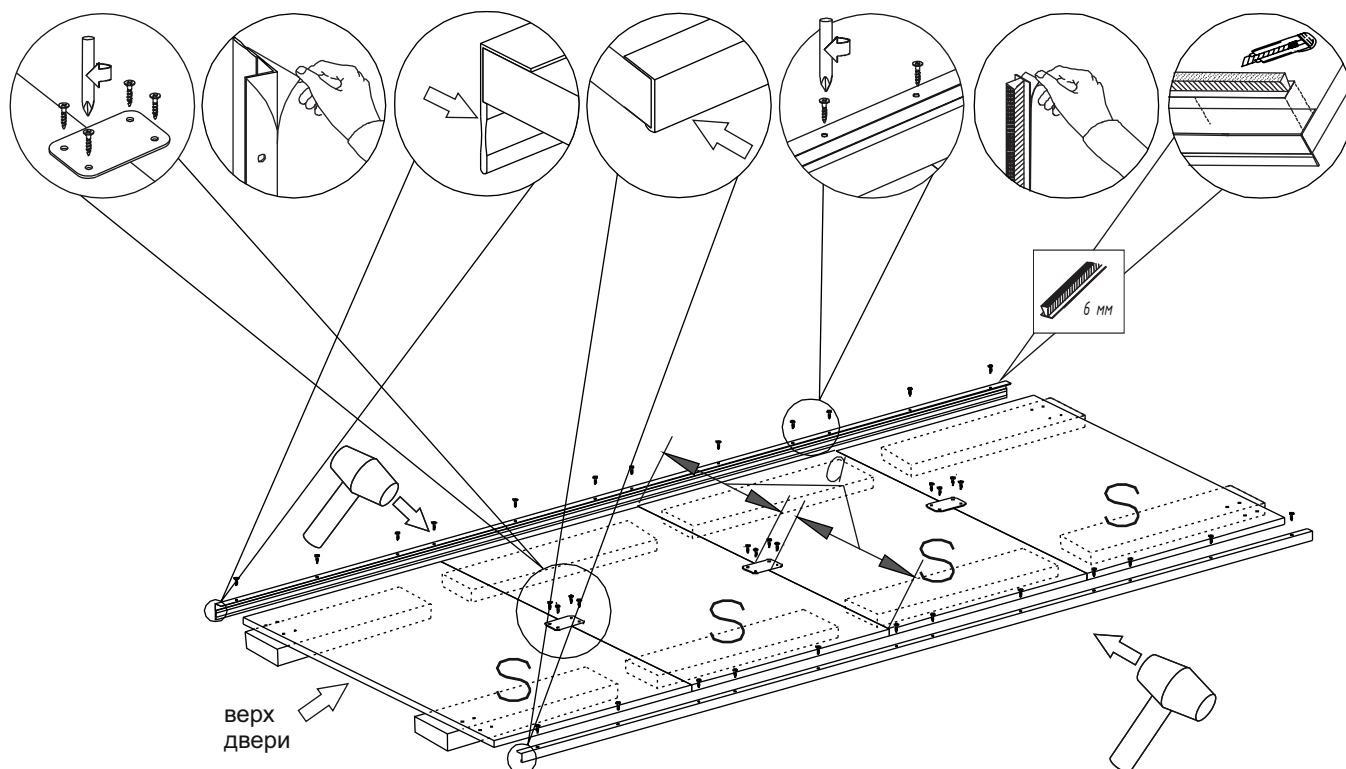


14

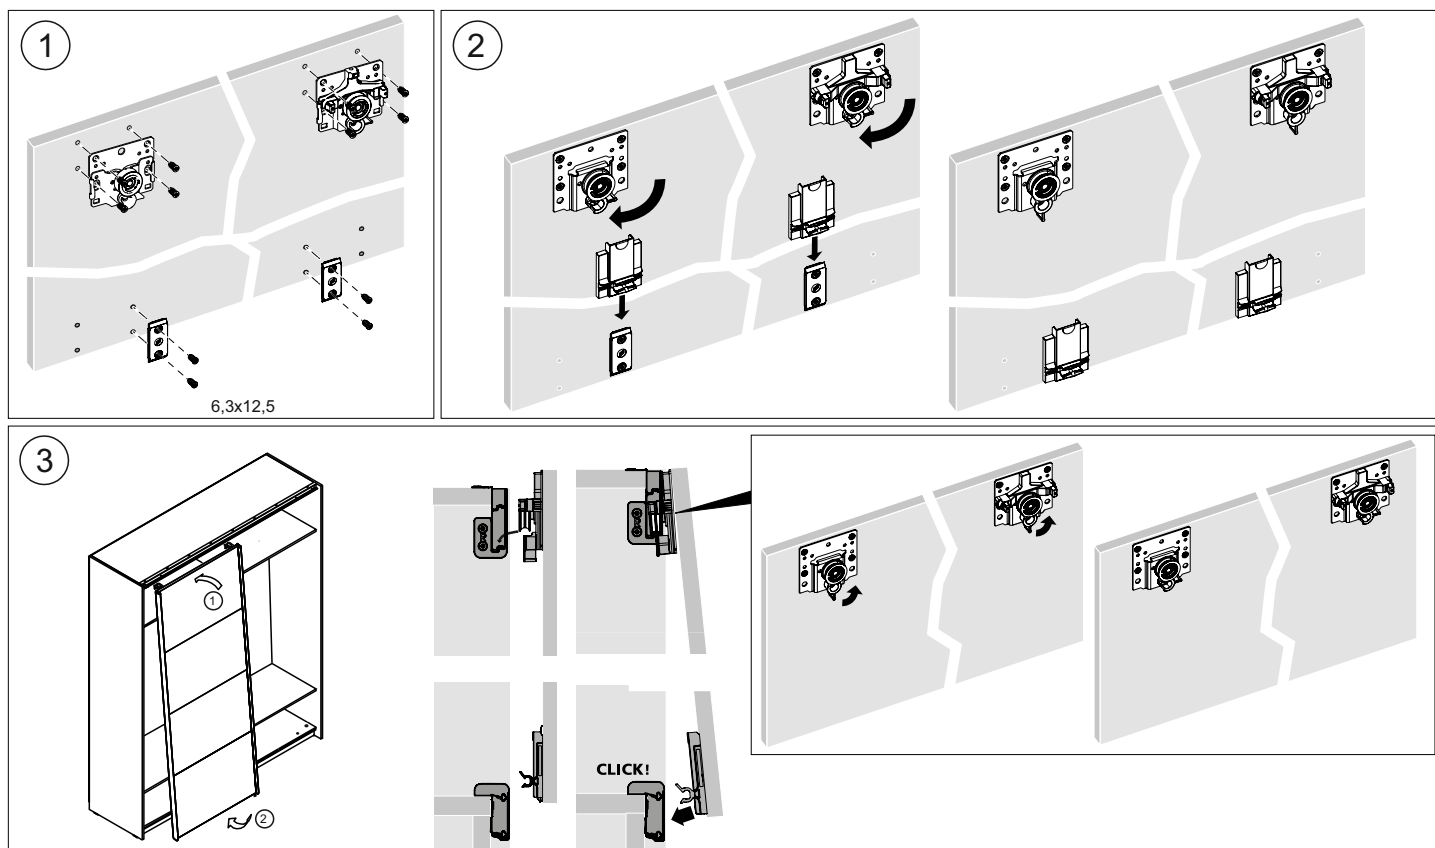


 x2
  x36
  x3
  x1
  x0,5

Саморез 3,5х12 Пластина соединительная Шпатель Шпатель

[illegible]

Использовать пенопласт 600х64х17 из упаковок дверных секций

Hettich  x1  x1  x2  x2  x12
6,3x12,5




1

6,3x12,5

6,3x12,5




2

CLICK!

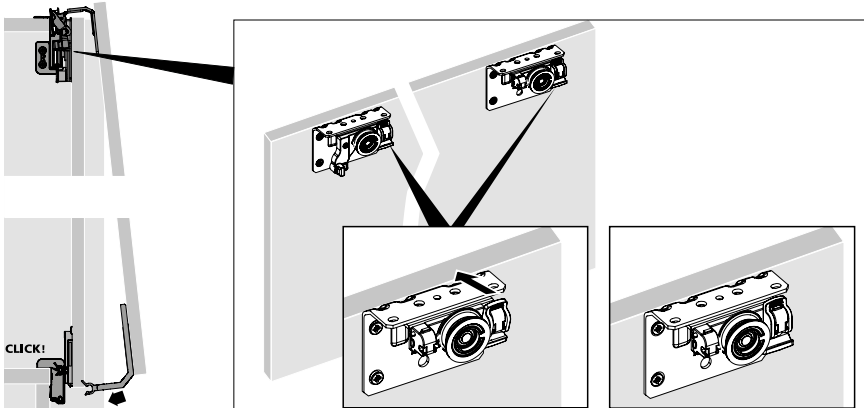


17

9199769

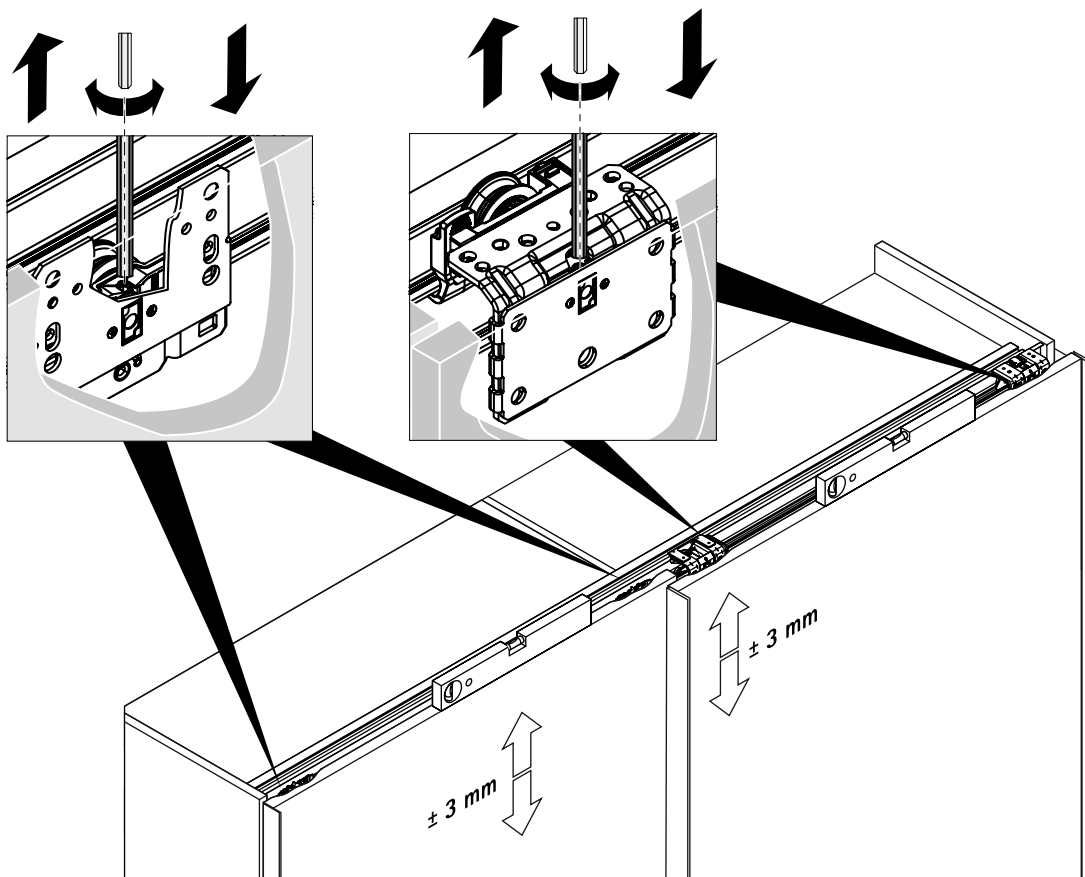


18


Hettich




x1




x1




x3
3,5x20




1

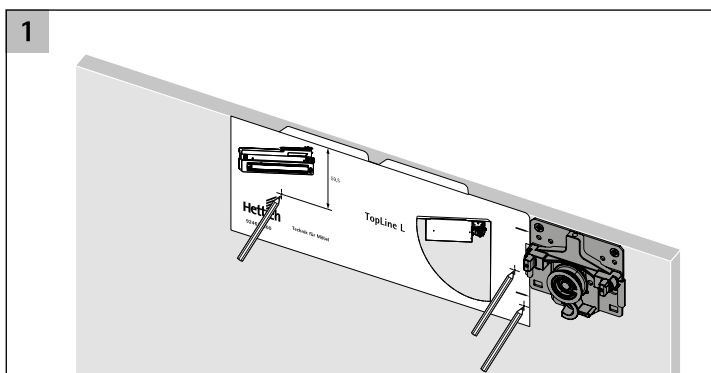

2

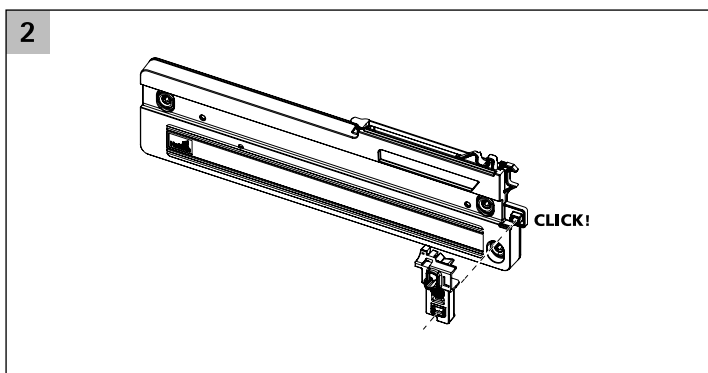

3

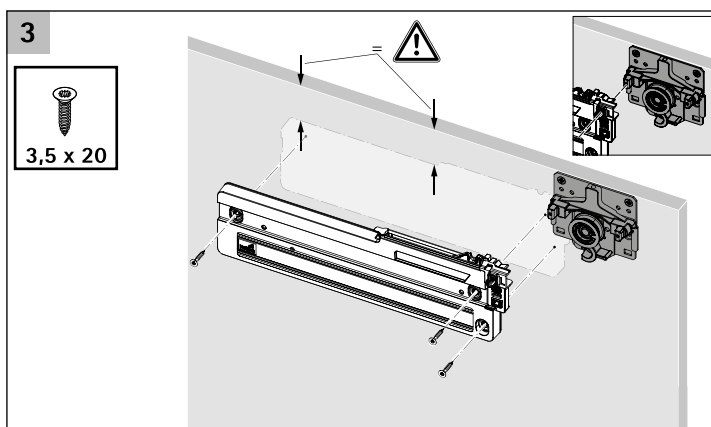

4

