


Набор мебели «Аделина» Шкаф СВ 612 схема сборки

№ дет	Код детали	Габариты			Кол-во
		2140	446	3	
1	3.442.01.01	2140	446	3	1
2	3.442.01.02	1801	446	3	2
3	B.442.01.04	345	875	16	1
4	K.442.01.01	1351	581	16	1
5	B.442.01.01	2209	554	16	1
6	B.442.01.02	2209	554	16	1
7	B.442.01.03	2113	554	16	1
8	F.442.01.01	1317	554	16	1
9	F.442.01.02	875	554	16	1
10	F.442.01.03	426	554	16	2
11	F.442.01.04	424	544	16	3
12	Ц.442.01.01	1317	80	16	2
13	Д.442.01.01	2123	446	22	3

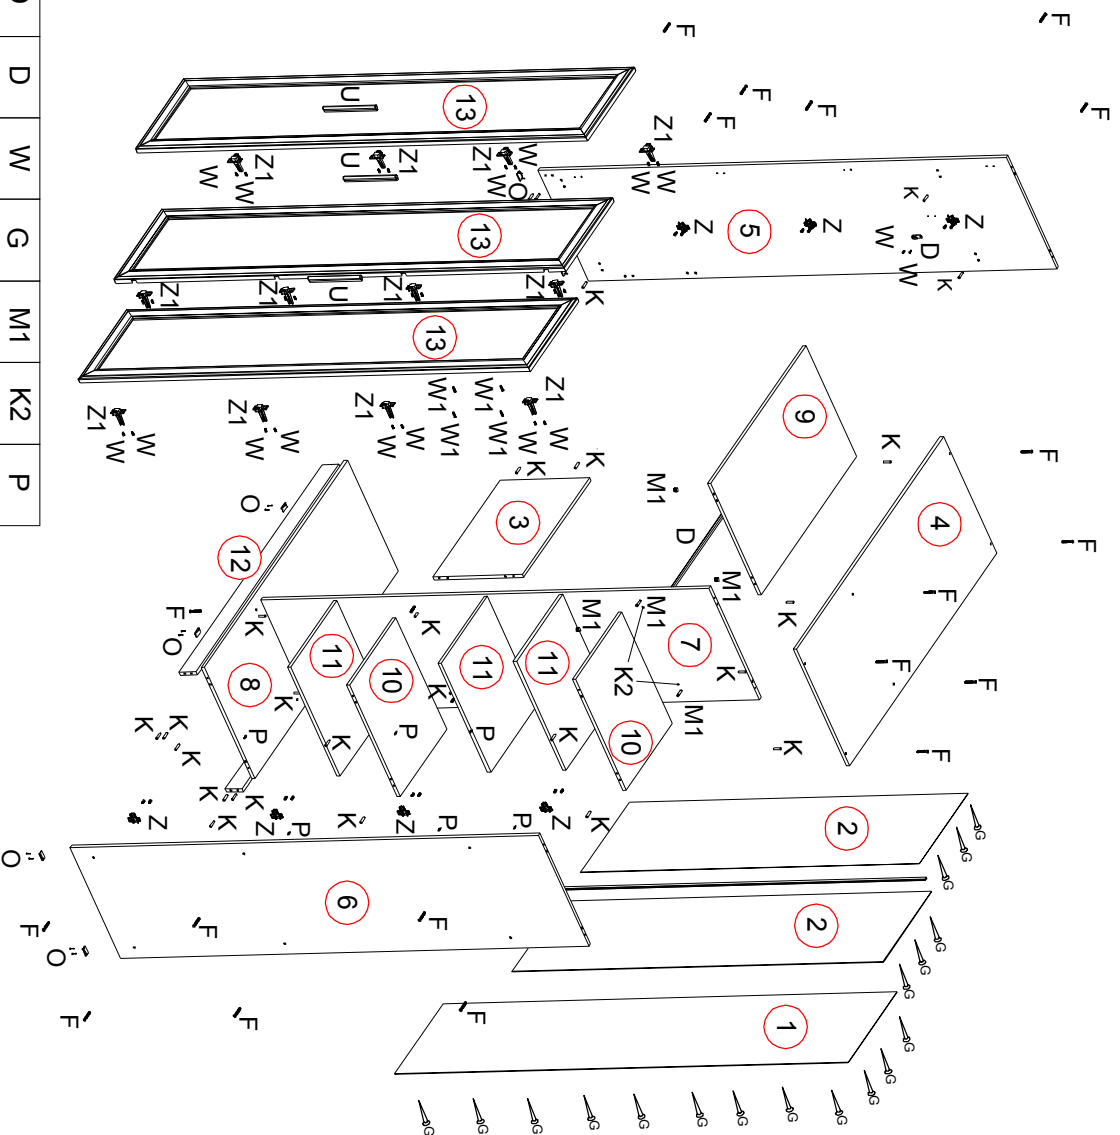

К	Z	Z2	Z3	F	У	W1	H	O	D	D	W	G	M1	K2	P
Шкант 8x30	Планка	Петля накладная	Петля полнакладная	Евровинт 7x50	Ручка 224	Винт 4x30	Проф. стык. 176мм	Опора	Штанга 888мм	Штырь-ограничитель	Саморез 4x13	Гвоздь 1,6x25	Дюбель двухсторонний	Шкант 8x50	Полкодержатель
X32	X12	X8	X4	X24	X3	X6	X1	X6	X1к-а	X2	X28	X130	X2	X2	X12