

# Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления



Гарантия качества на изделие действует в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, а в случае закрепления гарантийного срока в Договоре, в течение срока, указанного в Договоре. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Покупателю. На протяжении срока действия гарантии качества Товара компания – изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации для самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа

## Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 60 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. Данный шкаф предназначен исключительно для горизонтальной сборки, вертикальная сборка не предусмотрена
9. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
10. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
11. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
12. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
13. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.
14. При правильной эксплуатации срок службы изделия не менее 10 лет

Дата согласования 27.10.2021





Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

## Спецификация деталей трехдверного шкафа-купе

| № упаковки     | Код детали | Наименование          | Размер      |             | Количество деталей |      |      |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|------|------|
|                |            |                       | Высота 2200 | Высота 2400 | 2400               | 2700 | 3000 |
| 1,2,3          | A          | Крыша                 | 776*558     | 776*558     | 3                  |      |      |
|                |            |                       | 876*558     | 876*558     |                    | 3    |      |
|                |            |                       | 976*558     | 976*558     |                    |      | 3    |
|                | B          | Дно                   | 776*558     | 776*558     | 3                  |      |      |
|                |            |                       | 876*558     | 876*558     |                    | 3    |      |
|                |            |                       | 976*558     | 976*558     |                    |      | 3    |
|                | C          | Полка                 | 776*492     | 776*492     | 6                  |      |      |
|                |            |                       | 876*492     | 876*492     |                    | 6    |      |
|                |            |                       | 976*492     | 976*492     |                    |      | 6    |
| 4              | D          | Внешняя стоевая       | 2200*574    | 2400*574    | 2                  | 2    | 2    |
|                | F          | Перегородка           | 2138*556    | 2338*556    | 2                  | 2    | 2    |
| 5              | H          | Направляющая верхняя  | 2358        | 2358        | 1                  |      |      |
|                |            |                       | 2658        | 2658        |                    | 1    |      |
|                |            |                       | 2958        | 2958        |                    |      | 1    |
|                | E          | Направляющая нижняя   | 2354        | 2354        | 1                  |      |      |
|                |            |                       | 2654        | 2654        |                    | 1    |      |
|                |            |                       | 2954        | 2954        |                    |      | 1    |
|                | K          | Ручка внутренняя      | 2144        | 2344        | 2                  | 2    | 2    |
|                | L          | Ручка наружная        | 2144        | 2344        | 4                  | 4    | 4    |
|                | M          | Штанга                | 768         | 768         | 3                  |      |      |
|                |            |                       | 868         | 868         |                    | 3    |      |
|                |            |                       | 968         | 968         |                    |      | 3    |
|                | G          | Цоколь                | 2357        | 2357        | 2                  |      |      |
|                |            |                       | 2657        | 2657        |                    | 2    |      |
|                |            |                       | 1477        | 1477        |                    |      | 4    |
|                | J          | Планка соединительная | 774         | 774         | 9                  |      |      |
|                |            |                       | 874         | 874         |                    | 9    |      |
|                |            |                       | 974         | 974         |                    |      | 9    |
|                |            | Комплект заглушек     |             |             | 1                  | 1    | 1    |
| 6              |            | Комплект фурнитуры    |             |             | 1                  | 1    | 1    |
|                |            | Инструкция            |             |             | 1                  | 1    | 1    |
|                |            | Шлегель               | 5000x12     | 5000x12     | 1                  | 1    | 1    |
|                |            | Шлегель               | 5000x6      | 5000x6      | 1                  | 1    | 1    |
| 7,8,9,10,11,12 | S          | Дверная секция        | 804*536     | 804*586     | 12                 |      |      |
|                | Z          | Задняя стенка         | 796*533     | 796*583     | 12                 |      |      |
|                | S          | Дверная секция        | 904*536     | 904*586     |                    | 12   |      |
|                | Z          | Задняя стенка         | 896*533     | 896*583     |                    | 12   |      |
|                | S          | Дверная секция        | 1004*536    | 1004*586    |                    |      | 12   |
|                | Z          | Задняя стенка         | 996*533     | 996*583     |                    |      | 12   |

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.
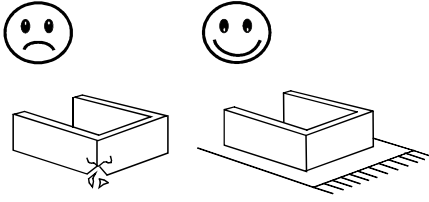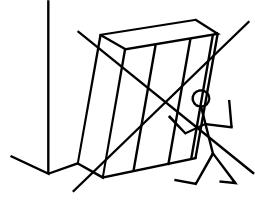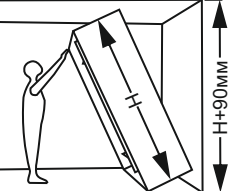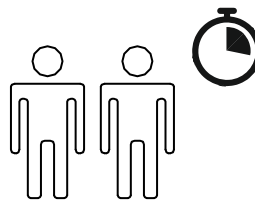
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Во избежание нанесения царапин, сборку этой мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например на ковре.</p> |  <p>Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности. Крепежные материалы необходимо приобрести в строительном магазине.</p> |  <p>При сборке шкафа необходимо учитывать высоту потолков.</p> |  <p>Среднее время сборки шкафа - 3,5 часа. Для осуществления сборки шкафа требуется два человека.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Фурнитура для сборки шкафа-купе

|                                           |                        |                                      |                                      |                                                                |                               |                             |                                                 |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>Использовать пенопласт из упаковки</p> |                        |                                      | 16x 5x34<br>Дюбель двойной           | 24x $\varnothing 20 + \varnothing 10$<br>Усиленная стяжка МД36 | 16x 6x12,6<br>Дюбель          | 16x<br>Муфта<br>D8          | 40x<br>Соединитель задней стенки<br>Гвоздь 2x25 |
| 32x 3,5x16<br>Саморез                     | 108x 3,5x12<br>Саморез | 12x 7x50<br>Евровинт                 | 24x $\varnothing 20$<br>Стяжка МД 35 | 2x<br>Уголок крепежный                                         | 9x<br>Пластина соединительная | 1x<br>Ключ шестигранный 4мм | 100x<br>Гвоздь 1,6x25                           |
| 6x<br>Штангодержатель                     | 8x<br>Подпятник        | 12x<br>$\varnothing 4mm$<br>Заглушка | 24x<br>$\varnothing 8mm$<br>Заглушка | 2x<br>Демпфер                                                  | 4x 3,5x16<br>Саморез          | 4x<br>Подпятник клин        |                                                 |

## Фурнитура для установки дверей

|    |    |    |            |            |              |          |         |
|----|----|----|------------|------------|--------------|----------|---------|
| 2x | 2x | 1x | 1x         | 6x         | 4x           | 2x       | 1x      |
| 2x | 2x | 2x | 14x 3,5x25 | 24x 3,5x16 | 36x 6,3x12,5 | 1x 2,5mm | 2x M4x6 |

\*\*Комплект доводчиков на открывание

Комплект доводчиков на закрывание

|    |    |           |    |    |    |           |           |
|----|----|-----------|----|----|----|-----------|-----------|
| 2x | 2x | 6x 3,5x20 | 1x | 2x | 2x | 2x 3,5x15 | 2x 3,5x16 |
|----|----|-----------|----|----|----|-----------|-----------|

## Детали корпуса и дверей

|                                                            |                                                             |                                                            |                                                                           |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>D</div> <div>x1</div> <div>2200<br/>2400* x 574</div> | <div>D1</div> <div>x1</div> <div>2200<br/>2400* x 574</div> | <div>F</div> <div>x2</div> <div>2140<br/>2340* x 574</div> | <div>776<br/>876<br/>976</div> <div>x558</div> <div>A</div> <div>x3</div> | <div>804<br/>904<br/>1004</div> <div>x536(586*)</div> <div>S</div> <div>x12</div> | <div>1x</div> <div>L=2358(a)<br/>2658(b)<br/>2958(b)</div> <div>Направляющая верхняя</div> | <div>1x</div> <div>L=2354(a)<br/>2654(b)<br/>2954(b)</div> <div>Направляющая нижняя</div>          |
|                                                            |                                                             |                                                            | <div>776<br/>876<br/>976</div> <div>x558</div> <div>B</div> <div>x3</div> | <div>796<br/>896<br/>996</div> <div>x533(583*)</div> <div>Z</div> <div>x12</div>  | <div>4x</div> <div>L=2144<br/>L=2344</div> <div>Ручка наружная</div>                       | <div>2x</div> <div>L=2144<br/>L=2344</div> <div>Ручка внутренняя</div>                             |
|                                                            |                                                             |                                                            | <div>776<br/>876<br/>976</div> <div>x492</div> <div>C</div> <div>x6</div> | <div>1477*60</div> <div>x4</div> <div>G</div>                                     | <div>1x</div> <div>5000x12 мм</div> <div>Шлегель</div>                                     | <div>9x</div> <div>L=774(a)<br/>874(b)<br/>974(b)</div> <div>Панель соединительная (пластик)</div> |
|                                                            |                                                             |                                                            | <div>2357, 2657*60</div> <div>x2</div> <div>G</div>                       |                                                                                   | <div>3x</div> <div>L=768(a)<br/>868(b)<br/>968(b)</div> <div>Штанга</div>                  |                                                                                                    |

\* Для шкафов высотой 2400

\*\* Наличие комплекта доводчиков на закрывание зависит от комплектации шкафа



a - для шкафов шириной 2400, б - для шкафов шириной 2700, в - для шкафов шириной 3000

# Схема сборки и установки корпуса шкафа-купе

1

Стяжка VB 36 MD x24

Стяжка VB35 MD x24

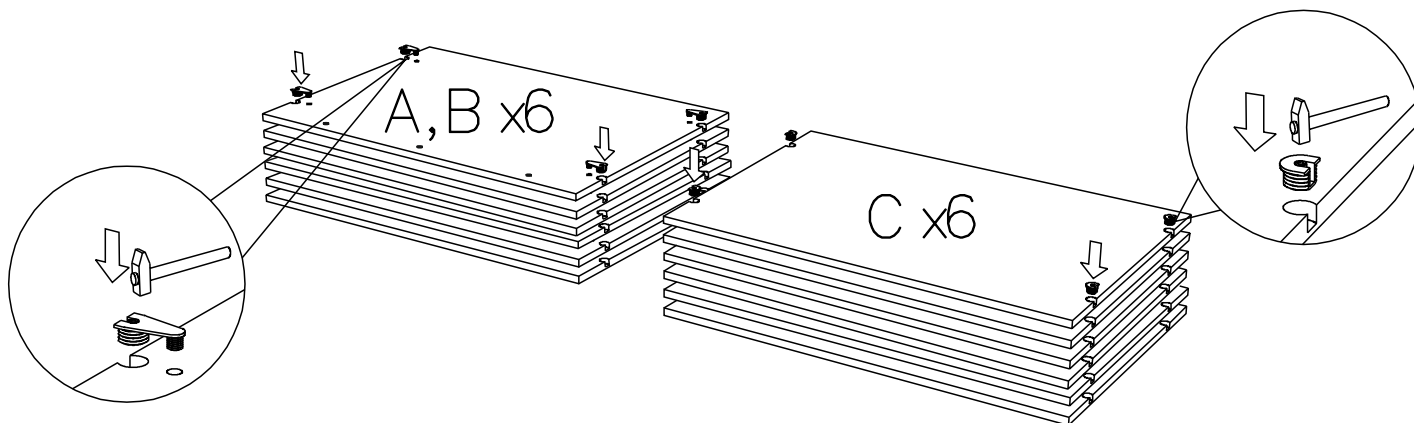



2

Дюбель двойной DU 712 x16

Дюбель DU 648 x16



муфта D8 x16

Заглушка  $\varnothing 8$  x24

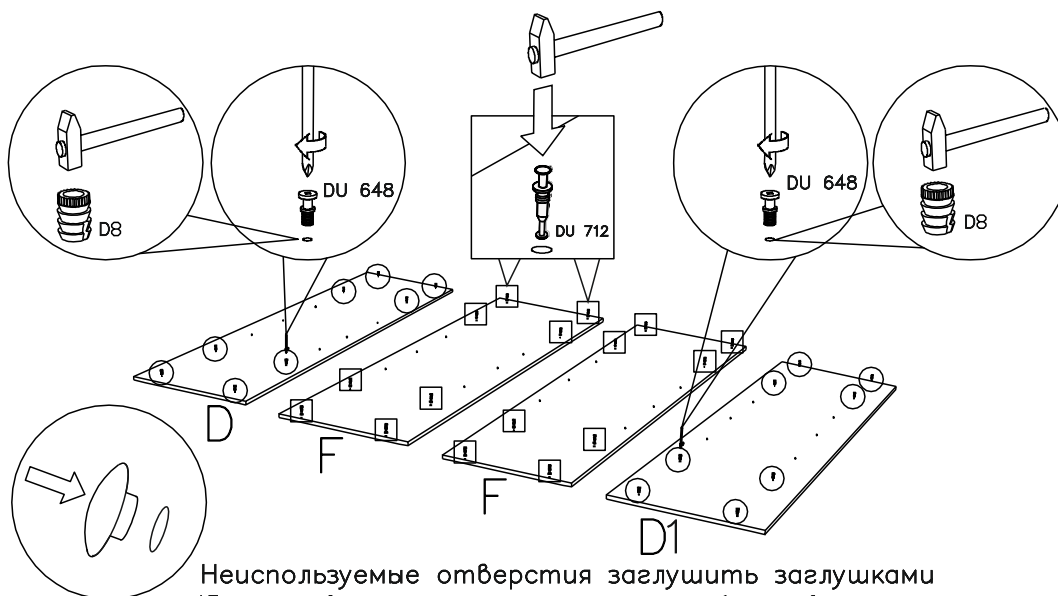



\*При использовании комплекта дополнительных полоз, обратите внимание на прилагаемую к ним инструкцию.



3

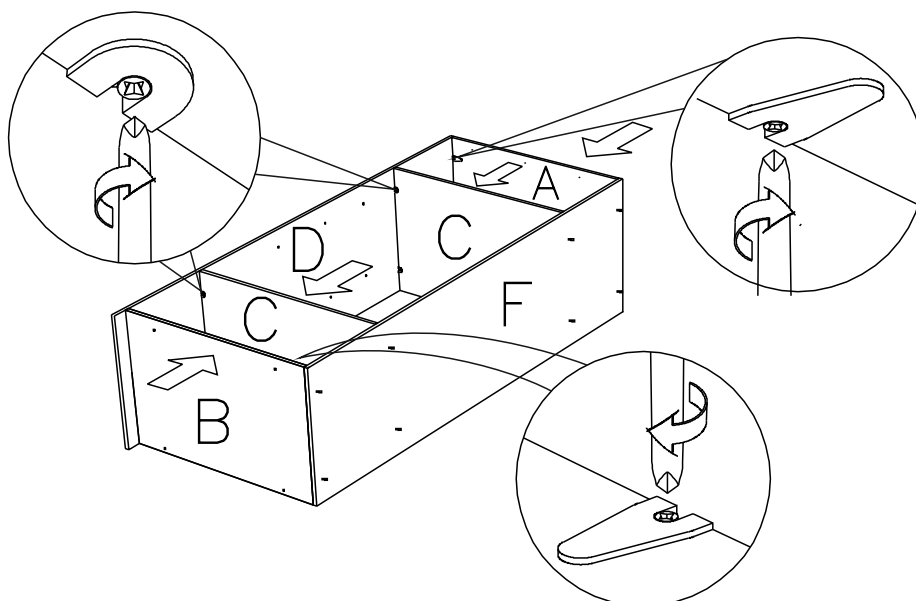

4

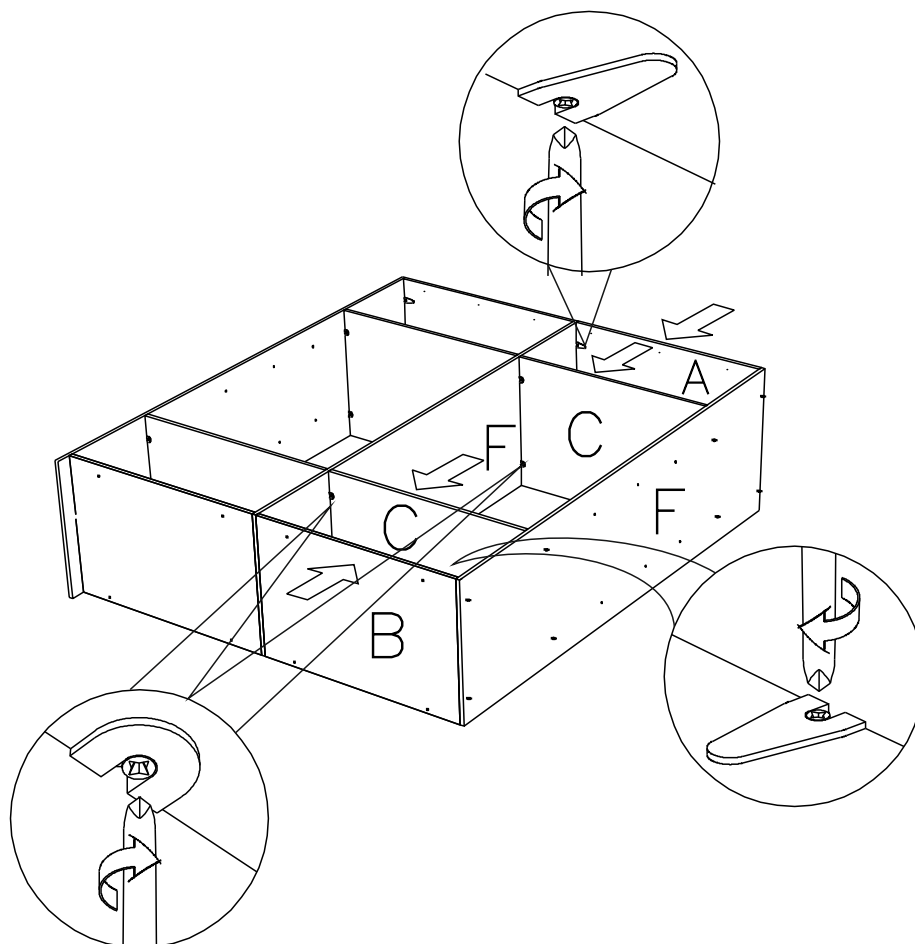

5

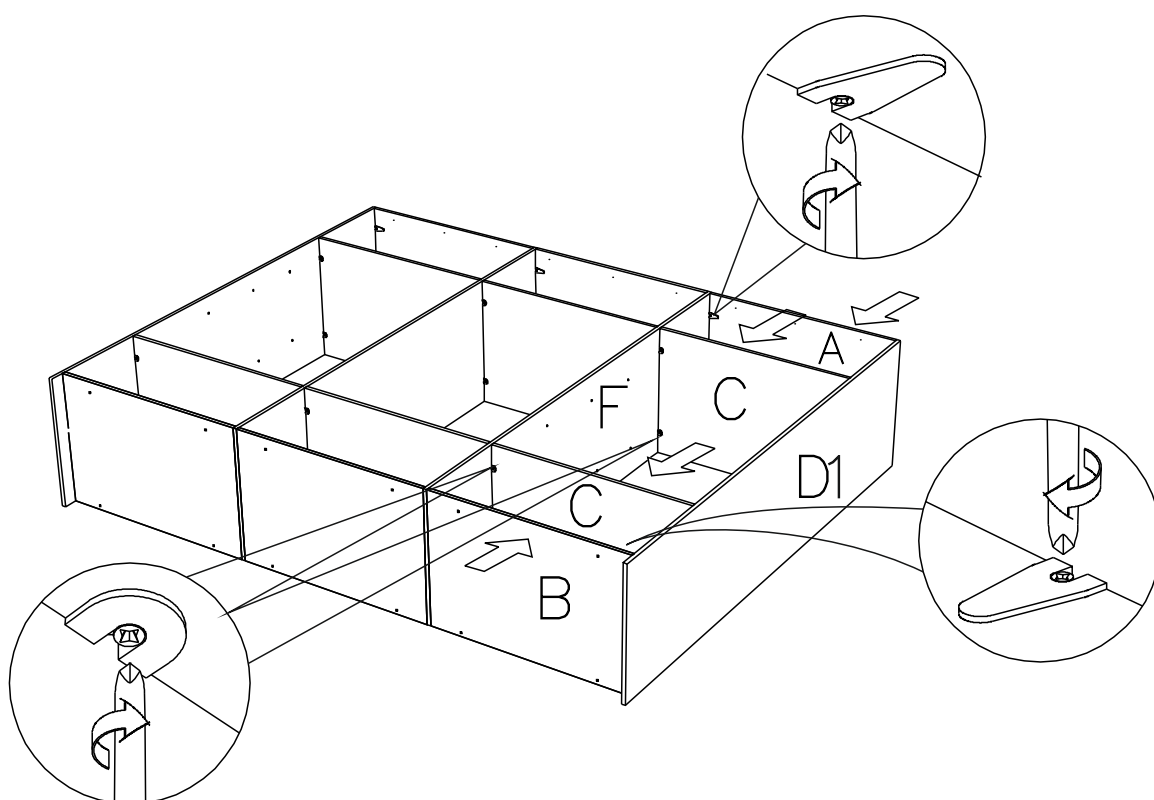

6

Евровинт 7x50





x12

Подпятник x8

Саморез 3,5x16



4 мм

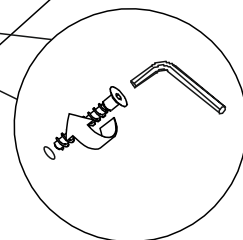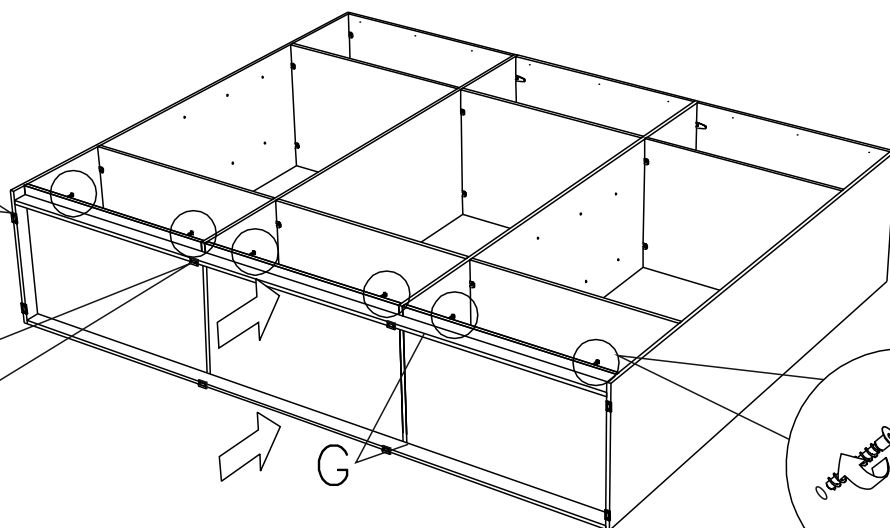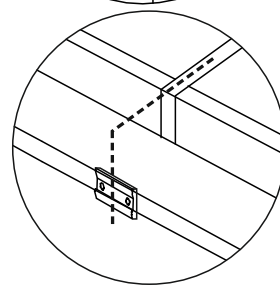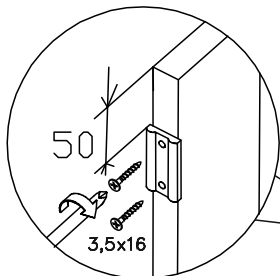

7

Соединитель задней стенки  
+ гвоздь 2x25









x40

Гвоздь 1,6x25


x100

Планка соединительная

x9

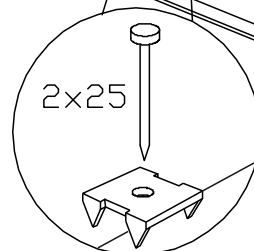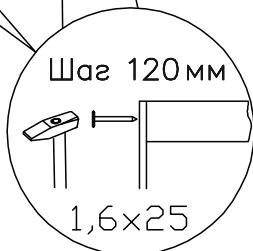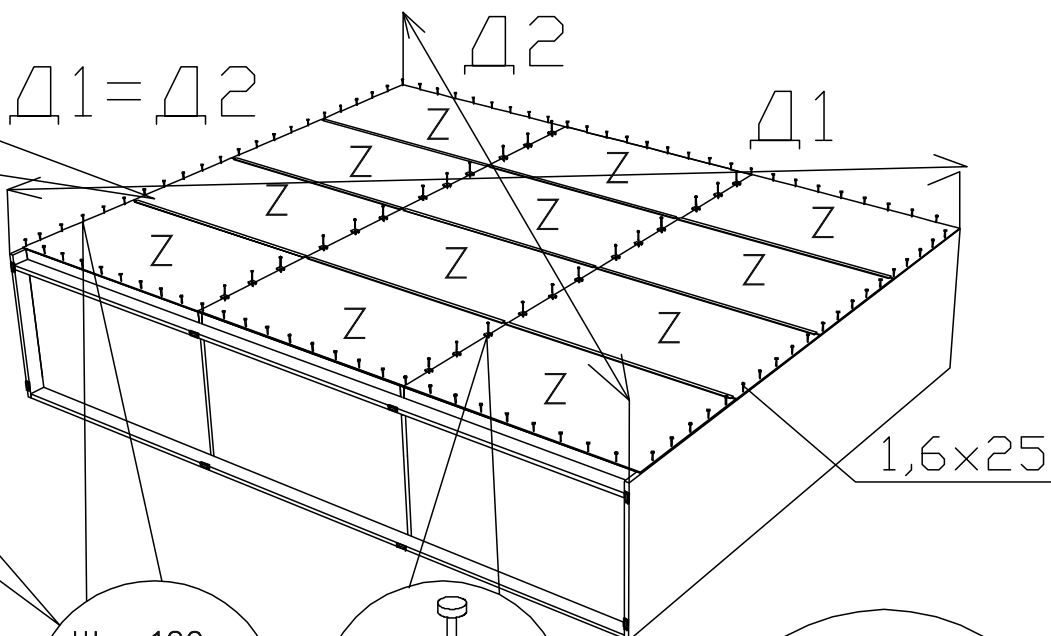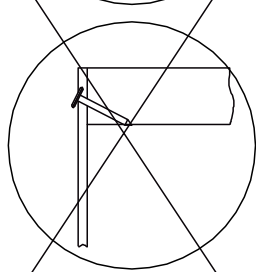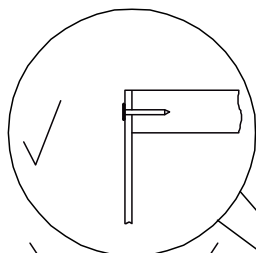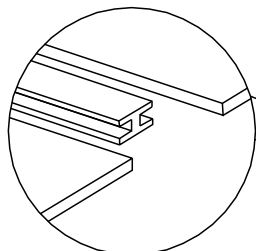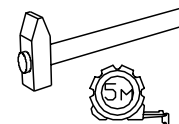

Направление шипов  
параллельно линии стыковки

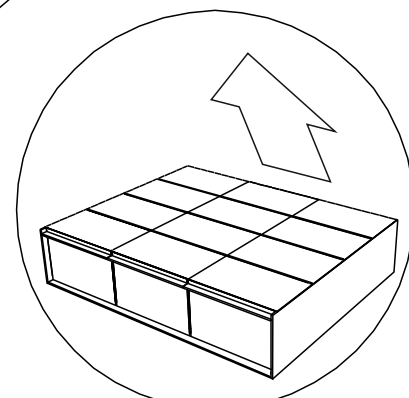






Установить на цоколь

8

Саморез 3,5x16 x12

x3

x6

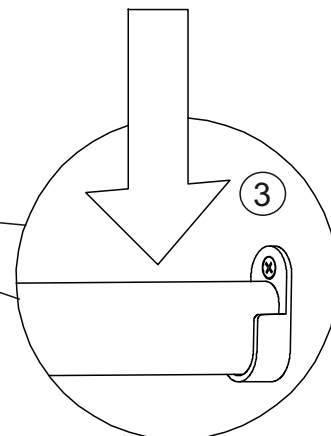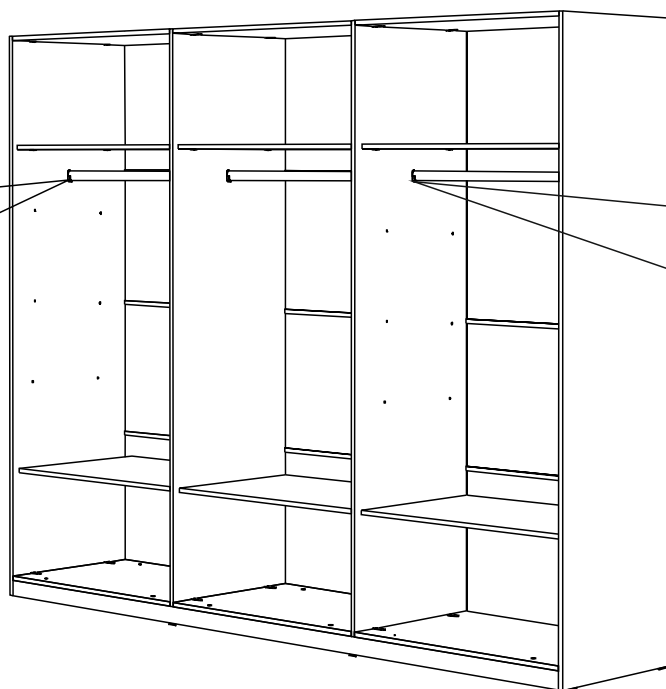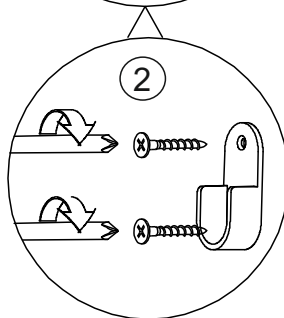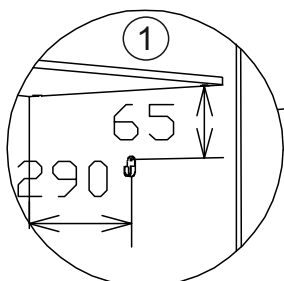

9










Уголок крепежный x2

Саморез 3,5x16 x4

Заглушки  $\varnothing 4$  мм x12

Подпятник клин x4

Уголок крепежный Саморез 3,5x16 Заглушки  $\varnothing 4$  мм Подпятник клин

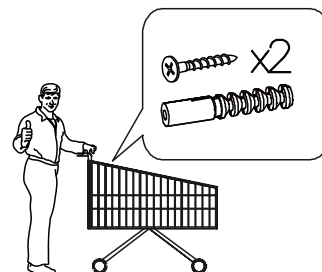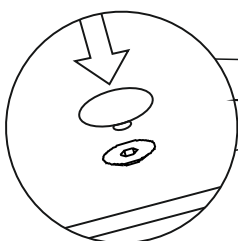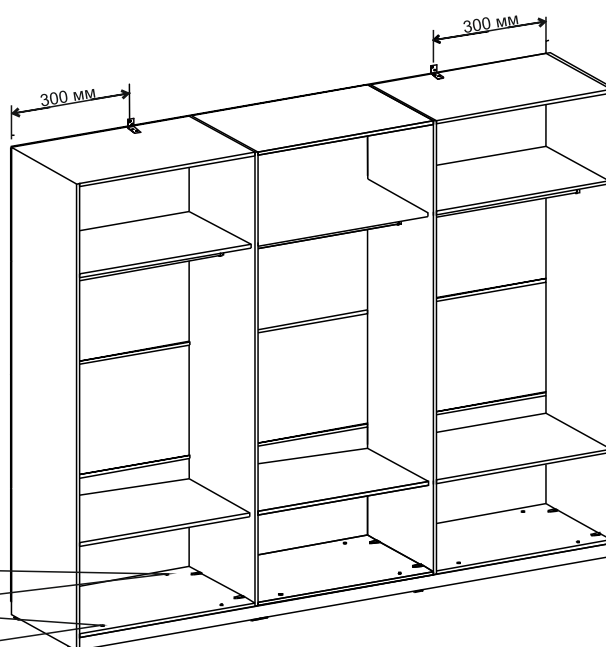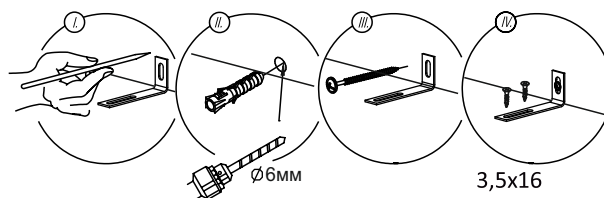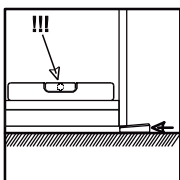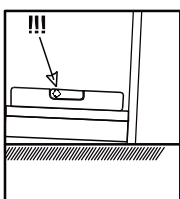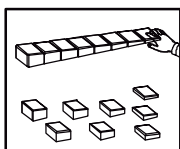

# 10

**Hettich**  
комплект роликов

2x

2x

2x

3,5x25  
14x


3,5x16  
22x

x1  
направляющая  
верхняя


x1  
направляющая  
нижняя



## Установка верхней направляющей

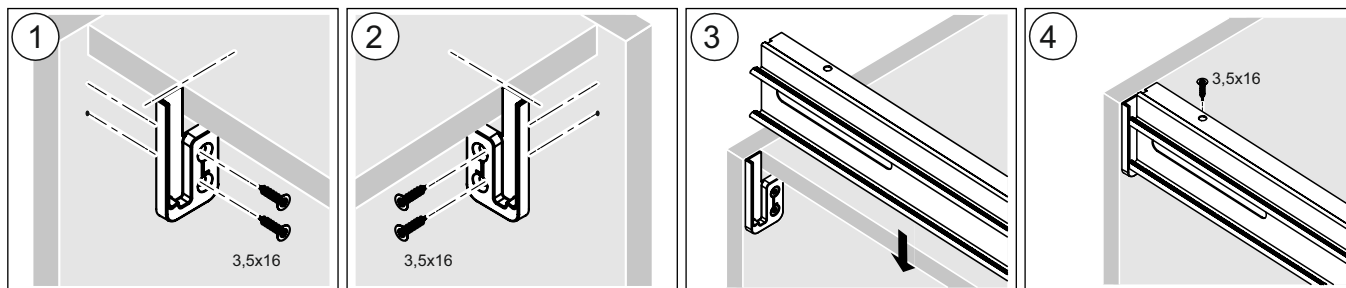

## Установка нижней направляющей

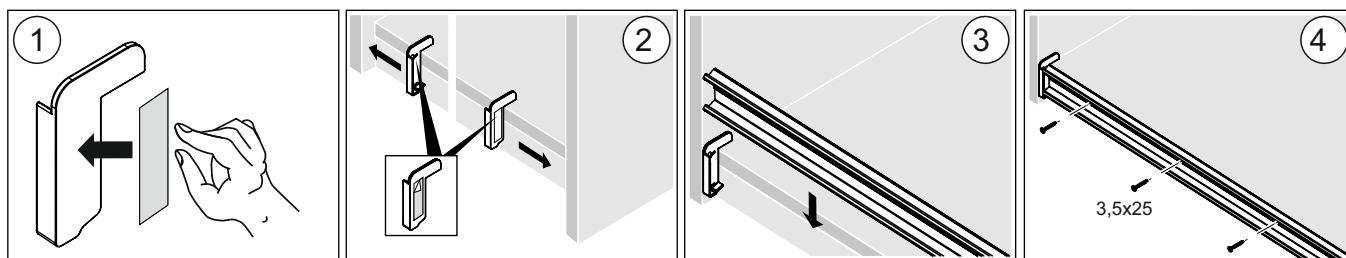

# 11

**Hettich**  
комплект доводчиков


x1

x2


3,5x15  
x2

x2


3,5x16  
x2

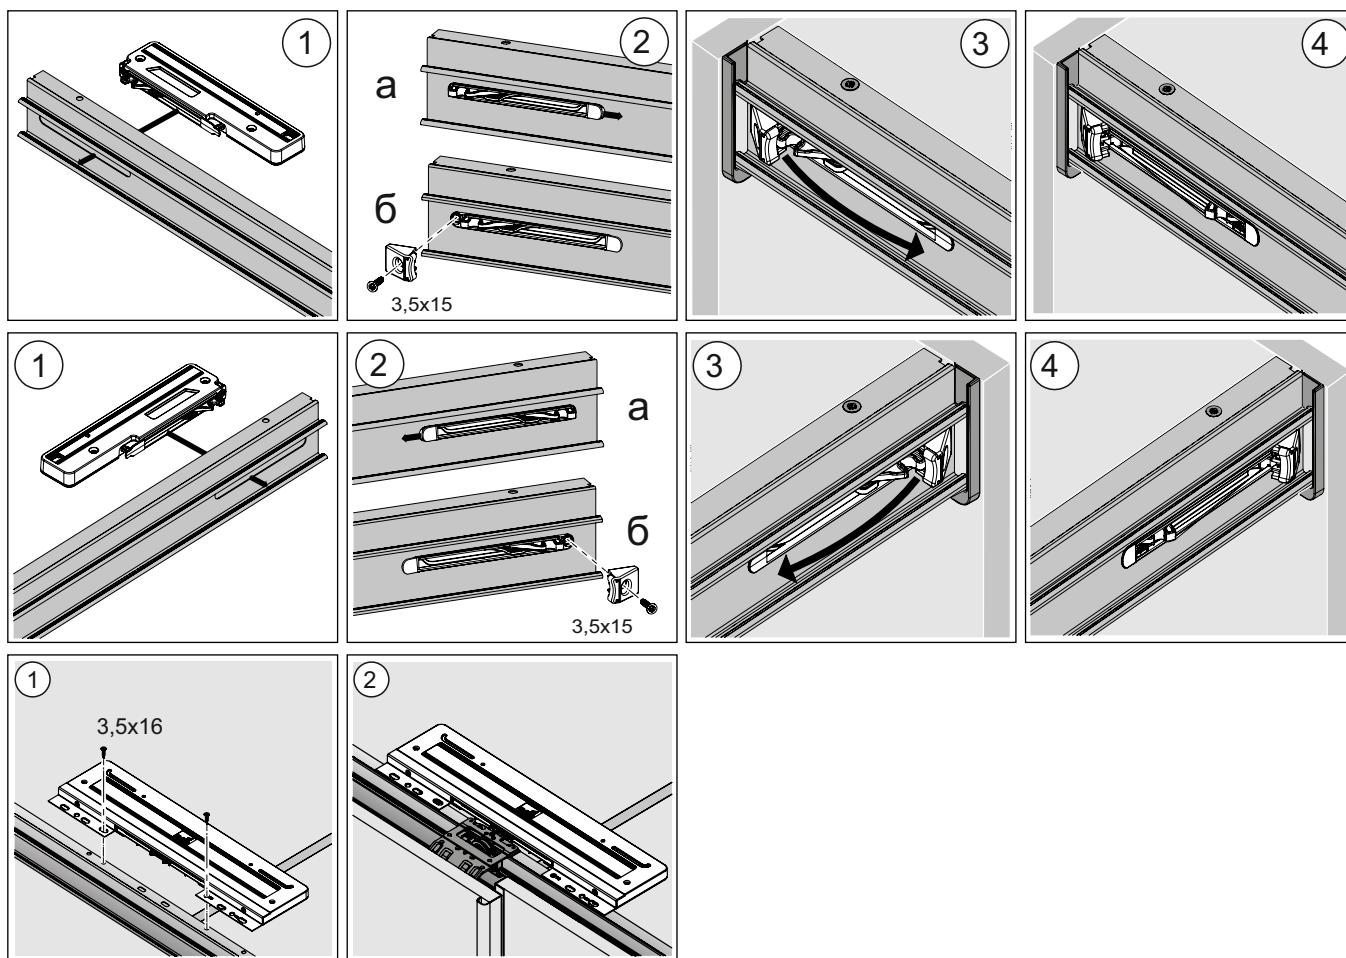

12




x1



x1



x36




x3

5000x6 мм


x0,5

Шпатель



Саморез 3,5x12 Пластина соединительная

## Задняя левая дверь

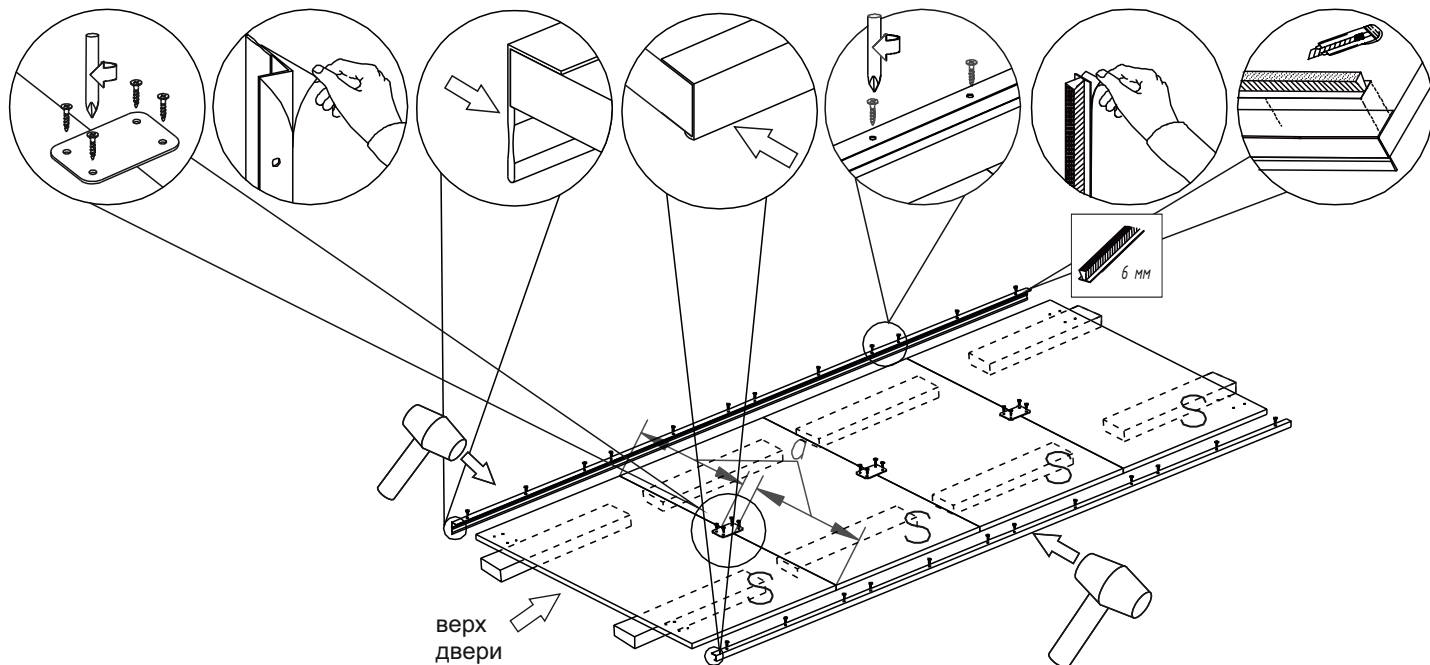

13

Hettich



x1



x1



x2



x2



x12

6,3x12,5




x1







x2


3,5x16




## Задняя левая дверь

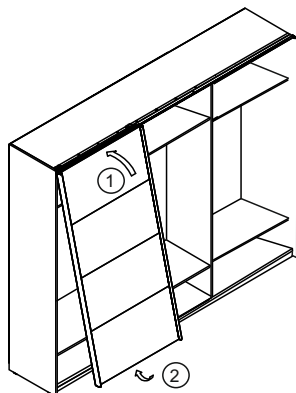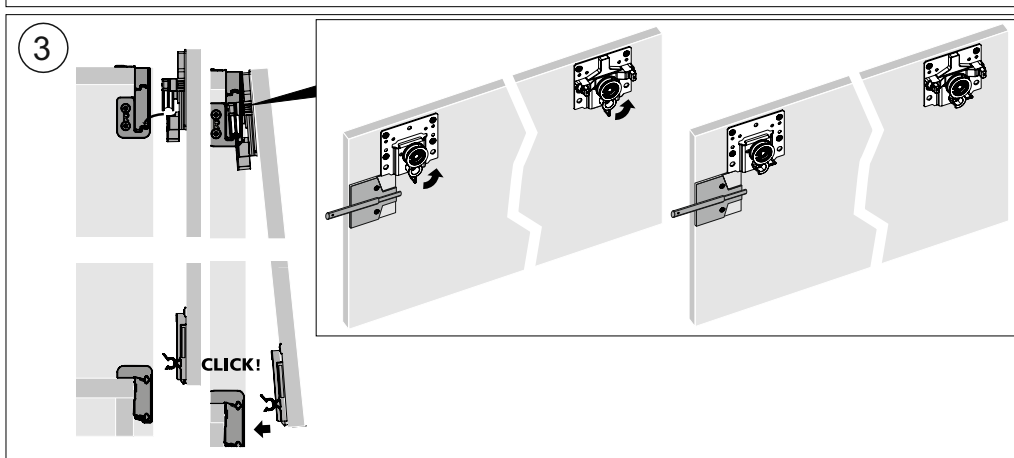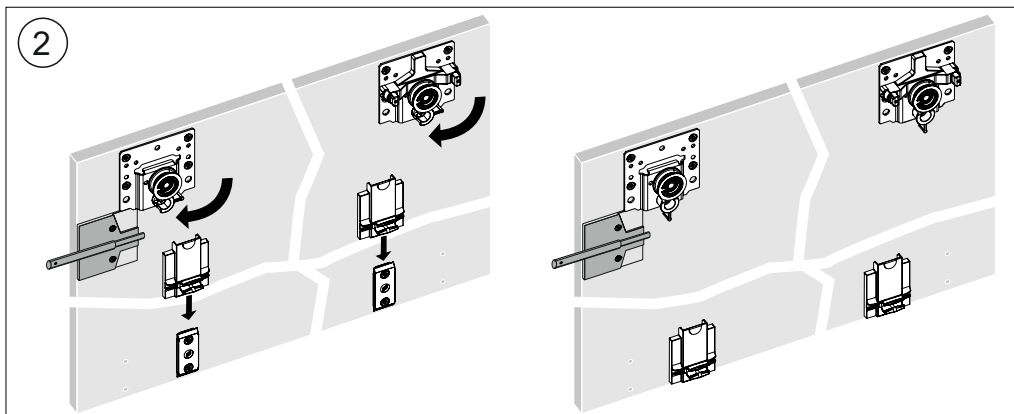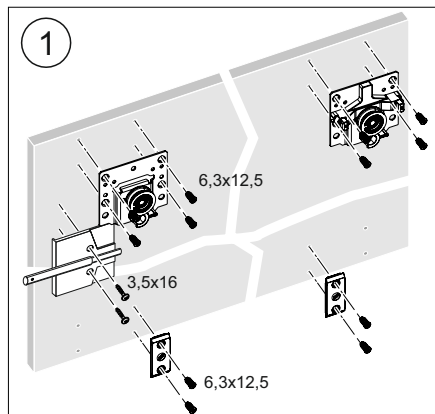


14



x1



x1



x36



x3

5000x6 мм

Шпатель x0,5




Саморез 3,5x12

Пластина соединительная

Шпатель

## Задняя правая дверь

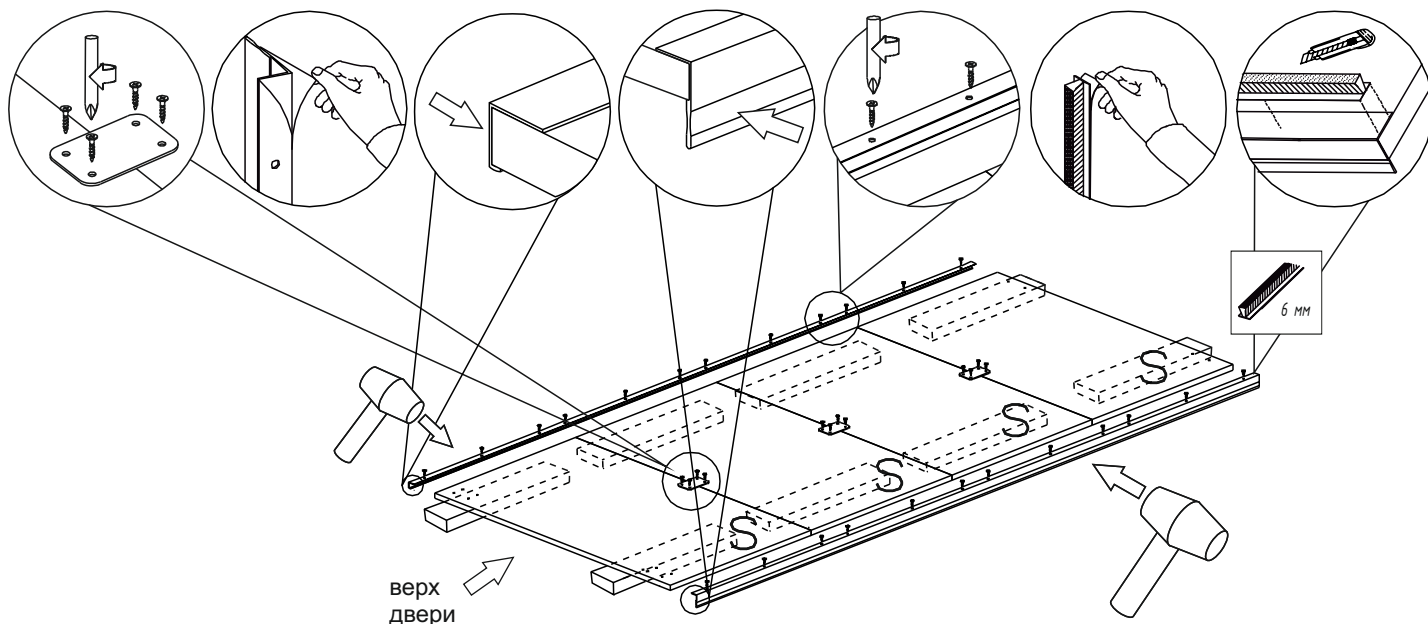

13

Hettich



x1



x1



x2



x2


6,3x12,5







x1



x2



## Задняя правая дверь

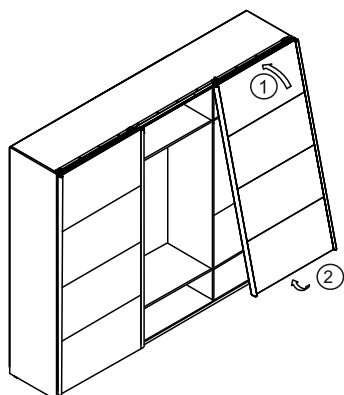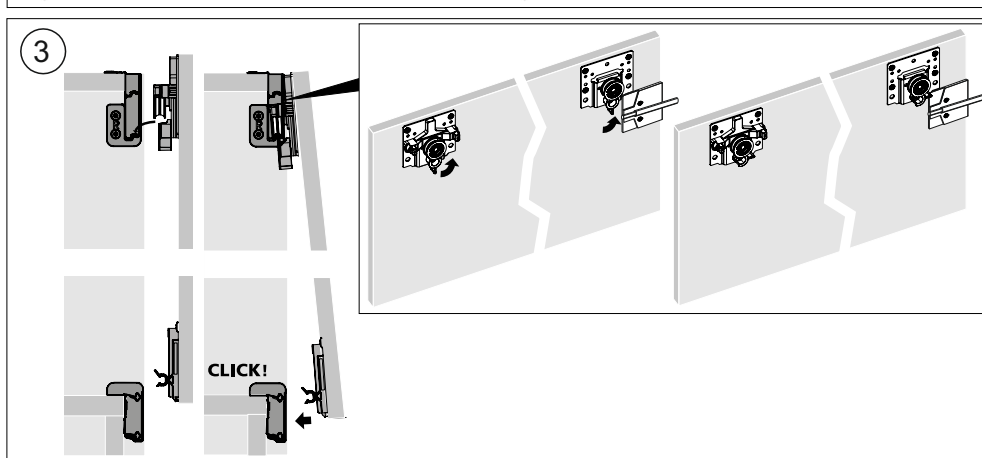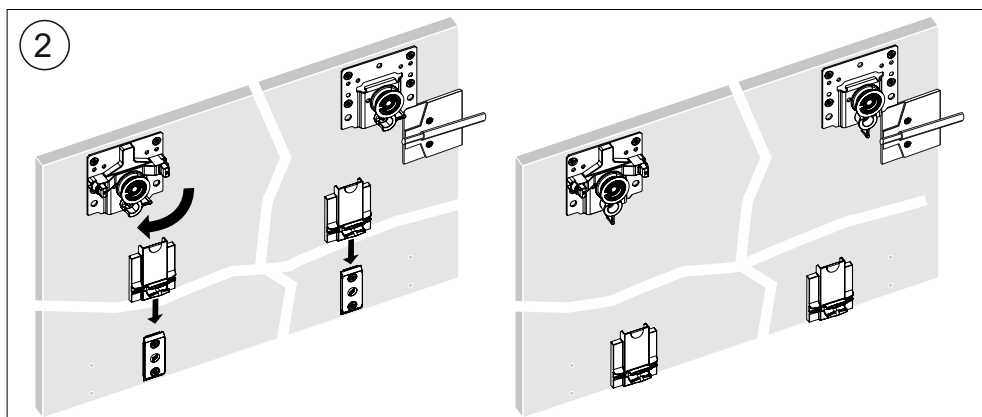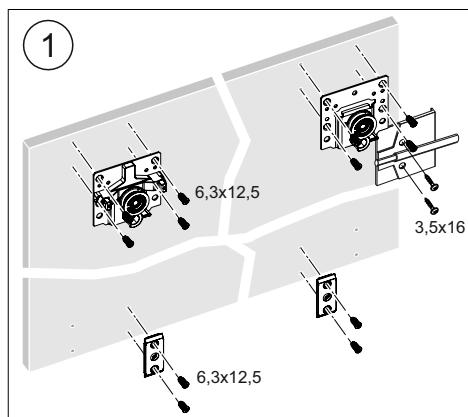

16



x2



x36



x3

5000x12 мм




x1

Саморез 3,5x12 Пластина соединительная

Шпатель



## Передняя дверь

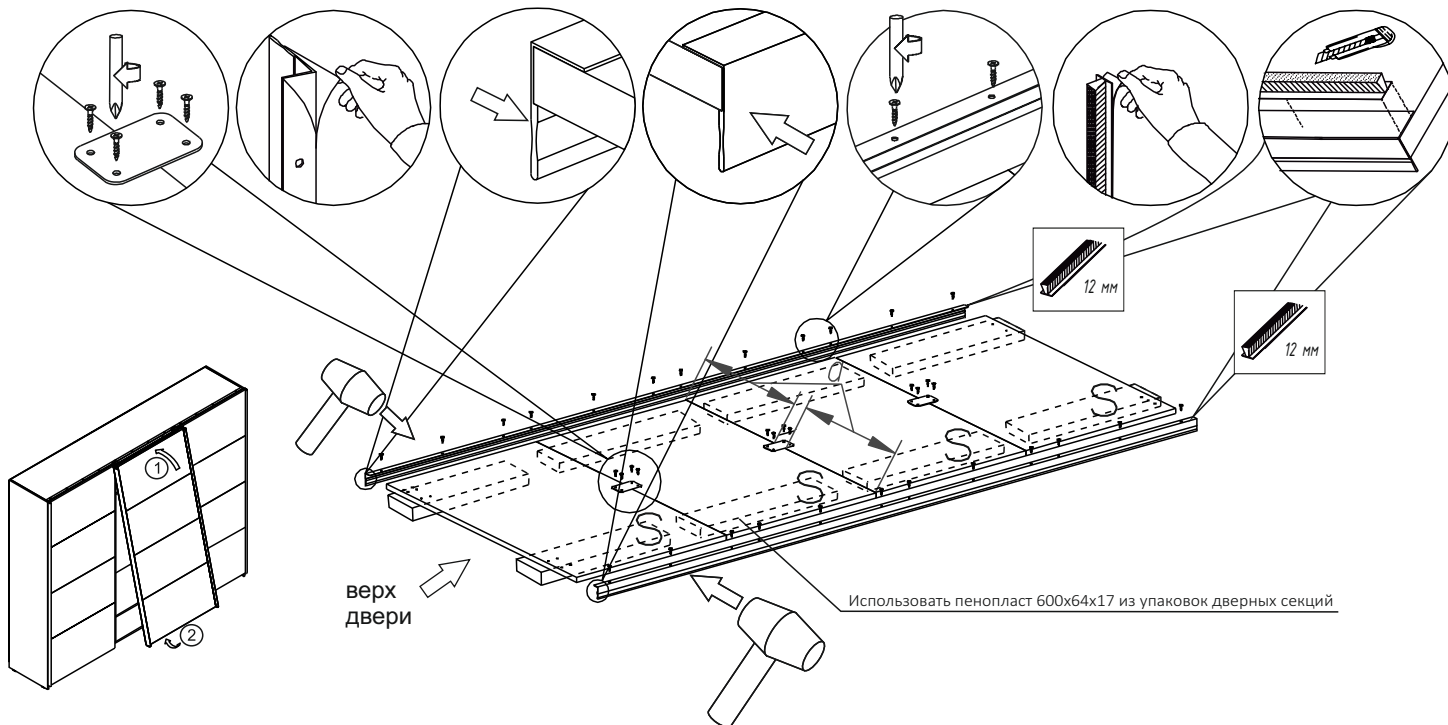

17


Hettich



x1



x1



x2




x2

6,3x12,5


x12

M4x6


x2




1

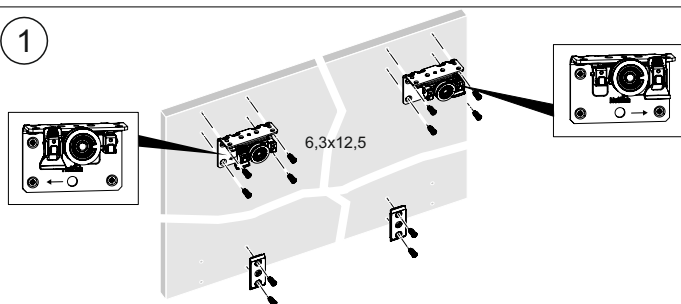


2

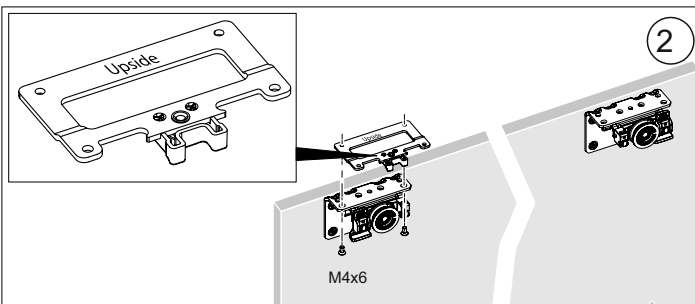








3

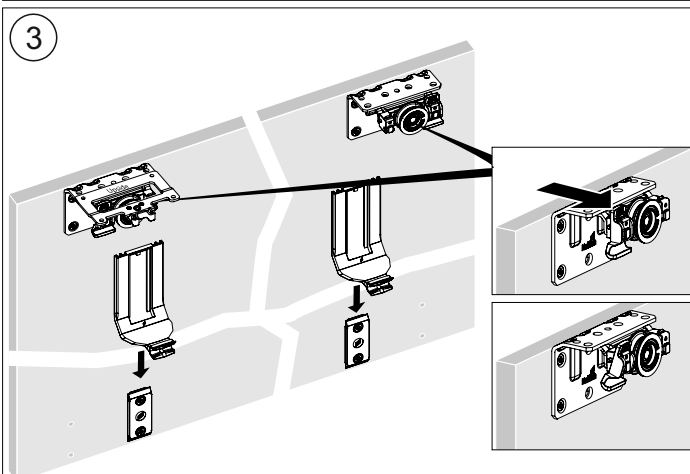

4

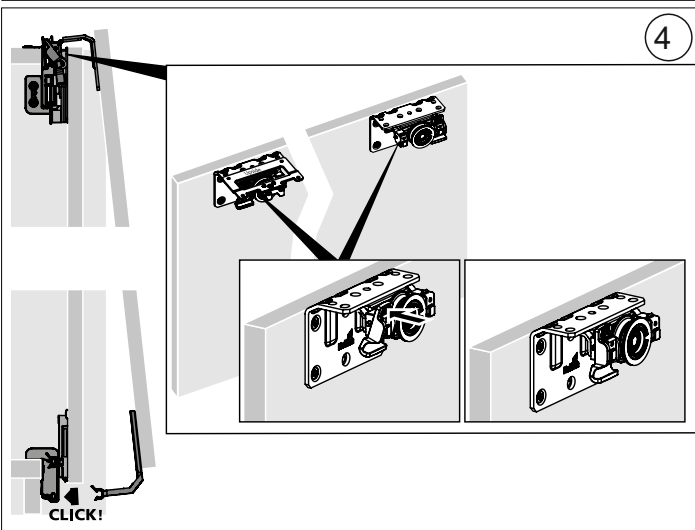

18

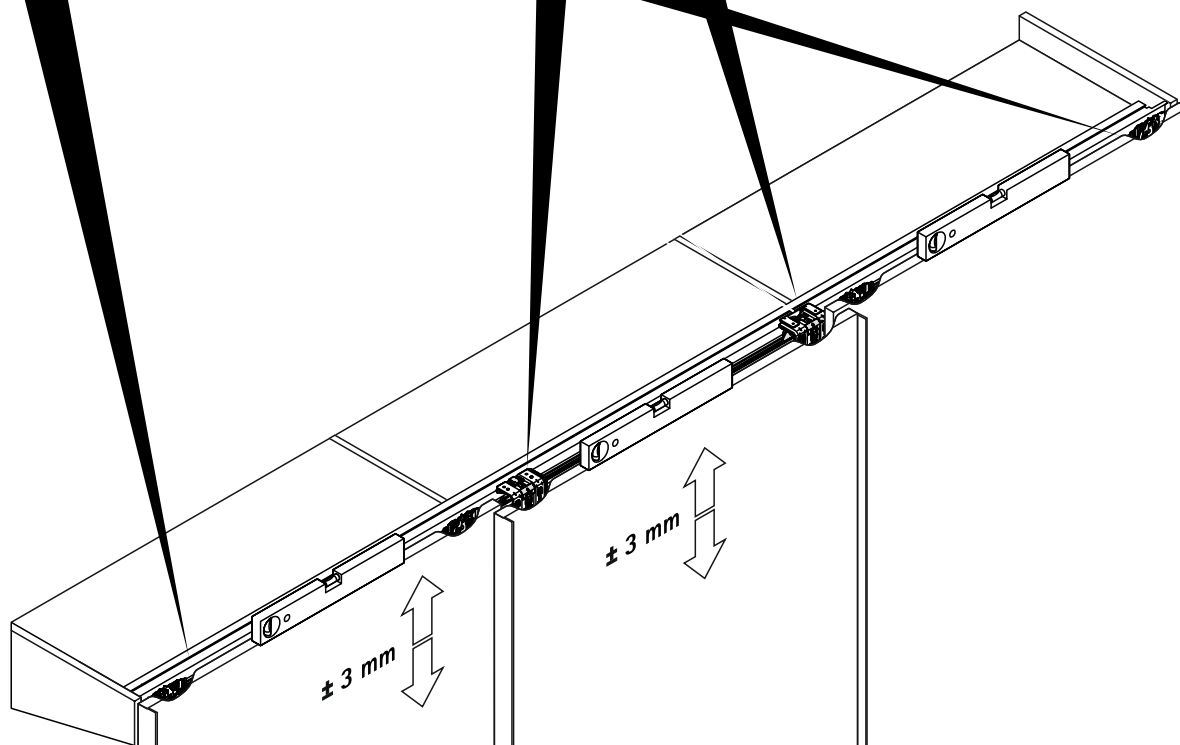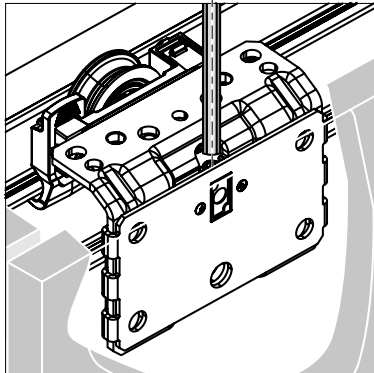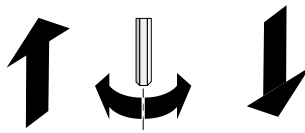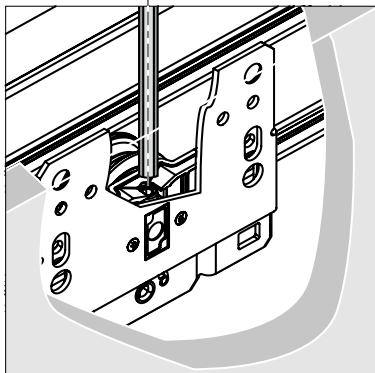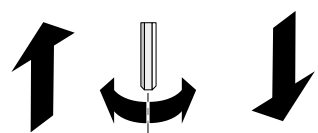

19

Hettich

