


№ дет	Код детали	Габариты			Кол-во
1	O.440.01.02	370	60	60	2
2	O.440.01.01	234	40	40	2
3	Ц.440.01.01	1990	90	20	1
4	Ц.440.01.02	1855	90	20	2
5	Ц.440.01.03	2000	798	20	2
6	B.440.01.05	1635	900	16	1
7	B.440.01.01	1960	370	16	1
8	B.440.01.02	1960	370	16	1
9	B.440.01.06	1517	370	16	1
10	B.440.01.03	1601	162	16	2
11	Д.440.01.01	1635	60	22	1
12	Д.440.01.02	500	60	22	2

Набор мебели «Аделина» Кровать СВ 610 схема сборки

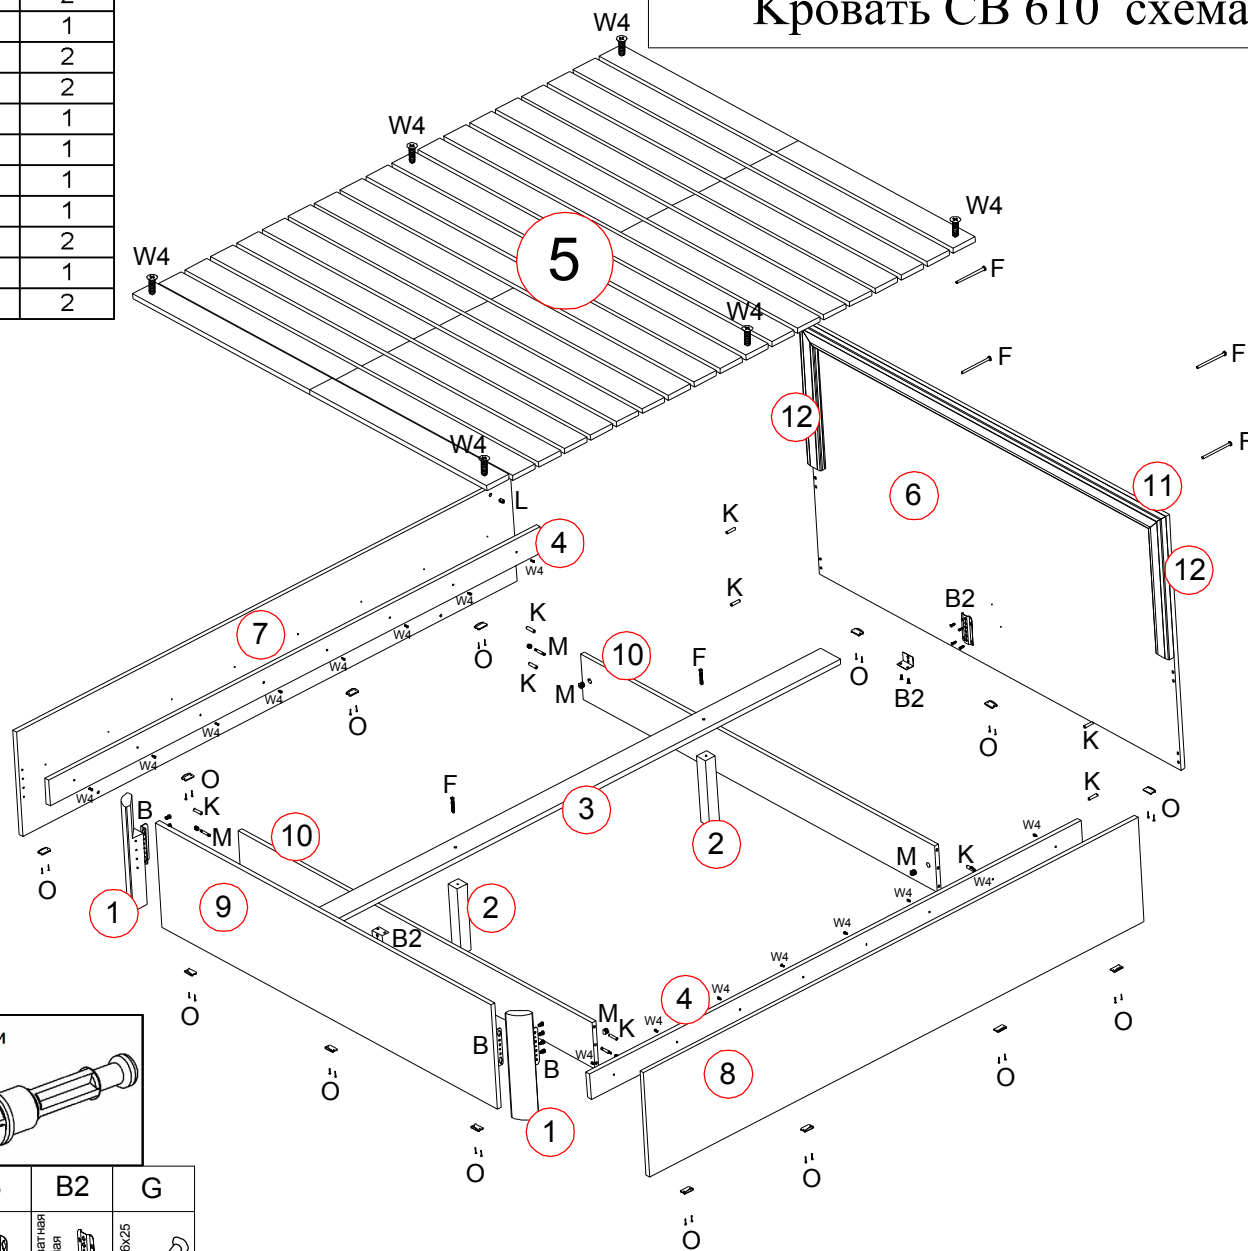

K	M	F	O	W4	W6	W2	B	B2	G
Шпантиль 8x30	Стяжка	Евровинт 7x50	Опора	Шуруп 3,5x30	Шуруп 6x13	Саморез 4x16	Стяжка кроватная	Стяжка кроватная средняя	Гвоздь 1,6x25
x12	x4	x6	x14	x18	x32	x12	x4	x2k-a	x28