


Д.1151.1

Шкаф с витриной "Мэдисон"


Vitrine "Madison"

Eckschrank "Madison"

Вариант 1



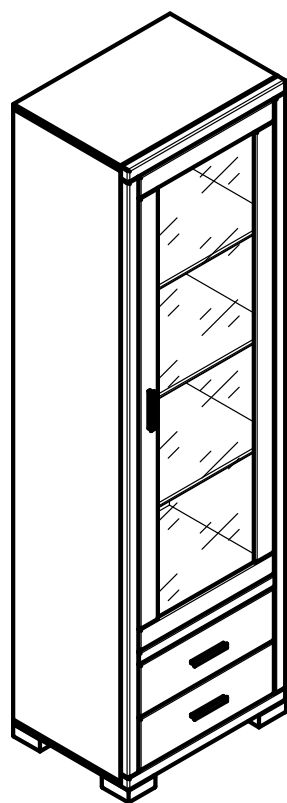


Вариант 2



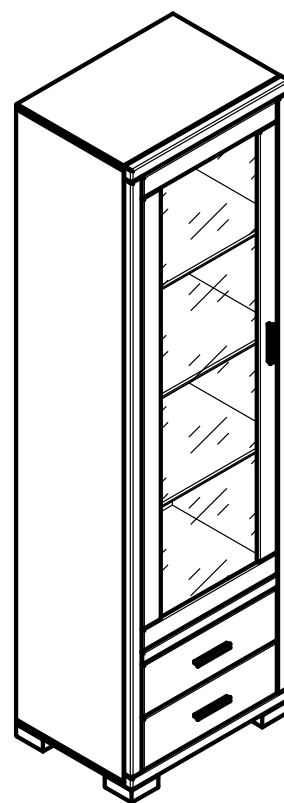



EAC

EAЭС № ВУ/112 11.01. TP025 024 04565

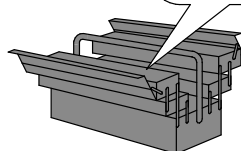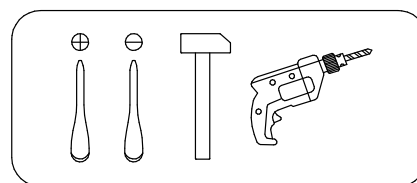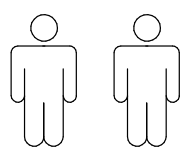







0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

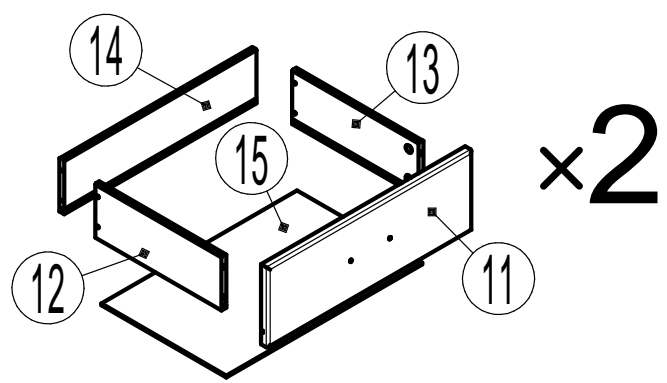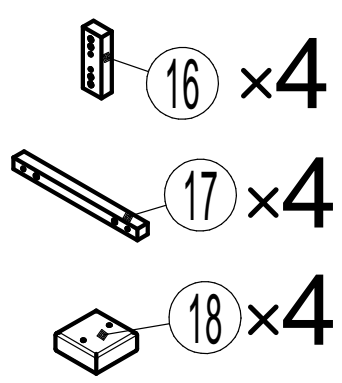
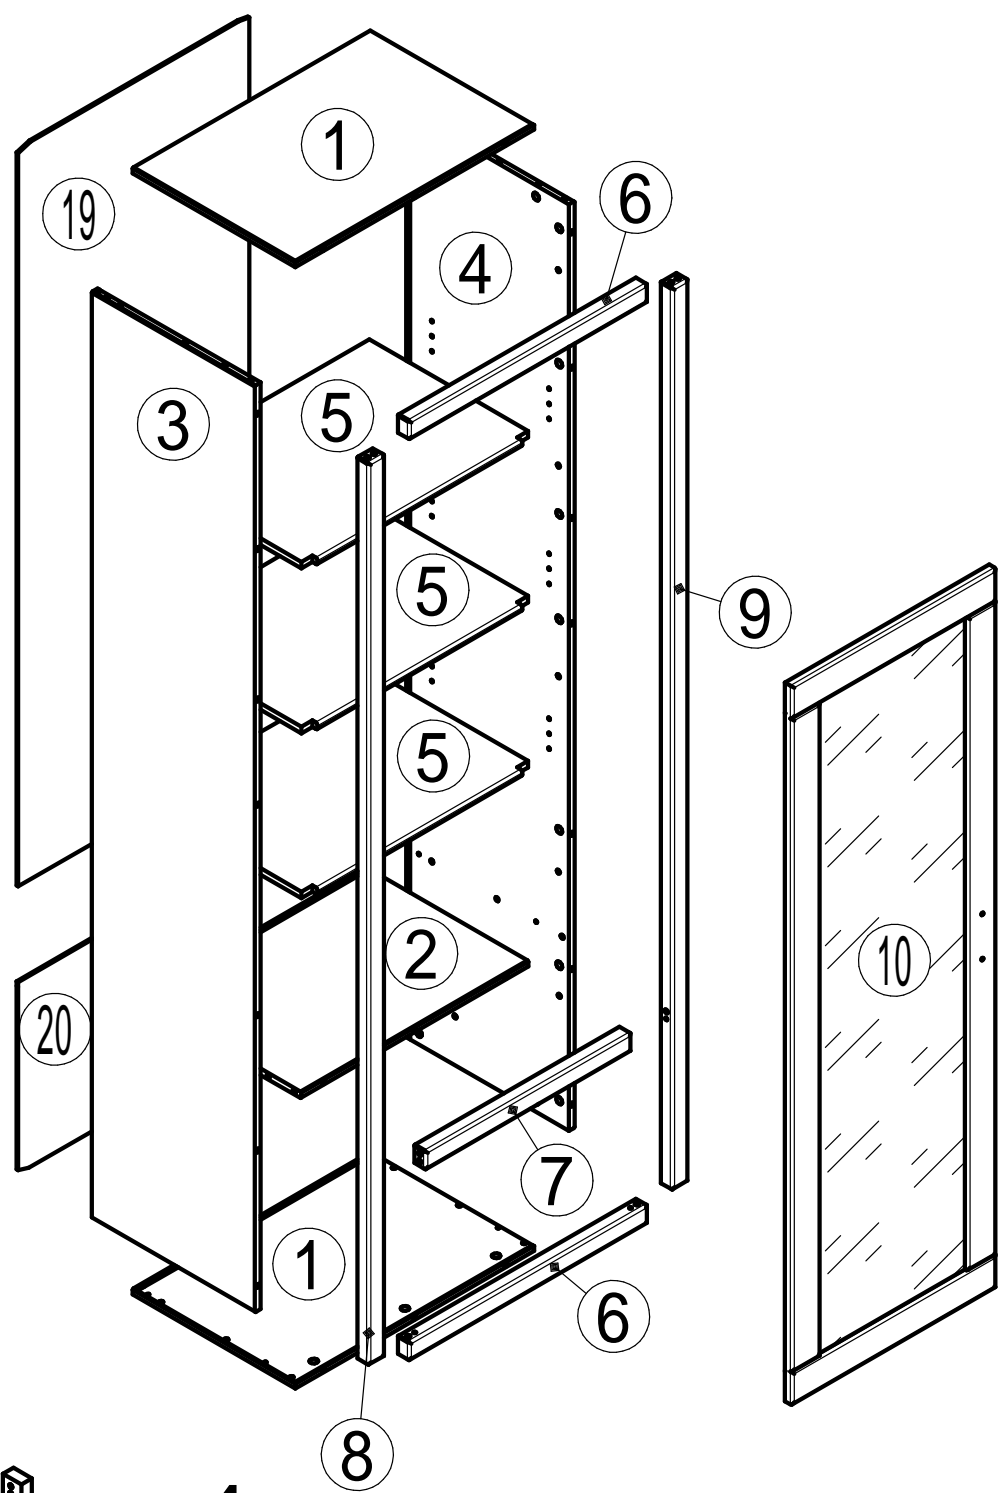



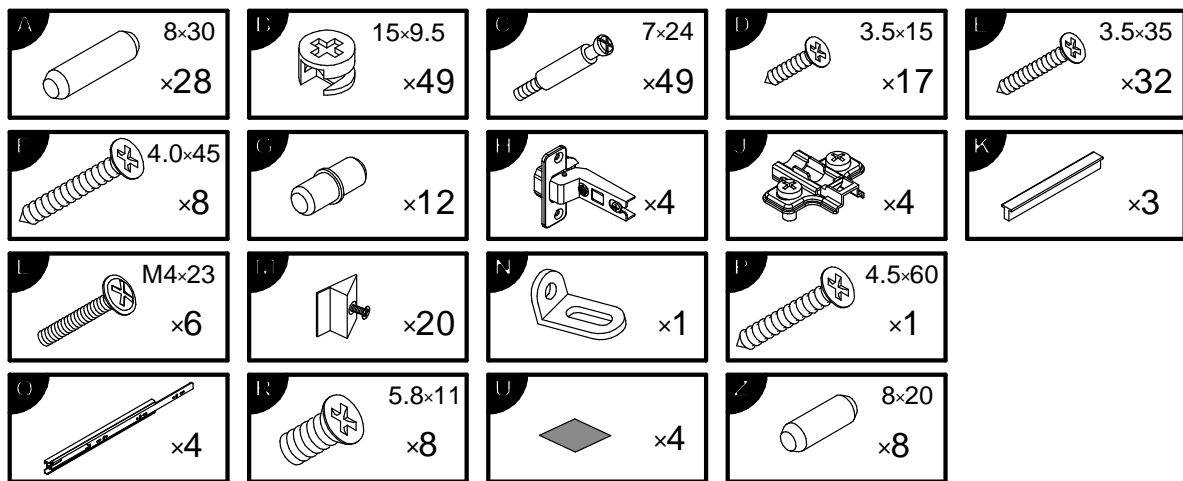





N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	586x400x14	2		11	502x170x18	2	
2	558x400x14	1		12	310x115x12	2	
3	1972x400x14	1		13	310x115x12	2	
4	1972x400x14	1		14	472x115x12	2	
5	557x403x14	3		15	307x481x4	2	
6	586x40x30	2		16	130x26x45	4	
7	506x40x30	1		17	304x26x24	4	
8	1920x40x30	1		18	100x100x40	4	
9	1920x40x30	1		19	1569x567x4	1	
10	1534x502x18	1		20	407x567x4	1	


1

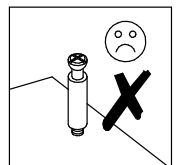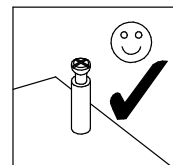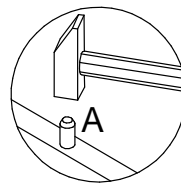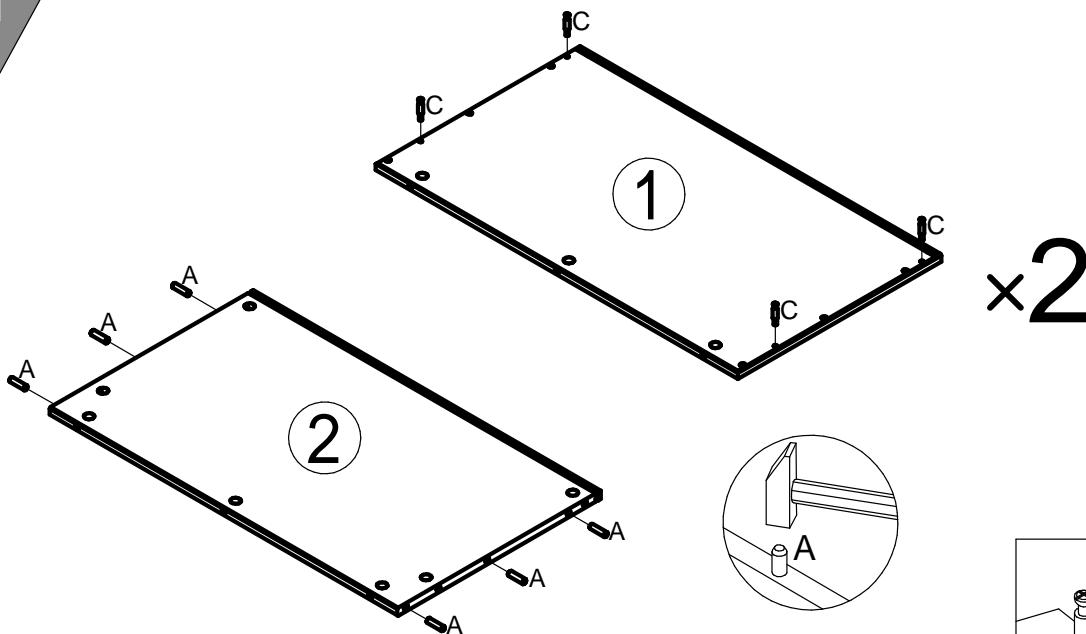

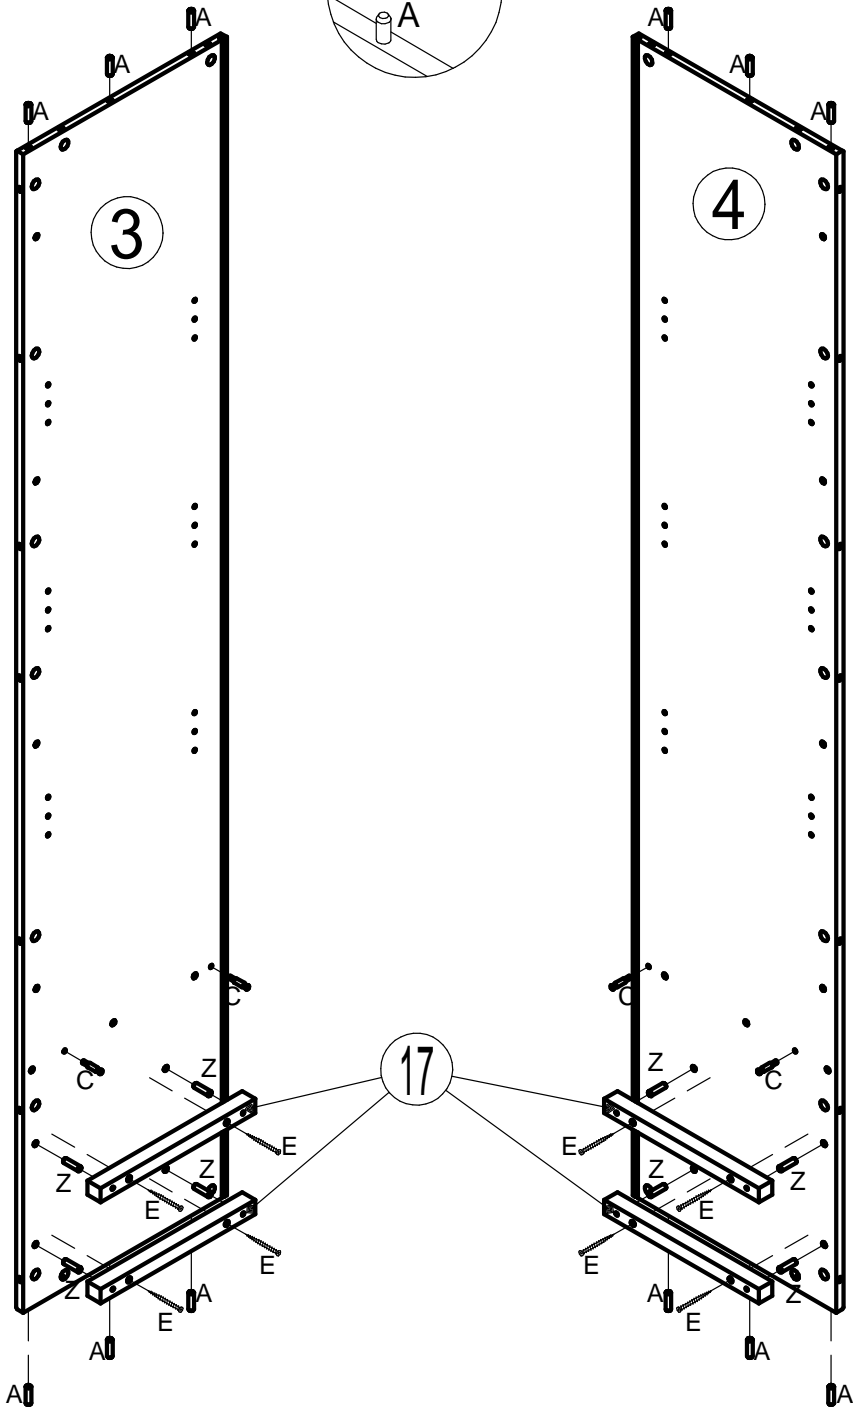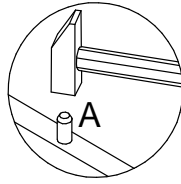



-  8x30  
x12
-  7x24  
x4
-  3.5x35  
x8
-  8x20  
x8

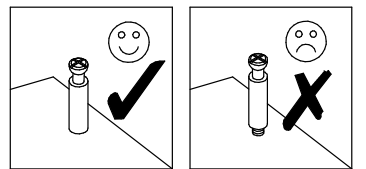


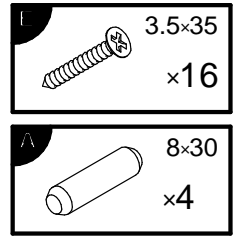





Вариант 2

Вариант 1

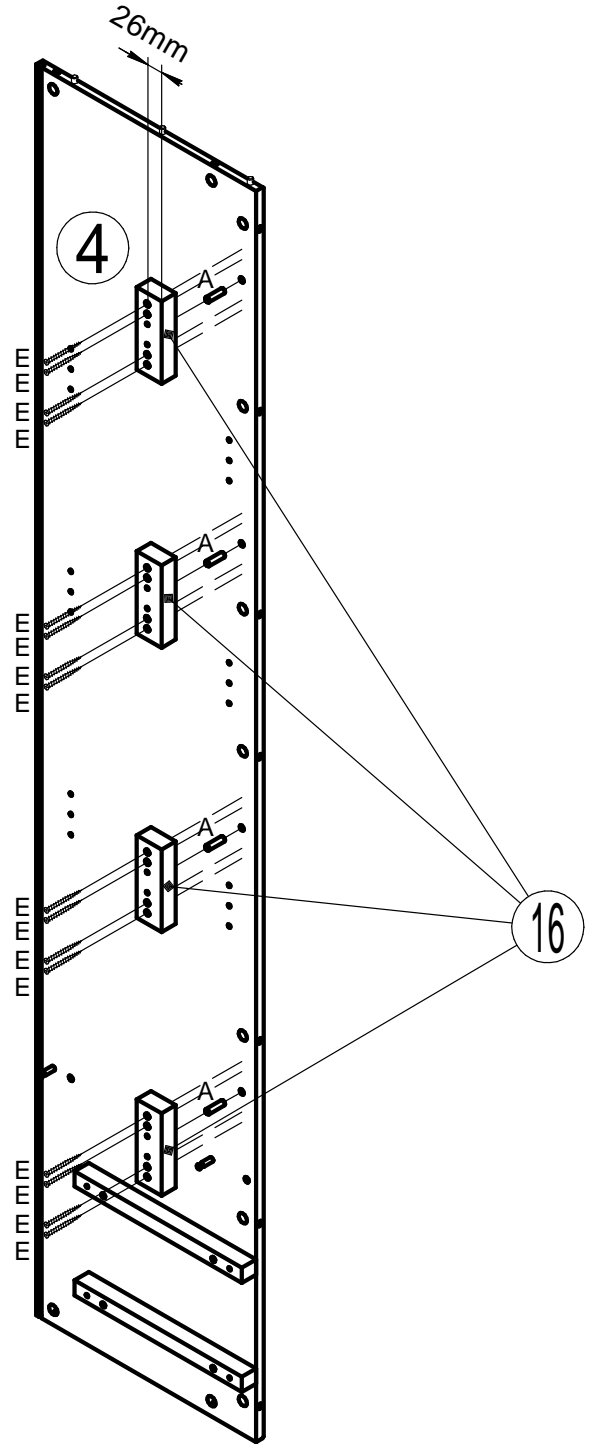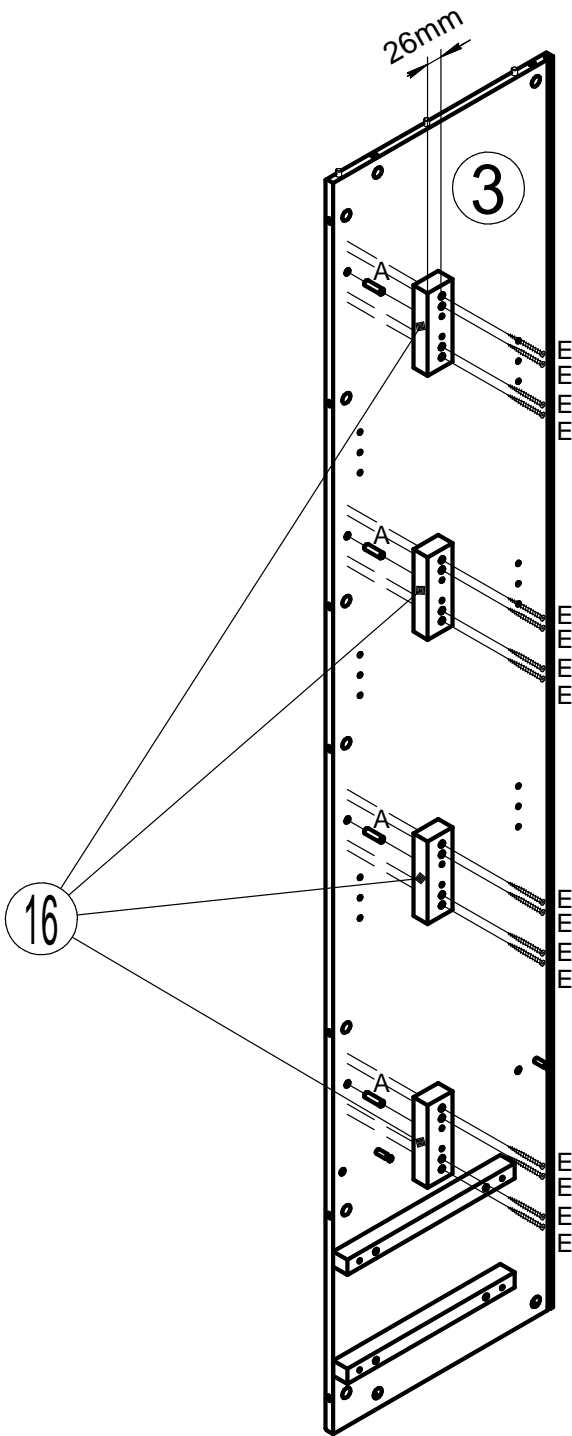


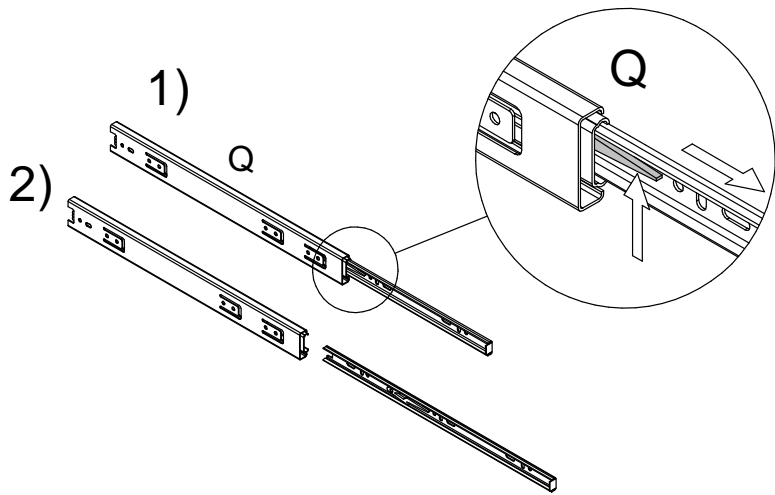



- O** x4
- R** 5.8x11 x8
- D** 3.5x15 x8

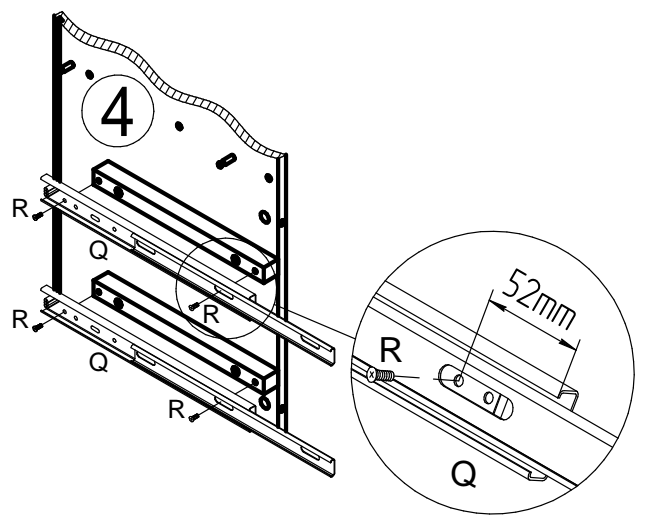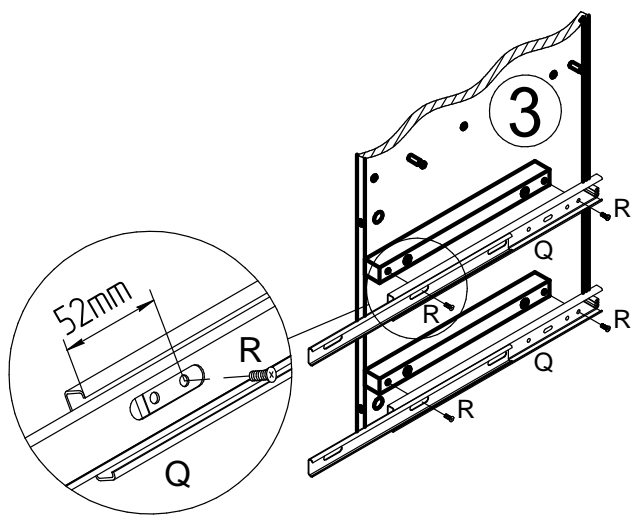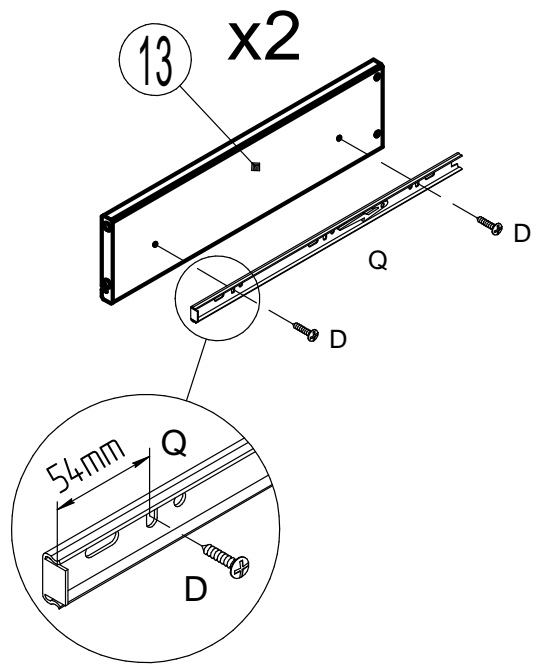
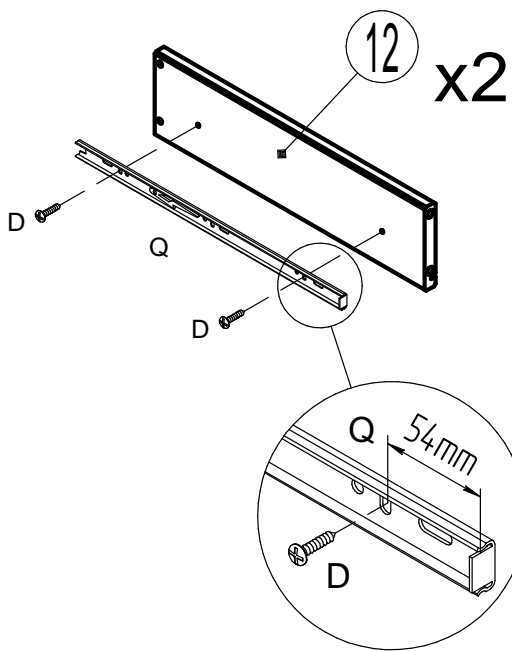


5

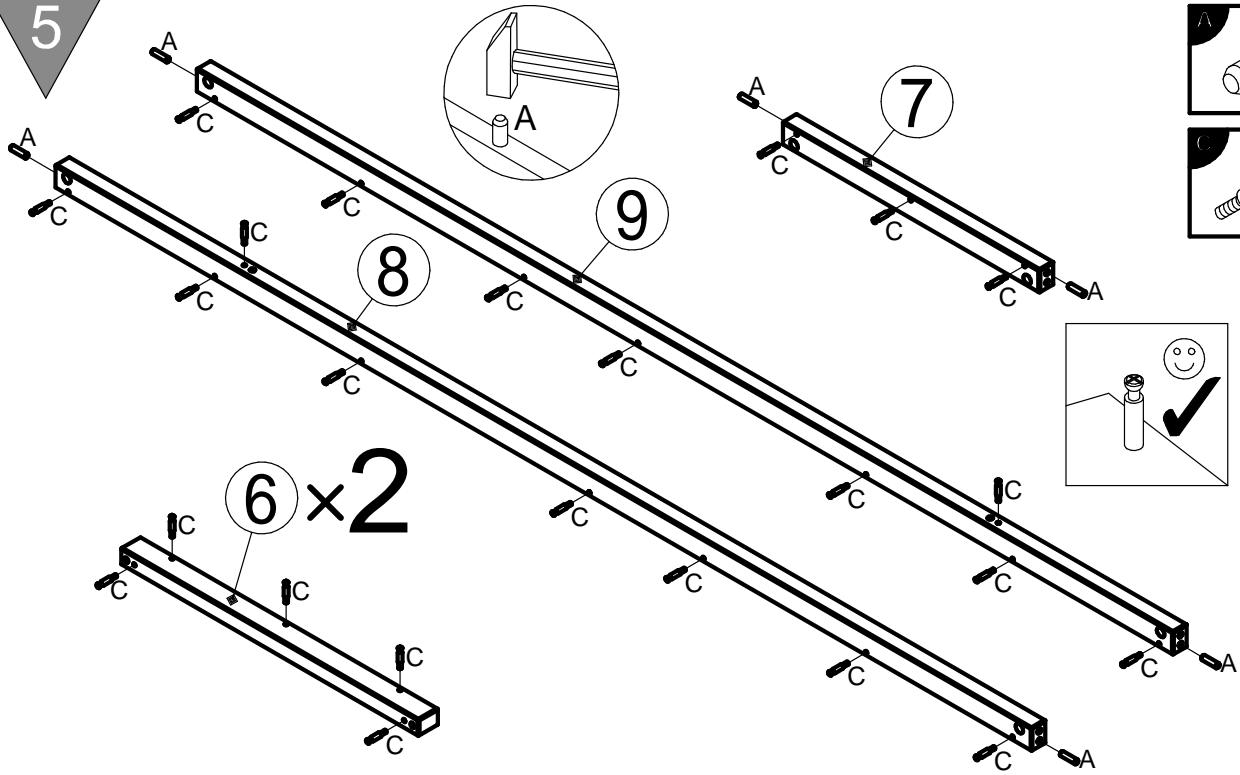



	8x30 x6
---	------------


	7x24 x29
---	-------------

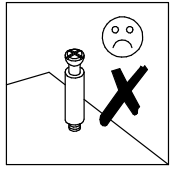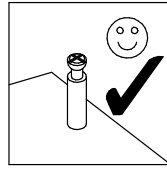



6

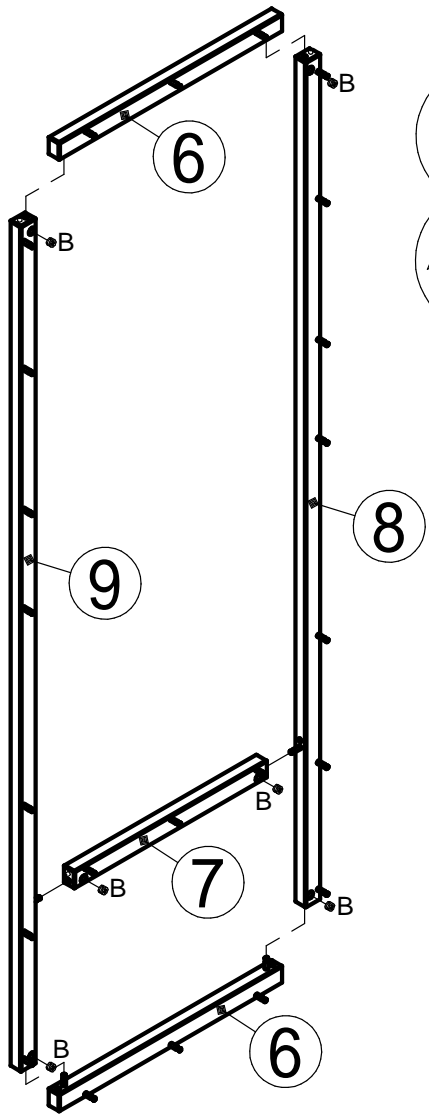

	15x9.5 x6
--	--------------

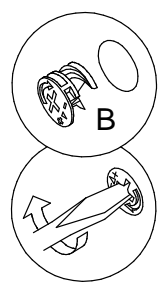

7

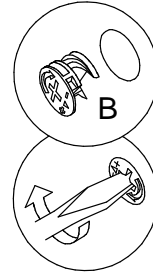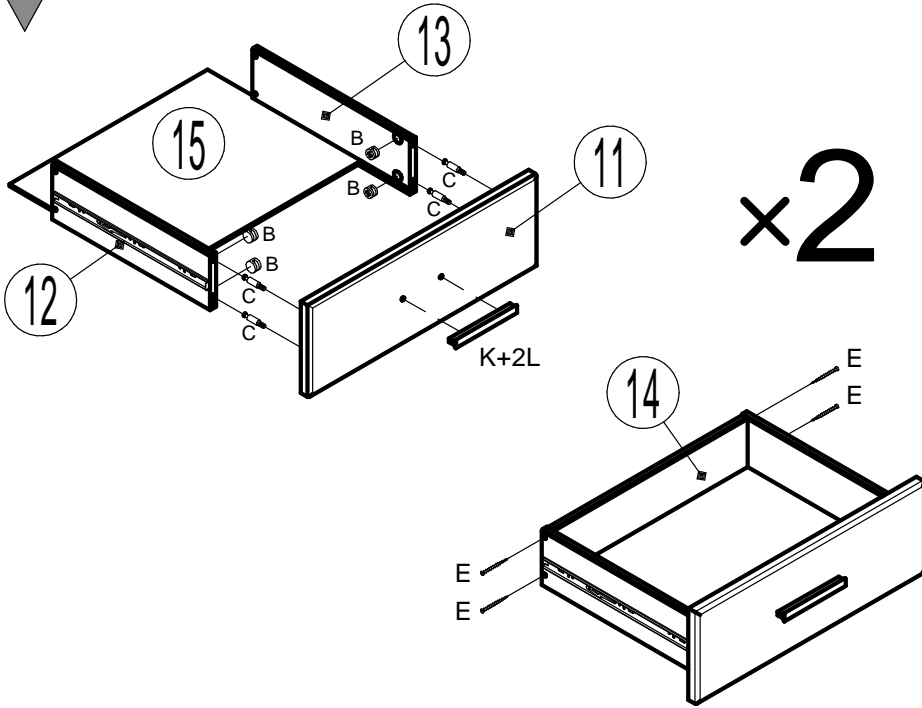



15x9.5  
x8

7x24  
x8


3.5x35  
x8

x2

M4x23  
x4

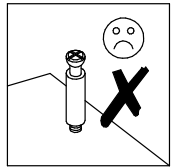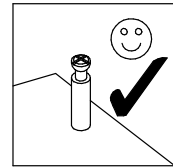

8

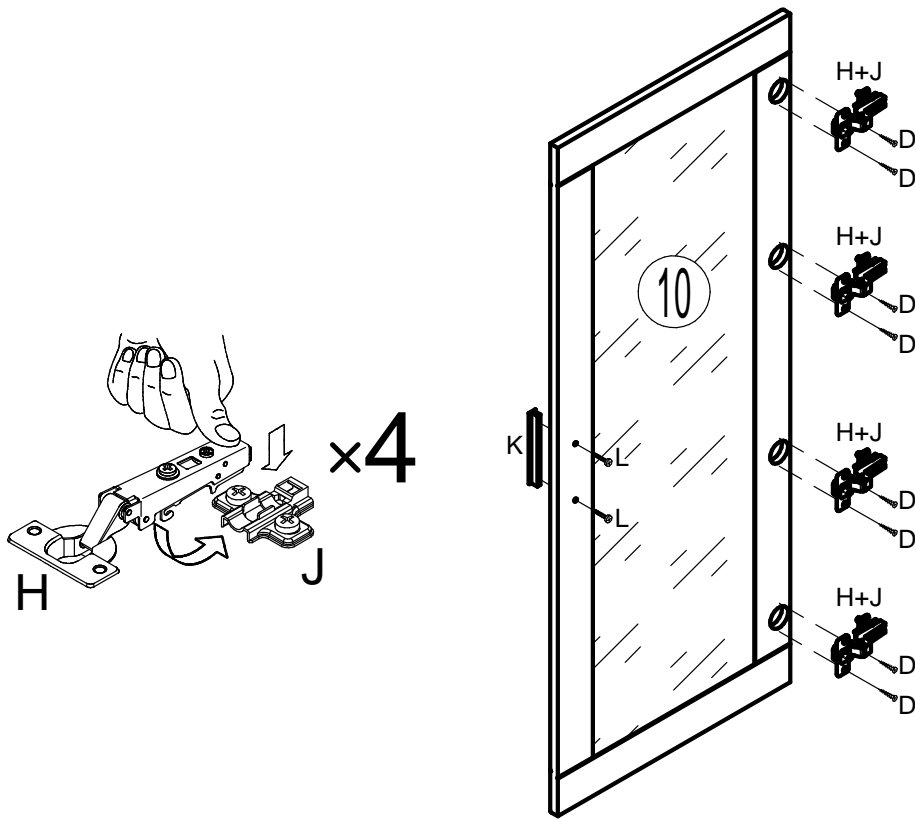

3.5x15  
x8


x4


x4

x1


M4x23  
x2



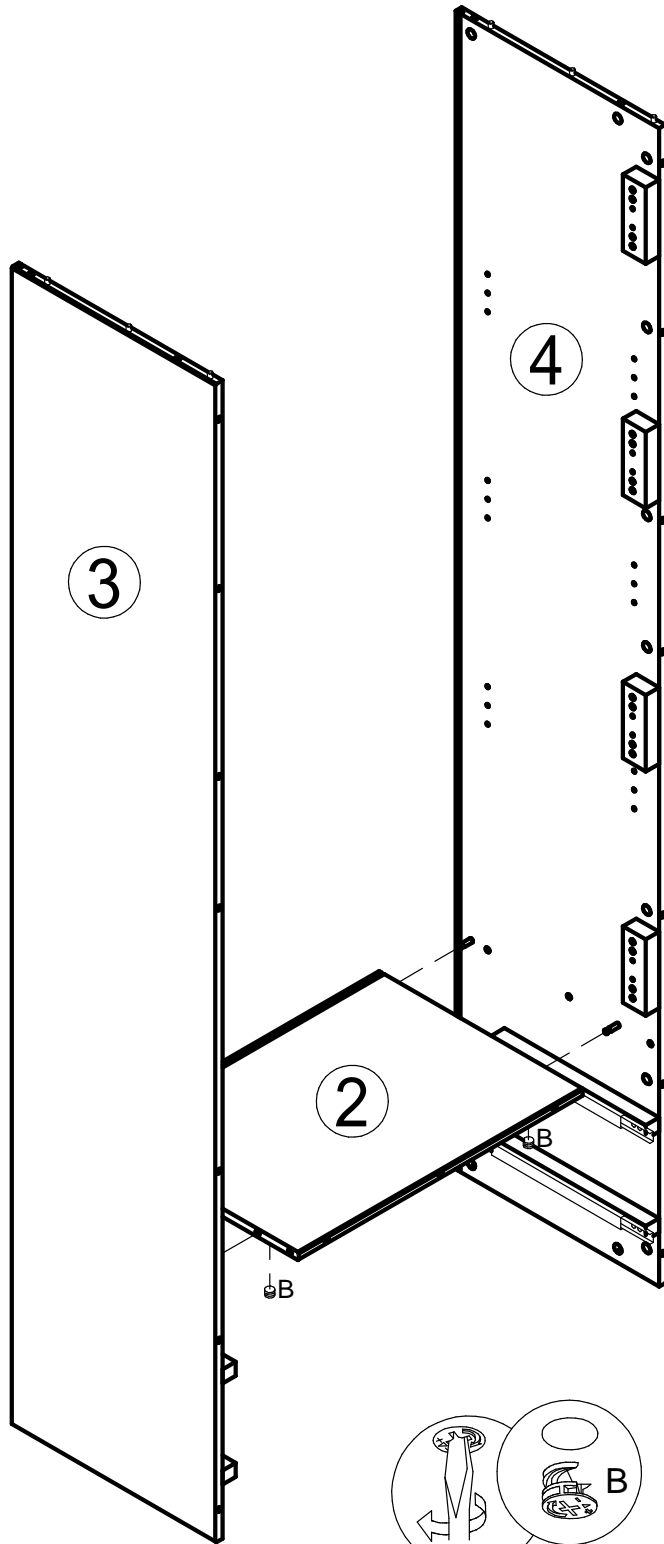


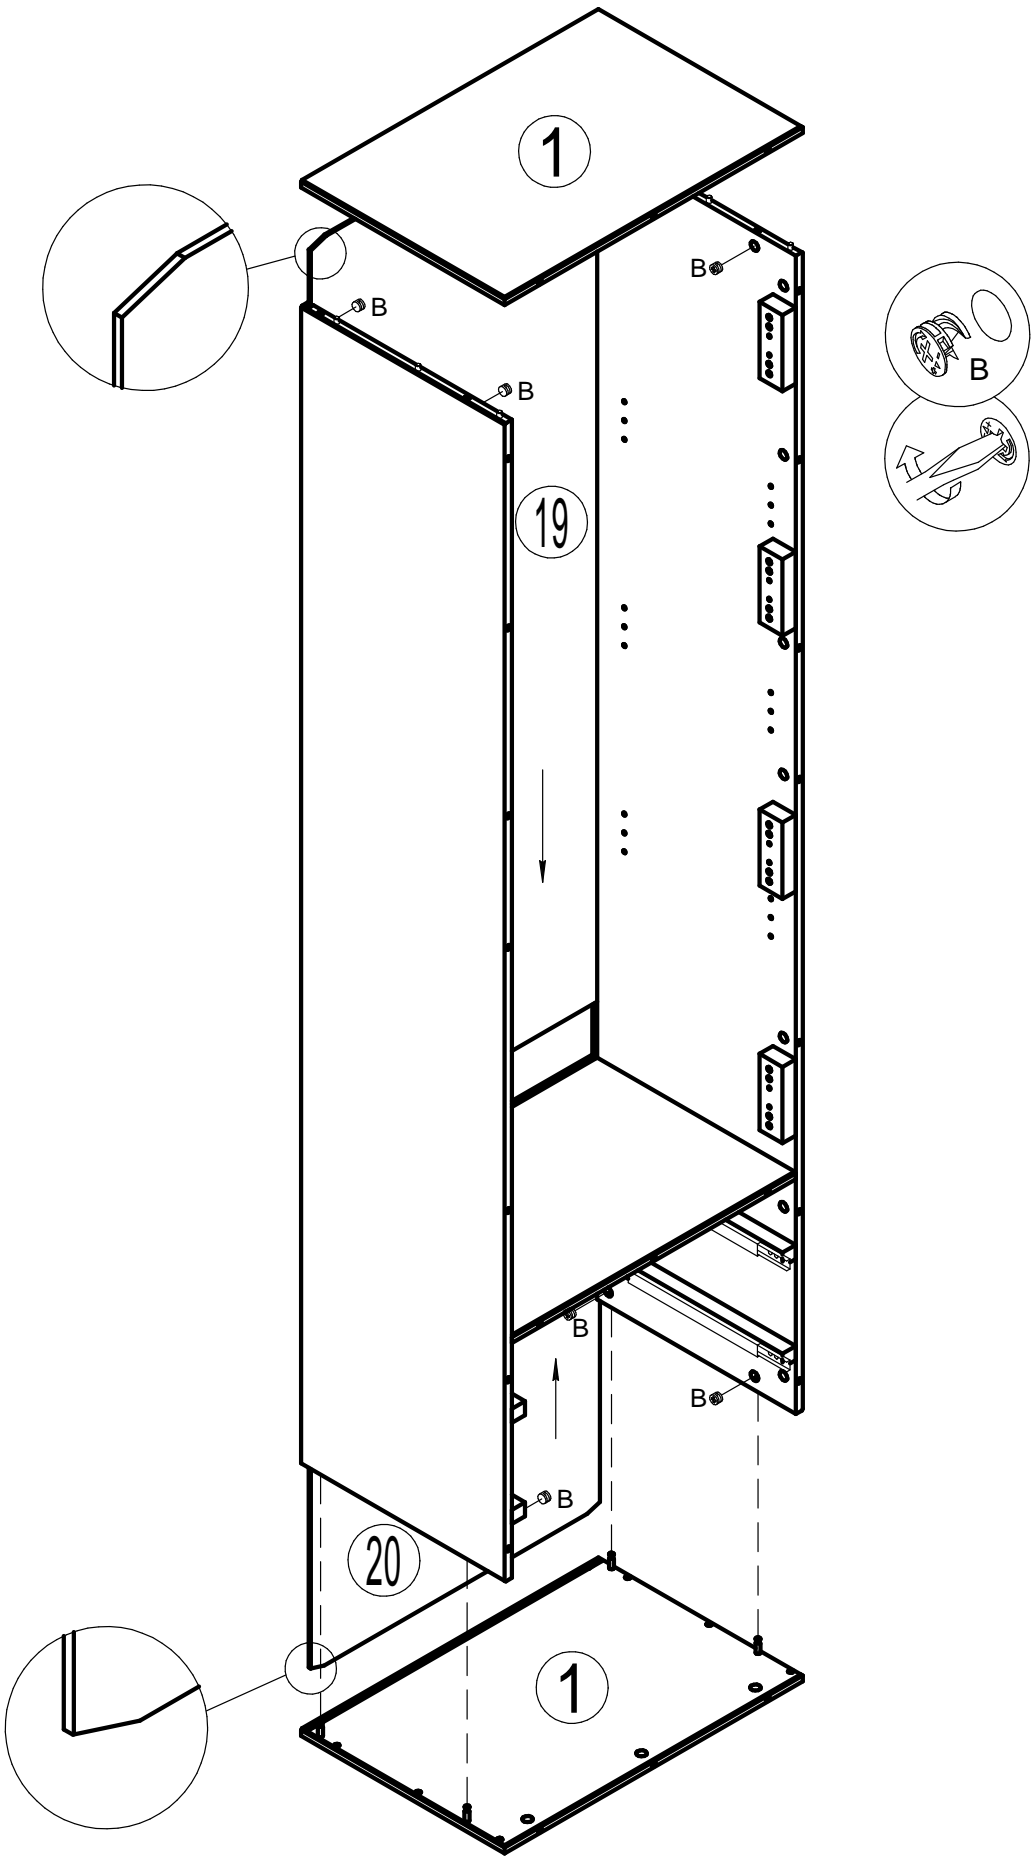


11

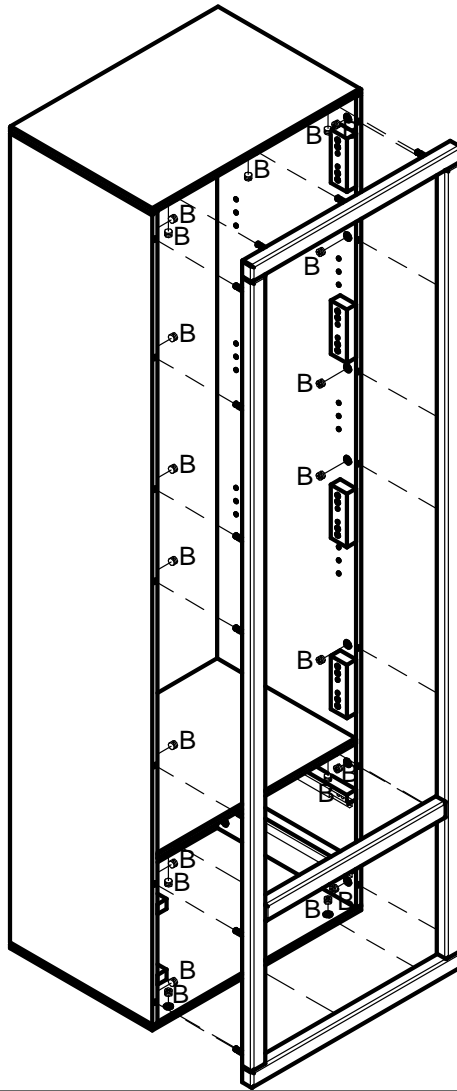


15x9.5  
x23








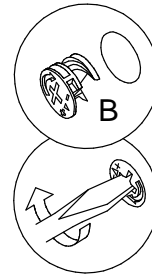


12


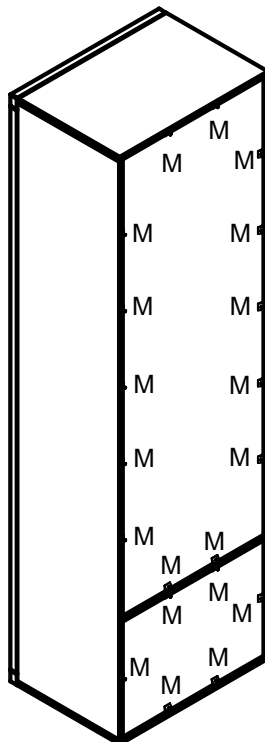


x20

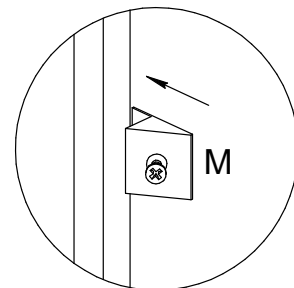


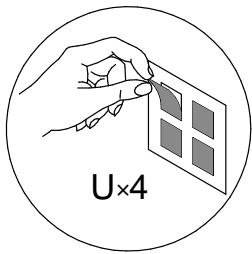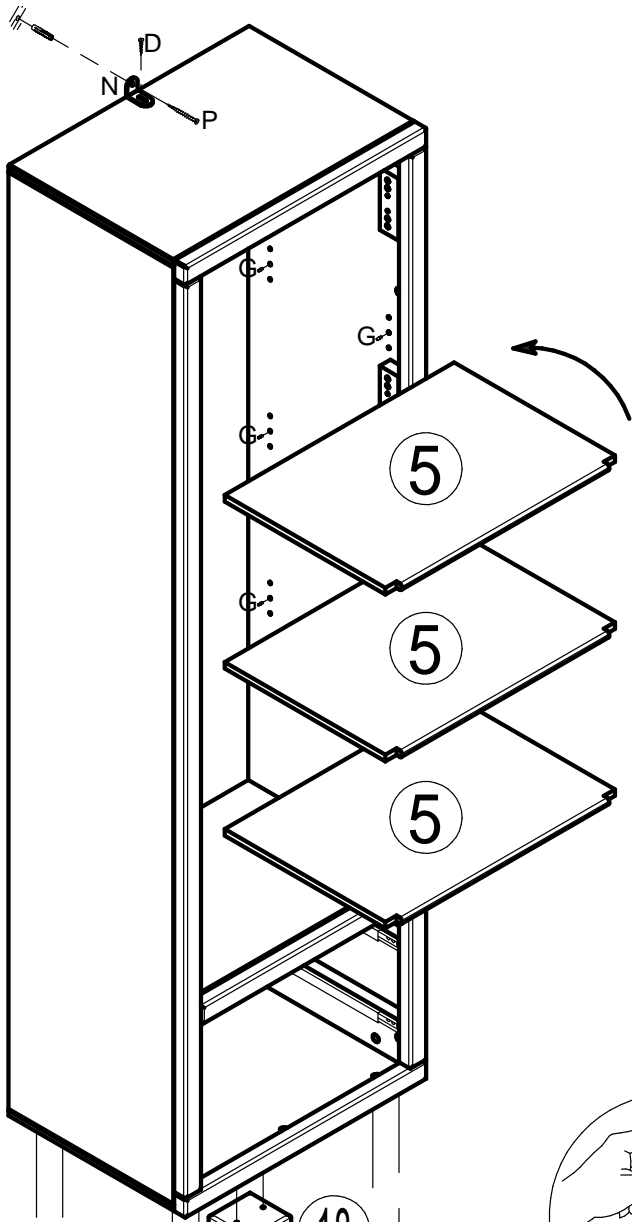




A

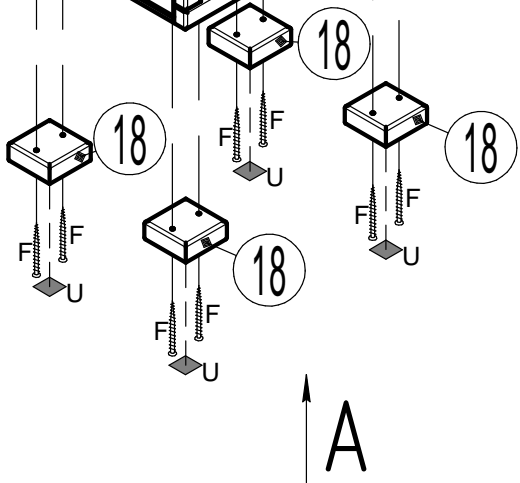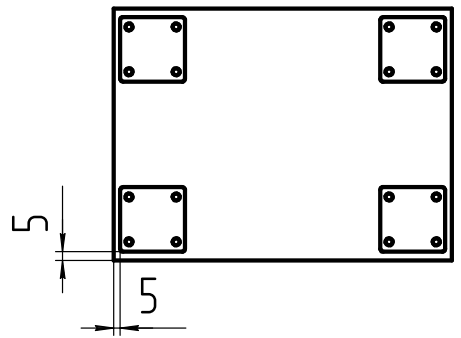

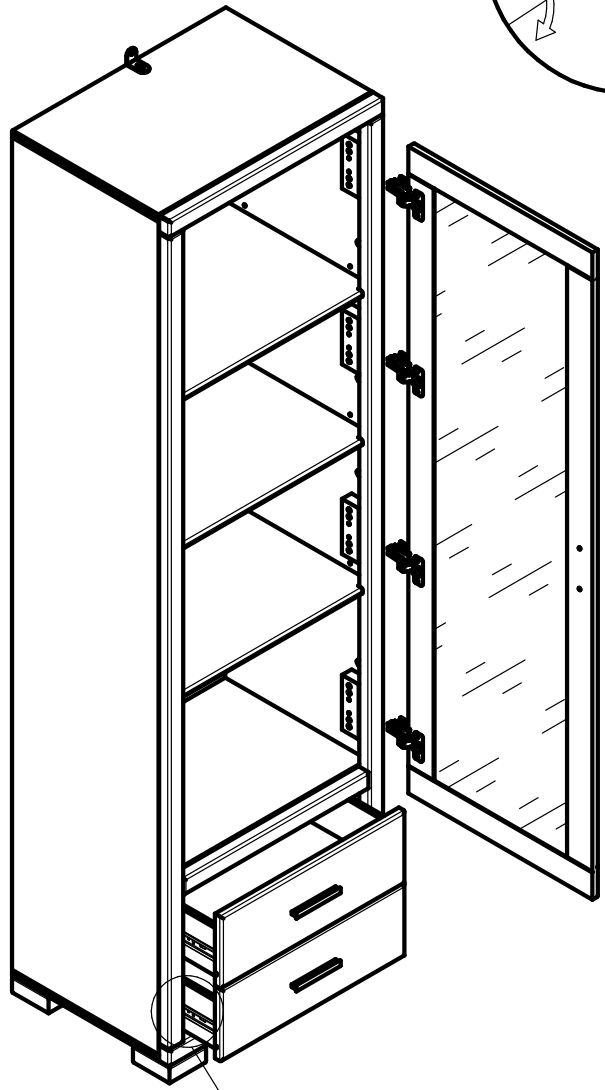

Вариант 1

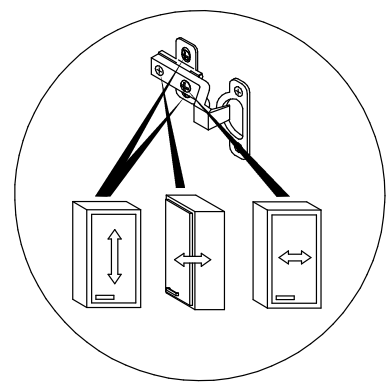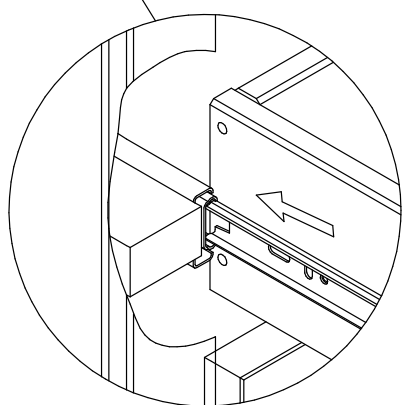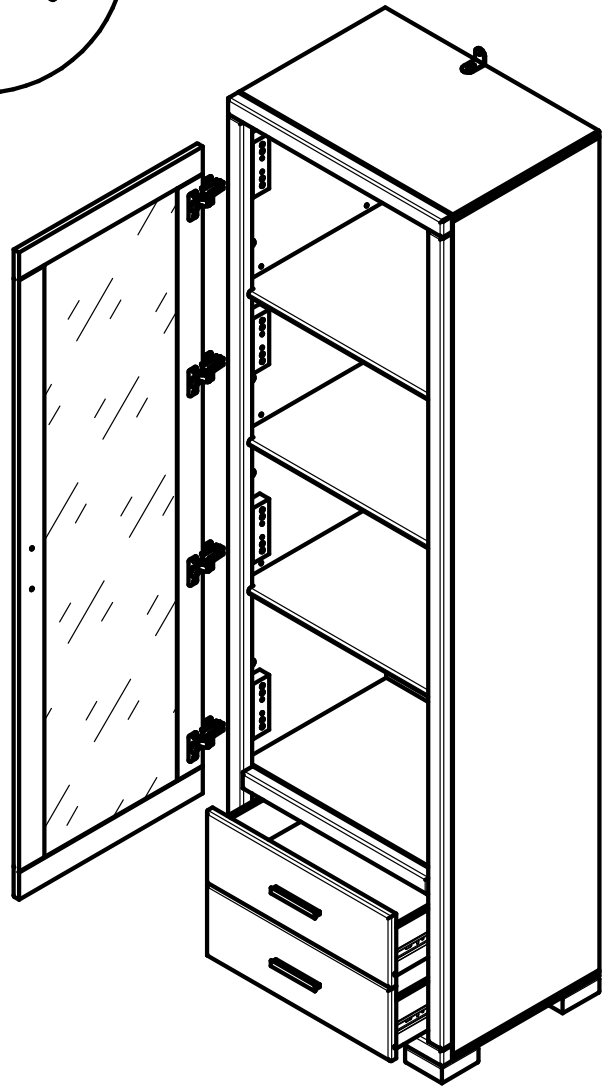

Вариант 2



 <b>Achtung • Attention • Attenzione</b> <b>Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem</b> <b>Atenție • Dikkat • Внимание</b> 	
<b>(D)</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>(GB)</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<b>(FR)</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>(IT)</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>(NL)</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>(PL)</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
<b>(CZ)</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>(SK)</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmínečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>(HU)</b>	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
<b>(RO)</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>(TR)</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>(RU)</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!