

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Кровать «КСЕНИЯ» 0,9м с ящиками
Корпус - ЛДСП
Фасад - ЛДСП

Срок службы - 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.


Произведено в России

ЕАС

Кровать «КСЕНИЯ» 0,9м с ящиками
2216x720x1180 (ШхВхГ)

Кровать 0,9м с ящиками
2216x720x964 (ШхВхГ)

Прикроватный блок
2216x720x220 (ШхВхГ)


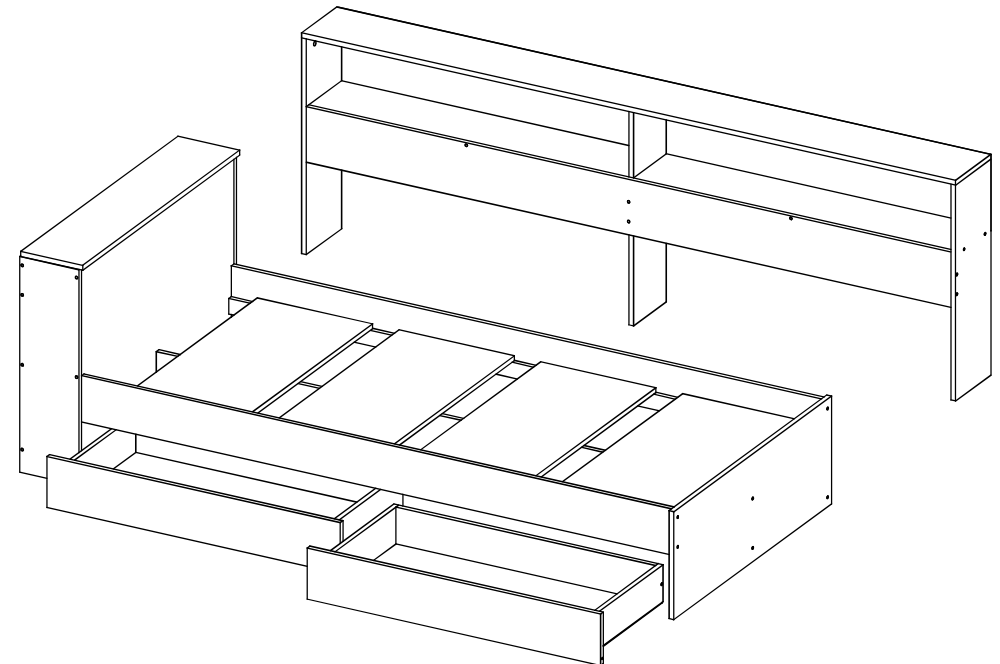


Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Деталировка Кровать "КСЕНИЯ" 0,9м с ящиками 2216x720x1180 (ШхВхГ)

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Кровать с ящиками 0,9м 2216x720x964 (ШхВхГ)						
ЛДСП 16мм						
1	Щит головной	700	932	1	0,65	
2	Щит ножной	350	964	1	0,34	
3	Царга	2000	350	1	0,70	
4	Царга	2000	150	1	0,30	
5	Боковина	700	200	2	0,28	
6	Крышка-створка	964	210	1	0,20	
7, 7a	Вязка	932	150	3	0,42	
8	Бок ящика	120	440	4	0,21	
9	Вязка ящика	120	880	2	0,21	
10	Фасад ящика	994	166	2	0,33	паз 4x8 (16мм)
Итого:					3,64	
ДСП 16мм						
8	Перегородка	2000	250	1	0,50	
9	Настил	900	390	4	1,40	
Итого:						
ЛДВП 3,2мм						
14	ЛДВП ящика	908	446	2		
ЛДВП					961 180 2	
Прикроватный блок 2216x720x220 (ШхВхГ)						
ЛДСП 16мм						
1	Передняя стенка	2184	180	1	0,39	
2	Крышка	2216	216	1	0,48	
3	Вязка	1084	200	2	0,43	
4	Боковина	700	216	2	0,30	
5	Перегородка	700	200	1	0,14	
Итого:					1,75	
ЛДСП 16мм						
6	Планка	2000	70	1	0,10	
Итого:					0,10	
ЛДВП 3,2мм						
7	Задняя стенка ЛДВП	1106	248	2	0,55	
Итого:					0,55	

Кровать с ящиками «КСЕНИЯ» 0,9м 2216x720x1180 (ШхВхГ) Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Подпятник	12	шт.
	Евровинт 6,3x50 мм	30	шт.
	Заглушка евровинта	24	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Шуруп 4x16 мм	10	шт.
	Шуруп 4x25 мм	24	шт.
	Гвоздь 2x20 мм	60	шт.
	Опора роликовая Н=27 мм	8	шт.
	Петля накладная	2	шт.
	Стяжка эксцентриковая	4	шт.
	Заглушка эксцентрика	4	шт.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не учтенные при изготовлении изделия.

Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor



To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ




Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Прикроватный блок 2216x720x220 (ШxВxГ) Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Подпятник	6	шт.
	Евровинт 6,3x50 мм	15	шт.
	Заглушка евровинта	12	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Шуруп 4x25 мм	10	шт.
	Гвоздь 2x20 мм	50	шт.
	Стяжка эксцентриковая	6	шт.
	Заглушка эксцентрика	6	шт.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

1. На боковины закрепите крестовины петель при помощи шурупов 4x16, как показано на рис. 1.
2. В отверстия фасадов установите чашки петель, выровните петлю и зафиксируйте при помощи шурупов 4x16 (см. рис. 2).
3. Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте их положение по схеме в таблице «Регулировка петель».

Рис.1 Монтаж крестовины петли на боковину






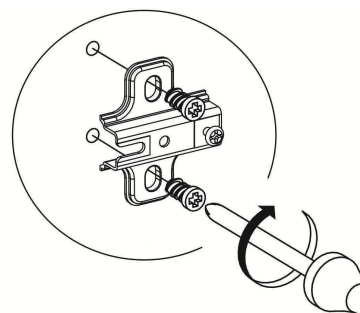


Рис.2 Монтаж чашки петли на фасад

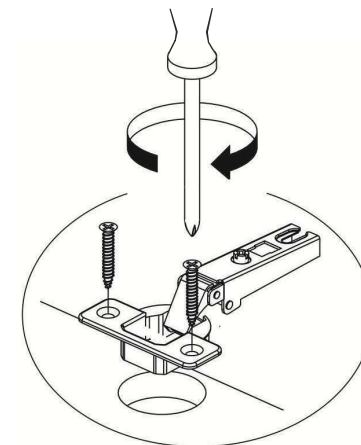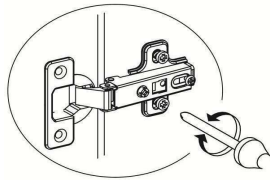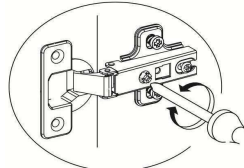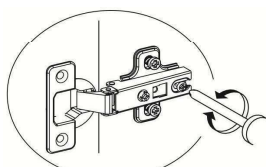

Регулировка петель			
По высоте			
По ширине			
По глубине			

После сборки и установки прикроватный блок закрепить к кровати шурупами 4x25 мм через переднюю стенку блока поз. 1 и монтажную планку поз. 6, закреплённую к царге кровати поз. 3 шурупами 4x25 мм.

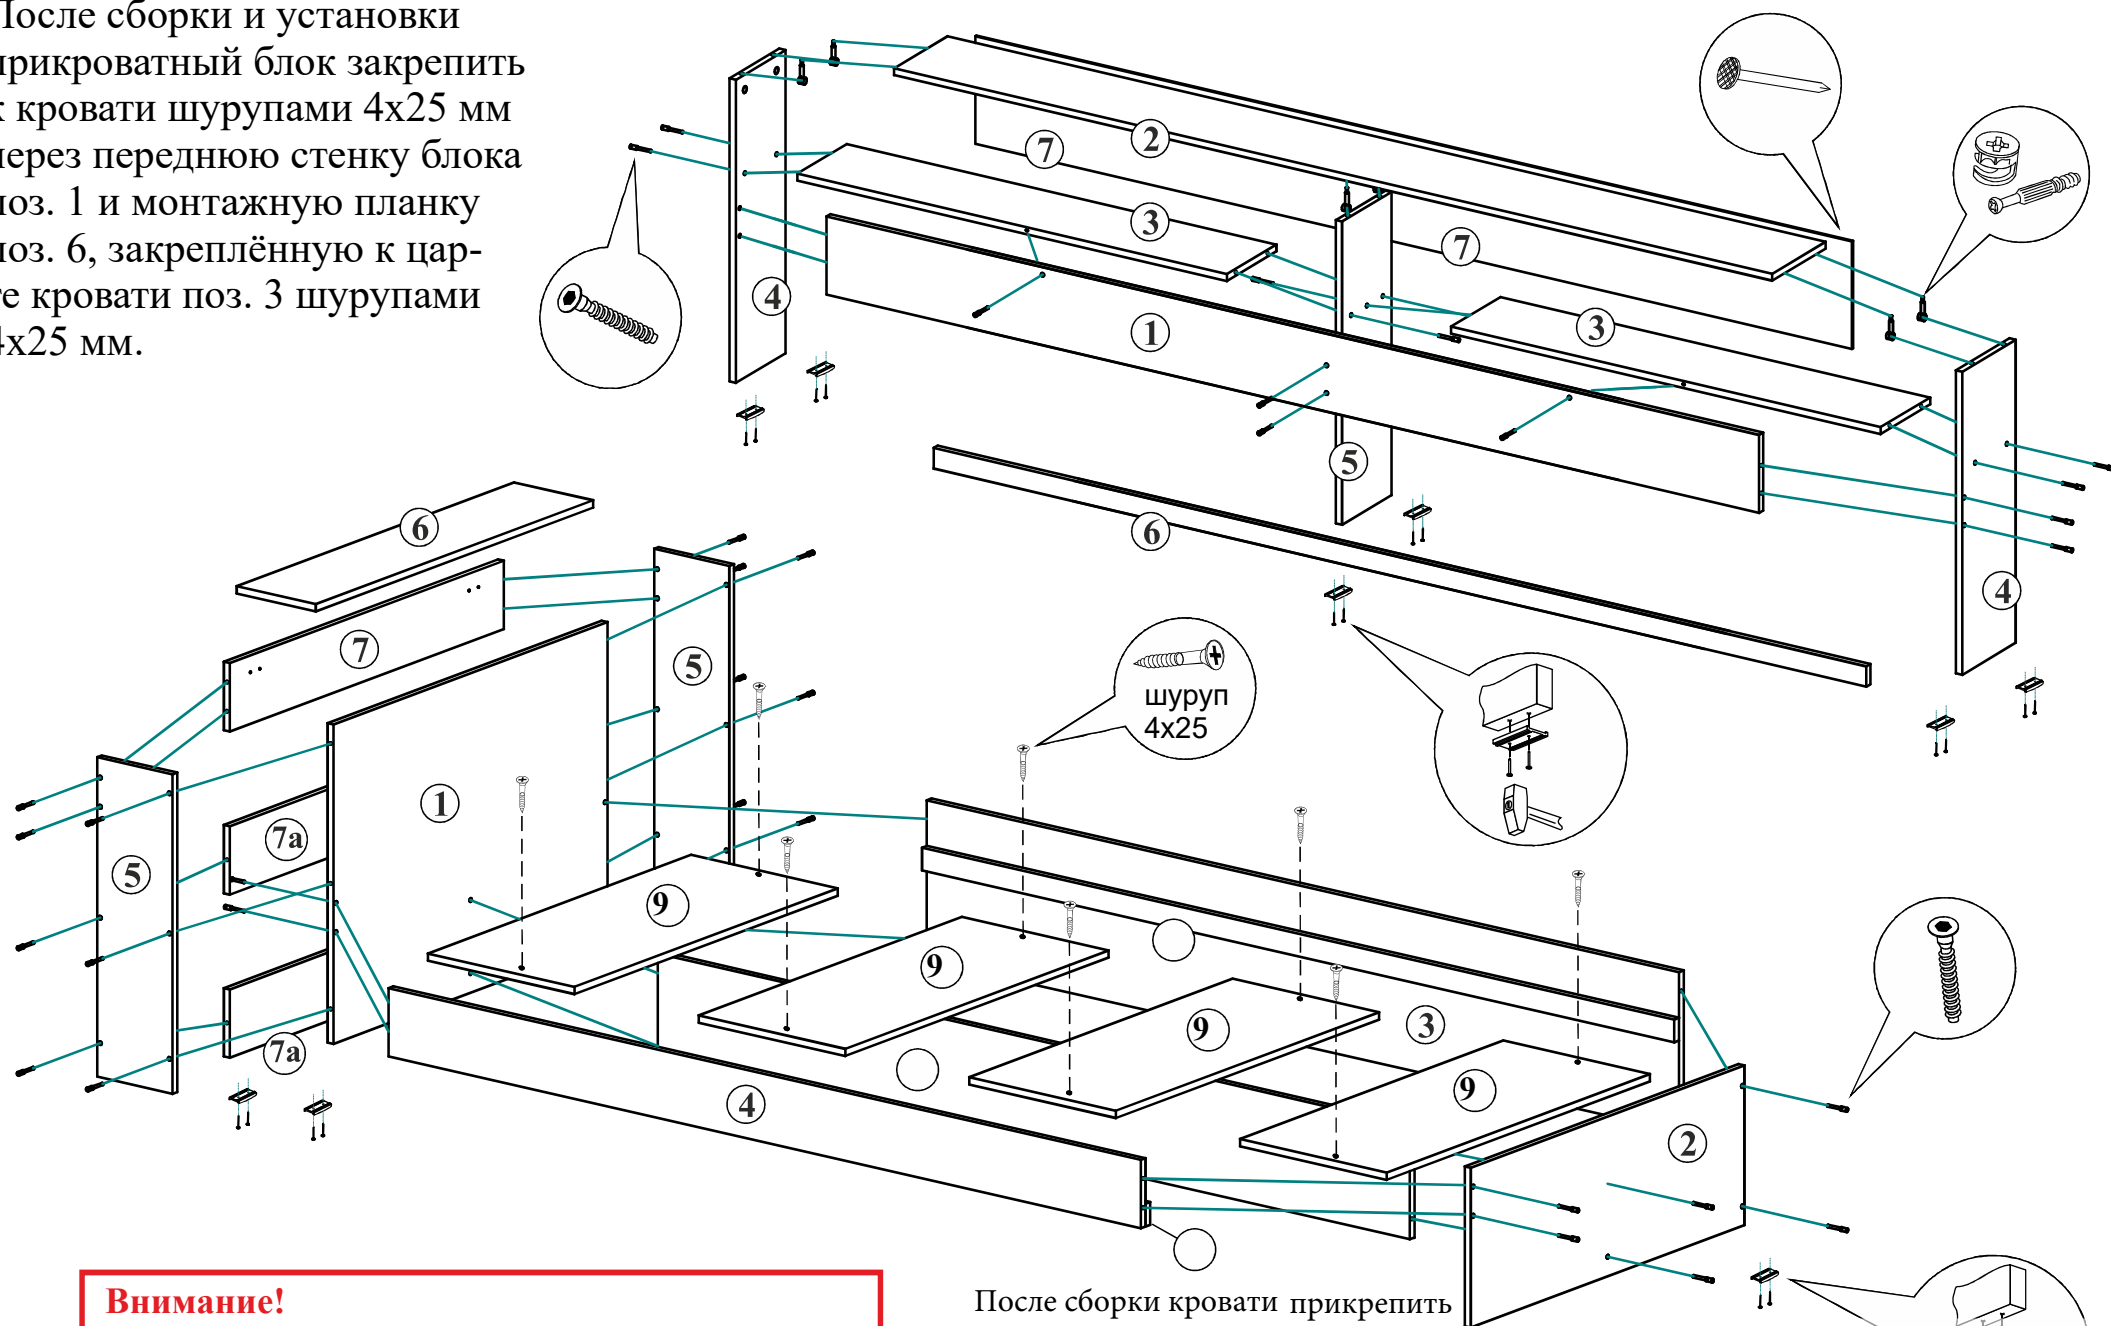

Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

После сборки кровати прикрепить планку между кроватью прикроватным блоком кверху царги с внешней стороны для избежания щели между кроватью и блоком.

Edited with the demo version of
 Infix Pro PDF Editor
 To move this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

Рис.3 Установка евровинта

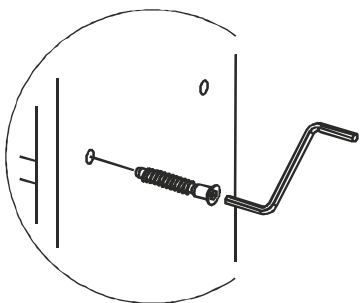


Рис.4 Установка штока эксцентрика

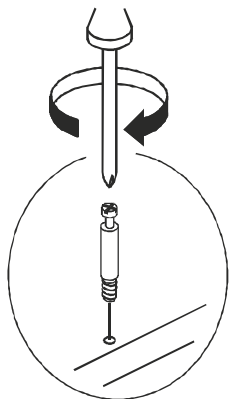


Рис.5 Установка и фиксация стяжки эксцентрика





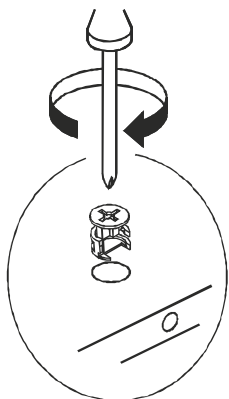


Рис.6 Порядок сборки выдвижного ящика

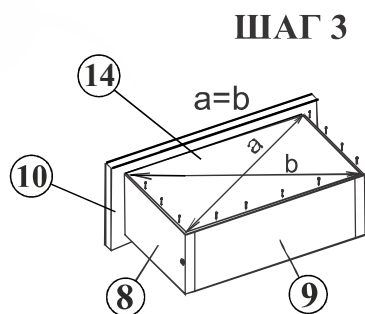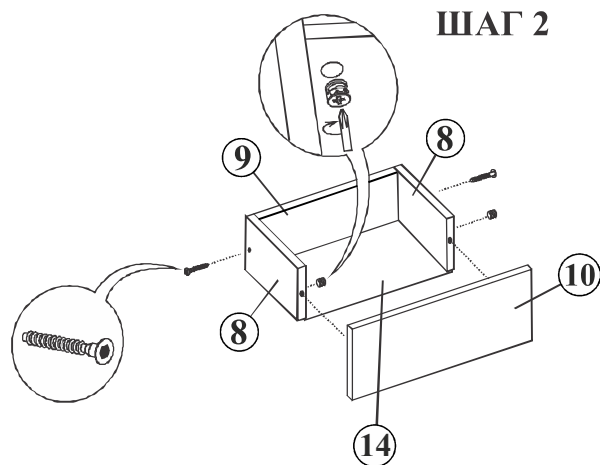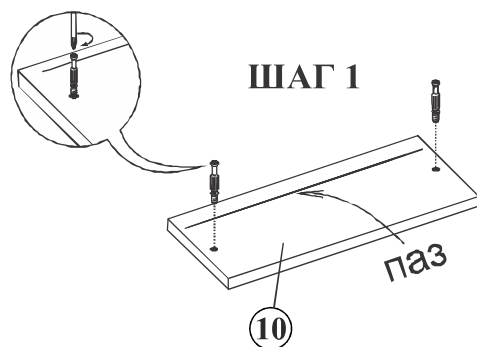


Установка опорного колеса-ролика

Опорное колесо-ролик прикручивается в торец боковины ящика поз. 8 через ЛДВП дно поз. 14 шурупами 4x25 мм.

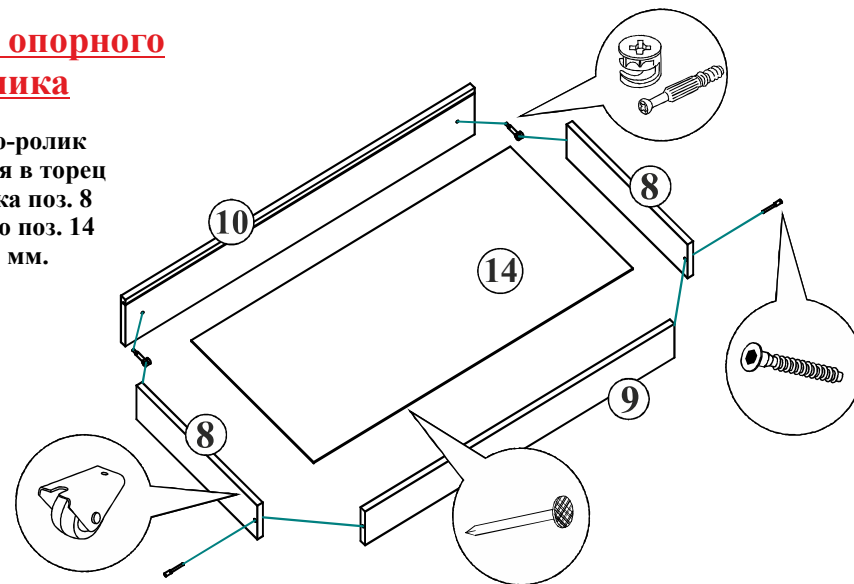

Кровать «КСЕНИЯ» 0,9м выполнена в двух вариантах: с прикроватным блоком и без

Вариант 1

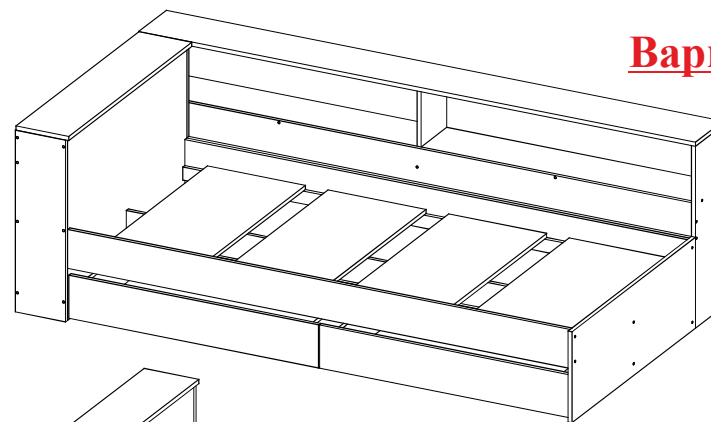

Вариант 2

